



Prestigio P323MW / P373MW

Návod na obsluhu



Ochranné značky

Všetky názvy produktov a značiek sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami príslušných spoločností.

Poznámka

Informácie obsiahnuté v tomto návode na obsluhu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.





DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Napájecí zdroj může být připojený iba do zemnened elektrické zásuvky.

VÝSTRAHA:

Kvůli snížení rizika vzniku požáru alebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento produkt vode alebo zvýšened vlhkosti.



VÝSTRAHA:

Kvůli snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt (alebo jeho zadní stranu). Vo vnútri jednotky sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré je možné opravovať svojpomocne. Opravu prenechajte kvalifikovanému servisnému stredisku.

VÝSTRAHA

Nenechávajte na obrazovce dlhú dobu zobrazené statické obrazce, PIP okná alebo obraz vo formáte letterbox. Mohlo by prísť k trvalému poškodeniu LCD panela. Tento typ poškodenia nie je pokrytý zárukou. Příklady možného poškodenia displeja: obrazy s postrannými pásy, statické obrazce video hier, titulky, loga stanic, čierne pásy pri obraze vo formáte letterbox. Aby ste predišli tomuto typu poškodenia, zobrazujte iba pohyblivý obraz, ktorý vyplní celú obrazovku.

Podľa priemyselných štandardov pre technológiu zobrazovania LCD je na displeji povolená prítomnosť niekoľkých chybných pixelov. Aj keď produkujeme panely, ktoré majú viac, ako 99,9% buniek aktívnych, stále sa na nich môžu nachádzať bunky, ktoré nesvietia, alebo svietia natrvalo. Viac informácií získate u svojho dodávateľa.

Bezpečnostné upozornenia

Dôkladne si prosím preštudujte nasledujúce upozornenia a postupujte podľa nich.

1. Voda a vlhkosť: Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody alebo pri zvýšened vlhkosti.
2. Čistenie: Pred čistením produktu tento odpojte od elektrické siete. Na čistenie použite navlhčenú tkaninu. Nepoužívajte tekuté alebo aerosolové čistiace prostriedky.
3. Vetranie: Otvory v skrinke slúžia na vetranie. Ničím ich neprikrývajte, pri nedostatočnom vetraní by mohlo prísť k prehriatiu a k skráteniu životnosti tohto produktu. Produkt nepokladajte na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Prišlo by k blokovaniu vetracích otvorov. Tento produkt nie je určený na činnosť v uzatvorenom priestore. Produkt preto nepokladajte do uzavretých skriniek, pokiaľ nie je zabezpečené správne vetranie podľa pokynov výrobcu.
4. Zdroje tepla: Produkt držte mimo zdrojov tepla, ako sú napr. radiátory, ohrievače, kachle alebo iné produkty vyžarujúce teplo (napr. zosilňovače).
5. Stojany: Produkt nepokladajte na nestabilné vozíky, stojany, podstavce alebo stoly. V prípade jeho inštalácie na nestabilné miesto môže prísť k jeho pádu a k následnému zraneniu alebo k poškodeniu produktu. Používajte iba stojany, podstavce alebo konzoly odporúčané výrobcem alebo dodané spolu s produktom. Na montáž používajte iba náradie odporúčané výrobcem.
6. Ako ochranu počas búrky, alebo pri dlhodobom nepoužívaní, odpojte jednotku od elektrické siete a vytiahnite anténu. Predídete tak možnému poškodeniu jednotky napäťovými rázmi.
7. Počas celej životnosti LCD panela môže prísť k poškodeniu niekoľkých pixelov. Neaktívne pixely sa môžu na obrazovke zobrazovať ako červené, zelené alebo modré body. Bližšie informácie o tom, či je daný počet chybných pixelov možné uznať ako reklamáciu, získate u vášho predajcu.



Obsah

1. Rýchla inštalácia	5
1.1. Vybalenie	5
1.2. Príprava	5
Vloženie batérií	5
Montáž LCD TV na stenu (voliteľne)	6
1.3. Základné prepojenia	7
Pripojenie káblovej TV alebo antény (analogovej)	7
Pripojenie napájania	8
1.4. Zapnutie a vypnutie TV	8
Sieťový vypínač	8
Vypínač	9
2. Predstavenie LCD TV	10
2.1. Funkcie	10
2.2. Indikátory na prednom paneli	10
2.3. Vstupy/výstupy na zadnom paneli	11
2.4. Vstupy / výstupy na pravej zadnej strane	12
2.5. Vstupy / výstupy na pravej strane panela	13
2.6. Ovládacie prvky na ľavej strane	13
2.7. Diaľkový ovládač	14
3. Sledovanie TV	16
3.1. Pred sledovaním TV	16
Výber krajiny	16
Prehľadávanie TV kanálov (iba UHF anténa)	17
3.2. Základy ovládania TV	17
Výber TV kanálov	17
Nastavenie hlasitosti	17
Výber režimu Mono/Stereo	18
Vymazanie kanálov	18
Preusporiadanie kanálov	18
4. Pripojenie externých zariadení	19
4.1. Informácie k video prepojeniam	19
4.2. Pripojenie DVD prehrávača	20
Použitie zložkového prepojenia	20
Použitie kompozitného prepojenia	20
Použitie SCART prepojenia	21
4.3. Pripojenie VCR, kamkordéra alebo hracej konzoly	22
Použitie kompozitného prepojenia	22
Použitie SCART prepojenia	23
4.4. Pripojenie ku konektoru Video/Audio Input na inom zariadení	24



5. Ďalšie funkcie	25
5.1. Zmena pomeru strán.....	25
Použitie diaľkového ovládača	25
Použitie OSD.....	25
5.2. Použitie funkcie Hold	26
5.3. Použitie dvojitého obrazu	26
Časť 1: Aktivácia PIP režimu	26
Časť 2: Výber zdroja signálu.....	27
Nastavenie PIP zobrazovania a zvukového výstupu.....	28
5.4. Použitie rodičovského zámku	28
Nastavenie rodičovského zámku	28
Sledovanie blokováného programu	29
5.5. Nastavenie automatického vypnutia/budíka	29
Použitie diaľkového ovládača (iba automatické vypnutie).....	29
Použitie OSD (automatické vypnutie/budík).....	29
5.6. Použitie teletextu	30
6. Zmena nastavení LCD TV	31
6.1. Použitie OSD.....	31
Otvorenie OSD menu.....	31
Pohyb v menu a výber	31
Výber jazyka OSD menu.....	31
6.2. Menu Picture	32
6.3. Menu Sound.....	33
6.4. Menu Tuning	34
6.5. Menu System	35
6.6. Menu Favourite	36
6.7. Menu Calibration	37
7. Odstraňovanie porúch.....	38
8. Špecifikácia	39

Predhovor

Tento manuál obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu pri ovládaní vášho systému.

- Kapitola 1, Rýchla inštalácia, vás prevedie procesom prípravy LCD TV prijímača na používanie.
- Kapitola 2, Predstavenie LCD TV, vás stručne oboznámi s konektormi, tlačidlami a ovládacími prvkami na LCD TV a s tlačidlami na diaľkovom ovládači.
- Kapitola 3, Sledovanie TV, vás oboznámi so základnými operáciami potrebnými na sledovanie TV.
- Kapitola 4, Pripojenie externých zariadení, vás oboznámi, ako pripojiť rôzne zariadenia k vášmu LCD TV.
- Kapitola 5, Ďalšie funkcie, poskytuje detailné informácie o funkciách, ako je pomer strán, podržanie, zdvojený obraz, rodičovský zámok, časovač a teletext.
- Kapitola 6, Zmena nastavení LCD TV, popisuje, ako používať nastavenia pomocou OSD menu.
- Kapitola 7, Odstraňovanie porúch, predstaví riešenie najčastejších problémov.
- Kapitola 8, Špecifikácia, poskytne krátku špecifikáciu a regulačné informácie o LCD TV.






1. Rýchla inštalácia

1.1. Vybalenie

POZNÁMKA: V závislosti od zakúpeného modelu sa môže vzhľad LCD TV prijímača a jeho príslušenstva lišiť od vyobrazenia v tomto manuále.

V balení by sa mali nachádzať nasledujúce položky:

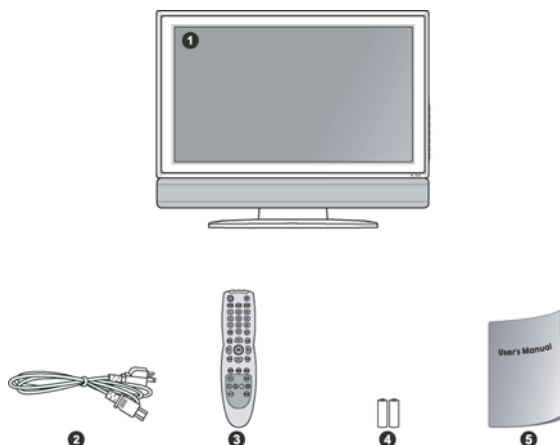


1. TV prijímač
2. Napájací kábel
3. Diaľkový ovládač
4. 2 batérie AAA
5. Návod na obsluhu

1.2. Príprava

Vloženie batérií

1. Pripravte si dve batérie typu AAA. Odporúčame vám použiť batérie toho istého typu a výrobcu. (Dve batérie sú dodávané spolu s LCD TV prijímačom.)
2. Po zatlačení záložky na kryte priestoru pre batérie smerom k stredu ovládača otvorte dverka krytu.

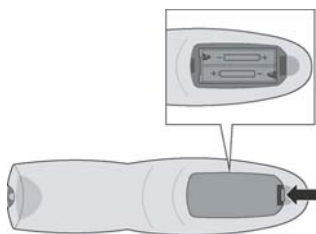



3. Do priestoru na batérie vložte dve batérie typu AAA, dodržujte predpísanú polaritu.
4. Kryt priestoru na batérie vráťte späť a skontrolujte, či zacvakol.

VÝSTRAHA:

- Pri vkladaní batérií dbajte na vyznačenú polaritu (+ / -).
- Pri výmene batérií použite vždy batérie toho istého typu a výrobcu. Obe batérie vymeňte vždy naraz. Nemiešajte staré batérie s novými.
- Informácie o správnom odstránení starých batérií získate na lokálnom úrade pre životné prostredie.


Montáž LCD TV na stenu (voliteľne)

VÝSTRAHA: Montáž na stenu vyžaduje zručnosť skúseného technika. Nepokúšajte sa TV prijímač pripevňovať na stenu svojpomocne. Výrobca nepreberá zodpovednosť za nesprávnu inštaláciu a následné poškodenie alebo zranenie.

LCD TV prijímač je možné pripevniť na rôzne inštalčné prípravky (predávané samostatne), ktoré sú kompatibilné so štandardami VESA (Video Electronics Standards Association) (200 mm x 100 mm).


Pred montážou displeja na stenu musí byť z LCD TV prijímača odpojený stojan.

1. Opatrne položte LCD TV prednou stranou smerom dole na plochý a pevný povrch.

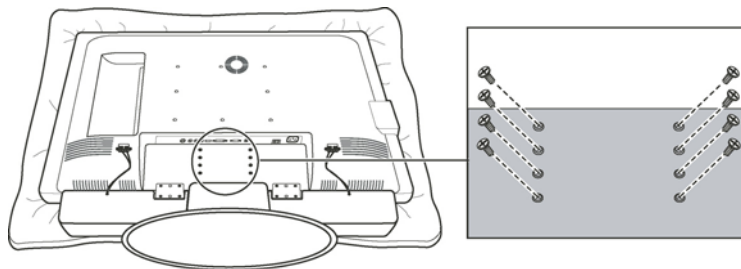

VÝSTRAHA: Ako ochranu LCD panela použite mäkkú tkaninu, napr. utierku, ktorú podložíte pod displej (predná strana LCD TV).

2. Odstráňte skrutky, ktorými je prichytený stojan k LCD TV.

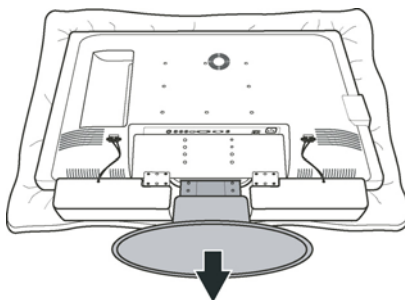


POZNÁMKA: Pri odpájaní stojana nie je potrebné odpojiť reproduktory.

3. Na odpojenie stojana od rámu LCD TV ho potiahnite smerom von.





4. Po odpojení stojana je LCD TV pripravený na montáž na stenu. Odporúčame vám vyhľadať kvalifikovaného technika, ktorý vám pomôže s inštaláciou, alebo postupujte presne podľa inštrukcií k montážnej sade.

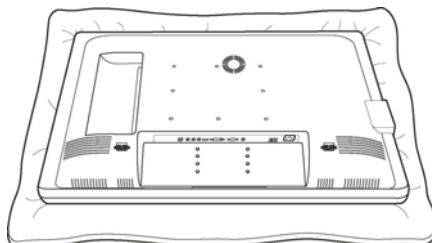


1.3. Základné prepojenia

Pripojenie káblovej TV alebo antény (analógovej)

POZNÁMKA:


- Na príjem optimálneho signálu odporúčame používať 75 Ω koaxiálny kábel typu F.
 - Na správny príjem UHF kanálov je vyžadovaná externá anténa.
 - Na príjem káblových kanálov je potrebné predplatiť si ich príjem u príslušnej káblovej spoločnosti.
1. Pripravte si koaxiálny kábel typu F.
 2. Jeden koniec zodpovedajúceho koaxiálneho kábla pripojte ku vstupu TV1. Druhý koniec kábla pripojte k anténemu konektoru na stene.

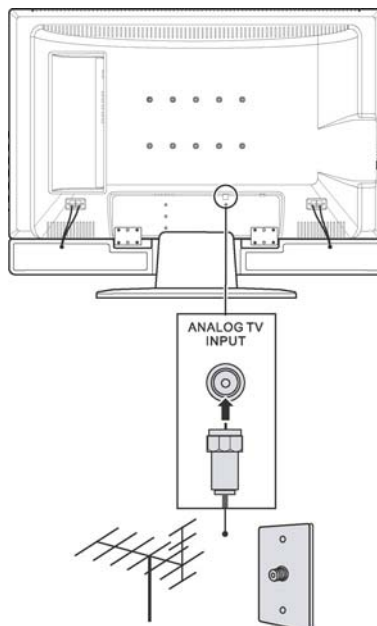



Pripojenie napájania

Jeden koniec napájacieho kábla pripojte k zadnej strane LCD TV a druhý koniec do elektrickej siete.

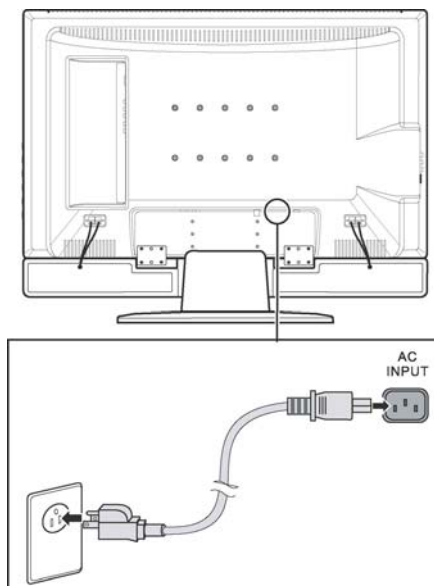

VÝSTRAHA:

- Pri odpájaní napájacieho kábla ho najprv odpojte od elektrickej siete, až potom od LCD TV.
- Pri odpájaní kábla ho vždy držte za konektor, neťahajte priamo za kábel.


1.4. Zapnutie a vypnutie TV

POZNÁMKA: Pred prvým použitím LCD TV nezabudnite odstrániť ochrannú fóliu, ktorá chráni panel pri preprave.

Sieťový vypínač

Pri prvom použití LCD TV skontrolujte, či je sieťový vypínač v polohe On (I). Indikátor napájania na prednom paneli LCD TV sa rozsvieti naoranžovo, čo indikuje, že TV je napájaný a aktuálne prepnutý do pohotovostného režimu.



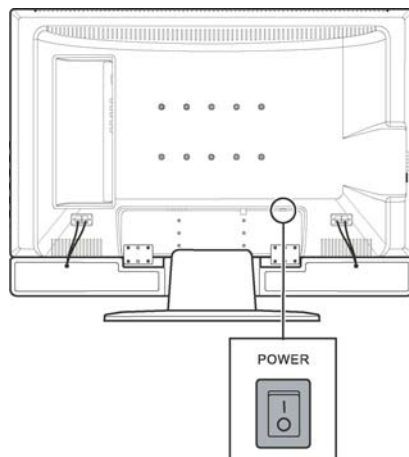


Po zapnutí sieťového vypínača je možné TV prijímač vypnúť a zapnúť pomocou tlačidiel nachádzajúcich sa na pravej strane TV prijímača alebo na diaľkovom ovládači.

Vypínač

Na zapnutie TV prijímača stlačte tlačidlo POWER nachádzajúce sa na pravej strane TV prijímača, alebo tlačidlo POWER na diaľkovom ovládači. Indikátor na prednom paneli LCD TV sa rozsvieti nazeleno, čím indikuje, že TV prijímač je zapnutý.

Na vypnutie TV prijímača stlačte tlačidlo POWER nachádzajúce sa na pravej strane TV prijímača, alebo tlačidlo POWER na diaľkovom ovládači. Indikátor na prednom paneli LCD TV sa rozsvieti naoranžovo, čím indikuje, že TV prijímač je vypnutý do pohotovostného režimu.

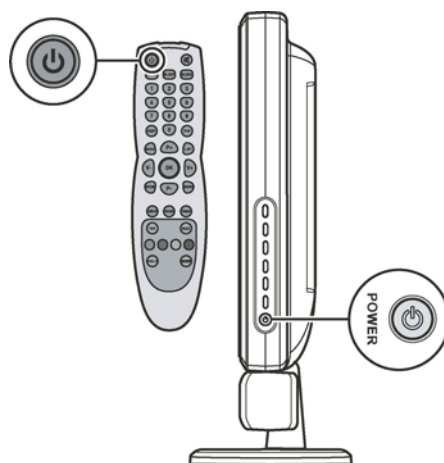




2. Predstavenie LCD TV

2.1. Funkcie

Váš TV prijímač je vybavený nasledujúcimi funkciami:

- Širokouhlý farebný aktívny TFT LCD displej.
- Rozlíšenie 1366 x 768 (32" model) / 1920 x 1080 (37" model)
- Analógový TV tuner
- Antireflexná obrazovka s AR a Hard-Coating (3H) povrchom
- Kompatibilné TV systémy: PAL/SECAM
- SAP systém: MTS
- Nastavenie prostredníctvom OSD
- Funkcia PIP (obraz v obraze)
- Podpora teletextu
- VGA / TV / AV / 2 x SCART / kompozitný / zložkový vstup
- Podpora AV výstupu

2.2. Indikátory na prednom paneli


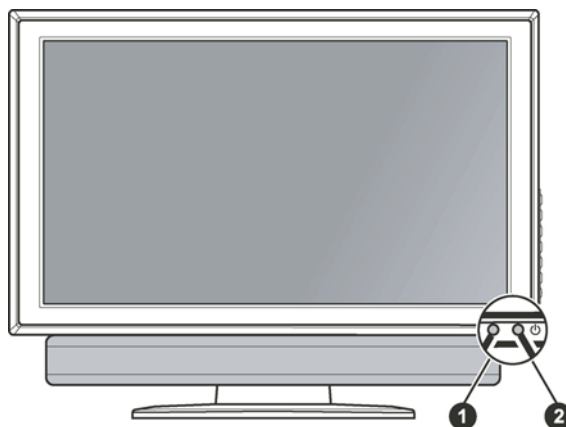


Č.	Komponent	Popis	Pozrite
1	Snímač diaľkového ovládania	Prijíma signály z diaľkového ovládača	
2	Indikátor napájania	Zelená: On Oranžová: Pohotovostný režim Vypnuté: Vypnutý sieťovým vypínačom (pozrite tiež Vstupy/výstupy na zadnom paneli)	Sekcia 1.4





2.3. Vstupy/výstupy na zadnom paneli

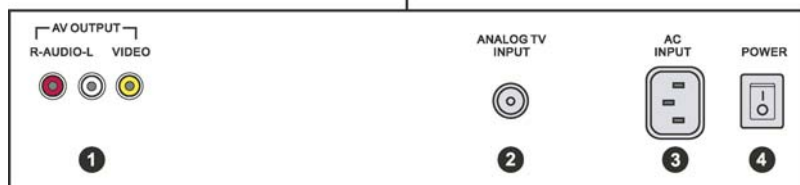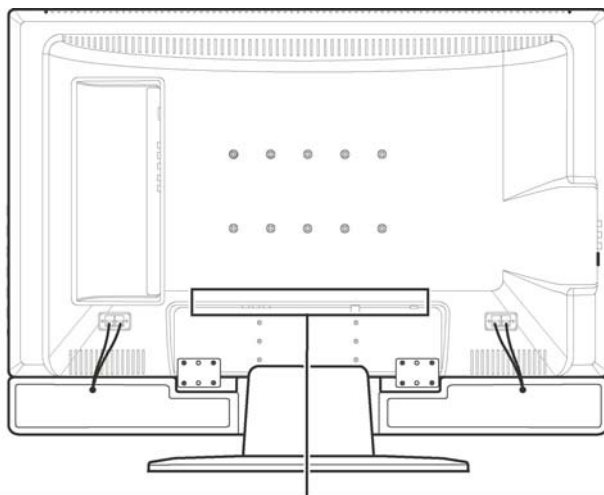


Č.	Komponent	Popis	Pozrite
1	Konektory AV Out	Slúžia na pripojenie rôznych video zariadení, ktoré podporujú kompozitné pripojenie (napr. DVD prehrávače, videorekordéry a hracie konzoly).	Kapitola 4
2	Konektor TV In	Pripojenie k UHF anténe alebo ku káblovej TV.	Kapitola 1
3	Napájací konektor	Pripojenie napájacieho kábla.	Sekcia 1.3
4	Sieťový vypínač	Zapnutie a vypnutie napájania	Sekcia 1.4





2.4. Vstupy / výstupy na pravej zadnej strane

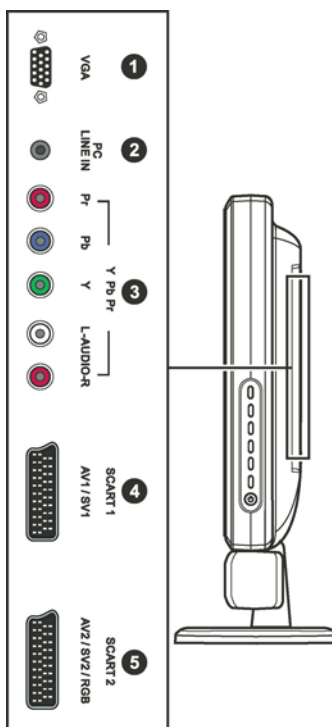


Č.	Komponent	Popis	Pozrite
1	VGA konektor	Pripojenie k VGA portu	
2	Konektor Line In	Pripojenie ku konektoru Audio Out	
3	Konektory Y/Pb/Pr In	Pripojenie k zariadeniam ako DVD prehrávače a digitálne set-top boxy, ktoré podporujú zložkový spôsob pripojenia.	Kapitola 4
4	Konektory SCART 1 SCART 2	(Audio L/R, CVBS in/out, S-Video In) (Audio L/R, CVBS in/out, RGB) Pripojenie k video a audio zariadeniam, ako napr. VCR, DVD prehrávače, digitálne set-top boxy a hracie konzoly, ktoré podporujú pripojenie prostredníctvom konektora SCART.	Kapitola 4






2.5. Vstupy / výstupy na pravej strane panela

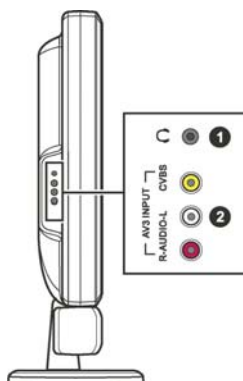

Č.	Komponent	Popis	Pozrite
1	Slúchadlový konektor	Pripojenie slúchadiel.	
2	Konektory AV3 In	Pripojenie rôznych video zariadení, ktoré podporujú kompozitný spôsob prepojenia; ako napr. DVD prehrávače, videorekordéry a hracie konzoly.	Kapitola 4

2.6. Ovládacie prvky na ľavej strane

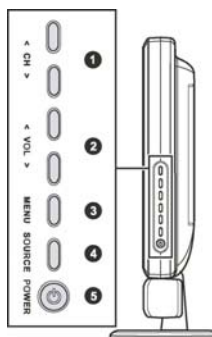


Č.	Komponent	Popis	Pozrite
1	CH V CH A	Nasledujúci alebo predchádzajúci kanál. Pri aktívnom OSD: Výber položiek OSD.	Sekcia 3.2 Kapitola 6
2	VOL < VOL >	Zníženie alebo zvýšenie hlasitosti. Pri aktívnom OSD: Nastavenie hodnôt OSD.	Sekcia 3.2 Kapitola 6
3	Tlačidlo MENU	Otvorenie alebo zatvorenie OSD menu.	Kapitola 6
4	Tlačidlo SOURCE	Výber vstupu (TV, AV1, AV2, AV3, SV1, SV2, SCART2 RGB, VGA a YPbPr).	Kapitola 4
5	Vypínač	Zapnutie a vypnutie TV (pohotovostný režim)	Sekcia 1.4






2.7. Diaľkový ovládač

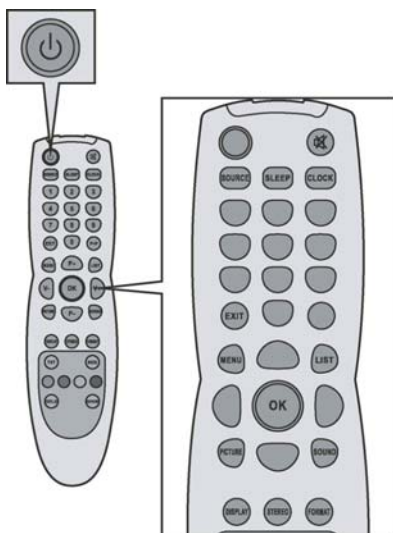


Tlačidlo	Funkcia	Pozrite
Power	Zapnutie a vypnutie TV (pohotovostný režim).	Sekcia 1.4
Mute	Vypnutie a zapnutie zvuku.	Sekcia 3.2
SOURCE	Prepnutie na iný video vstup (TV, AV1, AV2, AV3, SV1, SV2, SCART2 RGB, VGA a YPbPr).	
SLEEP	Nastavenie časovača (OFF, 5, 10, 30, 60, 90, 120 minút)	Sekcia 5.5
CLOCK	Zobrazenie aktuálneho času z teletextu, alebo tlačidlo na nastavenie podstránky v okne s teletextom.	
EXIT	Opustenie OSD menu alebo okna s teletextom. Takisto je možné použiť na zastavenie automatického vyhľadávania kanálov.	
MENU	Otvorenie OSD menu alebo návrat do predchádzajúceho menu.	Kapitola 6
LIST	Zobrazenie stránky teletextu, ktorá je vybraná v menu Favourite page.	
OK	Potvrdenie výberu v OSD.	Kapitola 6
PICTURE	Priamy vstup do podmenu Picture.	Sekcia 6.2
SOUND	Priamy vstup do podmenu Sound.	Sekcia 6.3
DISPLAY	Zobrazenie aktuálneho stavu.	
STEREO	Prepínanie audio režimu medzi Mono alebo Stereo	Sekcia 3.2
FORMAT	Prepínanie pomeru strán medzi širokouhlým (16:9), normálnych (4:3), rozšíreným (4:3) a panoramatickým.	Sekcia 5.1

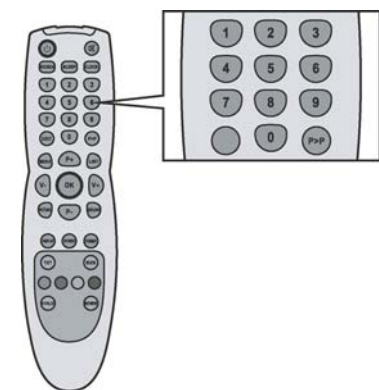


Tlačidlo	Funkcia	Pozrite
Číselné tlačidlá	Zadávanie čísla TV kanála alebo špecifikovanie čísla stránky v teletexte. Zadávanie hesla pri používaní rodičovského zámku.	Sekcia 5.4
P>P	Návrat na naposledy sledovaný kanál.	Sekcia 3.2



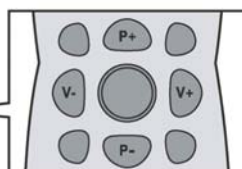

Tlačidlo	Funkcia	Pozrite
P+ / P-	Výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho kanála. Výber smerom hore alebo dole.	Sekcia 3.2
V+ / V-	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. Výber smerom doľava alebo doprava. Vstup do podmenu alebo cyklovanie medzi dostupnými možnosťami.	Sekcia 3.2

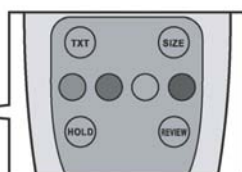

Tlačidlo	Funkcia	Pozrite
TXT	Otvorenie okna s teletextom. Prepínanie zobrazenia teletext / teletext + video.	Sekcia 5.6
SIZE	Zväčšenie okna s teletextom.	Sekcia 5.6
HOLD	„Zmrazenie“ okna s teletextom.	Sekcia 5.6
REVIEW	Zobrazenie skrytých informácií v okne s teletextom.	
Červené tlačidlo	Výber červenej funkcie v okne s teletextom. Takisto pracuje ako tlačidlo vymazania položky v zozname programov.	Sekcia 5.6
Zelené tlačidlo	Výber zelenej funkcie v okne s teletextom.	Sekcia 5.6
Žlté tlačidlo	Výber žltej funkcie v okne s teletextom.	Sekcia 5.6
Modré tlačidlo	Výber modrej funkcie v okne s teletextom.	Sekcia 5.6






3. Sledovanie TV

3.1. Pred sledovaním TV

Výber krajiny

Pri prvom použití LCD TV je potrebné špecifikovať krajinu inštalácie. Toto nastavenie stačí urobiť iba raz.

1. Na otvorenie hlavného OSD menu stlačte tlačidlo MENU.

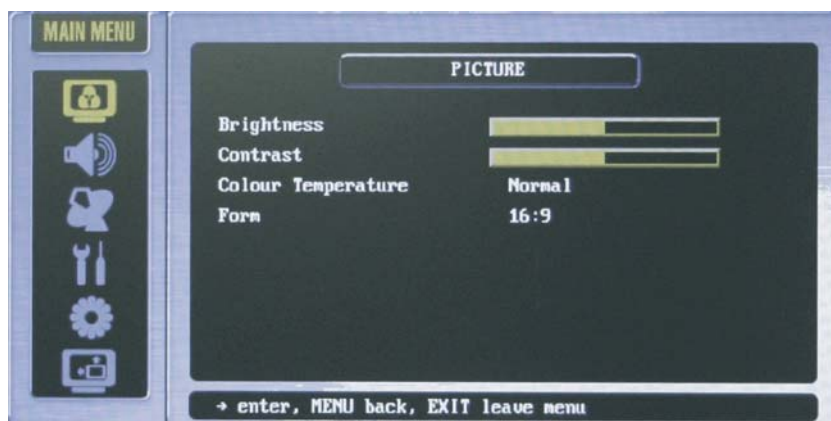

2. Na otvorenie menu System stlačte trikrát tlačidlo P– a OK.



3. Tlačidlom P– vyberte položku Country a tlačidlami V– alebo V+ vyberte krajinu inštalácie.






Prehľadávanie TV kanálov (iba UHF anténa)

Pri prvom použití LCD TV prijímača odporúčame vyhľadať všetky dostupné TV kanály a uložiť ich do pamäti. Po uložení kanálov do pamäti ich nie je už neskôr potrebné opätovne vyhľadávať.

1. Na otvorenie hlavného OSD menu stlačte tlačidlo MENU.
2. Na otvorenie menu Tuning stlačte dvakrát tlačidlo P- a OK.

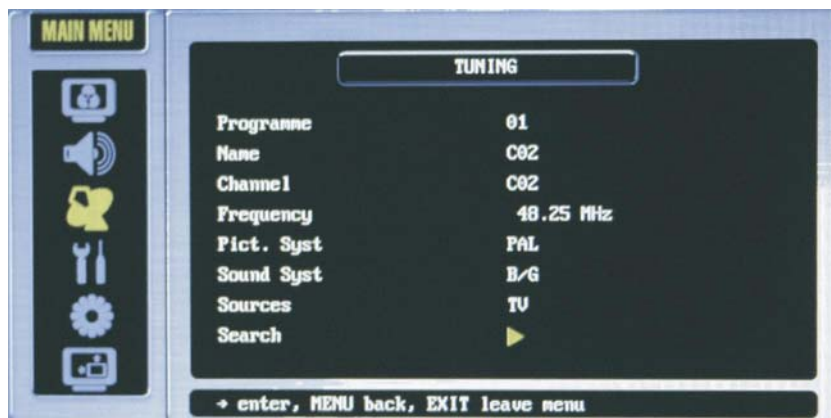

3. Tlačidlom P- vyberte položku Search.
4. Tlačidlom V+ spustíte automatické vyhľadávanie.
5. Na ukončenie vyhľadávania stlačte tlačidlo EXIT.

Vyhľadávanie je možné spustiť manuálne.

1. Tlačidlami P- alebo P+ vyberte položku Frequency.
2. Tlačidlami V- alebo V+ je možné zvýšiť alebo znížiť frekvenciu. Nastavená hodnota zostane zachovaná aj pri ďalšom zapnutí TV prijímača.

3.2. Základy ovládania TV

Výber TV kanálov

TV kanály je možné vybrať tromi spôsobmi:

- Stlačením P- alebo P+ na diaľkovom ovládači.
- Stlačením CH $\wedge$ alebo CH $\vee$ na pravom paneli TV prijímača.
- Stlačením číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
 - Na výber 1-číselného kanála stlačte jedno tlačidlo.
 - Na výber 2-číselného kanála stlačte prvé tlačidlo a do troch sekúnd aj druhé tlačidlo.

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť je možné nastaviť dvomi spôsobmi:

- Stlačením zodpovedajúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači.
- Stlačením VOL $\wedge$ alebo VOL $\vee$ na pravom paneli TV prijímača.

Na vypnutie zvuku stlačte tlačidlo MUTE na diaľkovom ovládači. Na obnovenie pôvodnej hlasitosti stlačte toto tlačidlo ešte raz.

PRESTIGIO P323MW / P373MW





Výber režimu Mono/Stereo

Váš LCD TV prijímač dokáže okrem hlavného audio toku prijímať a dekódovať aj alternatívny zvuk. Táto funkcia sa nazýva viackanálový televízny zvuk (MTS). Tento LCD TV prijímač s MTS dokáže prijímať monofónny, aj stereofónny zvuk. K dispozícii sú nasledujúce režimy:

Mono

Na monofónny príjem. Výberom tohto režimu znížite šum alebo výpadky zvuku pri nedostatočnom prijíme.

Stereo

Na dvojkanálový príjem pri programoch vysielaných a prijímaných v stereo režime.

Na prepínanie medzi týmito režimami môžete použiť tlačidlo SOUND na diaľkovom ovládači.

Vymazanie kanálov

Po automatickom vyhľadani kanálov môžu byť nájdené aj také kanály, ktoré nechcete zobrazovať pri používaní tlačidiel P+ alebo P-. Tieto kanály je možné zo zoznamu vymazať nasledujúcim spôsobom.

1. Na zobrazenie zoznamu programov stlačte tlačidlo LIST. Na jednej stránke sa zobrazí 10 kanálov. V ľavom stĺpci sa zobrazuje číslo kanála, a v pravom stĺpci názov programu.
2. Tlačidlami P+ alebo P- vyberte kanál, ktorý chcete vymazať.
3. Červeným tlačidlom vymažete vybraný kanál zo zoznamu.
4. Na vymazanie ďalších kanálov zopakujte predchádzajúce kroky.

Preusporiadanie kanálov

Pri preusporiadaní kanálov v zozname programov postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Na zobrazenie zoznamu programov stlačte tlačidlo LIST.
2. Tlačidlami P- alebo P+ vyberte program, ktorý chcete presunúť. Stlačte tlačidlo V+.
3. Tlačidlami P- alebo P+ vyberte druhý program, s ktorým chcete predchádzajúci program vymeniť. Stlačte tlačidlo V-. Tieto dva programy sa navzájom vymenia.








4. Pripojenie externých zariadení

4.1. Informácie k video prepojeniam

Váš LCD TV prijímač je vybavený najnovšou technológiou na pripojenie video zdrojov, ako sú napr. DVD prehrávače, analógové káblové TV prijímače, digitálne set top boxy a hracie konzoly. V závislosti od zariadení a kvality zobrazenia, ktorú chcete dosiahnuť, tak môžete vybrať vhodný spôsob prepojenia.

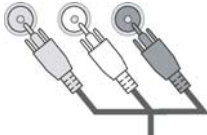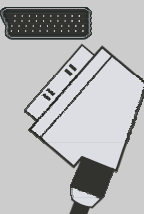Konektor a kábel	Popis
Koaxiálny (RF) 	Analógové audio a video signály sú prenášané prostredníctvom jedného kábla do konektora typu F na video zariadení.
Kompozitné video 	Kompozitné video je štandard na prepojenie väčšiny spotrebných zariadení – TV prijímačov, prehrávačov laserových diskov, videorekordérov a hracích konzol. Kompozitné video kombinuje tri základné elementy video obrazu (farbu, jas a synchronizačné údaje) do jedného signálu (kompozitného).
Zložkové video 	Zložkové video vylepšuje kompozitné (1 signál) a S-Video (2 signály) prepojenia. Prenáša samostatne signály Y, R-Y a B-Y. Aby ste dosiahli vysokokvalitný obraz z progresívnych zdrojov DVD signálu, použite tento druh prepojenia.
SCART video 	SCART sa používa na kombináciu audio (zvyčajne v stereo režime) a video (VHS, S-VHS a RGB) signálov. Pretože jedným prepojením sa prenášajú všetky potrebné signály, patrí medzi jedno z najjednoduchších prepojení, ktoré je navyše podporované u väčšiny výrobcov.






4.2. Pripojenie DVD prehrávača

VÝSTRAHA: Pred zmenami v prepojení odpojte všetky zdroje napájania.

Použitie zložkového prepojenia

1. Na toto prepojenie si pripravte Y/Pb/Pr zložkové káble a audio káble.
2. Jeden koniec Y kábla (zelený) pripojte ku konektoru Y (zelený) na Y Pb Pr na LCD TV. Druhý koniec pripojte k zodpovedajúcemu konektoru Y (zelený) na DVD prehrávači.
3. Jeden koniec Pb kábla (modrý) pripojte k Pb konektoru (modrý) na Y Pb Pr na LCD TV. Druhý koniec pripojte k zodpovedajúcemu konektoru Pb (modrý) na DVD prehrávači.
4. Jeden koniec Pr kábla (červený) pripojte k Pr konektoru (červený) na Y Pb Pr na LCD TV. Druhý koniec pripojte k zodpovedajúcemu konektoru Pr (červený) na DVD prehrávači.
5. R (červený) a L (biely) audio kábel pripojte ku konektorm L-Audio-R na Y Pb Pr na LCD TV. Opačný koniec kábla pripojte k zodpovedajúcemu ľavému a pravému konektoru na DVD prehrávači.

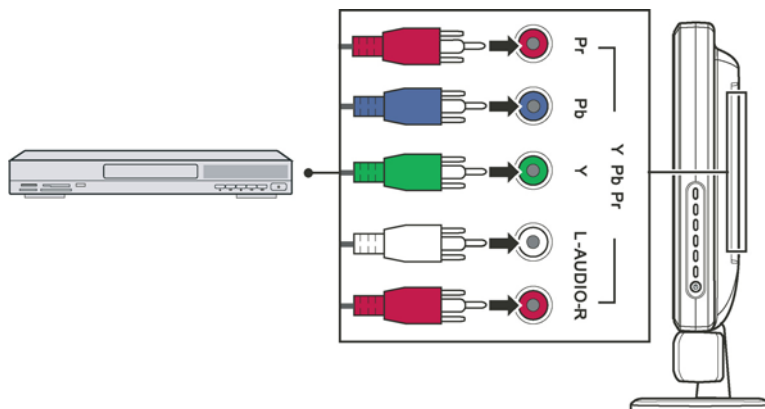

6. Aby ste mohli sledovať DVD, zapnite LCD TV, na otvorenie menu Source Select stlačte tlačidlo SOURCE, na rolovanie zoznamom zdrojov použite tlačidlo P– a ako zdroj signálu vyberte Y Pb Pr. Na potvrdenie výberu Y Pb Pr stlačte OK.
7. Zapnite DVD prehrávač.


POZNÁMKA: Viac informácií nájdete v návode k vášmu DVD prehrávaču.

Použitie kompozitného prepojenia

POZNÁMKA: Ak je DVD prehrávač vybavený zložkovými výstupnými konektormi, na dosiahnutie najlepšej kvality obrazu odporúčame použiť zložkové video prepojenie.

1. Na toto pripojenie si pripravte audio a kompozitný video kábel.
2. Jeden koniec kompozitného video kábla (žltý) pripojte ku kompozitnému video konektoru (žltý) AV3 na LCD TV prijímači. Druhý koniec pripojte k zodpovedajúcemu kompozitnému video konektoru na DVD prehrávači.
3. R (červený) a L (biely) konektor na audio kábli pripojte ku konektorm R-Audio-L AV3 na LCD TV. Druhý koniec kábla pripojte k zodpovedajúcemu ľavému a pravému audio konektoru na DVD prehrávači.



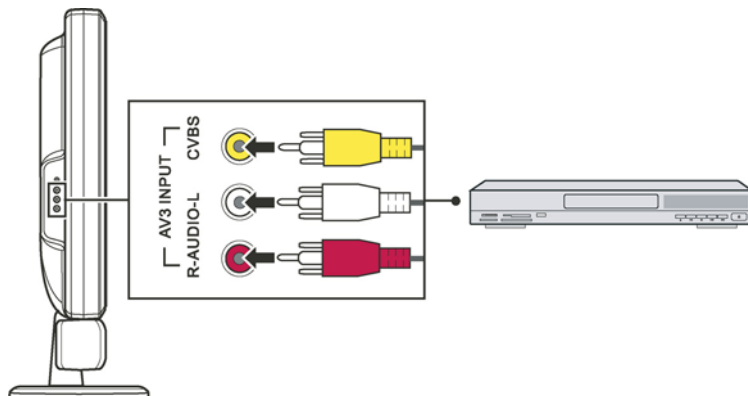


4. Aby ste mohli sledovať DVD, zapnite LCD TV, na otvorenie menu Main Source stlačte tlačidlo SOURCE, na rolovanie zoznamom zdrojov použite tlačidlo P- a ako zdroj signálu vyberte AV3. Na potvrdenie výberu AV3 stlačte OK.
5. Zapnite DVD prehrávač.

POZNÁMKA: Viac informácií získate v návode na obsluhu k vášmu DVD prehrávaču.

Použitie SCART prepojenia

1. Pripravte si SCART kábel.
2. Jeden koniec SCART kábla pripojte ku konektoru SCART v časti SCART1/SCART2 na LCD TV. Druhý koniec pripojte k zodpovedajúcemu SCART konektoru na DVD prehrávači.

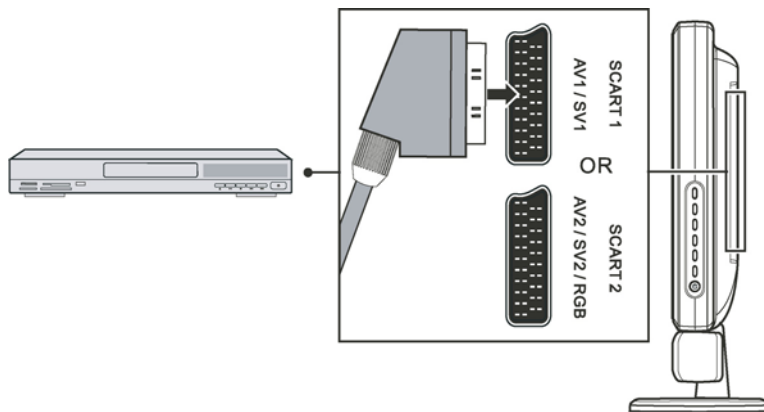

3. Aby ste mohli sledovať DVD, zapnite LCD TV, na otvorenie menu Main Source stlačte tlačidlo SOURCE, na rolovanie zoznamom zdrojov použite tlačidlo V a ako zdroj signálu vyberte SV1 alebo SCART2 RGB. Na potvrdenie výberu SV1 alebo SCART2 RGB stlačte OK.
4. Zapnite DVD prehrávač.

POZNÁMKA: Viac informácií získate v návode na obsluhu k vášmu DVD prehrávaču.






4.3. Pripojenie VCR, kamkordéra alebo hracej konzoly

VÝSTRAHA: Pred zmenami v prepojení odpojte všetky zdroje napájania.

Použitie kompozitného prepojenia

1. Na toto pripojenie si pripravte audio a kompozitný video kábel.
2. Jeden koniec kompozitného video kábla (žltý) pripojte ku kompozitnému video konektoru (žltý) AV3 na LCD TV prijímači. Druhý koniec pripojte k zodpovedajúcemu kompozitnému video konektoru na VCR / kamkordéri / hracej konzole.
3. R (červený) a L (biely) konektor na audio kábli pripojte ku konektorm R-Audio-L AV3 na LCD TV. Druhý koniec kábla pripojte k zodpovedajúcemu ľavému a pravému audio konektoru na VCR / kamkordéri / hracej konzole.

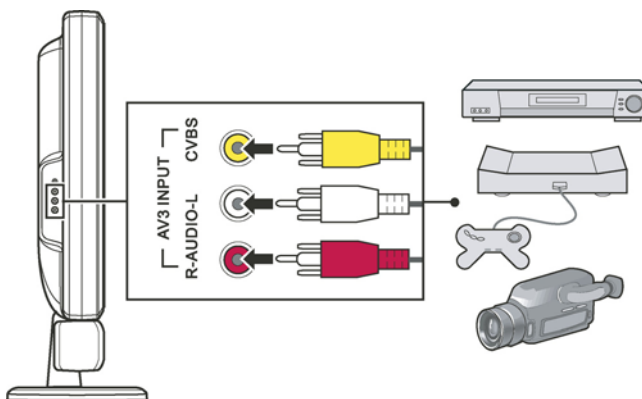

4. Aby ste mohli používať pripojené zariadenie, zapnite LCD TV, na otvorenie menu Source Select stlačte tlačidlo SOURCE, na rolovanie zoznamom zdrojov použite tlačidlo P- a ako zdroj signálu vyberte AV3. Na potvrdenie výberu AV3 stlačte OK.
5. Zapnite VCR / kamkordér / hraciu konzolu.


POZNÁMKA: Viac informácií získate v návode na obsluhu k vášmu VCR, kamkordéru alebo k hracej konzole.





Použitie SCART prepojenia

1. Pripravte si SCART kábel.
2. Jeden koniec SCART kábla pripojte ku konektoru SCART v časti SCART1/SCART2 na LCD TV. Druhý koniec pripojte k zodpovedajúcemu SCART konektoru na VCR / kamkordéri / hracej konzole.

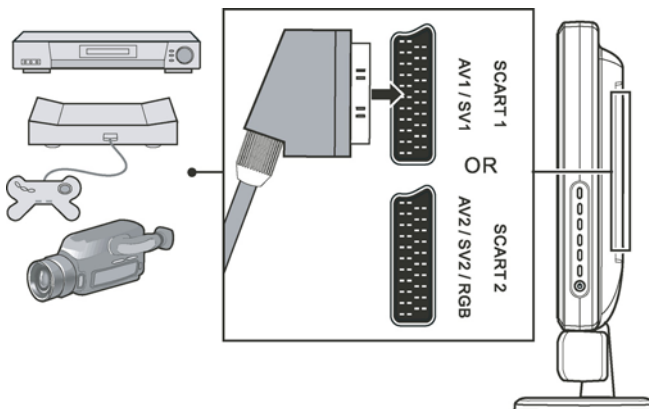

3. Aby ste mohli používať pripojené zariadenie, zapnite LCD TV, na otvorenie menu Source Select stlačte tlačidlo SOURCE, na rolovanie zoznamom zdrojov použite tlačidlo V a ako zdroj signálu vyberte AV1 alebo SCART2 RGB. Na potvrdenie výberu SV1 alebo SCART2 RGB stlačte OK.
4. Zapnite VCR / kamkordér / hraciu konzolu.



POZNÁMKA: Viac informácií získate v návode na obsluhu k vášmu VCR, kamkordéru alebo k hracej konzole.






4.4. Pripojenie ku konektoru Video/Audio Input na inom zariadení

VÝSTRAHA: Pred zmenami v prepojení odpojte všetky zdroje napájania.

Video a audio signály z LCD TV môžete presmerovať do iného LCD TV alebo nahrávacieho zariadenia.

1. Na toto pripojenie si pripravte audio a kompozitný video kábel.
2. Pripojte kompozitný video kábel (so žltými koncovkami): jeden koniec k žltému AV výstupu na LCD TV a druhý koniec k zodpovedajúcemu konektoru na ďalšom LCD TV alebo na videorekordéri.
3. Pripojte R (červený) a L (biely) audio kábel (nie je dodaný): jeden koniec k LCD TV a druhý koniec k druhému LCD TV alebo k audio rekordéru.

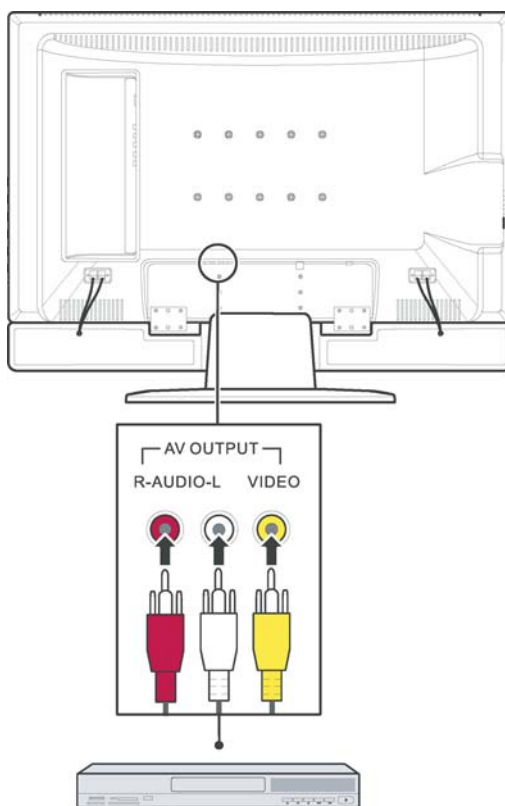

4. Zapnite druhý LCD TV alebo video/audio rekordér.

POZNÁMKA: Viac informácií získate v návode na obsluhu k druhému LCD TV alebo k audio/video rekordéru.





5. Ďalšie funkcie

5.1. Zmena pomeru strán

Širokouchý dizajn (16:9) vášho LCD TV umožňuje sledovať filmy s originálnym pomerom strán bez skreslenia. TV programy so štandardným rozlíšením sú vysielané s pomerom strán 4:3. Ak je na širokouchom paneli zobrazený obsah s pomerom 4:3, na ľavej a pravej strane obrazu sa zobrazia čierne pásy. Ak ich chcete eliminovať a zobraziť obraz tak, aby vyplnil celú obrazovku, je potrebné zmeniť režim zobrazovania.

Originálny obraz 4:3 zobrazený v režime Wide



Originálny obraz 4:3 zobrazený v režime Normal




Na zmenu pomeru strán použite diaľkový ovládač alebo OSD menu.

Použitie diaľkového ovládača

Na prepínanie medzi formátom 4:3 Expanded, 16:9, 4:3 alebo Panorama stlačte tlačidlo FORMAT.

Použitie OSD

1. Na otvorenie hlavného OSD menu stlačte tlačidlo MENU.
2. Na otvorenie menu Picture stlačte tlačidlo OK.

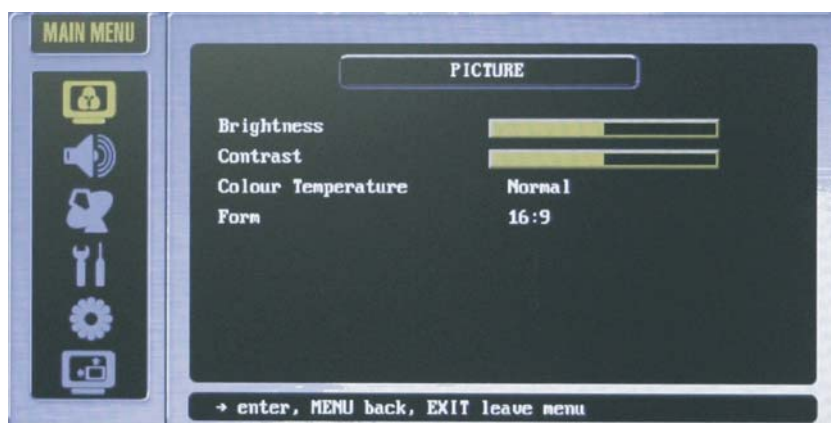

3. Na výber možnosti Form stlačte tlačidlo P-.
4. Na výber režimu 4:3 Expanded, 16:9, 4:3 alebo Panorama použite tlačidlo V+ alebo V-.
5. Na aktiváciu výberu stlačte tlačidlo OK.





POZNÁMKA: Pri rôznych zdrojoch signálu sú k dispozícii nasledujúce pomery strán:

- TV alebo SCART: 4:3 Expanded, 16:9, 4:3 alebo Panorama.
- PC: 16:9 alebo 4:3

5.2. Použitie funkcie Hold

Funkcia Hold vám umožní dočasne „zmraziť“ obraz, alebo teletextovú stránku. Oceníte ju, keď si budete chcieť zapísať dôležité informácie, ako napríklad telefónne čísla, recepty, atď., ktoré sa zobrazia na obrazovke.

Na zastavenie obrazu stlačte tlačidlo HOLD. Na pokračovanie v sledovaní stlačte tlačidlo HOLD ešte raz.



5.3. Použitie dvojitého obrazu



Funkcia „Twin Picture“ vám umožní sledovať súčasne dva obrazy, z dvoch rôznych zdrojov, na jednej obrazovke. PIP (obraz v obraze) zobrazí zmenšený sekundárny obraz v hlavnom obraze.



POZNÁMKA: Funkciu PIP podporujú iba VGA alebo YPbPr signály.



Aktivácia dvojitého obrazu prebieha v dvoch krokoch:


1. Aktivácia režimu PIP
2. Výber zdroja signálu pre hlavný a sekundárny obraz.

Časť 1: Aktivácia PIP režimu

Na aktiváciu PIP (malé/stredné/veľké okno) môžete použiť OSD menu.

1. Na otvorenie hlavného OSD menu stlačte tlačidlo MENU.
2. Päťnásobným stlačením tlačidla P– vyberte poslednú ikonu a na otvorenie menu Calibration stlačte tlačidlo OK.



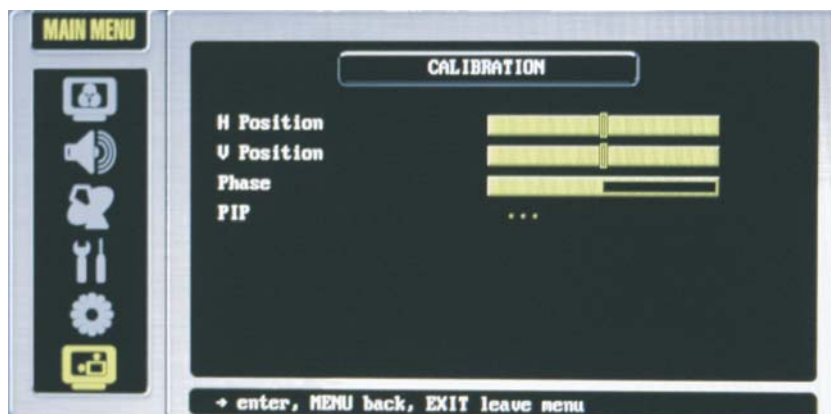


3. Na výber PIP použite tlačidlo P- a na vstup do PIP podmenu stlačte tlačidlo OK.

Časť 2: Výber zdroja signálu

Ak nebol doposiaľ vybraný žiadny zdroj signálu, štandardne sa vyberie AV1 pre hlavný, aj pre sekundárny obraz. Pri zmene zdroja signálu postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Na výber zdroja PIP Source stlačte tlačidlo P-.
2. Na výber zdroja signálu pre sekundárny obraz stlačte tlačidlo V+ alebo V- a vyberte v zozname požadovaný zdroj. Na aktiváciu výberu stlačte tlačidlo OK.

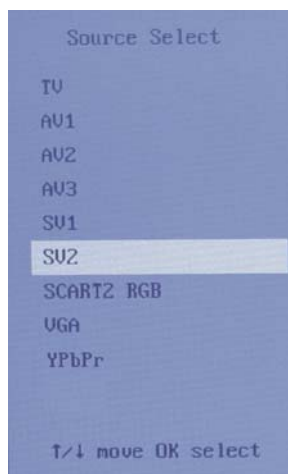

Ak ste ako zdroj PIP vybrali TV, tlačidlami P+ alebo P-, prípadne číselnými tlačidlami, vyberte požadovaný kanál. Ako zdroj signálu pre PIP je možné vybrať: TV, AV1, AV2, AV3, SV1, SV2, SCART2 RGB, VGA, YPbPr.





Nastavenie PIP zobrazovania a zvukového výstupu

Pri použití PIP je možné nastaviť pozíciu a veľkosť PIP obrazu, a povoliť jeho zvuk.

1. Na otvorenie hlavného OSD menu stlačte tlačidlo MENU.
2. Päťnásobným stlačením tlačidla P– vyberte kalibračnú ikonu a na otvorenie menu Calibration stlačte tlačidlo OK.
3. Vybrať môžete nasledujúce položky. (Viac informácií nájdete v sekcii 6.7.)

Position – Top Left (vľavo hore), Top Right (vpravo hore), Bottom Right (vpravo dole), Bottom Left (vľavo dole)

Size – Prepínanie veľkosti obrazu – Small (malý), Medium (stredný) a Large (veľký).

PIP Sound – Zapnutie alebo vypnutie zvuku PIP obrazu.

5.4. Použitie rodičovského zámku

Rodičovský zámok vám umožní blokovať programy, o ktorých si myslíte, že nie sú vhodné pre vaše deti – napr. programy s násilím alebo s hrubým vyjadrovaním.

Nastavenie rodičovského zámku

1. Na otvorenie hlavného OSD menu stlačte tlačidlo MENU.
2. Na otvorenie menu System stlačte trikrát tlačidlo P– a následne OK.



3. V menu System vyberte tlačidlom P– položku Child Lock.
4. Na vstup do podmenu Child Lock stlačte OK.
5. Budete vyzvaní zadať heslo pre rodičovský zámok (4-číselné). Zadajte ľubovoľné 4-číselné heslo a stlačte OK.
6. Potvrďte heslo a stlačte OK.
7. V podmenu Lock vyberte tlačidlami V+ alebo V– jednu z nasledujúcich položiek.
No – Nie je nastavený rodičovský zámok.
All – Rodičovským zámkom sú chránené všetky programy, pred sledovaním ktoréhokoľvek z nich bude potrebné zadať heslo.
TV – Je nastavený rodičovský zámok, heslo bude potrebné zadať, iba ak je ako zdroj signálu vybraný TV.
AV – Je nastavený rodičovský zámok, heslo bude potrebné zadať pri sledovaní signálu z akéhokoľvek externého zdroja, okrem TV.





8. Na aktiváciu výberu stlačte OK. Ak program, ktorý chcete sledovať, prekročí nastavený limit rodičovského zámku, budete musieť zadať heslo.

Sledovanie blokovaneho programu

Ak program, ktorý chcete sledovať, prekročí nastavený limit rodičovského zámku, budete musieť do zobrazeného okna zadať heslo.

5.5. Nastavenie automatickeho vypnutia/budika

Časovač v LCD TV prijímači je možné nastaviť tak, aby v určitom čase TV prijímač automaticky zapol/vypol.

POZNÁMKA: Ak tlačidlom **DISPLAY** zobrazíte stavové informácie do piatich minút pred automatickým vypnutím, v rohu obrazovky sa zobrazí číslo, ktoré informuje o čase zostávajúcom do vypnutia (v minútach).

Na nastavenie časovača môžete použiť diaľkový ovládač alebo OSD menu.

Použitie diaľkového ovládača (iba automatické vypnutie)

Na prepínanie medzi automatickým vypnutím za 5, 10, 30, 60, 90 alebo 120 minút stláčajte opakovane tlačidlo **SLEEP** na diaľkovom ovládači.

POZNÁMKA: Nastavenie vykonané pomocou diaľkového ovládača prepíše nastavenia v OSD menu.

Použitie OSD (automatické vypnutie/budík)

1. Na otvorenie hlavného OSD menu stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Na výber symbolu hodín stlačte trikrát tlačidlo **P-**. Na otvorenie menu **System** stlačte tlačidlo **OK**.
3. Tlačidlom **P-** vyberte položku **Time**. Na otvorenie podmenu **Time** stlačte **OK**.
4. Ak je aktuálny čas nastavený správne, na potvrdenie stlačte tlačidlo **V+**.
5. Tlačidlom **P+** vyberte položku **On Timer**, a následne tlačidlami **V+** alebo **V-** nastavte čas, kedy sa má TV prijímač automaticky zapnúť.
6. Tlačidlom **P-** vyberte položku **Active** a tlačidlami **V+** alebo **V-** aktivujte budík.
7. Tlačidlom **P-** vyberte **Off Timer** a následne tlačidlami **V+** alebo **V-** nastavte čas, po ktorom sa má TV prijímač automaticky vypnúť.
8. Tlačidlom **P-** vyberte **Active** a následne tlačidlami **V+** alebo **V-** aktivujte časovač.





5.6. Použitie teletextu

POZNÁMKA:

- Teletext pracuje iba pri TV prijímači alebo signále prenášanom cez SCART, v režime PAL.
 - Ak v režime PAL nie je k dispozícii signál teletextu, v ľavom hornom rohu obrazu je zobrazené „P100“.
1. Na otvorenie okna s teletextom stlačte tlačidlo TXT. Po druhom stlačení tlačidla TXT budete môcť zobraziť súčasne okno s teletextom a video.
Po otvorení okna s teletextom bude červené/zelené/žlté/modré tlačidlo korešpondovať s funkciami zobrazenými v dolnej časti obrazovky.
 2. Na vstup do menu Favourite, ktoré ste nastavili predtým, stlačte tlačidlo P>P (pozrite kapitolu 6).
 3. Na rolovanie po stránke stlačte tlačidlo P+ alebo P-.
 4. Na zadanie čísla podmenu v poslednom riadku obrazovky stlačte tlačidlo CLOCK. Na odčítanie hodnoty použite červené tlačidlo, na pričítanie zelené tlačidlo.
 5. Na výber stránky, ktorú chcete zobraziť, stlačte číselné tlačidlá. Pretože prvou stránkou v teletexte je stránka s číslom 100, ak stlačíte 0, automaticky sa zobrazí „8-“. Poslednou stránkou v teletexte je stránka 899.
 6. Na zastavenie obnovovania teletextovej stránky stlačte tlačidlo HOLD.
 7. Na zväčšenie hornej polovice stránky stlačte tlačidlo SIZE. Na zväčšenie dolnej polovice stránky stlačte tlačidlo SIZE ešte raz. Tretím stlačením tlačidla SIZE sa zobrazí stránka v normálnej veľkosti.





6. Zmena nastavení LCD TV

6.1. Použitie OSD

Na zmenu rôznych nastavení LCD TV použite OSD menu.

Otvorenie OSD menu

Na otvorenie OSD menu stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na pravej strane panela. Hlavné menu obsahuje šesť položiek – Picture (obraz), Sound (zvuk), Tuning (ladenie), System (systém), Favorite (obľúbené) a Calibration (kalibrácia).

Pohyb v menu a výber

Na pohyb v menu a výber položiek použite tlačidlá na diaľkovom ovládači alebo na pravej strane LCD TV.

Diaľkový ovládač	Panel na pravej strane	Funkcia
MENU	MENU	Otvorenie alebo zatvorenie OSD menu. Ak je aktívne podmenu: zatvorenie aktuálneho menu a návrat do predchádzajúceho menu.
V- / V+	< / >	V hlavnom OSD menu: výber ikony podmenu. V podmenu: nastavenie hodnoty alebo výber nasledujúceho nastavenia.
P- / P+	V / Λ	Pohyb po položkách v podmenu.
OK	SOURCE	V hlavnom OSD menu: otvorenie vysvieteného podmenu. V podmenu: potvrdenie výberu.

Výber jazyka OSD menu


Štandardne sa OSD menu zobrazuje v angličtine. Môžete však vybrať aj iný jazyk. Viac informácií nájdete v časti 6.5.





6.2. Menu Picture

Na otvorenie hlavného menu stlačte tlačidlo PICTURE alebo MENU, a na otvorenie menu Picture stlačte následne tlačidlo OK.

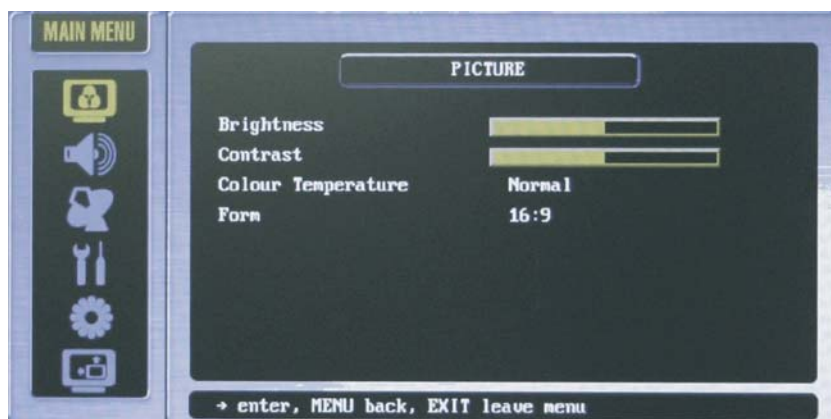

Menu Picture vám umožní nastaviť vlastnosti obrazu, ako napr. jas, kontrast, farbu, ostrosť, farebnú teplotu a formát. Možnosti v menu sa pri jednotlivých vstupoch líšia.

Na výber položky v menu a jej zmenu stlačte tlačidlo P- alebo P+. Všetky položky v menu popisuje nasledujúca tabuľka.


Položka	Popis	Ovládanie
Brightness	Nastavenie úrovne jasu.	V+: vyjasnenie obrazu V-: stmavenie obrazu
Contrast	Nastavenie kontrastu medzi čiernou a bielou.	V+: zvýšenie kontrastu V-: zníženie kontrastu
Colour Temperature	Nastavenie farebnej teploty: Warm (teplá), Standard (štandardná), Cold (studená)	Výber pomocou V+ alebo V-, OK na aktiváciu výberu.
Form	Nastavenie pomeru strán medzi 16:9 (celá obrazovka), Extended 4:3, 4:3 (tradičná TV obrazovka) a non-linear (nelineárne).	V+: výber možnosti Normal. V-: výber možnosti Wide. OK na aktiváciu výberu.





6.3. Menu Sound

Stlačte tlačidlo SOUND. Alebo na otvorenie hlavného OSD menu stlačte tlačidlo MENU a následne stlačením tlačidla P- vyberte menu Sound a na potvrdenie stlačte OK.

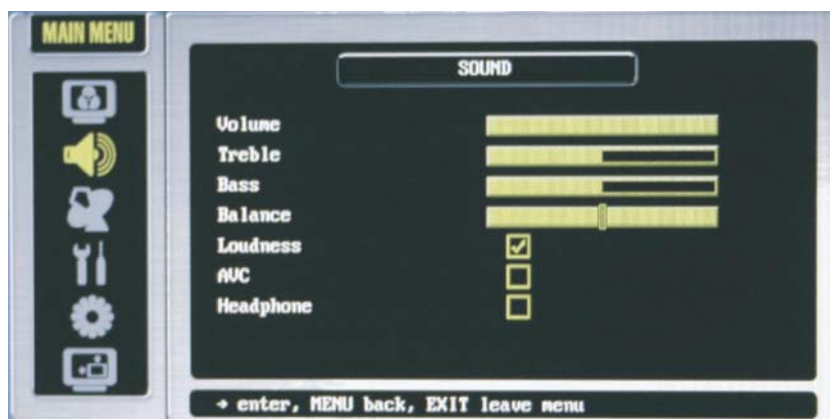

Na výber položky v menu a vykonanie zmien použite tlačidlá P+ alebo P-. Nasledujúca tabuľka popisuje všetky položky v tomto menu.


Položka	Popis	Ovládanie
Volume	Nastavenie hlasitosti.	V+: zvýšenie hlasitosti V-: zníženie hlasitosti
Treble	Nastavenie výšok.	V+: zvýšenie úrovne vysokofrekvenčných zvukov V-: zníženie úrovne vysokofrekvenčných zvukov
Bass	Nastavenie basov.	V+: zvýšenie úrovne nízkofrekvenčných zvukov V-: zníženie úrovne nízkofrekvenčných zvukov
Balance	Nastavenie rovnováhy hlasitosti ľavého a pravého kanála.	V+: zdôraznenie pravého kanála V-: zdôraznenie ľavého kanála
Loudness	Zapnutie funkcie Loudness.	OK: aktivácia funkcie Začiarkne sa príslušné políčko.
AVC	Automatická regulácia hlasitosti.	OK: aktivácia funkcie Začiarkne sa príslušné políčko.
Headphone	Výstup zvuku prostredníctvom slúchadiel.	OK: aktivácia funkcie Začiarkne sa príslušné políčko.





6.4. Menu Tuning

Na otvorenie hlavného OSD menu stlačte tlačidlo MENU. Dvojnásobným stlačením tlačidla P- vyberte menu Tuning a na potvrdenie stlačte OK.

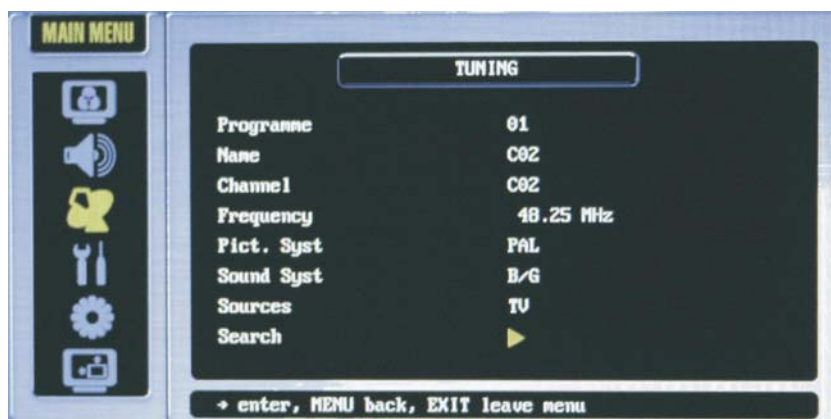

Menu Tuning vám umožní nastaviť funkcie týkajúce sa TV prijímača.

Na výber položky v menu a vykonanie zmien použite tlačidlá P+ alebo P-. Nasledujúca tabuľka popisuje všetky položky v tomto menu.

Položka	Popis	Ovládanie
Programme	Výber TV programu.	V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.
Name	Nastavenie názvu aktuálneho programu.	
Channel	Výber kanála.	V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.
Frequency	Presné doladenie aktuálnej frekvencie.	V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.
Pict. System	Výber systému PAL alebo SECAM.	V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.
Sound System	Výber B/G, DK, I alebo L.	V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.
Sources	Výber vstupu TV signálu: TV (anténa) alebo Cable (kábel).	V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.
Search	Vyhľadanie všetkých dostupných kanálov.	V+ na spustenie vyhľadávania a EXIT na zastavenie.





6.5. Menu System

Na otvorenie hlavného OSD menu stlačte tlačidlo MENU. Trojnásobným stlačením tlačidla P- vyberte menu System a na potvrdenie stlačte OK.

Menu System vám umožní nastaviť funkcie týkajúce sa systému.



Na výber položky v menu a vykonanie zmien použite tlačidlá P+ alebo P-. Nasledujúca tabuľka popisuje všetky položky v tomto menu.

Položka	Popis	Ovládanie
Language	Prepínanie jazyka OSD menu: angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, poľština, portugalčina, španielčina, finčina, holandčina, dánčina a čeština.	V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.
Country	Výber krajiny inštalácie.	V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.
Sys Sub	Otvorenie systémového podmenu. OSD Transparency: Nastavenie priehľadnosti OSD menu. Standby: Prepnutie do pohotovostného režimu po zapnutí. MAX Program: Nastavenie maximálneho čísla programu.	V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.
Child Lock	Otvorenie podmenu rodičovského zámku. Code: Ak používate rodičovský zámok po prvý raz, budete vyzvaní zadať heslo. Test: Otestovanie hesla. Lock: Výber zdroja signálu, ktorý bude chránený heslom (No, All, TV, AV (SCART, VGA, YPbPr)).	Na zadanie hesla stlačte štyri číselné tlačidlá. V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.





Time	Otvorenie podmenu časovača. Timer: Zobrazenie/modifikácia systémového času. On Timer: Nastavenia času, v ktorom sa má TV prijímač automaticky zapnúť. Active: Povolenie automatického zapnutia. Off Timer: Nastavenie času, v ktorom sa má TV prijímač automaticky vypnúť. Active: Povolenie automatického vypnutia.	Na zadanie času stlačte štyri číselné tlačidlá. V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.
AV Out	Výber výstupu pre TV signál: TV, AV1, AV2 alebo AV3.	V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.
Reset	Zresetovanie nastavení na štandardné hodnoty výrobcu. Pri použití tejto funkcie postupujte opatrne, pretože pridáte po predchádzajúce nastavenia a nalaďené kanály.	V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.

6.6. Menu Favourite

Na otvorenie hlavného OSD menu stlačte tlačidlo MENU. Štvornásobným stlačením tlačidla P- vyberte menu Favourite a na potvrdenie stlačte OK.

Menu Favourite umožňuje nastaviť obľúbené kanály, ku ktorým potom získate rýchly prístup pomocou jedného tlačidla.

Tlačidlami P+ alebo P- vyberte v menu požadovanú položku a vykonajte zmeny. Nasledujúca tabuľka popisuje všetky položky v tomto menu.


Položka	Popis	Ovládanie
Programme	Zobrazenie čísla aktuálneho programu.	Na zmenu použite číselné tlačidlá.
Name	Zobrazenie názvu aktuálneho programu.	V+ alebo V- na výber a OK na aktiváciu výberu.
TTX-Page 1	Zobrazenie teletextových informácií prvej obľúbenej stránky aktuálneho kanála.	
TTX-Page 2	Zobrazenie teletextových informácií druhej obľúbenej stránky aktuálneho kanála.	
TTX-Page 3	Zobrazenie teletextových informácií tretej obľúbenej stránky aktuálneho kanála.	
TTX-Page 4	Zobrazenie teletextových informácií štvrtej obľúbenej stránky aktuálneho kanála.	





6.7. Menu Calibration

Na otvorenie hlavného OSD menu stlačte tlačidlo MENU. Päťnásobným stlačením tlačidla P– vyberte ikonu Calibration a na otvorenie menu Calibration stlačte OK.

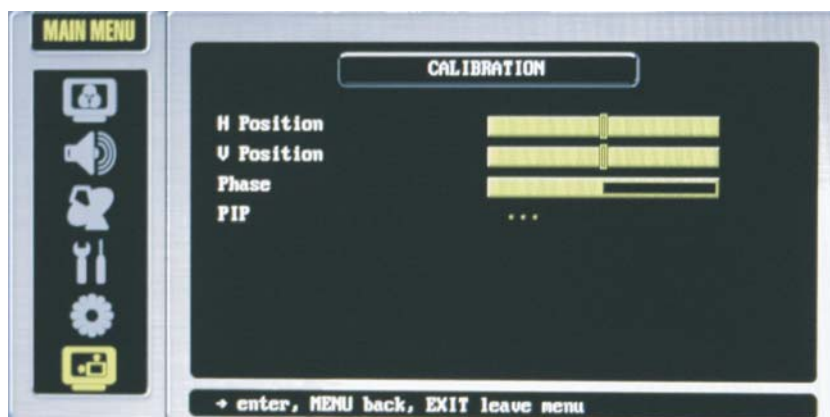

Menu Calibration vám umožňuje použiť režim dvojitého obrazu, t.j. súčasné zobrazovanie dvoch obrazov z dvoch rôznych zdrojov na jednej obrazovke.

Na výber položky v menu a vykonanie zmien použite tlačidlá P+ alebo P–. Nasledujúca tabuľka popisuje všetky položky v tomto menu.

Položka	Popis	Ovládanie
H-Position	Nastavenie horizontálnej pozície OSD.	V+ na pohyb smerom doprava. V– na pohyb smerom doľava. Nastavená hodnota bude závisieť od rozlíšenia obrazovky.
V-Position	Nastavenie vertikálnej pozície OSD.	V+ na pohyb smerom hore. V– na pohyb smerom dole. Nastavená hodnota bude závisieť od rozlíšenia obrazovky.
Phase	Nastavenie fázy A/D vzorkovania.	V+ alebo V– na výber a OK na aktiváciu výberu.
PIP	Otvorenie PIP podmenu. Active: aktivácia PIP. PIP Source: Výber zdroja sekundárneho obrazu. Position: Výber pozície sekundárneho obrazu. Size: Výber veľkosti sekundárneho obrazu. PIP Sound: Zapnutie výstupu zvuku sekundárneho obrazu.	V+ alebo V– na výber a OK na aktiváciu výberu.





7. Odstraňovanie porúch

Pri riešení bežných problémov postupujte podľa nasledujúcich informácií.

Jednotku nie je možné zapnúť

- Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený správne.
- Skontrolujte, či je zapnutý sieťový vypínač.

Jednotka sa náhle vypila

- Skontrolujte, či nie je aktívny časovač.
- Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.

Diaľkový ovládač nepracuje správne

- Skontrolujte, či používate diaľkový ovládač v rámci jeho prevádzkového rozsahu.
- Odstráňte prekážky medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládania.
- Skontrolujte, či batérie v ovládači nie sú vybité.
- Skontrolujte, či sú batérie v ovládači nainštalované správne.

Žiadny obraz

- Skontrolujte, či je zapnutý sieťový vypínač.
- Skontrolujte, či je k vybranému video vstupu pripojený funkčný komponent.
- Ak je váš LCD TV pripojený k počítaču, skontrolujte, či počítač nie je v režime spánku.

Abnormálne farby

- Skontrolujte, či je kábel od zdrojového komponentu pripojený k LCD TV správne.
- Nastavte farbu podľa vašich požiadaviek.

Obraz nie je jasný

- Skontrolujte, či je anténa pripojená správne.
- Ak používate anténu, skontrolujte, či príjem nie je ničím blokovaný.
- Ak používate nejaký druh zosilňovača signálu, skontrolujte, či pracuje správne.

Obraz je orezaný / s postrannými pásmi

- Skontrolujte, či je pozícia obrazu správna.
- Skontrolujte nastavenie režimu zobrazovania.
- Zmeňte pomer strán.

Chybné farby, príliš jasné farby, nevyrovnané farby

- Pomocou OSD nastavte farebný tón.
- Skontrolujte, či nie je nastavený príliš vysoký kontrast.
- Skontrolujte nastavenie vstupného signálu.

Obraz je bez zvuku

- Skontrolujte, či nie je hlasitosť znížená na minimum.
- Skontrolujte, či zvuk nie je vypnutý.
- Skontrolujte, či sú káble ku zdroju audio signálu pripojené správne.





8. Špecifikácia

Plochý panel

Typ monitora

a-Si TFT Active Matrix

TFT LCD Panel

CMO

Typ displeja

Farebný TFT LCD

Zobrazovacia oblasť

32" / 37"

Prirodzené rozlíšenie

1366 x 768 WXGA (32" model)

1920 x 1080 WXGA (37" model)

Progresívny rozklad

Áno

Pomer strán

16:9 / 4:3

Jas (typický)

550 cd

Kontrast

1000:1 (32" model)

800:1 (37" model)

Životnosť podsvietenia

60000 hodín

Podporované TV systémy

AV: NTSC / PAL / SECAM

TV: PAL / SECAM

Zvuk

Reproduktory

2-pásmové, stereo (výškový a strednofrekvenčný)

15 W + 15 W, odpojiteľné

Slúchadlá

Áno

MTS/Stereo

Áno

Koncovky

AV vstup**Video**

2 x SCART, 1 x kompozitný RCA (CVBS), 1 x zložkový RCA (Y Pb Pr)

Audio

2 x L/R RCA

AV výstup**Video**

1 x kompozitný RCA

Audio

1 x L/R RCA

Komfort

Jazyk OSD

angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, poľština, portugalčina, španielčina, fínčina, holandčina, dánčina a čeština.

Obrazové funkcie

PIP

Obrazovka

Stojan

Áno

Napájanie

Zdroj

90~240 V AC / 50~60 Hz

Príkon

220 W

Rozmery

32" model – rozmery (v x š x h)

585,25 mm x 806 mm x 105 mm (LCD TV)

248 mm x 500 mm x 260 mm (stojan)

15,75 mm x 806 mm x 90 mm (reproduktory)

**37" model - rozmery**

1054 (š) x 314 (h) x 834(v) mm so stojanom

32" model - váha

15 kg (LCD TV)

3,4 kg (stojan)

1,9 kg (reproduktor)

32" model - váha

26,5 kg (netto)

Montáž na stenu / diaľkové ovládanie**Montáž na stenu**

Voliteľné, VESA-kompatibilné

Diaľkový ovládač

Áno

Káble**Priložené káble**

1 x napájací kábel

Prostredie**Prevádzková teplota**

0 °C – 35 °C

Prevádzková vlhkosť

10 % – 90 % (bez kondenzácie)

Skladovacia teplota

–20 °C – 60 °C

Skladovacia vlhkosť

10 % – 90 % (bez kondenzácie)

Zhoda

CE, CB

POZNÁMKA: Z dôvodu neustáleho vylepšovania našich produktov si vyhradujeme právo meniť ich špecifikáciu a dizajn bez predchádzajúceho upozornenia.

