

Prestigio P323MW / P373MW

User's Manual

Trademarks

All brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Note

The information in this manual is subject to change without notice.

Important Safety Information

The Power Supply should be connected to a MAIN Socket outlet with a protective earthing connection.

ENG

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER OR MOISTURE.



CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Warning

Do not leave any stationary images, patterns, PIP windows, or letterbox images on the screen for an extended period of time as this may result in permanent damage to the LCD panel. This type of damage is not covered under warranty. The following are examples of, but not limited to, potentially hazardous display output: side bar images, video game patterns, closed captioning, channel logos, and letterbox black bars. To prevent this type of damage, display constant moving images that fill the screen as often as possible.

According to industrial standards for LCD display technology, there are a certain number of allowable defective pixels. Although we produce panels with more than 99.9 percent active cells, there still may be some cells that do not produce light or remain constantly lit. For further information, please contact your supplier.

Safety Precautions

Read and follow all instructions carefully.

1. Water and moisture: Do not use the product near water or areas of high moisture.
2. Cleaning: Unplug the power cord from the AC outlet before cleaning the product. Use a damp cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.
3. Ventilation: The vents and other openings in the cabinet are designed for ventilation. Do not cover or block these vents and openings as insufficient ventilation can cause overheating and/or shorten the life of the product. Do not place the product on a bed, sofa, rug or other similar surface, since they can block ventilation openings. This product was not designed to operate in an enclosed environment. Do not place the product in an enclosed space such as a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions are followed.
4. Heat sources: Keep the product away from heat sources such as radiators, heaters, stoves and other heat-generating products (including amplifiers).
5. Stand: Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod or table. Placing the product on an unstable base can cause the product to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the product. Only use a cart, stand, tripod, and bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Only use mounting hardware recommended by the dealer.
6. For added protection during a lightning storm or for extended periods of non-use, unplug the power cord from the wall outlet and disconnect the antenna (if used). This will prevent damage to the product due to power line surges.
7. During the LCD panel lifespan it is normal for a few pixels to become defective. Non-active pixels may appear on the screen as fixed points of red, blue or green. Refer pixel policy questions to your dealer for further clarification on acceptable loss.

Table of Contents

Preface	4
CHAPTER 1 Quick Setup	5
1.1 Unpacking	5
1.2 Preparation	5
Inserting the Batteries	5
Mounting the LCD TV on the Wall (Optional)	6
1.3 Basic Connections	7
Connecting Cable TV or an Antenna (Analogue)	7
Connecting Power	8
1.4 Powering the TV On and Off	8
Main Power Switch	8
Power Button	9
CHAPTER 2 Introducing Your LCD TV	10
2.1 Features	10
2.2 Front Panel Indicators	10
2.3 Rear Panel Inputs/Outputs	11
2.4 Rear Right-Side Inputs/Outputs	12
2.5 Right-Side Panel Inputs/Outputs	13
2.6 Left-Side Panel Controls	13
2.7 Remote Control	14
CHAPTER 3 Watching TV	16
3.1 Before You Can Watch TV	16
Selecting Country	16
Scanning TV Channels (UHF Antenna Only)	17
3.2 Basic TV Controls	17
Selecting TV Channels	17
Adjusting Volume	17
Selecting Mono/Stereo Mode	18
3.3 Basic TV Controls	18
Removing/Rearranging Channels	18
Removing Channels	18
Rearranging Channels	18
CHAPTER 4 Connecting External Devices	19
4.1 Understanding Video Connections	19
4.2 Connecting a DVD Player	20
Using the Component Connection	20
Using the Composite Connection	20
Using the SCART Connection	21
4.3 Connecting a VCR, Camcorder, or Game Console	22
Using the Composite Connections	22
Using the SCART Connection	23
4.4 Connecting to Another Device's Video/Audio Input Connector	24
CHAPTER 5 More Features	25
5.1 Changing the Aspect Ratio	25
Using the Remote Control	25
Using the OSD	25
PRESTIGIO P323MW / P373MW	3

5.2 Using Hold	26
5.3 Using Twin Picture	26
Part 1. Activating PIP Mode	26
Part 2. Selecting the Input Source	27
Adjusting PIP Display and Sound Output	28
5.4 Using Parental Control	28
Setting up Parental Control	28
Viewing Blocked Program	29
5.5 Setting the Sleep/Wake-up Timer	29
Using the Remote Control (Sleep Timer only)	29
Using the OSD (Sleep/Wake-up Timer)	29
5.6 Using Teletext	30
 CHAPTER 6 Adjusting LCD TV Settings	31
6.1 Using the OSD	31
Opening the OSD Menu	31
Moving Around and Making Selections	31
Changing the OSD Language	31
6.2 Picture Menu	32
6.3 Sound Menu	33
6.4 Tuning Menu	34
6.5 System Menu	35
6.6 Favourite Menu	36
6.7 Calibration Menu	37
 CHAPTER 7 Troubleshooting	38
 APPENDIX A Specifications	39

Preface

This manual contains information that will help you operate your system.

* Chapter 1, Quick Setup, takes you through the process of setting up the LCD TV for use.

* Chapter 2, Introducing Your LCD TV, briefly introduces the connectors, buttons, and controls on your LCD TV and the buttons on your remote control.

* Chapter 3, Watching TV, tells you how to use the basic operations for watching TV.

* Chapter 4, Connecting External Devices, tells you how to connect different devices to your LCD TV.

* Chapter 5, More Features, provides detailed information on features such as aspect ratio, hold, twin-picture mode, parental controls, sleep timer, and teletext.

* Chapter 6, Adjusting LCD TV Settings, describes how to adjust the settings using the On Screen Display (OSD).

* Chapter 7, Troubleshooting, gives solutions to common problems.


* Appendix A, Specifications, provides brief specifications and regulatory information for the LCD TV.

1 Quick Setup

1.1 Unpacking

NOTE: Depending on the model you purchased, the appearance of your LCD TV and its accessories may not be exactly the same as those shown in this manual.

After unpacking, you should find these standard items:

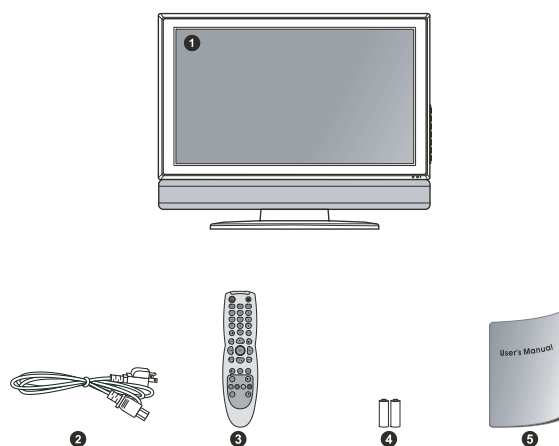


1. TV Set
2. Power Cord
3. Remote Control
4. AAA Battery (x2)
5. User Manual

1.2 Preparation

Inserting the Batteries

1. Prepare two AAA batteries. It is recommended that the batteries are of the same type and manufacturer. (Two batteries are supplied with your LCD TV.)
2. Remove the battery door by pressing inwards on the battery latch and lifting it up and away from the remote control.

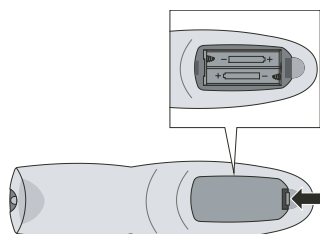

3. Install the two AAA batteries into the battery compartment as depicted by the diagram in the interior of the battery compartment showing the positive (+) and negative (–) ends of the batteries.
4. Place the battery door back into place and make sure it clicks into position.

CAUTION:

- * Place the batteries with their terminals corresponding to the (+) and (–) indicators.
- * When replacing the batteries, use two batteries of the same type and manufacturer. Replace both batteries at the same time. Do not mix old and new batteries together.
- * Check the regulations of your local government for proper battery disposal.


Mounting the LCD TV on the Wall (Optional)

CAUTION: Mounting an LCD TV requires the skills of a qualified technician. Do not attempt to mount the TV by yourself. The manufacturer bears no responsibility for improper installation resulting in accident or injury.

The LCD TV can be mounted onto a variety of mounting fixtures (purchased separately) that are compliant with VESA (Video Electronics Standards Association) standards (200 mm x 100 mm).


Before mounting the display to the wall, the stand must be removed from the LCD TV.

1. Carefully lay the LCD TV with its front facing down on a flat and steady surface.

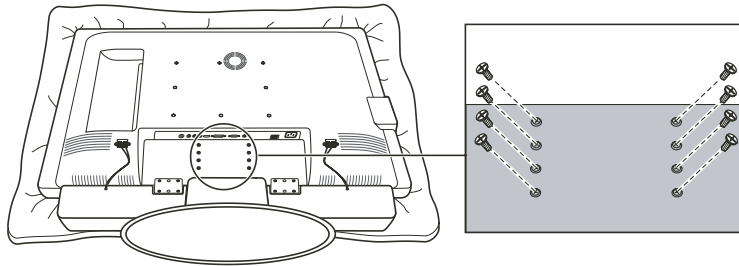

CAUTION: To protect the LCD panel, use a soft cloth, such as a towel, to lay the display (front of the LCD TV) on.


2. Remove the screws connecting the stand to the LCD TV.

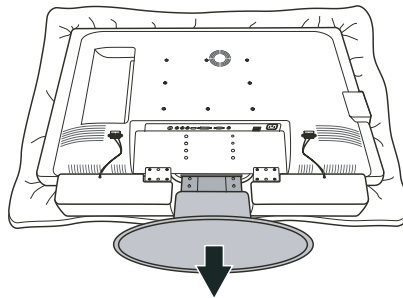

NOTE: The speaker does not have to be removed to remove the stand.

3. Pull outwards on the base to detach the stand from the LCD TV frame.

4. After the stand has been removed, the LCD TV is ready to be mounted on the wall. It is recommended to seek the help of a qualified technician to perform the installation or refer to your wall mounting kit manual for instructions.

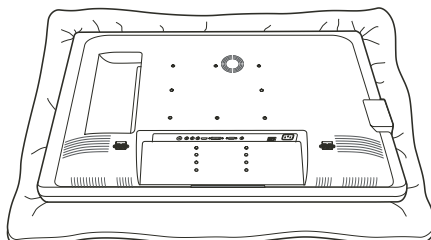

ENG


1.3 Basic Connections

Connecting Cable TV or an Antenna (Analogue)

NOTE:


- * To receive an optimal signal, it is recommended that you use a 75 ohm F-type coaxial cable.
- * For proper reception of UHF channels, an external antenna is required.
- * For reception of cable channels, you have to subscribe to a cable TV company and use the cable supplied by your local cable company.

1. Prepare an F-type coaxial cable.
2. Connect one end of the corresponding coaxial cable to the TV1 input connector. Connect the other end to an antenna or cable TV connector on the wall.

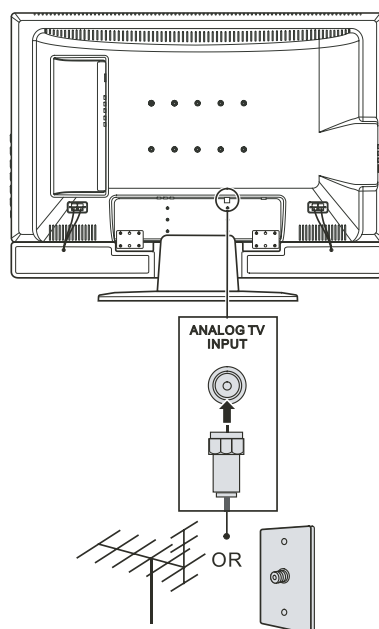

Connecting Power

Plug the female end of the power cord to the power connector on the rear of the LCD TV and plug the male end to an electrical outlet.

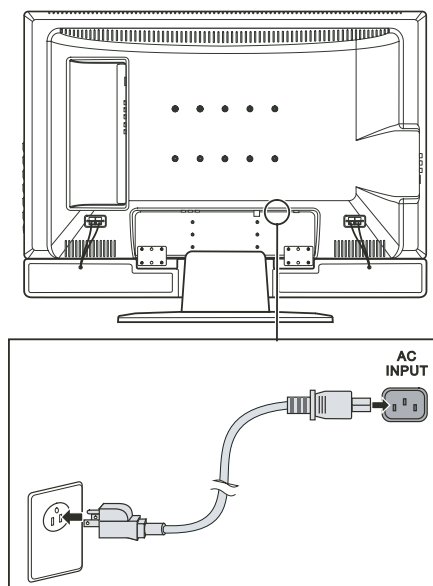

CAUTION:


- * When unplugging the power cord, disconnect from the electrical outlet first, then from the system.
- * When unplugging the connector, always hold the plug head. Never pull on the cord.

1.4 Powering the TV On and Off

NOTE: Before using the LCD TV for the first time, remember to remove the plastic film that protects the panel during transport.

Main Power Switch

When using the LCD TV for the first time, make sure that the main power switch located on the rear of the LCD TV is set to the on (I) position. The power indicator on front of the LCD TV will illuminate orange, indicating that the TV has power and is currently in standby mode.

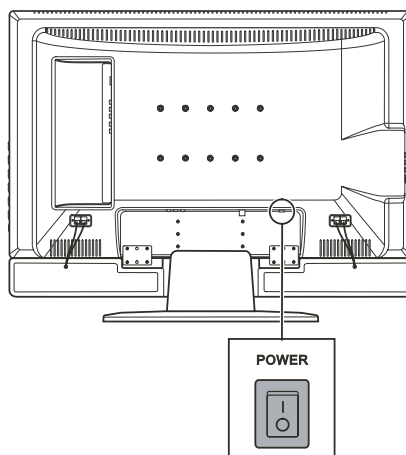


Once the master power switch has been engaged, TV power can be turned on and off using the power buttons located on the right side panel of the TV or the remote control.

Power Button

To turn the TV on, press the **POWER** button located on the right side panel of the TV or the power button on the remote control. The power indicator on front of the LCD TV lights green to indicate that the TV is on.

To turn the TV off, press the **POWER** button located on the right side panel of the TV or the power button on the remote control. The power indicator on front of the LCD TV lights orange to indicate that the TV is in off (standby) mode.

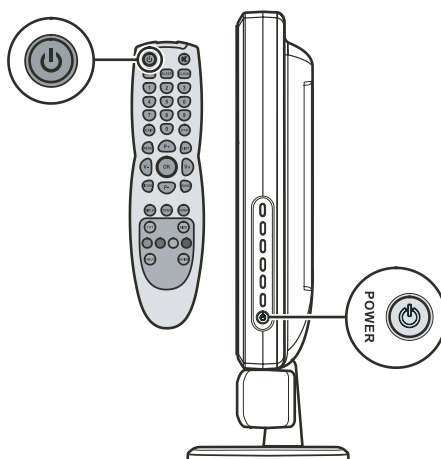


2 Introducing Your LCD TV

2.1 Features

Your LCD TV features:


- * Widescreen colour active matrix thin film transistor (TFT) liquid crystal display (LCD)
- * 1366 x 768 resolution (32" model) / 1920 x 1080 (37" model)
- * Analog TV tuner
- * Antiglare with AR coating and Hard-Coating (3H)
- * TV system compatibility: PAL/SECAM
- * SAP system: MTS
- * OSD (On Screen Display) adjustment
- * PIP (Picture-In-Picture) function
- * Teletext support
- * VGA / TV / AV / SCART x 2 / Composite / Component input support
- * AV output support

2.2 Front Panel Indicators

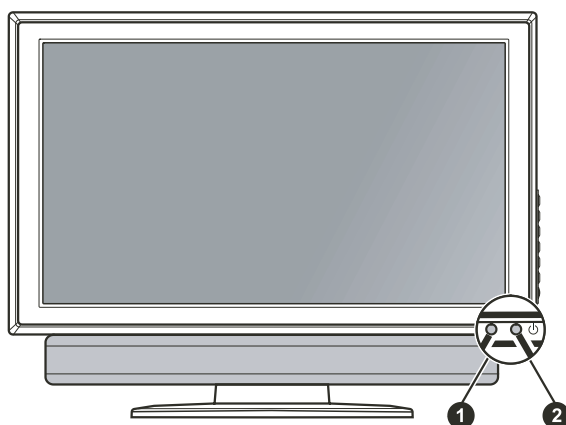


Ref.	Component	Description	See Also
1	Remote Sensor	Receives signal input from the remote control.	
2	Power Indicator	Green: On Orange: Standby Off: Main power off (see Rear Panel Inputs/Outputs)	Section 1.4

2.3 Rear Panel Inputs/Outputs

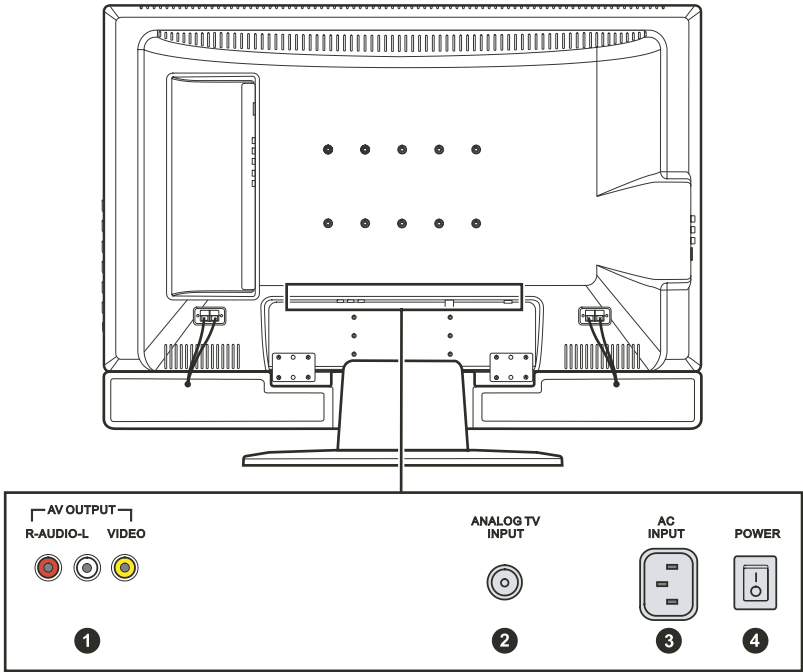


Ref.	Component	Description	See Also
1	AV Out Connectors	Connects to a variety of video equipment that supports composite connection such as DVD players, VCR's and game consoles.	Chapter 4
2	TV In Connector	Connects to a UHF antenna or cable TV.	Chapter 1
3	Power Connector	Connects to an A/C outlet for powering the display.	Section 1.3
4	Main Power Switch	Turns the main power on and off.	Section 1.4

2.4 Rear Right-Side Inputs/Outputs

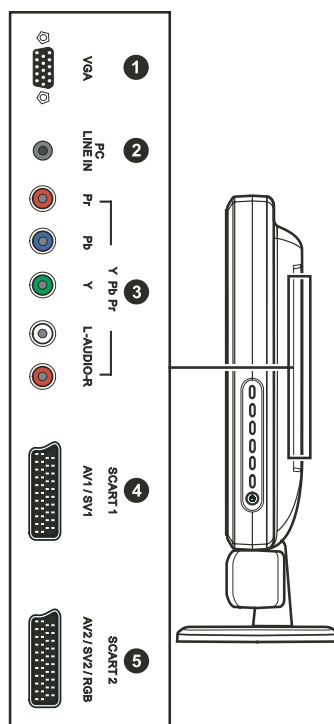


Ref	Component	Description	See Also
1	VGA Connector	Connects to the VGA port.	
2	Line In Connector	Connects to the audio out connector.	
3	Y/Pb/Pr In Connectors	Connects to video equipment such as DVD players and digital set top boxes that utilize component video.	Chapter 4
4	SCART 1 SCART 2 Connectors	(Audio L/R, CVBS in/out, S-video in) (Audio L/R, CVBS in/out, RGB) Connects to video and audio equipment such as VCRs, DVD players, digital set top boxes, and gaming systems that utilize SCART video.	Chapter 4

2.5 Right-Side Panel Inputs/Outputs

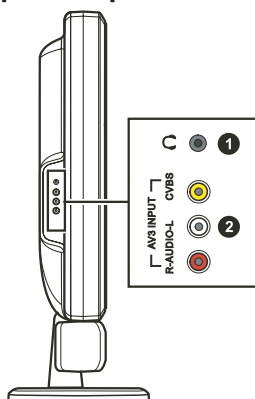



Ref	Component	Description	See Also
1	Headphone Connector	Connects to a set of headphone.	
2	AV3 In Connectors	Connects to a variety of video equipment that supports composite connection such as DVD players, VCR's and game consoles.	Chapter 4

2.6 Left-Side Panel Controls

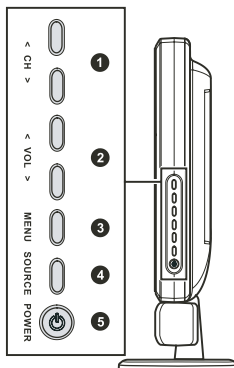


Ref	Component	Description	See Also
1	CH V CH ^	Goes to the next or previous channel. OSD active: selects OSD items.	Section 3.2 Chapter 6
2	VOL < VOL >	Decreases or increases the volume. OSD active: adjusts OSD setting values.	Section 3.2 Chapter 6
3	MENU Button	Opens or closes the OSD menu.	Chapter 6
4	SOURCE Button	Switches to another input source (TV, AV1, AV2, AV3, SV1, SV2, SCART2 RGB, VGA, and YPbPr).	
5	Power Button	Turns the TV ON and OFF (standby).	Section 1.4

2.7 Remote Control

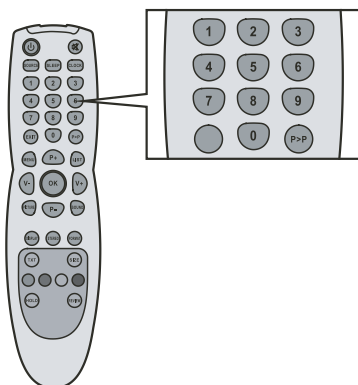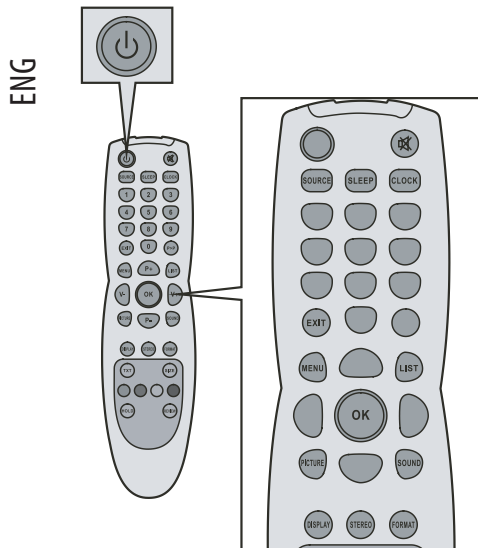


Button	Function	See Also
Power	Turns the TV on and off (standby). Section 1.4	
Mute	Toggles mute on and off. Section 3.2	
SOURCE	Switches to a different video input source (TV, AV1, AV2, AV3, SV1, SV2, SCART2 RGB, VGA, YPbPr).	
SLEEP	Sets the sleep timer (OFF, 5, 10, 30, 60, 90, 120 minutes). Section 5.5	
CLOCK	Shows the current time of teletext information, or as a sub-page setting key in teletext window.	
EXIT	Exits the OSD menu or teletext window. Can also be used to stop auto-searching of channel.	
MENU	Opens the OSD menu or returns to the previous menu. Chapter 6	
LIST	Shows the teletext page that is selected in the Favorite page menu.	
OK	Executes the selection in the OSD. Chapter 6	
PICTURE	Enters the Picture sub-menu directly. Section 6.2	
SOUND	Enters the Sound sub-menu directly. Section 6.3	
DISPLAY	Shows the current state.	
STEREO	Toggles the audio mode between Mono or Stereo. Section 3.2	
FORMAT	Toggles the aspect ratio between Widescreen (16:9), Normal (4:3), Expanded (4:3), or Panorama. Section 5.1	

Button	Function	See Also
Number (0, 1 to 9)	Enter a TV channel number or specify the page number in teletext. Enters a password when parental control are in use. Section 5.4	
P>P	Returns to the previously viewed channel.	

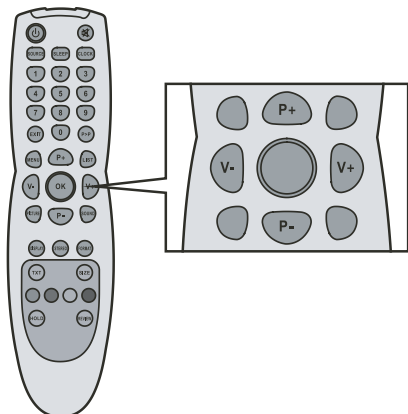

Button	Function	See Also
P+ / P-	Goes to the previous or next channel. Moves your selection up or down.	Section 3.2
V+ / V-	Increases or decreases the volume. Section 3.2 Moves your selection left or right. Can also enter a sub-menu or cycle through the available options.	Section 3.2

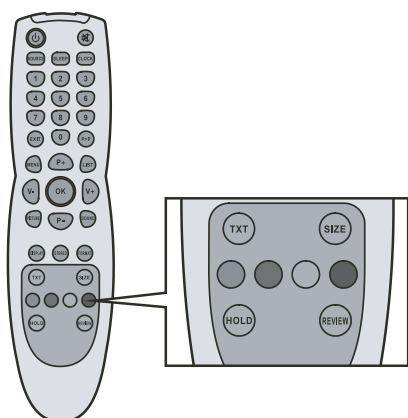

Button	Function	See Also
TXT	Opens the teletext window. Toggles between teletext only and both teletext and video.	Section 5.6
SIZE	Zooms in the teletext window.	Section 5.6
HOLD	Freezes the teletext window.	Section 5.6
REVIEW	Opens the hidden information in the teletext window.	
Red button	Executes the red function in the teletext window. Also functions as delete key in the program list.	Section 5.6
Green button	Executes the green function in the teletext window.	Section 5.6
Yellow button	Executes the yellow function in the teletext window.	Section 5.6
Blue button	Executes the blue function in the teletext window.	Section 5.6


3 Watching TV

3.1 Before You Can Watch TV


Selecting Country

When using the LCD TV for the first time, you need to specify the country you are located. Once the country has been set, it is not necessary to set it again in the future.

1. Press the MENU button to open the OSD main menu.

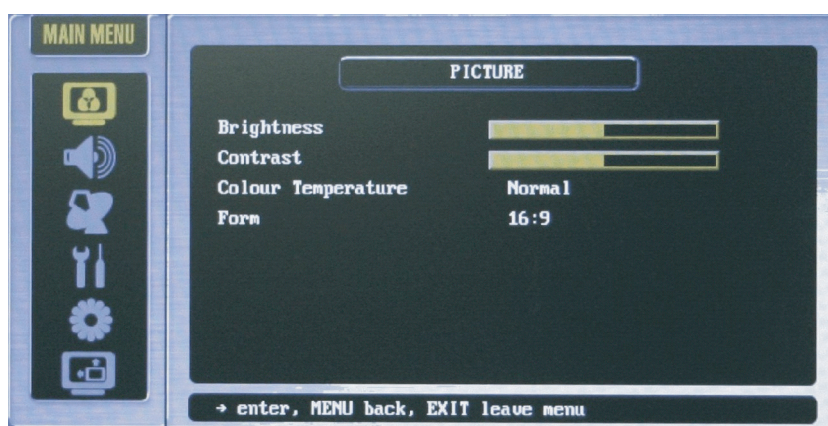

2. Press the P- button three times and press OK to open the System menu.

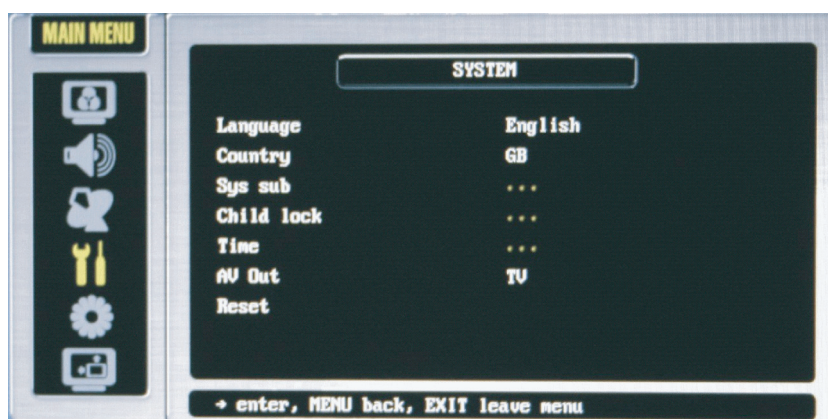


3. Press the P- button to select Country and press V- or V+ to select your country.

Scanning TV Channels (UHF Antenna Only)

When using the LCD TV for the first time it is recommended that you scan all available TV channels and store them in memory. Once the available channels have been memorized, it is not necessary to scan for available channels in the future.

1. Press the MENU button to open the OSD main menu.
2. Press the P- button twice and press OK to open the Tuning menu.

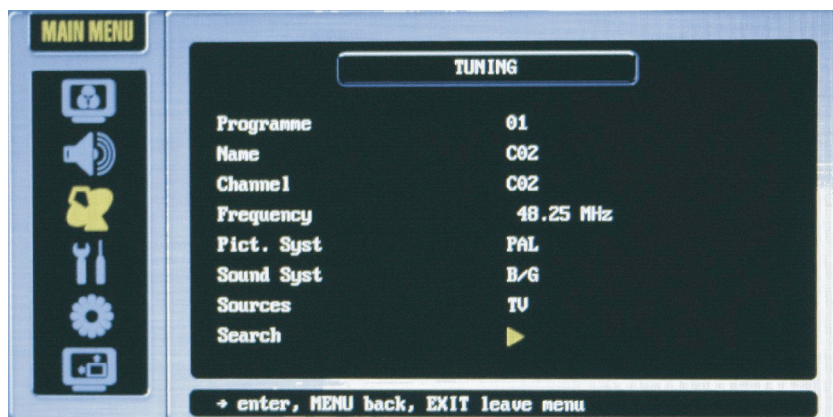

3. Press the P- button to select Search.
4. Press the V+ button to start the automatic search.
5. Press EXIT to stop the search.

You can search manually.

1. Press the P- or P+ button to select Frequency.
2. Press the V+ or V- button to add or minus the value of frequency. This value will be retained the next time you power on your TV.

3.2 Basic TV Controls

Selecting TV Channels

You can select TV channels in three ways:

- * Pressing P- or P+ on the remote control
- * Pressing CH / \ or CH V on the right panel of the TV
- * Pressing the number buttons on the remote control
- * To select a 1-digit channel, press the digit.
- * To select a 2-digit channel, press the first digit and then the second digit within 3 seconds.

Adjusting Volume

You can adjust the volume in two ways:

- * Pressing or on the remote control
 - * Pressing VOL / \ or VOL V on the right panel of the TV
- To mute the sound, press the mute button on the remote control. To end the mute, press the same button again.

Selecting Mono/Stereo Mode

Your LCD TV can receive and decode alternative audio other than the main audio stream for the program. This feature is called Multi-channel Television Sound (MTS). This LCD TV with MTS can receive mono sound and stereo sound. The available modes are:

*** Mono**

For mono reception. Selecting this mode may help reduce noise or dropouts during weak stereo broadcasts.

*** Stereo**

For two-channel audio reception when viewing a program broadcasted in stereo.
You can use the remote control to switch between modes by pressing the SOUND button.

3.3 Basic TV Controls

Removing/Rearranging Channels

Removing Channels

After scanning for channels you may find that there is a channel that you do not want to view when scrolling through available channels using the P+ or P- button. You can remove channels using the following instructions.

1. Press the LIST button to display the program list. Ten channels can be displayed per page. The left column shows the channel number while the right column shows the program name.
2. Press the P+ or P- button to highlight the channel to be removed.
3. Press the "red" button to remove the channel from the list.
4. To delete another channel, repeat the two steps above.

Rearranging Channels




To rearrange channels in the program list, perform the following instructions:

1. Press the LIST button to display the program list.
2. Press the P- or P+ button to highlight one program to be moved. Then press V+ button.
3. Press the P- or P+ button to highlight the second program to be interchanged with. Then press the V- button. The two-program sequence has been rearranged.

4 Connecting External Devices

4.1 Understanding Video Connections

Your LCD TV is equipped with the latest technology for connecting video source devices such as DVD players, analogue cable TV, digital set top boxes and gaming consoles. You can choose the appropriate connections depending on the devices that you are connecting and the level of display quality you are trying to achieve.

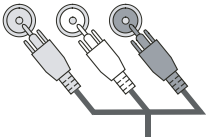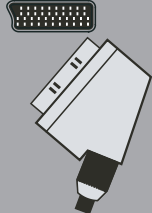Connector and Cable	Description
Coaxial (RF) 	Analogue video and audio signals are transmitted via a single cable to an F-type connector on the video source device.
Composite Video 	Composite video is the standard that connects almost all consumer video equipment - TVs, laser disc players, VCRs, camcorders and gaming consoles. Composite video combines the three basic elements of a video picture (colour, brightness, and synchronization data) into a single combined ("composite") signal.
Component Video 	Component video takes the advancement from composite (1-signal) to S-Video (2-signals) a step further. It carries the Y, R-Y, and B-Y signals separately. Use component video to take advantage of the superior picture provided by progressive scan DVD sources.
SCART Video 	SCART is used for combined audio (usually in stereo) and video (VHS, S-VHS, and RGB signals), making connections much simpler, by providing one plug that contains all the necessary signals, and is standard across different manufacturers.


4.2 Connecting a DVD Player

CAUTION: Disconnect all power sources before making any connections.

ENG

Using the Component Connection

1. Prepare the Y/Pb/Pr component cables and the audio cables for this connection.
2. Connect one end of the Y cable (green) to the Y connector (green) at the Y Pb Pr location on the LCD TV. Connect the other end to the corresponding Y connector (green) on the DVD player.
3. Connect one end of the Pb cable (blue) to the Pb connector (blue) at the Y Pb Pr location on the LCD TV. Connect the other end to the corresponding Pb connector (blue) on the DVD player.
4. Connect one end of the Pr cable (red) to the Pr connector (red) at the Y Pb Pr location on the LCD TV. Connect the other end to the corresponding Pr connector (red) on the DVD player.
5. Connect the R (red) and L (white) audio cable ends to the L-Audio-R connectors located at the Y Pb Pr location on the LCD TV. Connect the other ends to the corresponding left and right audio connectors on the DVD player.

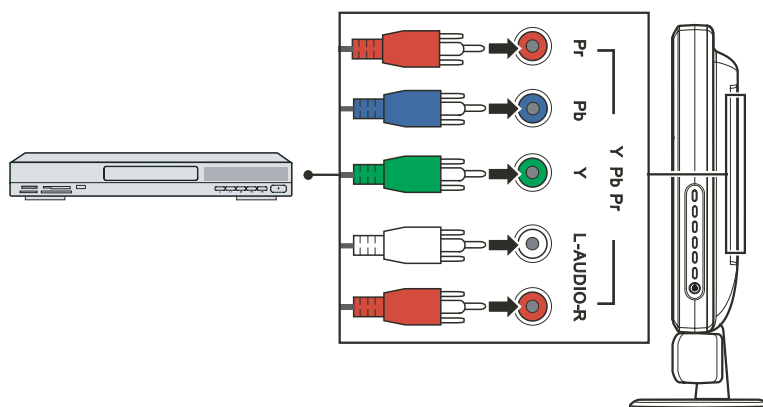


6. To watch a DVD, turn on your LCD TV, press the SOURCE button to open the Source Select menu, press P- to scroll through the source list and select Y Pb Pr as the input source. Press OK to confirm Y Pb Pr as your selection.
7. Turn on the DVD player.

NOTE: For more information, see the instructions supplied with your DVD player.

Using the Composite Connection

NOTE: If your DVD player has component output connectors it is recommended to use the component connection described earlier to achieve best picture quality.

1. Prepare the audio and composite video cables for this connection.
2. Connect one end of the composite video cable (yellow) to the composite video connector (yellow) at the AV3 location on the LCD TV. Connect the other end to the corresponding composite video connector (yellow) on the DVD player.
3. Connect the R (red) and L (white) audio cable ends to the R-Audio-L connectors at the AV3 location on the LCD TV. Connect the other ends to the corresponding left and right audio connectors on the DVD player.

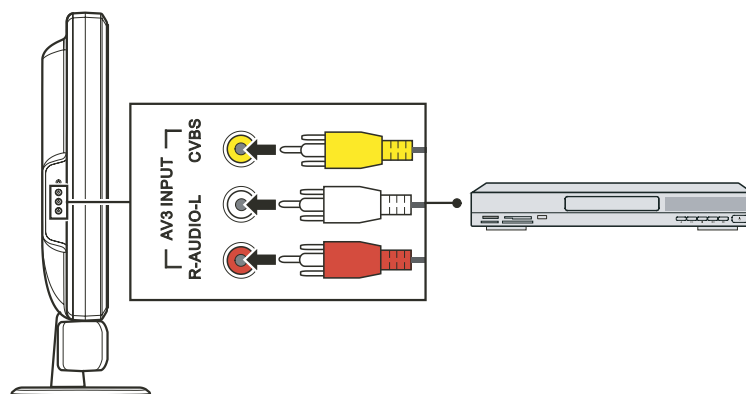


4. To watch a DVD, turn on your LCD TV, press the SOURCE button to open the Main Source menu, press P- to scroll through the source list and select AV3 as the input source. Press OK to confirm AV3 as your selection.
5. Turn on the DVD player.

NOTE: For more information, see the instructions supplied with your DVD player.

Using the SCART Connection

1. Prepare the SCART cable.
2. Connect one end of the SCART cable to the SCART connector at the SCART1/SCART2 locations on the LCD TV. Connect the other end to the corresponding SCART connector on the DVD player.

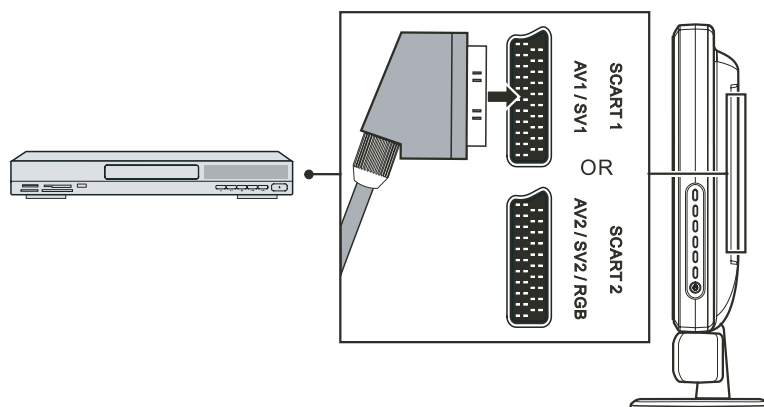

3. To watch a DVD, turn on your LCD TV, press the SOURCE button to open the Main Source menu, press V/ to scroll through the source list and select SV1 or SCART2 RGB as the input source. Press ENTER to confirm SV1 or SCART2 RGB as your selection.
4. Turn on the DVD player.

NOTE: For more information, see the instructions supplied with your DVD player.


4.3 Connecting a VCR, Camcorder, or Game Console

CAUTION: Disconnect all power sources before making any connections.

ENG

Using the Composite Connections

1. Prepare the audio and composite video cables for this connection.
2. Connect one end of the composite video cable (yellow) to the composite video connector (yellow) at the AV3 location on the LCD TV. Connect the other end to the corresponding composite video connector (yellow) on the VCR / camcorder / game console.
3. Connect the R (red) and L (white) audio cable ends to the R-Audio-L connectors at the AV3 location on the LCD TV. Connect the other ends to the corresponding left and right audio connectors on the VCR / camcorder / game console.

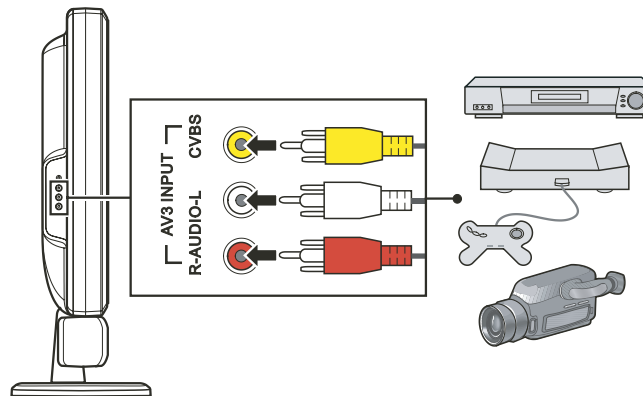


4. To use the connected device, turn on your LCD TV, press the SOURCE button to open the Source Select menu, press the P- button to scroll through the source list and select AV3 as the input source. Press OK to confirm AV3 as your selection.
5. Turn on the VCR / camcorder / game console.

NOTE: For more information, see the instructions supplied with your VCR, camcorder, or game console.

Using the SCART Connection

1. Prepare the SCART cable.
2. Connect one end of the SCART cable to the SCART connector at the SCART1/SCART2 locations on the LCD TV. Connect the other end to the corresponding SCART connector of the VCR / camcorder / game console.

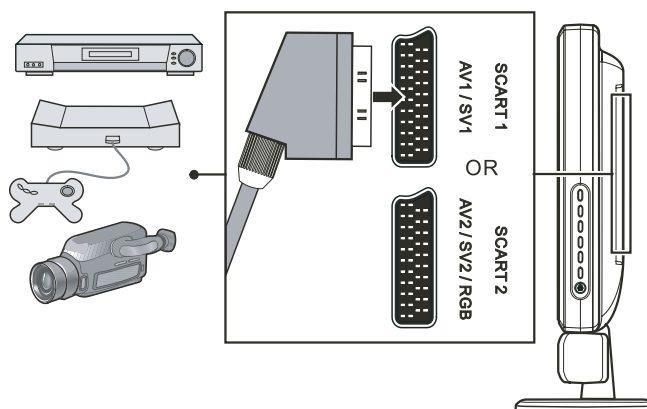

3. To use the connected device, turn on your LCD TV, press the SOURCE button to open the Source Select menu. Press V to scroll through the source list and select SV1 or SCART2 RGB as the input source. Press ENTER to confirm SV1 or SCART2 RGB as your selection.
4. Turn on the VCR / camcorder / game console.

NOTE: For more information, see the instructions supplied with your VCR / camcorder / game console.


4.4 Connecting to Another Device's Video/Audio Input Connector

CAUTION: Disconnect all power sources before making any connections.

ENG

You can send video and audio signals from the LCD TV to another LCD TV or video/audio recording device.

1. Prepare the audio and composite video cables for the connection.
2. Connect the composite video cable (with yellow-colored connectors): one end to the yellow AV output connector on the LCD TV and the other end to the corresponding connector on the other LCD TV or video recording device.
3. Connect the R (red) and L (white) audio cables (not supplied): one end to the LCD TV and the other end to the other LCD TV or audio recording device.

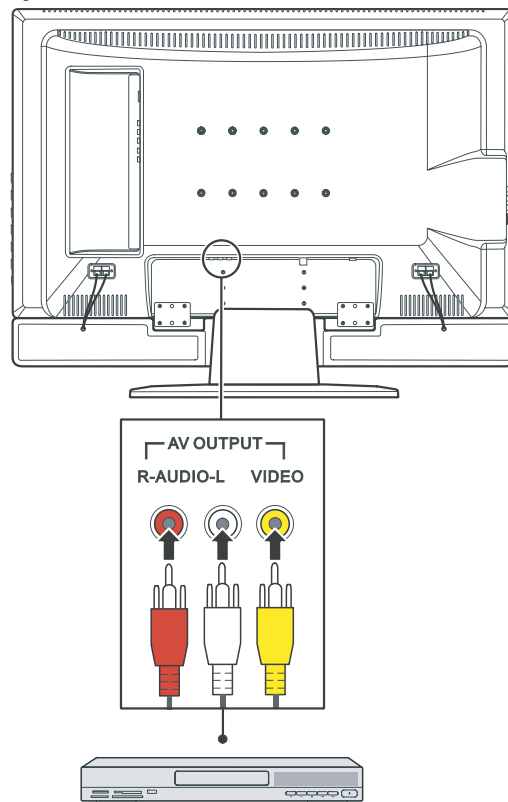

4. Turn on the other LCD TV or video/audio recording device.

NOTE: For more information, see the instructions supplied with the other LCD TV or video/audio recording device.

5 More Features

5.1 Changing the Aspect Ratio

The widescreen (16:9) design of your LCD TV allows you to view films in their original aspect ratio without distortion. Standard definition TV programs are broadcast with an (4:3) aspect ratio. When 4:3 content is displayed on a widescreen panel, black bars will appear to the left and right of the video image. If you want to eliminate the black bars and have the video image fill the screen it is necessary to change the aspect ratio mode.

Original 4:3 shown in Wide screen



Original 4:3 shown in Normal screen




To change the aspect ratio, you can use the remote control or OSD.

Using the Remote Control

Press the **FORMAT** button to toggle between 4:3 Expanded, 16:9, 4:3, or Panorama aspect ratios.

Using the OSD

1. Press the **MENU** button to open the OSD main menu.
2. Press **OK** to open the Picture Menu.

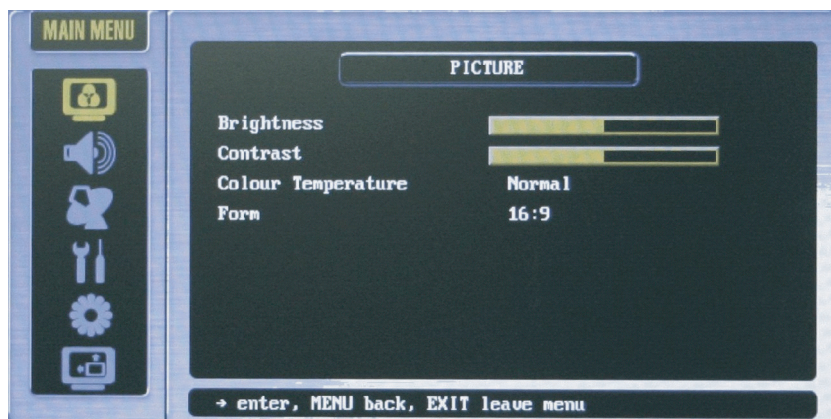

3. Press the **P-** button to select Form.
4. Press the **V+** or **V-** button to select 4:3 Expanded, 16:9, 4:3, or Panorama.
5. Press **OK** to activate your selection.

NOTE: The following are the allowable aspect ratio under various signal sources:

* TV or SCART: 4:3 Expanded, 16:9, 4:3, or Panorama


* PC: 16:9 or 4:3

ENG

5.2 Using Hold

The "Hold" feature allows you to temporarily freeze the picture or teletext page. This feature is helpful when you want to write down information such as phone numbers, recipes, etc that appears on the screen.

To hold the picture, press the HOLD button. To resume live television press the HOLD button again.

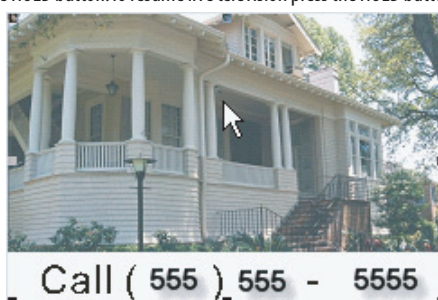

5.3 Using Twin Picture

"Twin Picture" allows you to simultaneously view two pictures from two different sources on the same screen. PIP (Picture-In-Picture) displays the sub picture in a small screen on top of the main screen.

NOTE: Only VGA or YPbPr signal source support PIP function.



Activation of twin picture occurs in two steps:

Part 1. Activating PIP mode


Part 2. Selecting the input source for the main and sub pictures

Part 1. Activating PIP Mode

You can use the OSD to activate PIP (small/medium/large window).

1. Press the MENU button to open the OSD main menu.

2. Press the P- button five times to select the last icon and press OK to open the Calibration Menu.

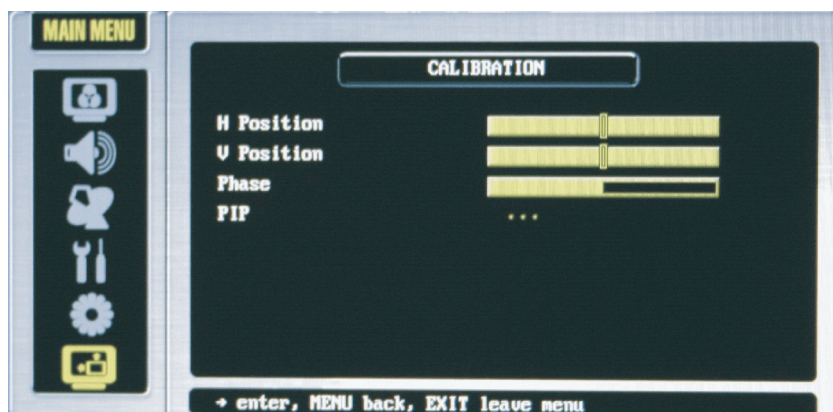


ENG

3. Press the P- button to select PIP and then press OK to enter the PIP submenu.

Part 2. Selecting the Input Source

If no input source has been selected, the default source for the main picture is TV and the sub picture is AV1. To change the input source:

1. Press the P- button to select PIP Source.
2. To select the input source for the sub picture, press the V+ or V- button to select a source from the list. Press OK to activate your selection.

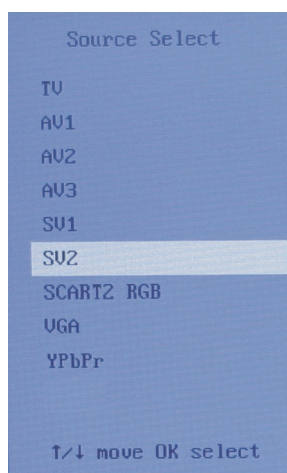

If you select TV as the PIP source, press P+ or P-, or input the channel number to change channels. The following are the allowable PIP sources: TV, AV1, AV2, AV3, SV1, SV2, SCART2 RGB, VGA, YPbPr.

Adjusting PIP Display and Sound Output

When using PIP, you can adjust the position, size, and allow sound output of the sub picture.

1. Press the MENU button to open the OSD main menu.
2. Press the P- button five times to select the calibration icon, then press OK to open the Calibration menu.
3. You can change the following items. (See Section 6.7 for more information.)

* Position

Top Left, Top Right, Bottom Right, or Bottom Left.

* Size

Toggles the size of the sub picture between Small, Medium, or Large.

* PIP Sound


Enable or disable PIP sound output.

5.4 Using Parental Control

“Parental Control” allows you to block programs that you feel are inappropriate for your viewing audience such as programs containing violence, adult language and nudity.

Setting up Parental Control

1. Press the MENU button to open the OSD main menu.
2. Press the P- button three times and press OK to open the System menu.

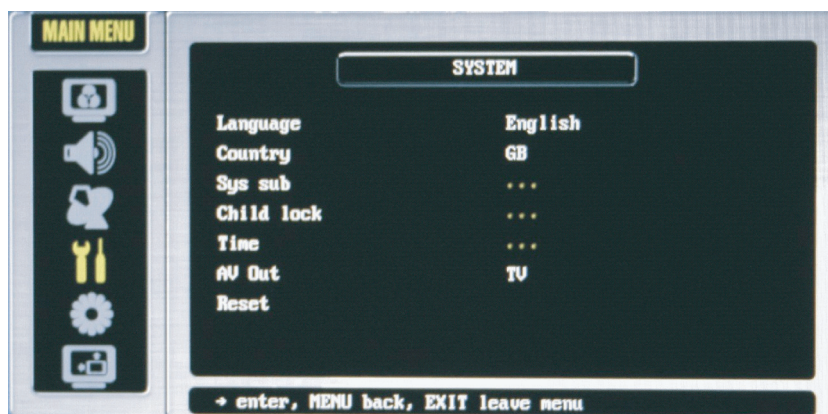

3. In the System menu item, press the P- button to select Child Lock.
4. Press OK to enter the Child Lock submenu.
5. You will be asked to create the Parental Control password (4-digits). Enter a 4-digit sequence and press OK.
6. Confirm your password and press OK.
7. Under the Lock submenu, press V+ or V- button to select any of the following.

* No

No parental control is set.

* All

All type of viewing is set under parental control and you need to input the password to view any program.

* TV

Parental control is set and you need to input the password when watching program with TV as your signal source.

* AV

Parental control is set and you need to input the password when watching program from all other types of signal source except TV.

8. Press OK to activate your selection. Once set, you will be prompted to enter the password for viewing programs set under Child Lock preset limits.

Viewing Blocked Program

When activated, parental control will pop up a window requesting a password for programming set beyond the blocked level. To view the program, enter the correct password.

5.5 Setting the Sleep/Wake-up Timer

You can set up a timer for the LCD TV to automatically turn on/off after a set period of time.

NOTE: If you have pressed the DISPLAY button to view status information within five minutes of auto shutoff, a number will appear in the corner of the screen indicating the remaining time (in minutes).

You can use the remote control or OSD to set up the timer:

Using the Remote Control (Sleep Timer only)

Press the SLEEP button on your remote control to toggle between OFF, 5 Min, 10 Min, 30 Min, 60 Min, 90 Min, or 120 Min timers.

NOTE: The setting using your remote control will override your setting on the OSD's System menu.

Using the OSD (Sleep/Wake-up Timer)

1. Press the MENU button to open the OSD main menu.
2. Press the P- button three times to select the clock icon. Press OK to open the System menu.
3. Press the P- button to select Time. Press OK to open the Time submenu.
4. Press the V+ button to confirm if the current time is set correctly.
5. Press the P- button to select On Timer, then use the V+ or V- button to set the time for your TV to wake-up automatically.
6. Press the P- button to select Active, then use the V+ or V- button to activate the wake-up timer.
7. Press the P- button to select Off Timer, then use the V+ or V- button to set the time for your TV to sleep automatically.
8. Press the P- button to select Active, then use the V+ or V- button to activate the sleep timer.

5.6 Using Teletext

NOTE:

* The teletext function can only work with TV or SCART signal source and at PAL mode.

* "P100" is displayed on the top-left portion of your screen if there is no teletext signal available under PAL mode.

1. Press TXT to open the teletext window. Upon pressing TXT a second time allows you to display the teletext window with video.
After opening the teletext window, the red/green/yellow/blue buttons would correspond to the function displayed on the lower portion of your screen.
2. Press P>P to enter the Favourite menu set previously (see chapter 6 for details).
3. Press P+ or P- button to scroll through the page.
4. Press CLOCK to input the number of the submenu on the last line of your screen. Then press red button to subtract the value or green button to add the value.
5. Press the number keys to select the page you want to view. Since there are no pages under 100, if you press 0 it will automatically display "8-". The maximum page is 899.
6. Press HOLD to stop refreshing the teletext page.
7. Press SIZE to zoom in to the top part of the page. Press SIZE the second time to zoom in on the bottom part of the page. Pressing SIZE a third time will restore the normal view.

6 Adjusting LCD TV Settings

6.1 Using the OSD

To adjust various settings of your LCD TV, use the on-screen display (OSD).

Opening the OSD Menu

Press the MENU button on the remote control or right side panel to open the OSD main menu as shown. The main menu contains six options for Picture, Sound, Tuning, System, Favorite, and Calibration sub-menus.

Moving Around and Making Selections

To move around and make selections, use the buttons on the remote control or the right side panel of the LCD TV.

Remote Control	Right Side Panel	Function
MENU	MENU	Opens or closes the OSD menu. When a sub-menu is active: closes the current menu and goes back to the previous menu.
V- / V+	< / >	In the OSD main menu: selects a sub-menu icon. In a sub-menu: adjusts the value or switches the setting to the next option.
P- / P+	V / ^	Navigates to an item in a sub-menu.
OK	SOURCE	In the OSD main menu: opens the sub-menu of the highlighted icon. In a sub-menu: enters the selection.


NOTE: Throughout the rest of this chapter the descriptions will be based upon remote control operation. You can also use the right side panel buttons for the same purpose.

Changing the OSD Language

By default, the OSD language is set to English. You can switch the language to French, Spanish, etc. via the System sub-menu. (See Section 6.5 for more information.)

6.2 Picture Menu

Press the PICTURE button or press MENU button to open the OSD main menu and press OK to open the Picture menu.

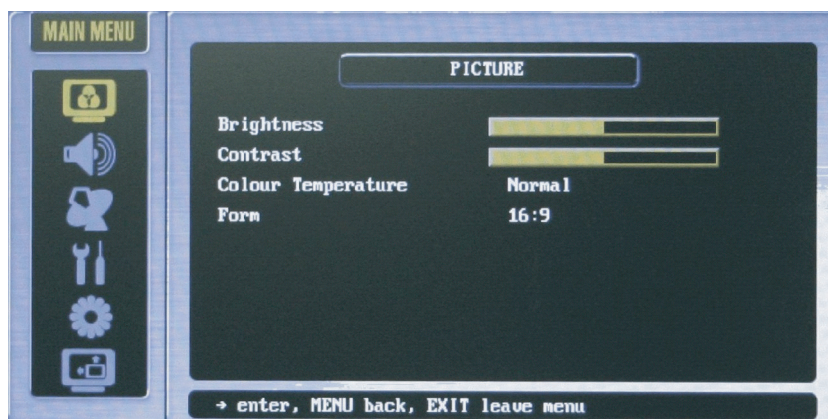

The Picture menu allows you to adjust display settings such as brightness, contrast, colour, sharpness, colour temperature, and form. Menu options may vary depending on the input source.


Press the P- or P+ button to select an item in this menu and make your changes. The following table describes all of the items in this menu.

Item	Description	Operation
Brightness	Adjust the background brightness level.	V+ to brighten the screen. V- to darken the screen.
Contrast	Adjust the black and white contrast level.	V+ to increase contrast level. V- to decrease contrast level.
Colour Temperature	Toggle the colour temperature between Warm, Standard, or Cold.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.
Form	Set the aspect ratio to Extended 16:9 (full screen), Extended 4:3, 4:3 (traditional TV screen), or non-linear.	V+ to select Normal. V- to select Wide. OK to activate your selection.

6.3 Sound Menu

Press the SOUND button. Or press the MENU button to open the OSD main menu, then press the P- button once to select and press OK to open the Sound menu.

The Sound menu allows you to adjust sound effects.

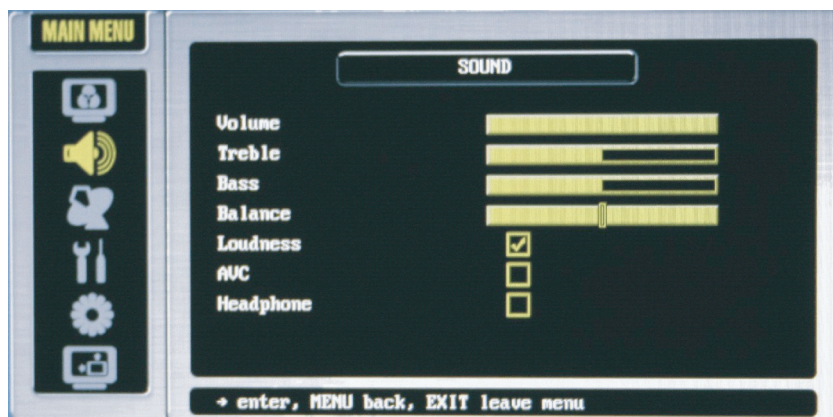


Press the P- or P+ button to select an item in this menu and make your changes. The following table describes all of the items in this menu.

Item	Description	Operation
Volume	Adjust the volume.	V+ to increase volume. V- to decrease volume.
Treble	Adjust the treble.	V+ to increase high frequency sound. V- to decrease high frequency sound.
Bass	Adjust the bass.	V+ to increase low frequency sound. V- to decrease low frequency sound.
Balance	Adjust the left and right audio balance.	V+ to emphasize the right speaker. V- to emphasize the left speaker.
Loudness	Enable the loudness function.	OK to activate the function. A check mark indicates enabled.
AVC	Enable the aptitude volume.	OK to activate the function. A check mark indicates enabled.
Headphone	Enable sound output via headphone.	OK to activate the function. A check mark indicates enabled.

6.4 Tuning Menu

Press the MENU button to open the OSD main menu. Press the P- button twice to select and press OK to open the Tuning menu.

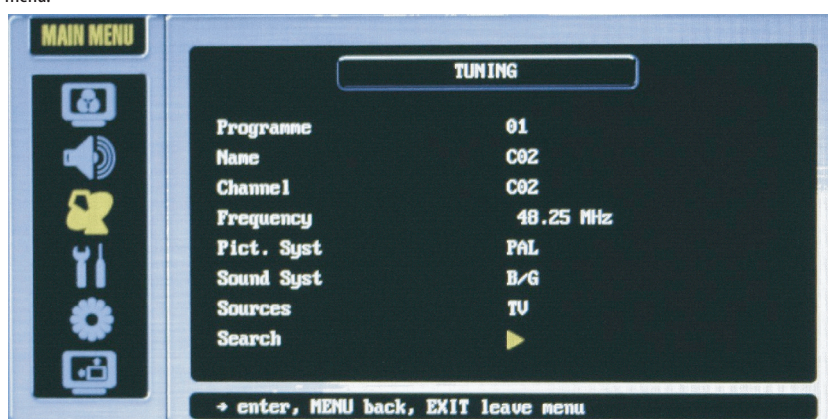

The Tuning menu allows you to set up TV-related functions.


Press the P- or P+ button to select an item in this menu and make your changes. The following table describes all of the items in this menu.

Item	Description	Operation
Programme	Select the TV program.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.
Name	Set the name of the current program.	
Channel	Select the channel.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.
Frequency	Fine-tune the current frequency.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.
Pict. System	Select between PAL or SECAM.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.
Sound System	Select between B/G, DK, I, or L.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.
Sources	Select the TV signal input source: TV (antenna) or Cable.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.
Search	Scan all available channels.	V+ to start scanning and EXIT to stop it.

6.5 System Menu

Press the MENU button to open the OSD main menu. Press the P- button three times to select and press OK to open the System menu.

The System menu allows you to set the system-related functions.

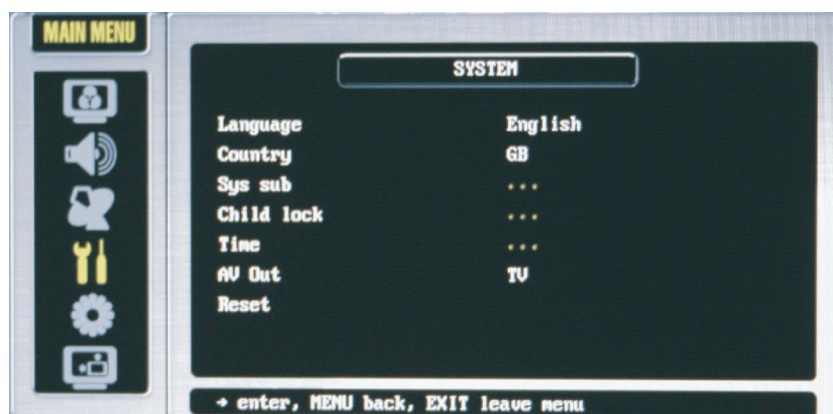

Press the P- or P+ button to select an item in this menu and make your changes. The following table describes all of the items in this menu.

Item	Description	Operation
Language	Toggle the OSD language between the available 11 languages: English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Spanish, Finnish, Dutch, Danish, or Czech.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.
Country	Toggle between the available 11 countries' channel signals.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.
Sys Sub	Open the system submenu. OSD Transparency: Adjust the OSD's transparency level. Standby: Enter the Standby state after powering on. MAX Program: Set the maximum program number.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.
Child Lock	Open the parental control submenu. Code: When you lock the parental control for the first time, you will be prompted to enter a password. Test: Allow you to test your password. Lock: Set the input source (No, All, TV, AV (SCART, VGA, YPbPr)) for password protection.	Press four number buttons to enter your password. V+ or V- to select and OK to activate your selection.

Item	Description	Operation
Time	Open the timer submenu. Timer: Display/modify system time. On Timer: Set the timer for the TV to automatically turn on. Active: Enable the automatic power-on. Off Timer: Set the timer for the TV to automatically turn off. Active: Enable the automatic power-off.	Press four number buttons to enter the time. V+ or V- to select and OK to activate your selection.
AV Out	Select the TV signal output destination: TV, AV1, AV2, or AV3.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.
Reset	Reset OSD settings to the factory default.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.

NOTE: Be careful when using this function as you may lose all your previous settings and scanned channels.

6.6 Favourite Menu

Press the Menu button to open the OSD main menu. Press the P- button four times to select and press OK to open the Favourite menu.


The Favourite menu allows you to preset favourite channels for quick, one-button access.

Press the P- or P+ button to select an item in this menu and make your changes. The following table describes all of the items in this menu.

Item	Description	Operation
Programme	Shows the current program number.	Press number buttons to change.
Name	Shows the name of current program.	
TTX-Page 1	Shows the first favourite page's teletext information settings of current channel.	
TTX-Page 2	Shows the second favourite page's teletext information settings of current channel.	
TTX-Page 3	Shows the third favourite page's teletext information settings of current channel.	
TTX-Page 4	Shows the fourth favourite page's teletext information settings of current channel.	

6.7 Calibration Menu

Press the MENU button to open the OSD main menu. Press the P- button five times to select the calibration icon, then press OK to open the Calibration menu.

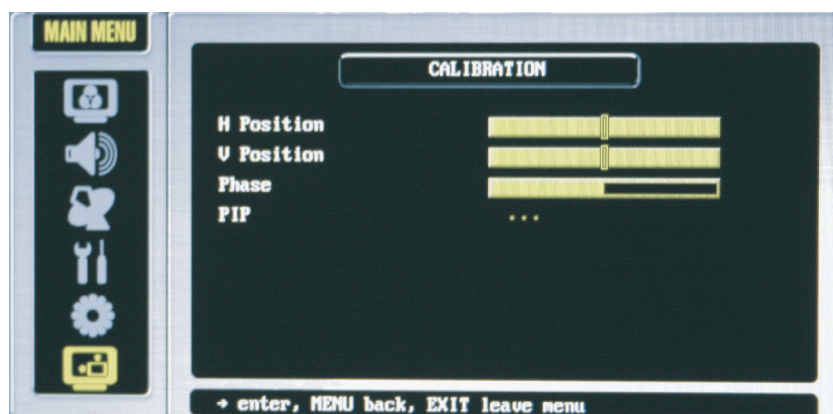

The Calibration menu allows you to use twin-picture mode, i.e., simultaneously displaying of two pictures from two different input sources on the same screen.

Press the P- or P+ button to select an item in this menu and make your changes. The following table describes all of the items in this menu.

Item	Description	Operation
H. Position	Adjust the OSD's horizontal position.	V+ to move toward the right. V- to move toward the left. The adjusted value will depend on the screen resolution.
V. Position	Adjust the OSD's vertical position.	V+ to move upward. V- to move downward. The adjusted value will depend on the screen resolution.
Phase	Adjust the A/D sampling phase.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.
PIP	Open the PIP submenu. Active: activate PIP. PIP Source: select the sub picture input source. Position: select sub picture placement between Top Left, Top Right, Bottom Right, or Bottom Left. Size: set the size of sub picture to Small, Medium, or Large. PIP Sound: allow sub picture sound output.	V+ or V- to select and OK to activate your selection.

7 Troubleshooting

Use the following information to solve common problems.

There is no power.

- * Make sure the power cord is properly connected.
- * Make sure that the main power switch is on.

Power is suddenly turned off.

- * Make sure that the sleep timer is not enabled.
- * Make sure that the power plug is properly connected.

The remote control is not working properly.

- * Make sure that you use the remote control within the allowable distance and angle.
- * Remove objects between the remote control and the remote control sensor.
- * Make sure that the batteries are not weak.
- * Make sure that the batteries are correctly installed.

There is no picture.

- * Make sure that the main power switch and power button are turned on.
- * Make sure that the selected video input source is connected to a working component.
- * If your LCD TV is connected to your computer, make sure the computer is not in a suspend mode.

The colour is abnormal.

- * Make sure that the input source cable is connected securely and correctly to your LCD TV.
- * Adjust the settings to fit your colour preferences.

The picture is not clear.

- * Make sure that the antenna cable is properly connected.
- * If using an antenna, make sure there are no obstructions blocking the reception.
- * If you use any kind of amplifier to boost the signal level, check to verify that it is operating properly.

Picture is cut off/with sidebar screen.

- * Make sure the image position is correct.
- * Make sure that the screen mode adjustments such as picture size are made correctly.
- * Change the aspect ratio.

Strange colour, colour too bright, or colour misalignment.

- * Adjust the colour tone within the OSD.
- * Make sure that the contrast is not set too high.
- * Check the input signal setting.

You can see a picture but hear no sound.

- * Make sure that the volume is not turned down.
- * Make sure that the sound is not muted.
- * Make sure that your audio input source cables are connected securely and correctly.

A Specifications

Flat Panel

Monitor Type
a-Si TFT Active Matrix
TFT LCD Panel
CMO
Display Type
Colour TFT LCD
Display Area
32" / 37"
Native Resolution
1366 x 768 WXGA (32" model)
1920 x 1080 WXGA (37" model)
Progressive Scan
Yes
Aspect Ratio
16:9 / 4:3
Brightness (typical)
550 nits
Contrast Ratio
1000:1 (32" model)
800:1 (37" model)
Lifetime of Backlight
60,000 hours
TV System Compatibility
AV: NTSC / PAL / SECAM
TV: PAL / SECAM

Audio

Speaker Drivers
2-Way Stereo (Tweeter and Mid Range)
Speakers
15 W + 15 W Detachable
Earphone
Yes
MTS/Stereo
Yes

Terminals

AV Input
Video
SCART x 2, Composite RCA x 1 (CVBS), Component RCA x 1 (Y Pb Pr)

Audio
L/R RCA x 2
AV Output
Video
Composite RCA x 1
Audio
L/R RCA x 1

Convenience

OSD Language
English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Spanish, Finnish, Dutch, Danish, and Czech
Picture Feature
PIP

Screen

Stand
Yes

Power

Source
90~240 V AC / 50~60 Hz
Power Consumption
220 W

Dimensions

32" model - Dimension (H x W x D)
585.25 mm x 806 mm x 105 mm (LCD TV)
248 mm x 500 mm x 260 mm (Stand)
15.75 mm x 806 mm x 90 mm (Speaker)
37" model - Dimension
1054(L) x 314 (W) x 834(H) mm with stand
32" model - Weight
15 kg (LCD TV)
3.4 kg (Stand)
1.9 kg (Speaker)
37" model - Weight
26.5 kg (net)

ENG

Wall Mount / Remote

Wall Mount

Optional VESA-compliant

Remote Control

Yes

Cables / Cable Management

Cables Included

Power cord x 1

Environment

Operating Temperature

0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)

Operating Humidity

10 % to 90 % (no condensation)

Storage Temperature

–20 °C to 60 °C (–4 °F to 140 °F)

Storage Humidity

10 % to 90 % (no condensation)

Regulatory Compliance

CE, CB

NOTE: Because we continually strive to improve our products we may change specifications and designs without prior notice.

Prestigio P323MW / P373MW

Návod k obsluze

Obchodní značky

Všechny názvy výrobků jsou registrované ochranné známky a jsou ve vlastnictví příslušných společností.

Poznámka

Informace, obsažené v tomto návodu, jsou předmětem změn bez jakéhokoliv dalšího upozornění.

Důležitá bezpečnostní informace

Tento výrobek musí být připojen do samostatné zásuvky el. proudu, vybavené středovým kolíkem a tato zásuvka musí být řádně uzemněna.

VAROVÁNÍ:

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A POŽÁRU JE NUTNO DBÁT NA TO, ABY TENTO VÝROBEK NEBYL VYSTAVEN VODĚ NEBO VLHKOSTI.



UPOZORNĚNÍ:

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NIKDY NEODSTRAŇUJTE KRYTY PŘÍSTROJE. UVNITŘ VÝROBKU SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHLY BÝT OPRAVENY UŽIVATELEM. PŘÍPADNOU OPRAVU SVĚŘTE VŽDY KVALIFIKOVANÉ OSOBĚ.

Varování:

Neponechávejte na obrazovce nikdy delší čas statická zobrazení, jako jsou například obrázky, PIP okna apod., neboť tak může dojít k trvalému poškození LCD panelu. Toto poškození, vzniklé dlouhodobým zobrazením statického obrazu, není kryto zárukou. Následující příklady zobrazení mohou být potenciálně nebezpečné pro LCD displej: různé trvale po straně zobrazované obrázky, šablony video her, trvalé doprovodné texty, loga kanálů a textové panely. Abyste zabránili tomuto možnému poškození displeje, je doporučeno zobrazovat co nejčastěji zejména pohyblivé obrázky, jako jsou např. filmy či televizní pořady. Dle průmyslových standardů pro technologii výroby LCD displejů je určité množství defektních pixelů přípustné a není považováno za vadu displeje. Ačkoliv naše společnost vyrábí panely s počtem více než 99,9 % aktivních bodů, i tak se mohou vyskytovat body, které jsou tmavé, či naopak které trvale svítí. Pro více informací kontaktujte vašeho prodejce.

Bezpečnostní opatření

Prosíme, pročtěte si tato bezpečnostní opatření a řiďte se jimi.

1. Voda a vlhkost: Nepoužívejte tento výrobek blízko vody a v prostředí s vysokou vlhkostí.
2. Čištění: Před čištěním výrobku jej odpojte od el. sítě. Pro čištění používejte navlhčenou utěrku. Nepoužívejte žádné tekuté nebo aerosolové čističe.
3. Ventilace: Ventilační otvory v těle přístroje slouží pro odvod tepla. Tyto otvory nikdy nezakrývejte nebo jinak neblokujejte, neboť nedostatečná ventilace může způsobit přehřátí přístroje a nebo zkrátit jeho životnost. Neumisťujte výrobek na postel, sedačku a na podobné měkké povrchy, neboť tak může dojít k zablokování ventilačních otvorů. Neumisťujte také výrobek do uzavřených prostor, jako jsou například různé regály, niky, knihovny atd., neboť ani tam není správná ventilace zajištěna. Tento výrobek není konstruován pro provoz v takovýchto uzavřených prostorech.
4. Zdroje tepla: Neumisťujte tento výrobek do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou například radiátory, kamna a podobně. Teplo produkují např. i zesilovače.
5. Umístění: Výrobek neumisťujte na nestabilní povrch, na různé podstavce, trojnožky nebo na stůl. Pokud by došlo k pádu výrobku na zem, může být výsledkem nejen vaše případné poranění, ale hrozí i nebezpečí poškození či zničení výrobku. Používejte pouze podstavce, které jsou doporučeny výrobcem, nebo takové, které lze zakoupit u vašeho prodejce spolu s výrobkem. Pokud hodláte výrobek připevnit na zeď, používejte pouze příslušenství, doporučené prodejcem.
6. Pro zvýšenou ochranu výrobku během bouřky nebo při dlouhodobé přestávce v jeho používání, je doporučeno jej odpojit od el. sítě a od přívodu k anténě /pokud je používána/. Toto opatření zabrání poškození výrobku možnými napěťovými špičkami.
7. Během životnosti LCD panelu je objevení se několika defektních pixelů na obrazovce normálním jevem. Neaktivní pixely mohou být zobrazeny jako trvale svítící červené, modré nebo zelené body. V otázce defektních pixelů se obraťte na svého prodejce.

Obsah

Úvod	4
1 Rychlé nastavení	5
1.1 Vybalení výrobku	5
1.2 Příprava k uvedení do provozu	5
Vložení baterií	5
Montáž TV přijímače na zeď /volitelné/	6
1.3 Základní přípojná místa	7
Připojení k terminálu kabelové televize nebo k anténě	7
Připojení napájení	8
1.4 Zapnutí a vypnutí napájení TV přijímače	8
Hlavní vypínač napájení	8
Tlačítko napájení	9
2 Seznámení se s vaším LCD TV přijímačem	10
2.1 Funkce a vlastnosti	10
2.2 Indikátory na předním panelu	10
2.3 Vstupy a výstupy na předním panelu	11
2.4 Vstupy a výstupy na pravé zadní straně	12
2.5 Vstupy a výstupy na pravé straně panelu	13
2.6 Ovládání na levé straně panelu	13
2.7 Dálkové ovládání	14
3 Sledování TV programů	16
3.1 Před tím, nežli začnete sledovat TV programy	16
Výběr země	16
Procházení TV kanálů /pokud používáte UHF anténu/	17
3.2 Základní ovládání TV přijímače	17
Výběr TV kanálů	17
Nastavení hlasitosti	17
Výběr režimu mono/stereo	18
3.3 Základní ovládání TV přijímače	18
Odstranění/přeskupení kanálů	18
Odstranění kanálů	18
Přeskupení kanálů	18
4. Připojení externích zařízení	19
4.1 Seznámení se s možnostmi připojení video zařízení	19
4.2 Připojení DVD přehrávače	20
Použití komponentního propojení	20
Použití kompozitního propojení	20
Použití propojení SCART	21
4.3 Připojení VCR, camcordéru nebo herní konzole	22
Použití kompozitního propojení	22
Použití propojení SCART	23
4.4 Připojení k vstupním konektorům dalších audio/video zařízení	24
5 Další funkce	25
5.1 Změna poměru stran zobrazení	25
Použití dálkového ovládání	25
Použití OSD menu	25

5.2 Použití funkce přidržení obrazu /HOLD/	26
5.3 Použití dvojího obrazu	26
Krok 1 Aktivace PIP režimu	26
Krok 2 Výběr zdroje signálu	27
Nastavení zobrazení PIP a zvukového výstupu	28
5.4 Použití rodičovského zámku	28
Nastavení rodičovského zámku	28
Sledování blokováného programu	29
5.5 Nastavení časovače pro usnutí/budíku	29
Použití dálkového ovládání /pouze časovač pro usnutí/	29
Použití OSD menu /časovač pro usnutí i pro zapnutí/	29
5.6 Použití teletextu	30
6 Nastavení LCD TV přijímače	31
6.1 Použití OSD menu	31
Otevření OSD menu	31
Pohyb v rámci menu a provedení výběru	31
Změna jazyka OSD menu	31
6.2 Menu nastavení obrazu /Picture Menu/	32
6.2 Menu nastavení zvuku /Sound Menu/	33
6.4 Menu ladění /Tuning Menu/	34
6.5. Systémové menu /System Menu/	35
6.6. Menu oblíbených položek /Favourite Menu/	36
6.7 Kalibrační menu /Calibration Menu/	37
7 Řešení problémů	38
Příloha: Technické údaje výrobku	39

Úvod

V tomto návodu k obsluze naleznete informace, které vám pomohou správně obsluhovat tento výrobek.

* Kapitola 1 Rychlé nastavení vás provede postupem nastavení LCD TV pro jeho použití.

* Kapitola 2 Seznámení se s vaším LCD TV přijímačem vás seznámí s jeho přípojnými konektory, ovládacími tlačítky a také s tlačítky dálkového ovládání.

* Kapitola 3 Sledování TV vás seznámí se základními postupy pro sledování TV programů.

* Kapitola 4 Připojení externích zařízení vám ukáže možnosti připojení dalších externích zařízení, která je možno používat spolu s vaším TV přijímačem.

* Kapitola 5 Další funkce vás seznámí s dalšími funkcemi vašeho TV přijímače, jako jsou například stranový poměr, přidržení obrazu, režim dvojitého zobrazení, rodičovský zámek, nastavení časovače pro usnutí a teletext.

* Kapitola 6 Nastavení LCD TV vás seznámí s možnostmi nastavení TV přijímače pomocí OSD menu /OSD - On Screen Display Menu - menu pro nastavování funkcí přímo na obrazovce/.

* Kapitola 7 Řešení problémů vám může pomoci vyřešit nejobvyklejší problémy, které se mohou při obsluze TV přijímače vyskytnout.


* Dodatek A Technické údaje a regulační informace.

1 Rychlé nastavení

1.1 Vybalení výrobku

POZNÁMKA: V závislosti na zakoupeném modelu LCD TV se může vzhled výrobku a jeho příslušenství mírně lišit od zobrazení, která naleznete v tomto návodu.

Po vybalení výrobku byste měli nalézt tyto položky:

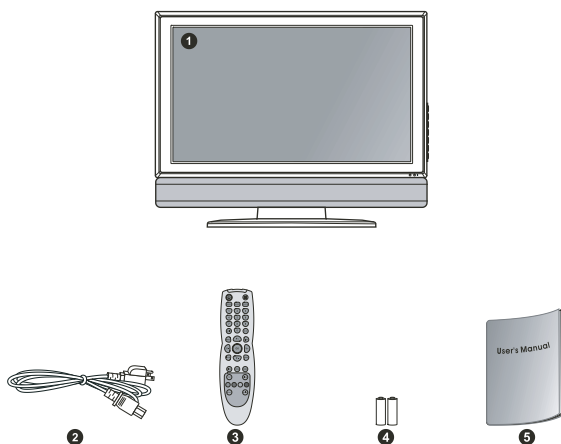


1. TV přijímač
2. Napájecí kabel
3. Dálkové ovládání
4. 2 baterie typu AAA
5. Návod k obsluze

1.2 Příprava k uvedení do provozu

Vložení baterií

1. Připravte si 2 baterie typu AAA. Je doporučeno, aby obě baterie byly stejného typu a od stejného výrobce. /2 baterie jsou součástí dodávky TV přijímače/
2. Stisknutím západky krytu prostoru pro baterie směrem dovnitř a zvednutím krytu jej oddělte od dálkového ovládání.

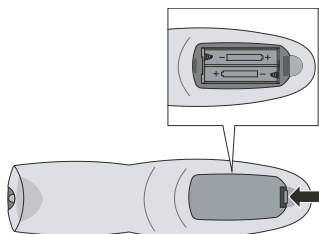

3. Vložte do prostoru pro baterie v dálkovém ovládání 2 baterie typu AAA tak, jak je uvnitř tohoto prostoru vyznačeno, a dbejte přitom na jejich správnou polaritu $+/+$ a $-/-$.
4. Vložte zpět kryt prostoru pro baterie a ujistěte se, že zapadl do správné polohy.

UPOZORNĚNÍ:

- * Dbejte na správnou polaritu vkládaných baterií. Označení jejich kontaktů $+/+$ a $-/-$ musí odpovídat značkám uvnitř bateriového prostoru.
- * Při výměně baterií používejte 2 baterie stejného typu a od stejného výrobce. Obě baterie vyměňujte najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- * Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad.

Montáž TV přijímače na zeď /volitelné/


UPOZORNĚNÍ: Montáž TV přijímače na zeď vyžaduje zkušenosti kvalifikovaného technika.

Nezkoušejte proto namontovat přijímač na zeď svépomocí. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za možná zranění, která mohou být důsledkem chybně provedené montáže.

Tento TV přijímač může být montován do různých upínacích přípravků /nutno zakoupit dodatečně/, které odpovídají standardu VESA / Video Electronics Standard Association / s roztečí 200 mm x 100 mm.


Před montáží panelu na zeď je nutno nejprve odmontovat podstavec.

1. Opatrně položte TV přijímač plochou obrazovkou dolů na plochý stabilní povrch.

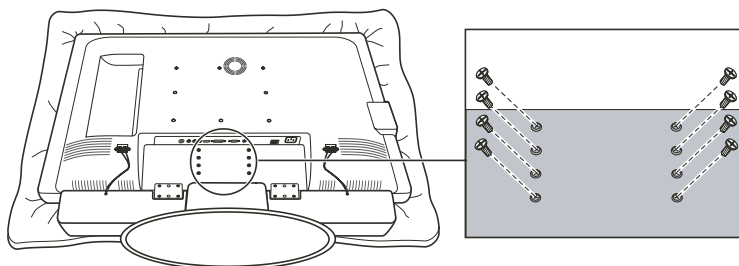

UPOZORNĚNÍ: Aby byla zajištěna ochrana LCD panelu, podložte panel s displejem suchým ručníkem.


2. Demontujte šrouby, které spojují podstavec s TV přijímačem.

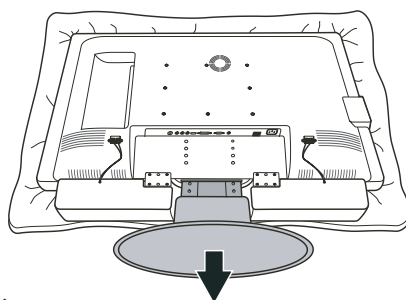

POZNÁMKA: Při demontáži podstavce není nutno demontovat reproduktor.

3. Tahem oddělte podstavec od TV přijímače.

4. Po demontáži podstavce je LCD TV přijímač připraven k montáži na zeď. Pro vlastní montáž je doporučeno vyhledat pomoc kvalifikovaného technika nebo se striktně řídit návodem k použití montážního přípravku.

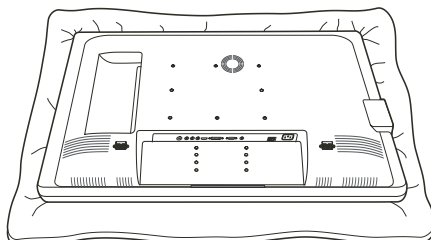

72

1.3 Základní přípojné místa

Připojení k terminálu kabelové televize nebo k anténě

POZNÁMKA:


* Aby byl zaručen optimální příjem TV signálu, je doporučeno použití koaxiálního kabelu 75 ohm typu F.

* Pro nerušený příjem TV kanálů v pásmu UHF je nezbytná externí anténa.

* Pokud chcete využívat výhod kabelové televize, je nutno si příjem těchto kanálů objednat u místního poskytovatele těchto služeb a pro připojení TV přijímače použít kabel, který bude dodán tímto poskytovatelem.

1. Připravte si koaxiální kabel typu F.


2. Připojte jeden konec odpovídajícího koaxiálního kabelu do vstupního konektoru TV1. Druhý konec kabelu připojte k anténě nebo do konektoru kabelové TV na zásuvce TV rozvodu na zdi.

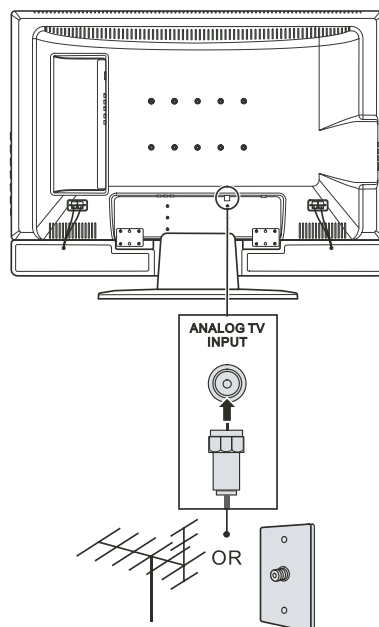

Připojení napájení

Dodaný napájecí kabel připojte jedním koncem do zásuvky na zadní straně LCD TV přijímače a jeho druhý konec zasuňte do el. zásuvky.

27

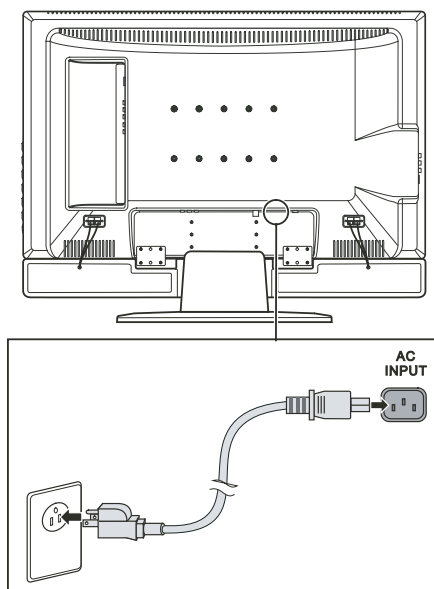

UPOZORNĚNÍ:

* Při odpojování napájecího kabelu jej nejprve odpojte od el. zásuvky na zdi a teprve poté od TV přijímače.


* Při odpojování konektoru kabelu jej vždy držte za jeho koncovku, nikdy kabel neodpojujte tahem za kabel.

1.4 Zapnutí a vypnutí napájení TV přijímače

POZNÁMKA: Před prvním použitím LCD TV přijímače nezapomeňte odstranit ochrannou fólii, která chrání panel během přepravy.

Hlavní vypínač napájení

Při prvním použití LCD TV přijímače se ujistěte, že hlavní vypínač, který je umístěn na zadní straně přístroje, je zapnut, tedy přepnut do polohy, označené (I). Indikátor napájení, který je umístěn na přední straně přístroje se rozsvítí oranžovou barvou, a tím indikuje, že TV přijímač se nachází v pohotovostním režimu "standby" a že je zapnuto jeho napájení.

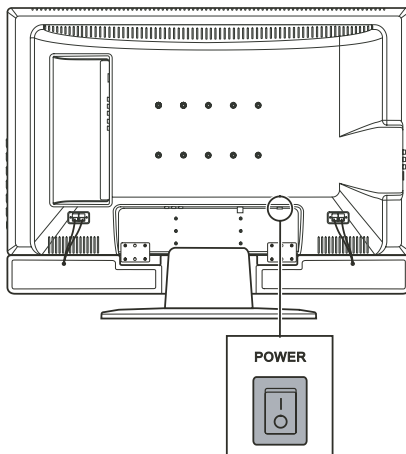


72

Jakmile je přístroj zapnut hlavním vypínačem, může být zapínán a vypínán pomocí tlačítek umístěných na pravé straně panelu, nebo pomocí dálkového ovládání.

Tlačítko napájení

Pokud chcete TV přijímač zapnout, stiskněte tlačítko POWER, které se nachází na pravé straně panelu, nebo stiskněte tlačítko napájení, které je umístěno na dálkovém ovládání. Indikátor napájení, který je umístěn na přední straně přístroje, se rozsvítí zelenou barvou, a tím indikuje, že přístroj se nachází v zapnutém stavu.

Pokud chcete TV přijímač vypnout, stiskněte tlačítko POWER, které se nachází na pravé straně panelu, nebo stiskněte tlačítko napájení, které je umístěno na dálkovém ovládání. Indikátor napájení, který je umístěn na přední straně přístroje, se rozsvítí oranžovou barvou, a tím indikuje, že přístroj se nachází ve vypnutém stavu - v pohotovostním "standby" režimu.

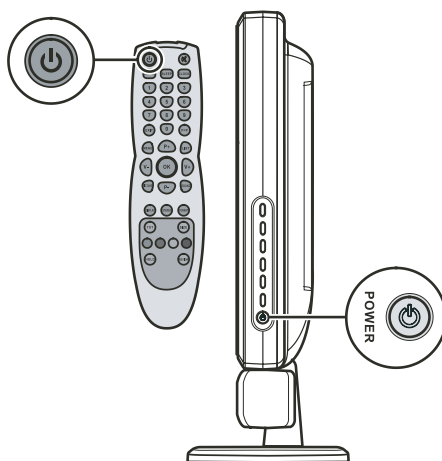

2 Seznámení se s vaším LCD TV přijímačem


2.1 Funkce a vlastnosti

2D

Vlastnosti vašeho LCD TV přijímače


- * Širokoúhlý barevný aktivní maticový TFT displej z tekutých krystalů
- * Rozlišení 1366 x 768 /model 32"/ nebo 1920 x 1080 /model 37"/
- * Analogový TV tuner
- * Antireflexní úprava s AR vrstvou a s ochrannou vrstvou Hard-Coating /3H/
- * TV systém s podporou PAL/SECAM
- * SAP systém: MTS
- * Nastavení pomocí OSD
- * Funkce PIP /obraz v obraze/
- * Podpora příjmu teletextu
- * Podpora vstupů VGA/TV/AV/2x SCART/kompozitní/komponentní
- * Podpora AV výstupu

2.2 Indikátory na předním panelu

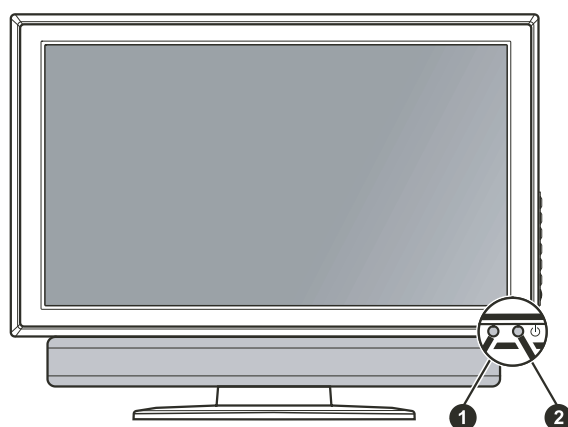


Položka	Součást	Popis	Viz také
1	Senzor dálkového ovládání	Přijímá vstupní signál od dálkového ovládání	
2	Indikátor napájení	Zelená: zapnuto Oranžová: pohotovostní stav "standby" Nesvíti: přístroj je vypnut hlavním vypínačem /viz přední panel vstupy/výstupy/	Oddíl 1.4.

2.3 Vstupy a výstupy na předním panelu

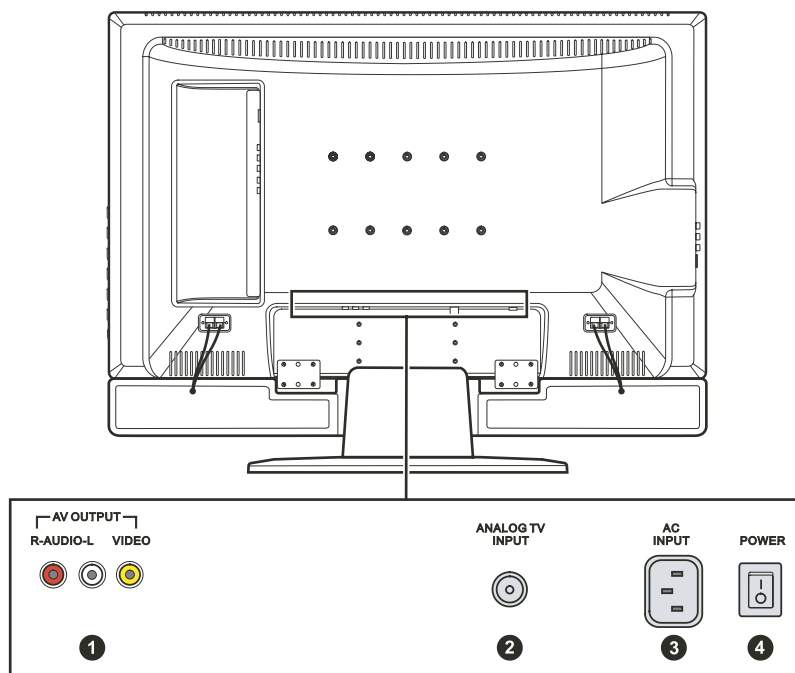


Položka	Součást	Popis	Viz také
1	Výstupní AV konektory	Umožňují připojení různých video zařízení, která podporují kompozitní připojení, jako jsou například DVD přehrávače, VCR a herní konzole.	Kapitola 4
2	Konektor TV in	Slouží k připojení UHF antény nebo zásuvky kabelové TV.	Kapitola 1
3	Konektor napájení	Slouží k připojení napájecího síťového kabelu a k napájení TV přijímače.	Oddíl 1.3.
4	Hlavní vypínač	Slouží k zapnutí a k vypnutí napájení TV přijímače.	Oddíl 1.4.

2.4 Vstupy a výstupy na pravé zadní straně

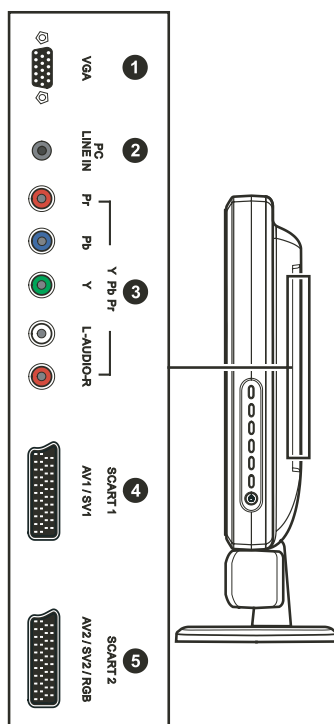


Položka	Součást	Popis	Viz také
1	Konektor VGA	Umožňuje propojení s VGA portem počítače.	
2	Konektor line-in	Slouží k propojení s konektorem audio-out připojeného zařízení.	
3	Konektory Y/Pb/Pr in	Slouží k připojení video zařízení podporující komponentní video, jako je např. DVD přehrávač nebo digitální set top box.	Kapitola 4
4	Konektory SCART 1 a SCART 2	/Audio L/R, CVBS in/out, S-video in/ /Audio L/R, CVBS in/out, RGB/ Slouží k připojení video a audio zařízení, podporující SCART video, jako je např. DVD přehrávač nebo digitální set top box.	

2.5 Vstupy a výstupy na pravé straně panelu

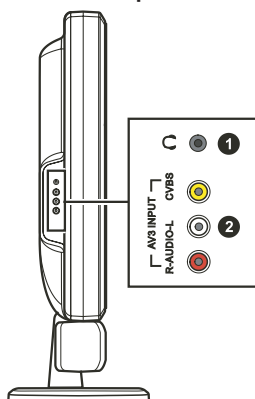


Položka	Součást	Popis	Viz také
1	Konektor pro sluchátka	Slouží k připojení sluchátek	
2	Konektory AV 3 in	Slouží k připojení různých video zařízení, která podporují kompozitní připojení, jako jsou např. DVD přehrávače, VCR a herní konzole.	Kapitola 4

2.6 Ovládání na levé straně panelu

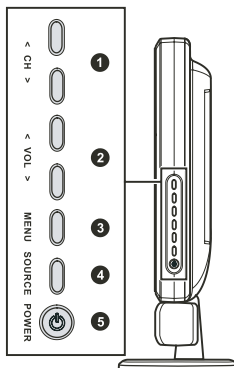

Položka	Součást	Popis	Viz také
1	CH ∇ CH $\nearrow$	Presun na další nebo na předchozí kanál. Aktivní OSD: výběr položek OSD	Oddíl 3.2 Kapitola 6
2	VOL < VOL >	Zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti reprodukce. Aktivní OSD: nastavení hodnot v OSD	Oddíl 3.2 Kapitola 6
3	Tlačítko MENU	Otevírá nebo uzavírá OSD menu.	Kapitola 6
4	Tlačítko SOURCE	Přepíná mezi zdroji vstupního signálu /TV, AV1, AV2, AV3, SV1, SV2, SCART2 RGB, VGA, a YPbPr/.	
5	Tlačítko napájení	Zapíná a vypíná TV přijímač /pohotovostní stav "standby"/.	Oddíl 1.4

2.7 Dálkové ovládání

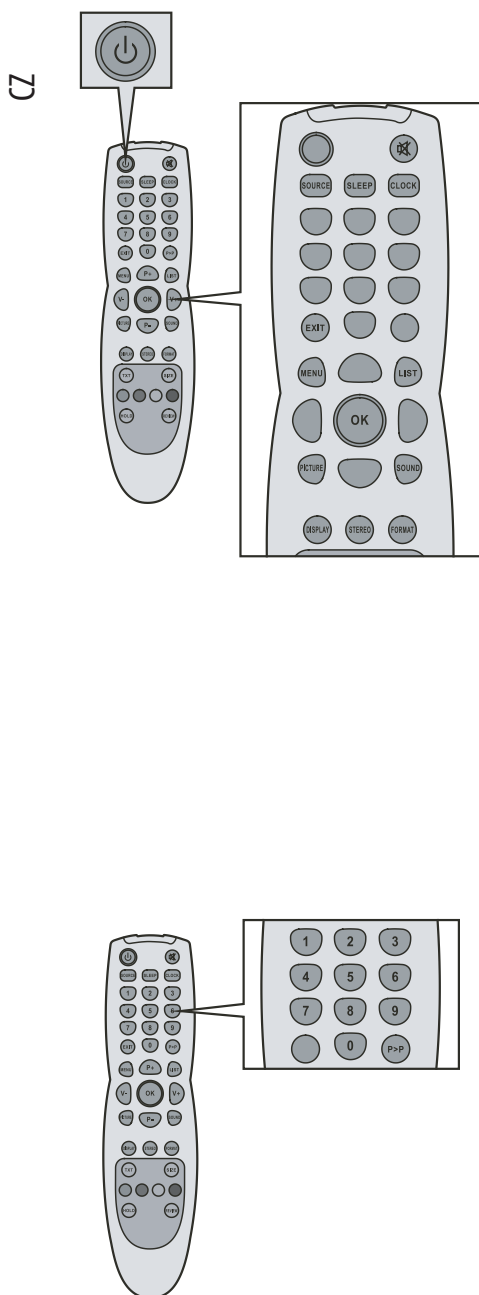


14

Tlačítko	Funkce	Viz také
Power - Napájení	Zapíná a vypíná TV přijímač / pohotovostní stav "standby"/.	Oddíl 1.4
Mute - Ztlumit	Vypíná a zapíná zvukový doprovod.	Oddíl 3.2
SOURCE - Zdroj	Přepíná mezi zdroji vstupního signálu /TV, AV1, AV2, AV3, SV1, SV2, SCART2 RGB, VGA, a YPbPr/.	
SLEEP - Spát	Nastavuje časovač pro usnutí /vypnutí, 5, 10, 30, 60, 90 a 120 minut/.	Oddíl 5.5
CLOCK - Hodiny	Ukazuje současný čas teletextové informace nebo nastavovací kód podstránky v okně teletextu.	
EXIT - odchod	Slouží k opuštění OSD menu nebo teletextového okna. Může být také použito k zastavení funkce automatického vyhledávání kanálů.	
MENU	Otevírá OSD menu nebo slouží k návratu.	
LIST - Listování	Zobrazí teletextovou stránku, která je vybrána v nabídce oblíbených stránek.	
OK - Potvrzení	Vykoná vybranou funkci v OSD.	Kapitola 6
PICTURE - Obraz	Slouží k přímému vstupu do podmenu obrazu.	Oddíl 6.2
SOUND - Zvuk	Slouží k přímému vstupu do podmenu zvuku.	Oddíl 6.3
DISPLAY - Zobrazení	Zobrazí současný režim zobrazení.	
STEREO	Přepíná zvukový výstup mezi režimy mono a stereo.	Oddíl 3.2
FORMAT - Formát	Přepíná poměr stran mezi širokoúhlým zobrazením /widescreen 16:9/, normálním zobrazením /normal 4:3/, rozšířeným /expanded 4:3/ a panoramatickým /panorama/.	Oddíl 5.1


Tlačítko	Funkce	Viz také
Číselná tlačítka /0,1,-9/	Slouží pro vložení čísla TV kanálu nebo pro výběr stránky v teletextu. Slouží ke vložení hesla, pokud je aktivován rodičovský zámek.	Oddíl 5.4
P>P	Slouží k návratu na předchozí sledovaný kanál.	

PRESTIGIO P323MW / P373MW

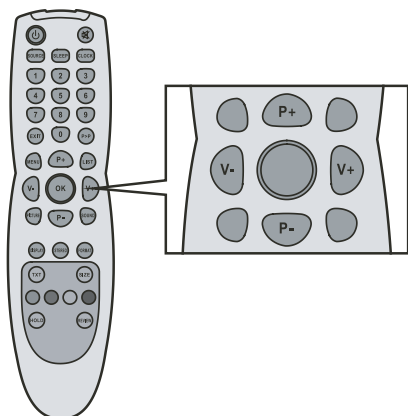

Tlačítko	Funkce	Viz také
P+ / P-	Přechod na předchozí nebo následující kanál. Pohybujte vaším výběrem nahoru a dolů.	Oddíl 3.2
V+ / V-	Snižuje nebo zvyšuje úroveň hlasitosti reprodukce. Pohybujte vaším výběrem vlevo nebo vpravo. Slouží také ke vstupu do podmenu nebo cyklicky prochází dostupnými možnostmi výběru.	Oddíl 3.2

77

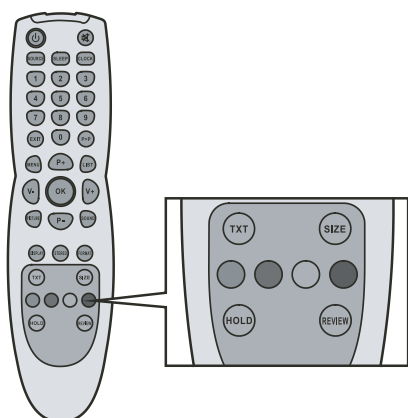

Tlačítko	Funkce	Viz také
TXT	Otevře okno teletextu. Přepíná mezi zobrazením pouze teletextu a teletextu současně s video programem.	Oddíl 5.6
SIZE - Velikost	Zoomuje /přibližuje/ v teletextovém okně.	Oddíl 5.6
HOLD - Držet	Přidrží /zmrazí/ teletextové okno.	Oddíl 5.6
REVIEW	Otevře skryté informace v teletextovém okně.	
Červené tlačítko	Vykoná červeně podbarvenou funkci v teletextovém okně. Ve výpisu programů má mazací funkci.	Oddíl 5.6
Zelené tlačítko	Vykoná zeleně podbarvenou funkci v teletextovém okně.	Oddíl 5.6
Žluté tlačítko	Vykoná žlutě podbarvenou funkci v teletextovém okně.	Oddíl 5.6
Modré tlačítko	Vykoná modře podbarvenou funkci v teletextovém okně.	Oddíl 5.6

3 Sledování TV programů


3.1 Před tím, nežli začnete sledovat TV programy

2


Výběr země

V případě, že používáte váš TV přijímač poprvé, je potřeba nejprve nastavit zemi, ve které se nacházíte. Jakmile místo vašeho pobytu jednou nastavíte, není již v budoucnu nutno jej znovu nastavovat.

1. Stisknutím tlačítka MENU otevřete hlavní OSD menu.

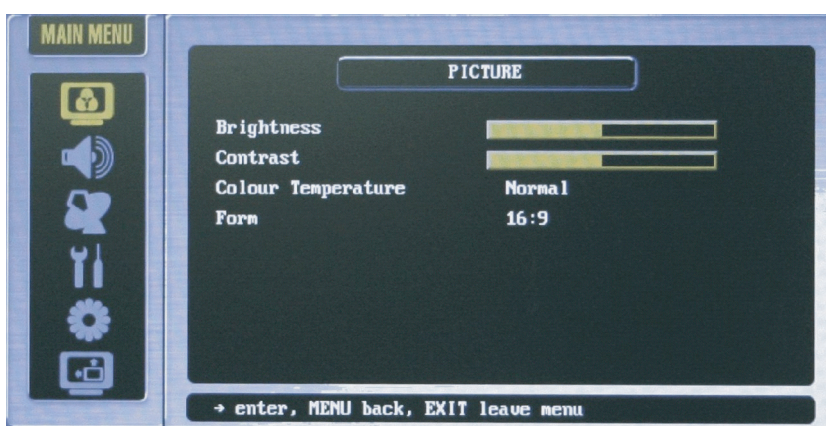

2. Stiskněte tlačítko P-3 x za sebou a stiskněte tlačítko OK, aby došlo k otevření systémového menu /System Menu/.

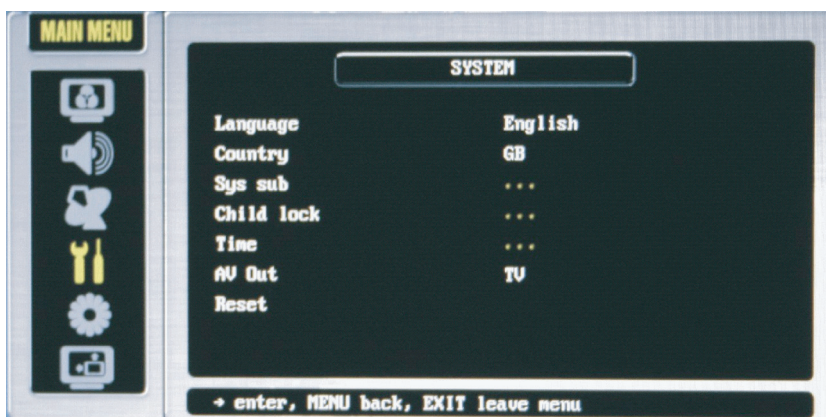


3. Stiskem tlačítka P- vyberte položku "country", a stiskem tlačítek V- nebo V+ vyberte zemi, ve které se nacházíte.

Procházení TV kanálů /pokud používáte UHF anténu/

V případě, že používáte váš LCD TV přijímač poprvé, je doporučeno projít všechny dostupné televizní kanály a uložit je do paměti přijímače. Jakmile jsou jednou dostupné kanály uloženy do paměti, není zapotřebí je v budoucnu opět do paměti ukládat.

1. Stiskněte tlačítko MENU, kterým otevřete OSD menu.
2. Stiskněte tlačítko P- 2 x za sebou a stiskněte tlačítko OK, aby došlo k otevření menu ladění /Tuning Menu/.

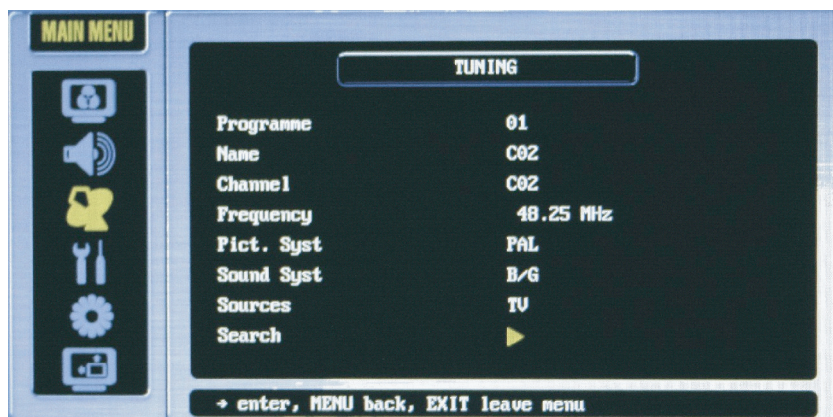

3. Stiskem tlačítka P- vyberte položku hledat /Search/.
4. Stisknutím tlačítka V+ zahájíte automatické vyhledávání dostupných kanálů.
5. Stiskem tlačítka EXIT vyhledávání ukončíte.

Kanály můžete vyhledávat také manuálně.

1. Stiskem tlačítka P- nebo P+ vyberte položku "Frequency" - frekvence.
2. Stiskem tlačítka V+ nebo V- zvýšíte nebo snížíte hodnotu frekvence. Tato hodnota bude přijímačem uchována i při jeho příštím zapnutí.

3.2 Základní ovládání TV přijímače

Výběr TV kanálů

Výběr kanálu na vašem TV přijímači je možno provádět třemi cestami:

- * Stisknutím tlačítka P- nebo P+ na dálkovém ovládání
- * Stisknutím tlačítka CH / nebo CH \ na pravém panelu TV přijímače
- * Stisknutím číselného tlačítka na dálkovém ovládání
- * Pro výběr jednočíselného kanálu stiskněte tlačítko s odpovídajícím číslem.
- * Pro výběr dvočíselného kanálu stiskněte nejprve tlačítko s prvním číslem a do 3 sekund poté stiskněte tlačítko s druhým číslem.

Nastavení hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti zvukového doprovodu existují 2 cesty:

- * Stisknutím tlačítka hlasitosti na dálkovém ovládání
- * Stisknutím tlačítka VOL / nebo VOL \ na pravém panelu TV přijímače

Pokud chcete zvuk vypnout, stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovládání. Opětovným stiskem tohoto tlačítka se zvukový doprovod opět zapne.

Výběr režimu mono/stereo

Váš LCD TV přijímač je schopen přijímat a dekódovat jiný, alternativní audio doprovod, než který doprovází sledovaný pořad. Tato funkce se nazývá MTS /Multi-Channel Television Sound/. Tento TV přijímač, který je vybavený systémem MTS může přijímat zvukový doprovod v systému mono i stereo. Dostupné režimy jsou:

* Mono

Monofonní příjem. Příjem v režimu mono je výhodný i v případě, že je stereo signál slabý nebo je rušen.

* Stereo

Dvoukanálový stereo příjem použijte v případě, že je program vysílán ve stereo kvalitě.

Pomocí dálkového ovládání můžete tlačítkem SOUND přepínat mezi těmito dvěma režimy reprodukce zvuku.

3.3 Základní ovládání TV přijímače

Odstranění/přeskupení kanálů

Odstranění kanálů

Poté, co jste provedli vyhledání dostupných kanálů, může nastat situace, že nebudete chtít při procházení nalezených kanálů pomocí tlačítka P+ nebo P- určitý kanál vůbec sledovat. Tento kanál můžete pomocí následujících instrukcí vymazat.

1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazíte soupis programů. Na jedné stránce se zobrazuje 10 kanálů. Levý sloupec ukazuje číslo kanálu, zatímco pravý sloupec ukazuje jméno programu.
2. Stiskněte tlačítka P+ nebo P-, aby došlo ke zvýraznění kanálu, který chcete odstranit.
3. Pro odstranění ze soupisu kanálu stiskněte červené tlačítko.
4. Pokud chcete vymazat další kanál, opakujte dva výše uvedené kroky.

Přeskupení kanálů

Pokud si přejete přeskupit kanály na soupisu programů, řiďte se následujícím postupem.

1. Pro zobrazení soupisu kanálů stiskněte tlačítko LIST.
2. Stiskem tlačítka P- nebo P+ zvýrazněte jeden program, který chcete přesunout. Pak stiskněte tlačítko V+.
3. Stiskem tlačítka P- nebo P+ zvýrazněte druhý program, který má být zaměněn za předchozí. Pak stiskněte tlačítko V-. Tím dojde k přeskupení programů.


4. Připojení externích zařízení

4.1 Seznámení se s možnostmi připojení video zařízení

Váš LCD TV přijímač je vybaven nejnovější technologií pro připojení zdrojů video signálu, jako je například DVD přehrávač, analogová kabelová televize, digitální set top box a různé herní konzole. Můžete si vybrat odpovídající připojení v závislosti na připojovaném zařízení a na požadované úrovni kvality zobrazení.


Popis kabelů a konektorů

Koaxiální kabel /RF/




Analogové video a audio signály jsou přenášeny pomocí jednovodičového kabelu na konektor typu F ze zdrojového zařízení video signálu.

Kompozitní video




Kompozitní video je standardem, který je používán pro připojení téměř veškeré spotřební video elektroniky, jako jsou např. TV přijímače, laserové přehrávače disků, VCR, camcordery a herní konzole. Kompozitní video signál v sobě zahrnuje 3 základní prvky video obrazu /barvu, jas a synchronizační data/, které jsou sloučeny do jediného kombinovaného /kompozitního/ signálu.

Komponentní video

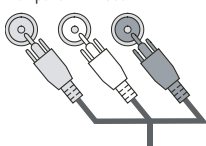

Komponentní video signál /S-Video - 2 signály/ se vyznačuje určitými vylepšeními ve srovnání s kompozitním video signálem /1 signál/. Tento signál v sobě nese signály Y, R-Y a B-Y v oddělené formě. Výhodou komponentního video signálu je zachování vynikající kvality obrazu, poskytovaného například digitálními DVD zdroji signálu.

SCART Video

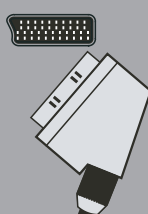


Systém SCART je používán pro kombinaci audio signálu /obvykle ve stereo kvalitě/ a video signálu /VHS, S-VHS a RGB signál/ a tvoří propojení mnohem jednodušším vzhledem k tomu, že kabel je opatřen pouze jedním konektorem, který slouží pro přenos všech potřebných signálů. Tento systém se stal standardem pro mnoho výrobců spotřební elektroniky.

4.2. Připojení DVD přehrávače

UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakýchkoliv připojení se ujistěte, že všechna zařízení jsou vypnuta.

Použití komponentního propojení

1. Pro toto propojení si připravte komponentní Y/Pb/Pr kabely a audio kabely.
2. Připojte jeden konec kabelu Y /zelený/ do konektoru Y /zelený/ v místě označeném Y Pd Pr na LCD TV přijímači. Druhý konec kabelu připojte do odpovídajícího Y konektoru /zeleného/ na DVD přehrávači.
3. Připojte jeden konec kabelu Pb /modrý/ do konektoru Pb /zelený/ v místě označeném Y Pd Pr na LCD TV přijímači. Druhý konec kabelu připojte do odpovídajícího Pb konektoru /modrého/ na DVD přehrávači.
4. Připojte jeden konec kabelu Pr /červený/ do konektoru Pr /červený/ v místě označeném Y Pd Pr na LCD TV přijímači. Druhý konec kabelu připojte do odpovídajícího Pr konektoru /červeného/ na DVD přehrávači.
5. Připojte audio kabel R /červený/ a audio kabel L /bílý/ do konektorů L-audio-R v místě označeném Y Pb Pr na LCD TV přijímači. Druhý konec odpovídajících L a R kabelů připojte do odpovídajících konektorů na DVD přehrávači.

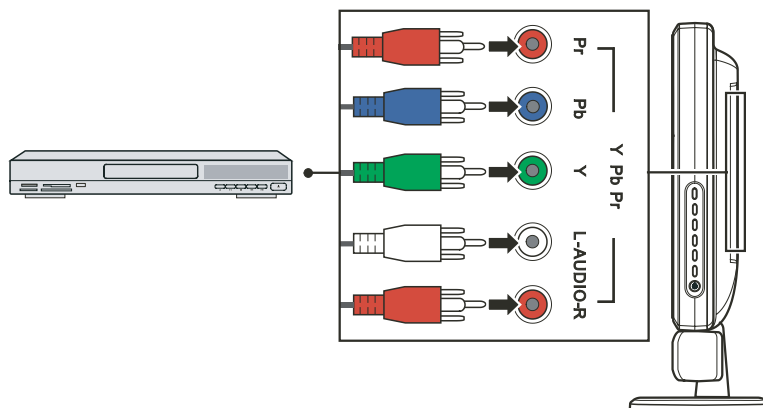


6. Pro sledování programu z disku DVD přehrávače na vašem TV přijímači nejprve TV přijímač zapněte, pak stiskněte tlačítko SOURCE, otevře se menu volby zdroje signálu /Source Select Menu/, pomocí tlačítka P- projděte seznam dostupných zdrojů signálu a vyberte Y Pb Pr jako vstupní zdroj signálu. Stiskem tlačítka OK výběr Y Pb Pr signálu potvrdíte.
7. Zapněte DVD přehrávač.

POZNÁMKA: Pro více informací nahlédněte do návodu k obsluze vašeho DVD přehrávače.

Použití kompozitního propojení

POZNÁMKA: Pokud je váš DVD přehrávač vybaven kompozitními výstupními konektory, je doporučeno pro dosažení nejlepší kvality obrazu používat kompozitního propojení tak, jak je popsáno v předchozím odstavci.

1. Pro toto připojení si připravte kompozitní audio a video kabely.
2. Připojte jeden konec kompozitního video kabelu /žlutý/ do kompozitního video konektoru /žlutý/ v místě označeném AV3 na vašem TV přijímači. Druhý konec kabelu připojte do odpovídajícího kompozitního video konektoru /žlutý/ na DVD přehrávači.
3. Připojte konektory R /červeného/ a L /bílého/ kabelu do konektorů L-audio-R v místě označeném AV3 na vašem TV přijímači. Druhý konec audio kabelů /L a R/ připojte do odpovídajících L a R konektorů na DVD přehrávači.

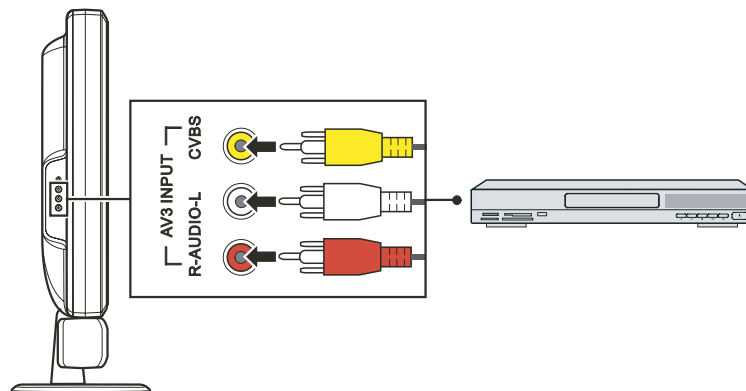


4. Pro sledování programu z disku DVD přehrávače na vašem TV přijímači nejprve TV přijímač zapněte, pak stiskněte tlačítko SOURCE, otevře se menu volby zdroje signálu /Source Select Menu/, pomocí tlačítka P- projděte seznam dostupných zdrojů signálu a vyberte AV3 jako vstupní zdroj signálu. Stiskem tlačítka OK výběr AV3 signálu potvrdíte.
5. Zapněte váš DVD přehrávač.

POZNÁMKA: Pro více informací nahlédněte do návodu k obsluze vašeho DVD přehrávače.

Použití propojení SCART

1. Připravte si SCART kabel.
2. Zasuňte jeden konec SCART kabelu do SCART konektoru v místě označeném SCART1 /SCART2 na vašem LCD TV přijímači. Druhý konec kabelu připojte do odpovídajícího SCART konektoru na vašem DVD přehrávači.

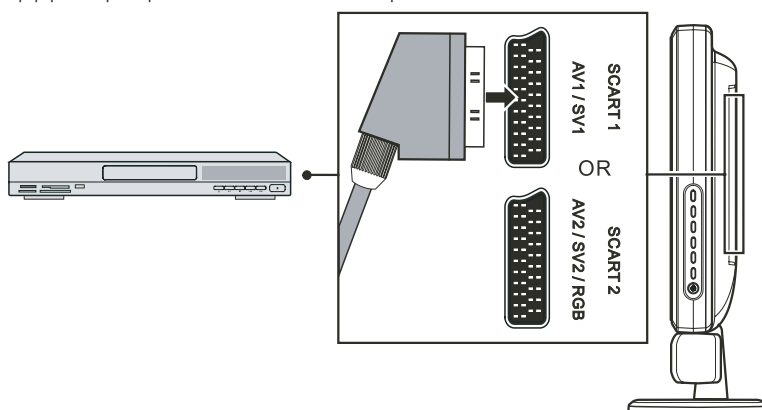

3. Pro sledování programu z disku DVD přehrávače na vašem TV přijímači nejprve TV přijímač zapněte, pak stiskněte tlačítko SOURCE, otevře se menu volby zdroje signálu /Source Select Menu/, pomocí tlačítka V projděte seznam dostupných zdrojů signálu a vyberte SV1 nebo SCART2 RGB jako vstupní zdroj signálu. Stiskem tlačítka ENTER výběr SV1 nebo SCART2 RGB signálu potvrdíte.
4. Zapněte váš DVD přehrávač.


POZNÁMKA: Pro více informací nahlédněte do návodu k obsluze vašeho DVD přehrávače.

4.3 Připojení VCR, camcordéru nebo herní konzole

UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakýchkoliv připojení se ujistěte, že všechna zařízení jsou vypnuta.

Použití kompozitního propojení

1. Pro toto připojení si připravte kompozitní audio a video kabely.
2. Připojte jeden konec kompozitního video kabelu /žlutý/ do kompozitního video konektoru /žlutý/ v místě označeném AV3 na vašem TV přijímači. Druhý konec kabelu připojte do odpovídajícího kompozitního video konektoru /žlutý/ na VCR, camcordéru nebo na herní konzoli.
3. Připojte konektory R /červeného/ a L /bílého/ kabelu do konektorů L-audio-R v místě, označeném AV3 na vašem TV přijímači. Druhé konce audio kabelů /L a R/ připojte do odpovídajících L a R konektorů na VCR, camcordéru nebo na herní konzoli.

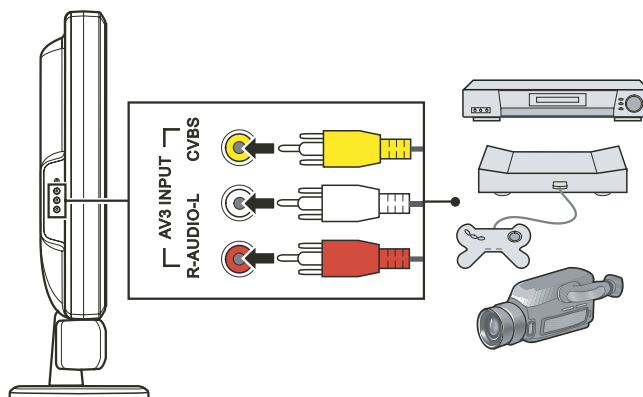


4. Pro použití připojeného zařízení spolu s vaším TV přijímačem nejprve TV přijímač zapněte, pak stiskněte tlačítko SOURCE, otevře se menu volby zdroje signálu /Source Select Menu/, pomocí tlačítka P- projděte seznam dostupných zdrojů signálu a vyberte AV3 jako vstupní zdroj signálu. Stiskem tlačítka OK výběr AV3 signálu potvrdíte.
5. Zapněte váš VCR, camcorder nebo herní konzoli.

POZNÁMKA: Pro více informací nahlédněte do návodu k obsluze vašeho VCR, camcordéru nebo herní konzole.

Použití propojení SCART

1. Připravte si SCART kabel.
2. Zasuňte jeden konec SCART kabelu do SCART konektoru v místě označeném SCART1/SCART2 na vašem LCD TV přijímači. Druhý konec kabelu připojte do odpovídajícího SCART konektoru na vašem VCR, camcordéru nebo na herní konzoli.

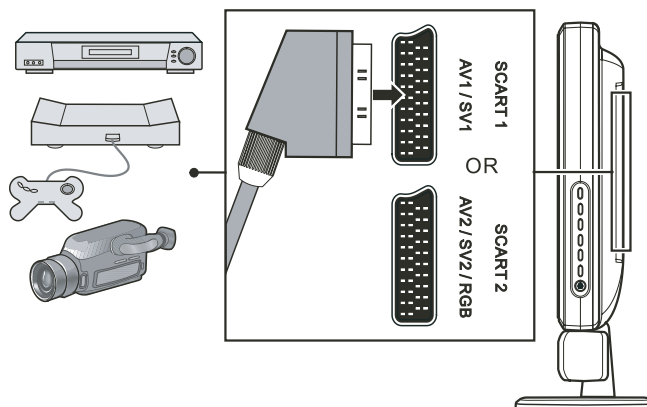

3. Pro použití připojeného zařízení spolu s vaším TV přijímačem nejprve TV přijímač zapněte, pak stiskněte tlačítko SOURCE, otevře se menu volby zdroje signálu /Source Select Menu/, pomocí tlačítka V projděte seznam dostupných zdrojů signálu a vyberte SV1 nebo SCART2 RGB jako vstupní zdroj signálu. Stiskem tlačítka ENTER výběr SV1 nebo SCART2 RGB signálu potvrďte.
4. Zapněte váš VCR, camcordér nebo herní konzoli.

POZNÁMKA: Pro více informací nahlédněte do návodu k obsluze vašeho VCR, camcordéru nebo herní konzole.


4.4 Připojení k vstupním konektorům dalších audio/video zařízení

UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakýchkoliv připojení se ujistěte, že všechna zařízení jsou vypnuta.

27

Audio a video signál z vašeho LCD TV přijímače můžete přivést k dalšímu LCD TV přijímači nebo k zařízení nahrávajícímu audio/video.

1. Připravte si audio a kompozitní video kabely.
2. Připojte kompozitní video kabel /se žlutým konektorem/ jedním koncem do žlutého AV výstupního konektoru na LCD TV přijímači a druhým koncem do odpovídajícího konektoru na druhém LCD TV přijímači nebo na nahrávacím video zařízení.
3. Připojte R /červený/ a L /bílý/ kabel /nejsou součástí dodávky/ jedním koncem do LCD TV přijímače a druhým koncem do druhého LCD TV přijímače nebo do nahrávacího audio zařízení.

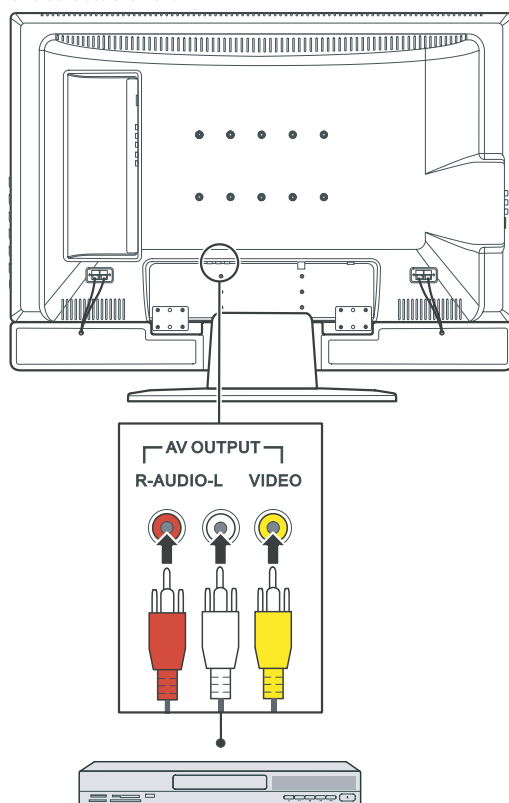

4. Připojená zařízení zapněte.

POZNÁMKA: Pro více informací nahlédněte do návodu k obsluze vašeho připojeného zařízení.

5 Další funkce

5.1 Změna poměru stran zobrazení

Širokoúhlý design /16:9/ obrazovky vašeho LCD TV přijímače vám dovoluje sledovat filmy v jejich původním stranovém poměru bez jakéhokoliv zkreslení. Standardně definované TV programy jsou vysílány s poměrem stran 4:3. Pokud je tento poměr stran 4:3 zobrazen na širokoúhlé obrazovce, objeví se na levé a pravé straně obrazu černé pruhy. Pokud chcete tyto černé pruhy eliminovat a přejete si, aby obraz vyplnil celou obrazovku, je nutné změnit režim zobrazení poměru stran.

Původní obraz 4:3 zobrazený na širokoúhlé obrazovce



Původní obraz 4:3 zobrazený na normální obrazovce




Pro změnu poměru stran zobrazení je možno použít dálkové ovládání nebo OSD menu.

Použití dálkového ovládání

Stiskněte tlačítko **FORMAT**, kterým můžete přepínat mezi režimy zobrazení 4:3 rozšířeným, 16:9, 4:3 a panoramatickým poměrem stran.

Použití OSD menu

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, čímž dojde k otevření hlavního OSD menu na obrazovce.
2. Stiskněte tlačítko **OK**, kterým se otevře menu obrazu /Picture Menu/.

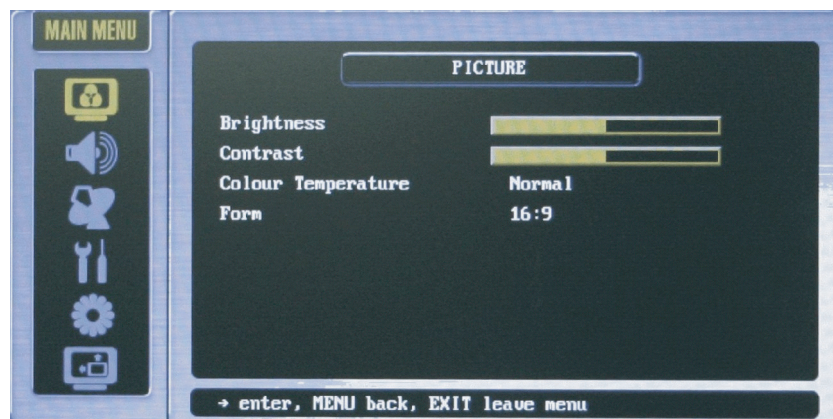

3. Stiskněte tlačítko **P** pro výběr formátu /Form/.
4. Stiskem tlačítek **V+** nebo **V-** můžete vybírat mezi zobrazením 4:3 rozšířeným, 16:9, 4:3 a panoramatickým.
5. Stisknutím tlačítka **OK** aktivujete váš výběr.

POZNÁMKA: Následující podporované režimy zobrazení poměru stran pro různé zdroje signálu:

* TV nebo SCART: 4:3 rozšířený, 16:9, 4:3, panoramatický

* PC /počítač/ 16:9 nebo 4:3

5.2 Použití funkce přidržení obrazu /HOLD/

Funkce přidržení obrazu /HOLD/ vám dovoluje dočasně přidržet /zmrazit/ obraz nebo okno teletextu. Tato funkce je užitečná zejména v případě, že si chcete například zapsat telefonní číslo z obrazovky, recept, postup atd.

Pro přidržení obrazu stiskněte tlačítko HOLD. Pro návrat k normálnímu zobrazení jej stiskněte ještě jednou.



5.3 Použití dvojího obrazu

Tato funkce /Twin Picture/ vám umožňuje současně zobrazit dva obrazy ze dvou odlišných zdrojů na jedné obrazovce. Funkce PIP /obraz v obraze/ zobrazuje obraz v malém okně na horní straně hlavního zobrazení.

POZNÁMKA: Funkce PIP je podporována pouze zdroji signálu typu VGA a YPbPr.



Aktivace funkce dvojího obrazu se skládá ze dvou kroků:

Krok 1: aktivace PIP režimu


Krok 2: výběr zdroje signálu pro hlavní zobrazení a pro zobrazení v malém okně podobrazu

Krok 1 Aktivace PIP režimu

Pro aktivaci režimu PIP můžete použít OSD menu /malé, střední a velké okno/.

1. Stiskněte tlačítko MENU a otevře se OSD menu.

2. Stiskněte tlačítko P-5 x po sobě, aby došlo k vybraní poslední ikony a pak stiskem tlačítka OK otevřete kalibrační menu /Calibration Menu/.

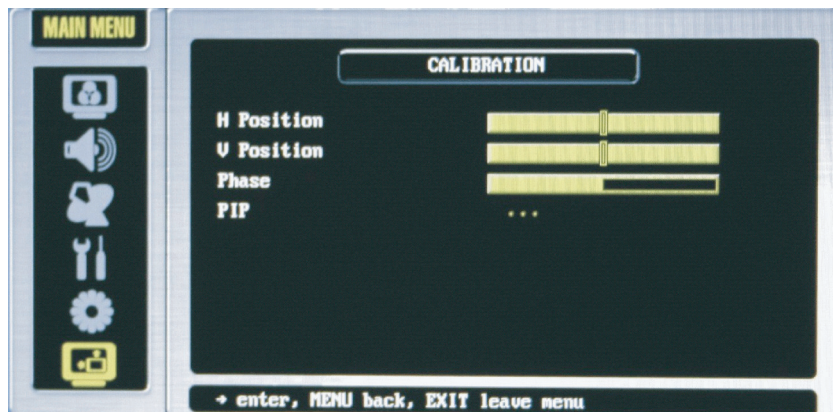


3. Stisknutím tlačítka P- vyberte položku PIP a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do PIP podmenu.

Krok 2 Výběr zdroje signálu

Pokud není žádný zdroj signálu vybrán, je výchozím zdrojem signálu pro hlavní /velké/ zobrazení TV program a pro malé okno / podobraz/ zdroj signálu na vstupu AV1. Pokud si přejete změnit zdroje signálu pro jednotlivá okna, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko P- pro výběr zdroje signálu pro PIP.

2. Pro výběr vstupního signálu pro obraz v malém okně stiskněte tlačítko V+ nebo V-. Vybírat můžete ze seznamu dostupných zdrojů signálu. Stiskem tlačítka OK váš výběr aktivujete.

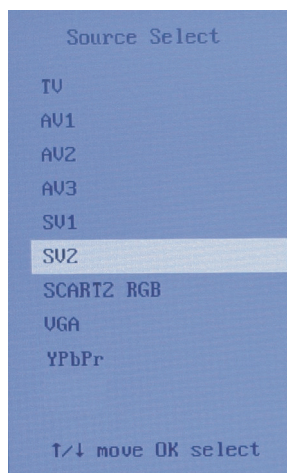

Pokud vyberete TV jako zdroj signálu pro PIP, stiskněte tlačítko P+ nebo P-, nebo pro změnu kanálu vložte kanálové číslo.

Funkcí PIP jsou podporovány následující zdroje signálu: TV, AV1, AV2, AV3, SV1, SV2, SCART2 RGB, VGA, YPbPr.

Nastavení zobrazení PIP a zvukového výstupu

V režimu PIP můžete nastavit polohu a velikost okna a zapnout zvukový doprovod pořadu v malém okně /okně podobrazu/.

1. Stisknutím tlačítka MENU aktivujete OSD menu.
2. Stiskněte tlačítko P- 5 x po sobě, aby došlo k vybrání kalibrační ikony a pak stiskem tlačítka OK otevřete kalibrační menu /Calibration Menu/.
3. Nyní můžete měnit následující položky. /Viz oddíl 6.7, kde naleznete více informací./

* Poloha

Nahoře vlevo, nahoře vpravo, dole vpravo, dole vlevo.

* Velikost

Možnost přepínat velikost zobrazení malého okna podobrazu mezi malým, středním nebo velkým.

* Zvuk PIP


Zapne nebo vypne zvukový doprovod PIP.

5.4 Použití rodičovského zámku

Rodičovský zámek /Parental Control/ vám dovoluje blokovat takové programy, které považujete za nevhodné pro děti, např. programy zobrazující násilí či nahotu.

Nastavení rodičovského zámku

1. Stisknutím tlačítka MENU aktivujete OSD menu.
2. Stiskněte tlačítko P- 3 x po sobě a následným stisknutím tlačítka OK otevřete systémové menu /System Menu/.

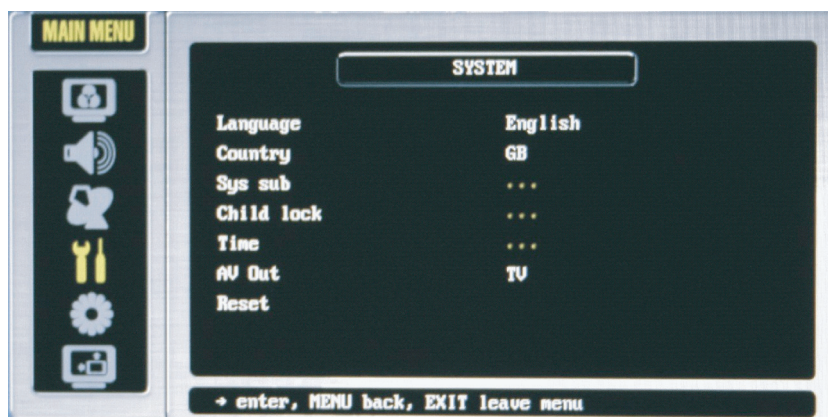

3. V položce systémového menu stiskněte pro vybrání rodičovského zámku tlačítko P- /Child Lock/.
4. Stiskem tlačítka OK vstoupíte do podmenu dětského zámku.
5. Budete požádáni o vytvoření hesla pro rodičovský zámek /4 čísla/. Vložte 4 číslce, která si dobře pamatujete, a stiskněte tlačítko OK.
6. Potvrďte vaše heslo a stiskněte tlačítko OK.
7. V podmenu zámku vyberte stisknutím tlačítek V+ nebo V- následující položky:

* No /Nič/

Rodičovský zámek není aktivní.

* All /Vše/

Sledování jakéhokoliv zobrazení na TV přijímači je pod rodičovskou kontrolou a je podmíněno zadáním správného hesla.

*TV

Sledování jakéhokoliv TV programu na TV přijímači je pod rodičovskou kontrolou a je podmíněno zadáním správného hesla.

*AV

Sledování jakéhokoliv zobrazení z jakéhokoliv vstupu na TV přijímači je pod rodičovskou kontrolou a je podmíněno zadáním správného hesla. Bez vložení hesla je možno sledovat pouze vysílání TV programů.

8. Stisknutím tlačítka OK aktivujete váš výběr. Pokud budete chtít sledovat zobrazení, které je uzamčeno rodičovským zámekem, musíte nejprve vložit správné heslo.

Sledování blokování programu

V aktivním stavu zobrazí rodičovský zámek okno s výzvou pro vložení hesla. Pokud chcete sledovat blokování zobrazení, vložte do tohoto okna své heslo.

5.5 Nastavení časovače pro usnutí/budíku

Váš TV přijímač umožňuje nastavení časového intervalu, po jehož uplynutí se automaticky vypne nebo zapne.

POZNÁMKA: Pokud stisknete tlačítko **DISPLAY** pro zobrazení stavových informací v průběhu 5 minut před automatickým vypnutím, objeví se v horním rohu obrazovky časový údaj indikující zbývající čas do vypnutí /v minutách/.

Pro nastavení časovače je možno použít dálkové ovládání nebo OSD menu.

Použití dálkového ovládání /pouze časovač pro usnutí/

Stisknutím tlačítka **SLEEP** /spát/ na vašem dálkovém ovládání můžete přepínat mezi těmito časy pro vypnutí TV přijímače: **OFF** /časovač není aktivní/, 5 min., 10 min., 30 min., 60 min., 90 min. nebo 120 minut.

POZNÁMKA: Nastavení, které provedete pomocí dálkového ovládání, přepíše nastavení, které jste případně provedli pomocí systémového menu OSD.

Použití OSD menu /časovač pro usnutí i pro zapnutí/

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, kterým se aktivuje OSD menu.
2. Stiskněte 3 x tlačítko **P** pro výběr ikony hodin. Stisknutím tlačítka **OK** otevřete systémové menu /System Menu/.
3. Stisknutím tlačítka **P** vyberte položku **Time** /čas/. Stiskem tlačítka **OK** se dostanete do podmenu pro nastavení času.
4. Stisknutím tlačítka **V+** potvrďte nastavený čas, pokud se shoduje se skutečným časem.
5. Stisknutím tlačítka **P** vyberte položku **On Timer** /zapnutí časovače/ a pak pomocí tlačítek **V+** nebo **V-** nastavte čas automatického zapnutí vašeho TV přijímače.
6. Stisknutím tlačítka **P** vyberte položku **Active** /aktivovat/ a použitím tlačítek **V+** nebo **V-** aktivujte časovač pro zapnutí TV přijímače.
7. Stisknutím tlačítka **P** vyberte položku **Off Timer** /vypnutí časovače/ a pak pomocí tlačítek **V+** nebo **V-** nastavte čas automatického vypnutí /usnutí/ vašeho TV přijímače.
8. Stisknutím tlačítka **P** vyberte položku **Active** /aktivovat/ a použitím tlačítek **V+** nebo **V-** aktivujte časovač pro vypnutí /usnutí/ TV přijímače.

5.6 Použití teletextu

POZNÁMKA:

* **Funkce teletextu je dostupná pouze se signálem TV nebo SCART a pouze v režimu PAL.**

* **Oznámení "P100" je v případě, že není v režimu PAL dostupný signál teletextu, zobrazeno na horní levé části vaší obrazovky.**

1. Stisknete tlačítko TXT, kterým otevřete teletextové okno. Pokud stisknete toto tlačítko podruhé, zobrazí se okno teletextu přes okno se sledovaným programem.
- Po otevření okna teletextu mají barevná tlačítka /červené, zelené, žluté, modré/ funkce odpovídající barevnému značení ve spodní části vaší obrazovky.
2. Stisknutím tlačítka P>P vstoupíte do menu s oblíbenými stránkami /Favourite/, které máte nastaveny /viz kapitola 6, kde naleznete detailnější informace o oblíbených stránkách/.
3. Stisknutím tlačítek P+ nebo P- se můžete pohybovat po obrazovce.
4. Stisknutím tlačítka CLOCK vložíte číslo podmenu na posledním řádku vaší obrazovky. Červeným tlačítkem můžete hodnotu snížit, zeleným zvýšit.
5. Stisknutím číselných tlačítek můžete zadat číslo stránky, kterou si hodláte prohlédnout. Protože zde neexistují stránky s číslem menším než 100, tak pokud stisknete "0", zobrazí se automaticky "8-". Nejvyšší číslo stránky je 899.
6. Stiskem tlačítka HOLD zabráníte obnovení teletextové stránky.
7. Stisknutím tlačítka SIZE si můžete přibližovat horní část stránky. Druhým stisknutím tohoto tlačítka si můžete přibližovat spodní část stránky. Třetím stisknutím se dostanete zpět do normálního zobrazení.

6 Nastavení LCD TV přijímače

6.1 Použití OSD menu

Pokud chcete provádět různá nastavení na vašem LCD TV přijímači, používejte k tomuto účelu menu na obrazovce - OSD menu.

Otevření OSD menu

Otevření OSD menu můžete provést jednak stisknutím tlačítka MENU, které je umístěno na dálkovém ovládání, nebo tlačítka MENU na pravé straně předního panelu. Hlavní menu se skládá ze šesti podmenu obsahujících možnosti nastavení pro obraz /Picture/, zvuk /Sound/, ladění /Tuning/, nastavení systému /System/, oblíbené položky /Favourites/ a kalibrační menu /Calibration/.

Pohyb v rámci menu a provedení výběru

Pro procházení menu a provádění výběru použijte tlačítka na dálkovém ovládání nebo na pravé straně panelu vašeho LCD TV přijímače.

Dálkové ovládání	Pravá strana panelu	Funkce
MENU	MENU	Otevírá nebo uzavírá OSD menu. Pokud je aktivní podmenu: uzavírá otevřené menu a přechází zpět na menu předešlé.
V- / V+	< / >	V hlavním OSD menu: vybírá ikonu podmenu. V podmenu: nastavení hodnoty nebo přepíná nastavení na další volbu.
P- / P+	∨ / ∧	Posun a přecházení po položkách v podmenu.
OK	SOURCE	V hlavním OSD menu: otevírá podmenu zvýrazněné ikony. V podmenu: vstup do možností výběru.


POZNÁMKA: Ve zbytku této kapitoly je uveden popis činností v OSD prováděných pomocí dálkového ovládání. Pro stejné účely můžete používat tlačítek na pravé straně panelu TV přijímače.

Změna jazyka OSD menu

Výchozím nastaveným komunikačním jazykem OSD menu je angličtina. Pomocí podmenu nastavení systému můžete nastavit i jiné jazyky komunikace, jako je např. francouzština, španělština atd. Více informací naleznete v oddíle 6.5.

6.2 Menu nastavení obrazu /Picture Menu/

Nejprve stiskněte tlačítko PICTURE nebo tlačítko MENU, aby došlo k otevření OSD hlavního menu, a pak stisknutím tlačítka OK otevřete menu nastavení obrazu /Picture Menu/.

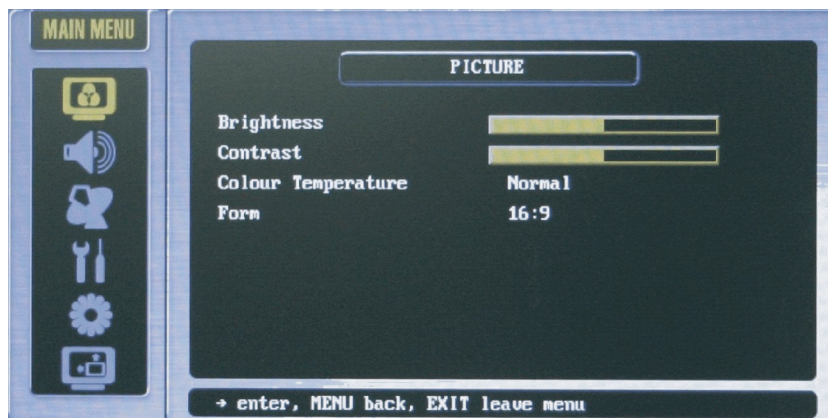

Menu nastavení obrazu vám umožňuje nastavit některé vlastnosti zobrazení, jako jsou např. jas, kontrast, barva, ostrost, teplota barev a formát obrazu. Dostupné volby menu mohou být velice závislé na zdroji vstupního signálu.


Stiskem tlačítek P- nebo P+ vyberte položku z tohoto menu a proveďte požadované změny hodnot. Následující tabulka popisuje všechny položky, které toto menu obsahuje.

Položka	Popis	Ukon
Jas /Brightness/	Nastavení úrovně jasu pozadí obrazu.	Tlačítkem V+ se úroveň jasu zvýší. Tlačítkem V- se úroveň jasu sníží.
Kontrast /Contrast/	Nastavení kontrastní úrovně černé a bílé barvy.	Tlačítkem V+ se úroveň kontrastu zvýší. Tlačítkem V- se úroveň kontrastu sníží.
Teplota barev /Color Temperature/	Je možno přepínat mezi nastavením teploty barev na teplé /Warm/, standardní /Standard/ a chladné /Cold/ barvy.	Tlačítkem V+ nebo V- volbu vyberete a tlačítkem OK váš výběr potvrdíte.
Formát zobrazení /Form/	Formát zobrazení poměru stran je možno nastavit na rozšířený 16:9 /plná obrazovka/, rozšířený 4:3 /obvyklá TV obrazovka/ nebo nelineární.	Tlačítkem V+ vyberte normální /Normal/ Tlačítkem V- vyberte širokoúhlý /Wide/ Tlačítkem OK váš výběr aktivujete.

6.2 Menu nastavení zvuku /Sound Menu/

Nejprve stiskněte tlačítko SOUND nebo tlačítko MENU, aby došlo k otevření OSD hlavního menu, a pak jedním stiskem tlačítka P- proveděte výběr a stisknutím tlačítka OK otevřete menu nastavení zvuku /Sound Menu/.

Menu nastavení zvuku vám umožňuje měnit vlastnosti zvukového doprovodu a nastavovat zvukové efekty.

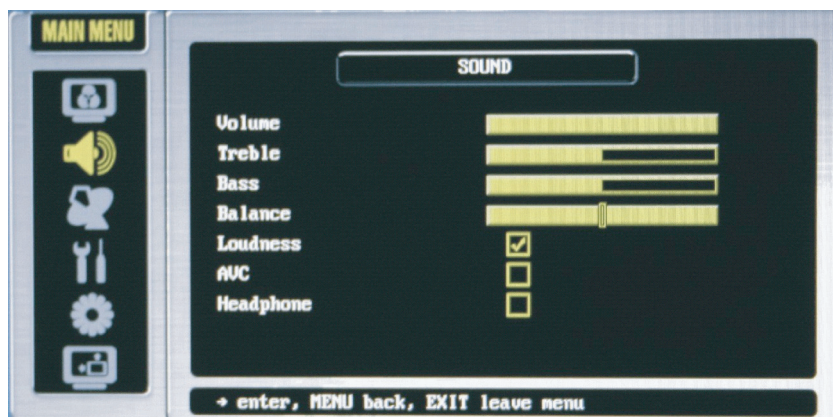


Stiskem tlačítka P- nebo P+ vyberte položku z tohoto menu a proveděte požadované změny hodnot. Následující tabulka popisuje všechny položky, které toto menu obsahuje.

Položka	Popis	Úkon
Hlasitost /Volume/	Nastavení hlasitosti	Tlačítkem V+ se úroveň hlasitosti zvýší. Tlačítkem V- se úroveň hlasitosti sníží.
Vysoké tóny /Treble/	Nastavení úrovně vysokých tónů v reprodukci zvuku.	Tlačítkem V+ se úroveň tónů vysokých frekvencí zvýší. Tlačítkem V- se úroveň tónů vysokých frekvencí sníží.
Hluboké tóny /Bass/	Nastavení úrovně nízkých tónů v reprodukci zvuku.	Tlačítkem V+ se úroveň tónů nízkých frekvencí zvýší. Tlačítkem V- se úroveň tónů nízkých frekvencí sníží.
Vyvážení /Balance/	Nastavení úrovně hlasitosti levého a pravého reproduktoru.	Tlačítkem V+ se zdůrazní hlasitost pravého reproduktoru. Tlačítkem V- se zdůrazní hlasitost levého reproduktoru.
Fyziologická regulace /Loudness/	Aktivace funkce fyziologické regulace hlasitosti.	Stisknutím tlačítka OK dojde k aktivaci této funkce. Zatrhávací značka indikuje zařazení této funkce.
AVC - automatická regulace hlasitosti	Zapnutí funkce automatické regulace hlasitosti.	Stisknutím tlačítka OK dojde k aktivaci této funkce. Zatrhávací značka indikuje zařazení této funkce.
Sluchátka	Směrování zvukového výstupu do sluchátek.	Stisknutím tlačítka OK dojde k aktivaci této funkce. Zatrhávací značka indikuje zařazení této funkce.

6.4 Menu ladění /Tuning Menu/

Nejprve stiskněte tlačítko MENU, aby došlo k otevření OSD hlavního menu, a pak dvojnásobným stisknutím tlačítka P- provedte výběr a stisknutím tlačítka OK otevřete menu ladění /Tuning Menu/.

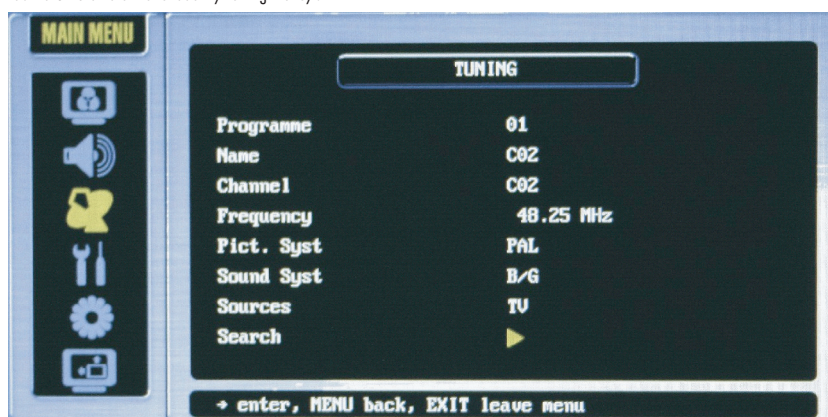

Toto menu ladění vám umožňuje nastavení funkcí, které jsou spojeny s příjmem TV signálu.


Stiskem tlačítka P- nebo P+ vyberte položku z tohoto menu a provedte požadované změny hodnot. Následující tabulka popisuje všechny položky, které toto menu obsahuje.

Položka	Popis	Úkon
Program	Výběr televizního programu.	Tlačítka V+ nebo V- provedte výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujte.
Název	Nastavte název programu.	
Kanál /Channel/	Vyberte kanál.	Tlačítka V+ nebo V- provedte výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujte.
Frekvence /Frequency/	Tato funkce umožňuje jemné doladění frekvence.	Tlačítka V+ nebo V- provedte výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujte.
Systém příjmu obrazu	Systém obrazu je možno nastavit na systém PAL nebo na systém SECAM.	Tlačítka V+ nebo V- provedte výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujte.
Systém příjmu zvuku	Systém zvuku je možno nastavit na systémy B/G, D/K, I nebo L.	Tlačítka V+ nebo V- provedte výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujte.
Zdroj TV signálu	Umožňuje výběr vstupního televizního signálu mezi TV /anténa/ nebo kabelovou TV /Cable/	Tlačítka V+ nebo V- provedte výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujte.
Hledání	Prohledávání všech dostupných kanálů.	Tlačítkem V+ zahájíte prohledávání, tlačítkem EXIT jej ukončíte.

6.5. Systémové menu /System Menu/

Nejprve stiskněte tlačítko MENU, aby došlo k otevření OSD hlavního menu, a pak trojím stisknutím tlačítka P- proved' te výběr a stisknutím tlačítka OK otevřete systémové menu /System Menu/.

Systémové menu vám dovoluje nastavení funkcí, které jsou spojeny se systémem vašeho TV přijímače.

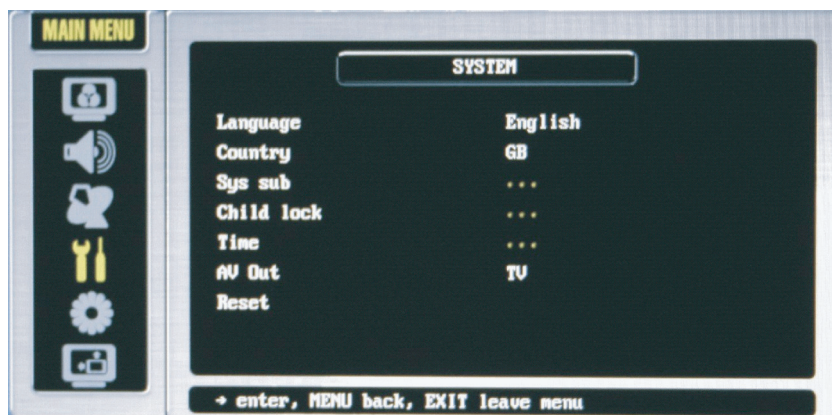

Stiskem tlačítek P- nebo P+ vyberte položku z tohoto menu a proved' te požadované změny hodnot. Následující tabulka popisuje všechny položky, které toto menu obsahuje.

Položka	Popis	Ukon
Jazyk OSD menu	Jazyk OSD menu můžete vybrat z následující nabídky 11 jazyků: angličtina, francouzština, němčina, italština, polština, portugalsština, španělština, finština, holandsština, dánština nebo čeština.	Tlačítka V+ nebo V- proved' te výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujete.
Země	Zde můžete vybírat z dostupných 11 národních kanálových signálů.	Tlačítka V+ nebo V- proved' te výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujete.
Systémové podmenu	Otevření systémového podmenu Průhlednost OSD menu: nastavení průhlednosti OSD menu. Pohotovostní "standby" režim: vstup do pohotovostního režimu po zapnutí. MAX program: nastavení maximálního počtu programových čísel.	Tlačítka V+ nebo V- proved' te výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujete.
Dětský zámek	Otevře podmenu rodičovského zámku. Kód: Pokud používáte rodičovský zámek poprvé, bude po vás požadováno vložení hesla. Test: Dovoluje vám otestovat si vaše vložené heslo. Zamknutí: vyberte vstupní signál, který nebude bez vložení hesla možno na TV přijímači sledovat /žádny, všechny, TV, AV (SCART, VGA, YPbPr).	Stisknutím 4 číselných tlačítek vložte vaše heslo. Tlačítka V+ nebo V- proved' te výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujete.

Položka	Popis	Úkon
Čas /Time/	Otevře podmenu s nastavením času. Timer: Zobrazí a umožní modifikovat systémový čas přístroje. Pomocí 4 číselných tlačítek můžete vložit správný časovač pro zapnutí /On Timer/: Nastavení času u, kdy se TV přijímač automaticky zapne. Aktivovat /Active/: Zapne tuto funkci automatického zapnutí přístroje v nastaveném čase. Časovač pro vypnutí /Off Timer/: Nastavení času, kdy se TV přijímač automaticky vypne. Aktivovat /Active/: Zapne tuto funkci automatického vypnutí přístroje v nastaveném čase.	Tlačítka V+ nebo V- provedte výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujete.
Výstup AV Out	Výběr umístění výstupu TV signálu: TV, AV1, AV2 nebo AV3.	Tlačítka V+ nebo V- provedte výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujete.
Resetování	Resetuje nastavení OSD menu na původní hodnoty, nastavené při výrobě.	Tlačítka V+ nebo V- provedte výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujete.

POZNÁMKA: Při používání této funkce buďte opatrní, neboť můžete ztratit všechna vaše původní nastavení včetně uložených kanálů.

6.6. Menu oblíbených položek /Favourite Menu/

Nejprve stiskněte tlačítko MENU, aby došlo k otevření OSD hlavního menu, a pak 4 x stiskněte tlačítko P- pro provedení výběru a stisknutím tlačítka OK otevřete menu oblíbených položek /Favourite/.


Menu oblíbených položek vám umožňuje uložit do paměti oblíbené kanály, ke kterým pak můžete rychle přistupovat pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Stiskem tlačítek P- nebo P+ vyberte položku z tohoto menu a proveďte požadované změny hodnot. Následující tabulka popisuje všechny položky, které toto menu obsahuje.

Položka	Popis	Úkon
Programy	Ukazuje číslo současně zvoleného programu.	Stiskem číselného tlačítka provedete změnu.
Název	Ukazuje název současně zvoleného programu.	
TTX - Stránka 1	Ukazuje první z vašich oblíbených teletextových stránek s informacemi na zvoleném kanálu.	
TTX - Stránka 2	Ukazuje druhou z vašich oblíbených teletextových stránek s informacemi na zvoleném kanálu.	
TTX - Stránka 3	Ukazuje třetí z vašich oblíbených teletextových stránek s informacemi na zvoleném kanálu.	
TTX - Stránka 4	Ukazuje čtvrtou z vašich oblíbených teletextových stránek s informacemi na zvoleném kanálu.	

6.7 Kalibrační menu /Calibration Menu/

Nejprve stiskněte tlačítko MENU, aby došlo k otevření OSD hlavního menu, a pak 5 x stiskněte tlačítko P- pro provedení výběru a stisknutím tlačítka OK otevřete kalibrační menu /Calibration Menu/.

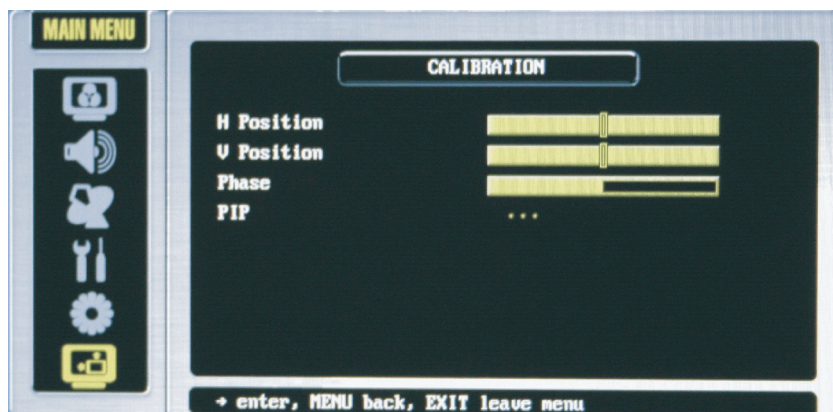

Kalibrační menu vám dovoluje používat režim dvojího zobrazení, tzn. např. současně zobrazit dva obrazy ze dvou odlišných zdrojů signálu na jedné obrazovce.

Stiskem tlačítek P- nebo P+ vyberte položku z tohoto menu a proveďte požadované změny hodnot. Následující tabulka popisuje všechny položky, které toto menu obsahuje.

Položka	Popis	Ukon
Horizontální pozice	Nastavuje horizontální pozici, ve které se zobrazí okno OSD menu.	Tlačítkem V+ se můžete pohybovat směrem doprava. Tlačítkem V- se můžete pohybovat směrem doleva. Nastavená hodnota je závislá na rozlišení obrazovky.
Vertikální pozice	Nastavuje vertikální pozici, ve které se zobrazí OSD menu.	Tlačítkem V+ se můžete pohybovat směrem nahoru. Tlačítkem V- se můžete pohybovat směrem dolů. Nastavená hodnota je závislá na rozlišení obrazovky.
Fáze	Nastavuje vzorkovací fázi A/D.	Tlačítka V+ nebo V- proveďte výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujte.
PIP	Otevírá PIP podmenu. Aktivovat /Activate/: aktivace funkce PIP. Zdroj PIP /PIP Source/: výběr zdroje signálu pro podobraz PIP. Pozice /Position/: výběr umístění okna podobrazu z následujících možností - vlevo nahoře, vpravo nahoře, vpravo dole nebo vlevo dole. Velikost /Size/: výběr velikosti okna podobrazu mezi malým, středním a velkým. Zvuk PIP /PIP Sound/: výběr zvukového doprovodu podobrazu.	Tlačítka V+ nebo V- proveďte výběr a tlačítkem OK váš výběr aktivujte.

7 Řešení problémů

Následujících informací můžete využít při řešení nejběžnějších problémů s vaším LCD TV přijímačem.

27

Přístroj je bez napájení.

- * Ujistěte se, že je přívodní kabel správně připojen do el. zásuvky.
- * Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač přístroje.

Napájení se náhle vypne.

- * Ujistěte se, že není zapnut časovač spánku, který mohl přístroj vypnout.
- * Ujistěte se, že je přívodní kabel správně zasunut v zásuvce el. proudu.

Dálkové ovládání nepracuje správně.

- * Ujistěte se, že je dálkové ovládání používáno v odpovídající vzdálenosti a v odpovídajícím úhlu od přístroje.
- * Odstraňte předměty, které mohou clonit paprsek dálkového ovládání mezi ním a senzorem přístroje.
- * Ujistěte se, že baterie v dálkovém ovládání nejsou vybité.
- * Ujistěte se, že baterie jsou v dálkovém ovládání správně vloženy - pozor na polaritu.

Na obrazovce není žádný obraz.

- * Ujistěte se, že hlavní vypínač přístroje je zapnut a přístroj zapnete tlačítkem napájení.
- * Ujistěte se, že vybraný vstup video signálu je propojen se zařízením, které je zapnuto.
- * Pokud je váš LCD TV přijímač připojen k počítači, ujistěte se, že počítač není v pohotovostním režimu.

Zobrazení barev není normální.

- * Ujistěte se, že kabel ze vstupního zdroje signálu je správně připojen do konektoru na vašem LCD TV přijímači.
- * Upravte nastavení barevných preferencí zobrazení.

Obraz není čistý

- * Ujistěte se, že je anténa správně připojena.
- * Pokud používáte anténu, ujistěte se, že v blízkosti antény nejsou překážky blokující příjem.
- * Pokud používáte anténní předzesilovač, ujistěte se o jeho správné funkci.

Obraz je oříznut s postranními pruhy.

- * Ujistěte se o správné pozici obrazu.
- * Ujistěte se, že nastavení režimu zobrazení, jako je například velikost obrazu, jsou správná.
- * Změňte poměr stran zobrazení obrazu.

Objevují se zvláštní barvy, barvy jsou příliš jasné nebo jsou rozmazané.

- * Nastavte tón barev pomocí OSD menu.
- * Ujistěte se, zda kontrast není nastaven na příliš vysokou hodnotu.
- * Zkontrolujte nastavení vstupního signálu.

Obraz je viditelný, ale chybí zvuk.

- * Ujistěte se, že úroveň hlasitosti není nastavena příliš nízko.
- * Ujistěte se, že zvuk není vypnut /Mute/.
- * Ujistěte se, že audio kabely vstupního signálu jsou správně připojeny.

Příloha: Technické údaje výrobku

Plochý panel

Typ monitoru
a-Si TFT aktivní maticový

TFT LCD panel
CMO

Typ displeje
Barevný TFT LCD

Rozměr displeje
32" / 37"

Rozlišení
1366 x 768 WXGA /model 32"/
1920 x 1080 WXGA /model 37"/

Progresivní skenování
Ano

Poměr stran
16:9 / 4:3

Jas /typický/
550 nits

Kontrastní poměr
1000:1 /model 32"/
800:1 /model 37"/

Životnost podsvícení displeje
60.000 hodin

Kompatibilita TV systému
AV: NTSC / PAL / SECAM
TV: PAL / SECAM

Audio

Systém reproduktorů
2 pásmový stereo /výškový a středapásmový reproduktor/

Reproduktory
15 W + 15 W odpojitelné

Sluchátkový výstup
Ano

MTS/Stereo
Ano

Přípojná místa

Vstup AV
Video
SCART x 2, kompozitní RCA x 1 (CVBS), komponentní RCA x 1 (Y Pb Pr)

Audio
L/R RCA x 2

Výstup AV
Video
Kompozitní RCA x 1

Audio
L/R RCA x 1

Užitečné funkce

Jazyk OSD
Angličtina, francouzština, němčina, italština, polština, portugalština, španělština, finština, holandština, dánština a čeština

Obrazové funkce
PIP

Podstavec

obrazovky
Ano

Napájení

Zdroj
90~240 V AC / 50~60 Hz

Příkon
220 W

Rozměry

Model 32" - rozměry /výška x délka x hloubka/
585.25 mm x 806 mm x 105 mm /LCD TV/
248 mm x 500 mm x 260 mm /podstavec/
15.75 mm x 806 mm x 90 mm /reproduktor/

Model 37" - rozměry /výška x délka x hloubka/
1054 mm x 314 mm x 834 mm s podstavcem

Hmotnost - model 32"
15 kg /LCD TV/
3,4 kg /podstavec/
1,9 kg /reproduktor/

Hmotnost - model 37"
26,5 kg

Montáž na zeď/dálkové ovládání

Montáž na zeď

Volitelná, odpovídající standardu VESA

Dálkové ovládání

Ano

Kabely

Kabely v dodávce

Napájecí kabel 1 x

Nároky na okolní prostředí

Pracovní teplota

0°C až 35°C

Pracovní vlhkost

10 % až 90% nekondenzující

Skladovací teplota

minus 20 °C až + 60°C

Skladovací vlhkost

10 % až 90% nekondenzující

Regulační shoda

CE, CB

POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že neustále pracujeme na zdokonalování našich výrobků, je možné, že vzhled výrobku či jeho technická data se mohou měnit bez jakéhokoliv dalšího upozornění.