


Prestigio P371

Instrukcja obsługi

1. WAŻNE INFORMACJE

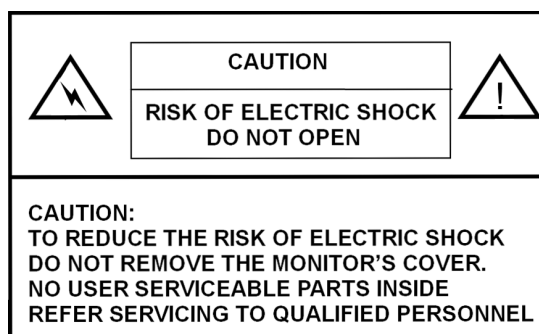

UWAGA:

WYSTAWIANIE MONITORA NA DZIAŁANIE PŁYNÓW LUB WILGOCI GROZI POŻAREM.

W MONITORZE WYSTĘPUJE PRĄD ELEKTRYCZNY POD WYSOKIM NAPIĘCIEM. NIE WOLNO OTWIERAĆ POKRYWY MONITORA.

UWAGA:

1. Trzymaj monitor z daleka od miejsc nadmiernie zakurzonych, wilgotnych, o wysokiej temperaturze. Unikaj wystawiania go na bezpośrednie działanie słońca.
2. Używaj monitora w miejscach o dobrej wentylacji. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
3. Samodzielne ingerowanie w budowę monitora, samodzielna wymiana jego elementów lub używanie kabli innych niż zalecane przez producenta może powodować bardzo duże zakłócenia w pracy urządzenia.
4. Kiedy monitor nie jest używany, należy wyłączyć go ze źródła zasilania (gniazdka).
5. Jeśli wyświetlany obraz odbiega od ideału, należy wyłączyć monitor, sprawdzić, czy instalacja jest prawidłowa, a następnie ponownie włączyć urządzenie.

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, przeczytaj niniejszą instrukcję i upewnij się, że zrozumiełeś wszystkie opisane w niej procedury.

PL

- I. Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość
- II. Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia i instrukcje umieszczone na produkcie.
- III. Jeśli czyścisz monitor, wyłącz go z prądu. Do czyszczenia nie używaj środków czystości w płynie ani aerozolu. Najlepiej jest to robić lekko zwilżoną, delikatną szmatką.
- IV. Nie korzystaj z produktu w pobliżu wody oraz w wilgotnym otoczeniu.
- V. Unikaj mocnego naciskania na powierzchnię panelu LCD, bo może to spowodować jego zarysowanie. Staraj się również nie dotykać panelu LCD palcami, bo mogą zostać ślady.
Kurz: wycieraj lekko miękką ściereczką. Nie naciskaj i nie pocieraj.
Brud: wycieraj lekko wilgotną, miękką ściereczką. Jeśli brud jest trudny do usunięcia, możesz użyć izopropylenu lub etanolu.
Uważaj, żeby na monitorze nie rozpryskać wody ani rozpuszczalnia. W ten sposób chronisz płyn znajdujący się w panelu LCD.
Nie używaj rozpuszczalników typu aceton ani aromatów (ksylen, toluen, etc.).
Natychmiast wycieraj wszelkie płyny, które znajdują się na powierzchni monitora. Jeśli pozwolisz, żeby płyn pozostał na monitorze przez dłuższy czas, może to doprowadzić do częściowej deformacji obrazu lub rozbarwienia.
Nie pozwól, żeby tłuszcz przylegał do wyświetlacza. Może to spowodować pojawienie się śladów i plam.
- VI. Nie stawiaj monitora na niestabilnych stolikach, biurkach, etc. Monitor może spaść, co w efekcie grozi poważnym uszkodzeniem.
- VII. Otwory w obudowie znajdujące się z tyłu i/lub z dołu monitora służą do wentylacji. Ich zablokowanie lub zakrycie grozi przegrzaniem urządzenia. Monitora nie wolno stawiać na łóżku, sofie, dywanie i na żadnych innych tego typu powierzchniach, bo powoduje to blokowanie wentylacji. Monitora nie wolno również zostawiać w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- VIII. Monitor powinien korzystać z prądu elektrycznego w zakresach opisanych na obudowie (nalepka z tyłu monitora).
- IX. Nie stawiaj żadnych ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym. Nie stawiaj monitora w miejscach, w których istnieje ryzyko, że ludzie będą nadeptywali na kabel.
- X. Jeśli monitor jest podłączony do przedłużacza, upewnij się, że całkowite natężenie wszystkich urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza natężenia dopuszczalnego dla danego przedłużacza. Upewnij się także, że całkowite natężenie wszystkich urządzeń podłączonych do źródła zasilania nie przekracza 15 amperów.
- XI. Wkładanie cegółkolwiek do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne grozi pożarem lub porażeniem prądem. Nie polewaj monitora żadną cieczą.
- XII. Nie należy samodzielnie naprawiać monitora. Otworzenie lub zdjęcie obudowy powoduje narażenie na wysokie napięcie i inne niebezpieczeństwa. Serwis powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- XIII. W przypadku zaistnienia którejś z poniższych sytuacji wyłącz urządzenie ze źródła zasilania i skontaktuj się z serwisem w celu sprawdzenia:
 - A. Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub spalone.
 - B. Do urządzenia dostał się płyn.
 - C. Urządzenie było wystawione na działanie wody lub płynów.
 - D. Jeśli urządzenie nie pracuje normalnie mimo postępowania zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, samodzielnie wykonuj tylko te operacje, które zostały opisane poniżej. Ze wszystkimi innymi problemami zwracaj się do wykwalifikowanych pracowników serwisu.
 - E. Urządzenie spadło/zostało upuszczone.
 - F. Urządzenie nagle zaczyna pracować inaczej, niż to miało miejsce do tej pory.
- XIV. W celu ochrony powłoki glare ekranu, panel LCD należy ustawić prostopadle do źródła światła.

3. OPIS PRODUKTU

Panel LCD

Obszar wyświetlania

17"

Jasność

250cd/m²

Kontrast

500:1

Czas reakcji

8 ms

Kąt widzenia

140° poziomo, 130° pionowo

Sygnal video

Analog

RGB analog

Częstotliwość

FH: 31-82 KHz FV: 50-75 Hz

Maksymalna rozdzielczość

1280*1024 @75Hz

Input Connector

Analogowe RGB

mini D-sub 15-igłowy

Zasilanie

Gniazdko AC

Zasilanie

Napięcie

AC 100-240V

Pobór mocy

VESA-DPMS: 60W (max.)

Język OSD

angielski, francuski, włoski, japoński, tradycyjny chiński, chiński uproszczony, niemiecki, hiszpański

Warunki pracy

Temperatura

32°F to 104°F (0°C to 40°C)

Wilgotność

30-80% (non-condensing)

Bezpieczeństwo i EMI

UL, CE, FCC


*Specyfikacja może ulec zmianie

PL

APLIKACJA VIDEO TIMING

PL	Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (KHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Remark
	720 X 400	31.47(N)	70.08(P)	DOS
	640 X 480	31.47(N)	60.00(N)	DOS
	640 X 480	35.00(N)	67.00(N)	Macintosh
	640 X 480	37.86(N)	72.80(N)	VESA
	640 X 480	37.50(N)	75.00(N)	VESA
	800 X 600	37.88(P)	60.32(P)	VESA
	800 X 600	48.08(P)	72.19(P)	VESA
	800 X 600	46.86(P)	75.00(P)	VESA
	832 X 624	49.72(N)	74.55(N)	Macintosh
	1024 X 768	48.36(N)	60.00(N)	VESA
	1024 X 768	56.48(N)	70.10(N)	VESA
	1024 X 768	60.02(P)	75.00(P)	VESA
	1024 X 768	60.24(N)	74.93(N)	Macintosh
	1152 X 864	67.50(P)	75.00(P)	VESA
	1152 X 870	68.68(N)	75.06(N)	Macintosh
	1280 X 1024	64.00(P)	60.00(P)	VESA

4. PRZYCISKI MONITORA

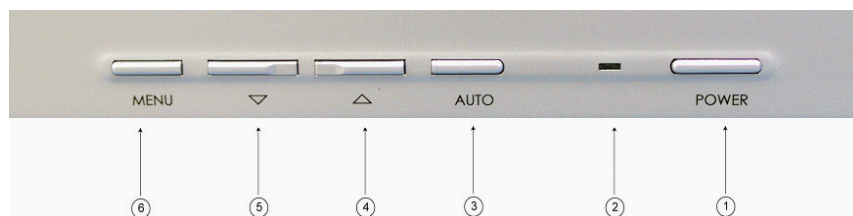

1. POWER

Włączanie/wyłączanie. Przerwa pomiędzy jednym a drugim cyklem wynosi 3 sekundy.

2. LED

Wskazuje status pracy monitora.

Zielony - Normalny - Włączony

Czerwony - Oczekiwanie

Dioda

LED pali się na czerwony kolor, kiedy komputer jest zamknięty, ale kabel zasilający jest podłączony z tyłu urządzenia.

Brak iluminacji - nie wykryte zasilanie z gniazdka

3. PRZYCISK AUTO

Funkcja służy automatycznemu dostrajaniu


4~5. $\wedge$ $\vee$ (Dostosuj wartość)

Użyj obu przycisków, żeby przełączyć się pomiędzy wyborem w OSD a dostosowaniem ustawień, typu głośność, jasność, etc.

6. MENU

Przycisk MENU służy do wyświetlania menu OSD monitora.

5. PANEL TYLNI I ZŁĄCZA

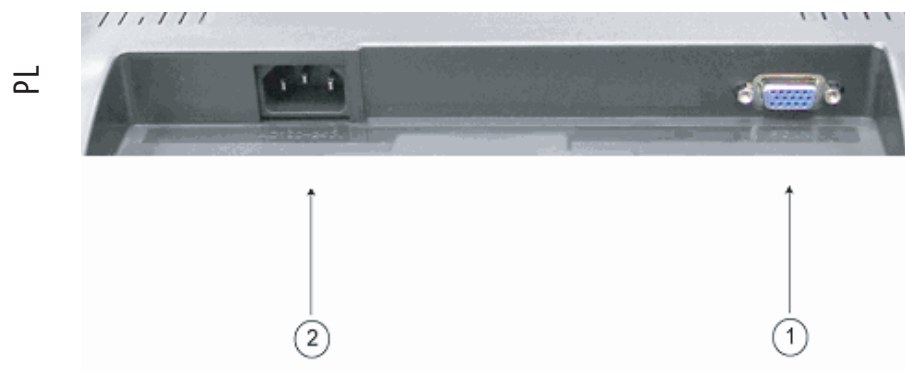

1. Wejście RGB (PC in)

Port 15-pinowy D-Sub otrzymuje sygnał analogowy RGB

2. AC

Port AC jest przeznaczony dla kabla zasilającego.

6. PROCEDURA INSTALACYJNA

I. Upewnij się, że komputer i monitor są wyłączone.



II. Używając kabli znajdujących się w zestawie, połącz porty wyjścia video i audio komputera z adekwatnymi portami wejścia monitora.

III. Podłącz kabel zasilający do monitora, a następnie podłącz go do prądu.


IV. Włącz komputer

V. Naciśnij przycisk power znajdujący się w dolnym prawym rogu monitora. Paląca się dioda LED oznacza, że monitor jest włączony.

VI. Zainstaluj podstawkę monitora. Zobacz poniżej:

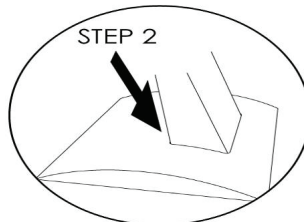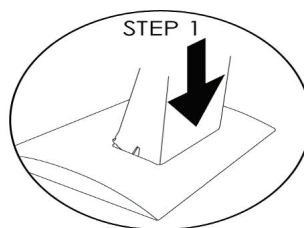

Front of Monitor

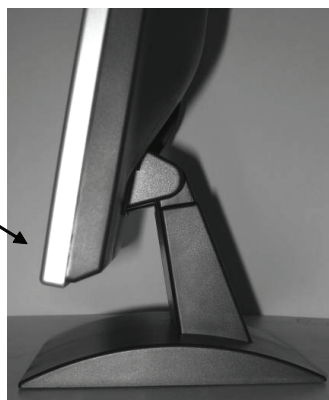

7. FUNKCJE WYŚWIETLANE NA EKRANIE

Dostęp do ustawień funkcji monitora jest możliwy z poziomu menu OSD. Żeby wejść do ustawień, wystarczy przycisnąć przycisk "MENU" z przodu monitora. Następnie za pomocą przycisków $\wedge$ lub $\vee$ należy wybrać pozycję, którą chce się dostosować. Żeby wybrać sub-pozycję, należy ponownie nacisnąć przycisk "MENU".


Wybierz, żeby wejść do opcji sub-wyбір w opcji sub-item, a następnie dostosuj wartości za pomocą przycisków $\wedge$ lub $\vee$. Wyświetlacz zmieni ustawienia zgodnie z dokonanymi przez Ciebie zmianami. Żeby wyjść, naciśnij przycisk "AUTO".

TRYB VGA - Ekran OSD, kiedy monitor jest połączony z komputerem

ITEM	SUB-ITEM	SUB-CHOICE
1. Auto Adjust		
2. Luminance	Brightness	
	Contrast	
	Exit	
3. Geometry	H. Position	
	V. Position	
	Pixel Clock	
	Phase	
	Exit	
4. Color	9300	
	6500	
	5800	
	User Preset	Red, Green, Blue, Exit
	Exit	
5. OSD	H. Position	
	V. Position	
	OSD Timer	
	Exit	
6. Language	English, Deutsch, Francais, Espanol, Italiano, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese	
	Exit	
7. Recall	Color Recall	
	Recall All	
	Exit	
8. Miscellaneous	Sharpness	
	Display Information	
	Exit	
9. Exit		


1) Ustawienia auto

Powróć do Display Card komputera PC - wybierz funkcję Auto Adjust i status obrazu powróci do ustawień fabrycznych. Patrz na zdjęcie:

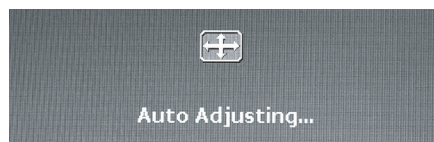

2) Luminacja


Wejdź do MENU aby wybrać funkcję OSD. Użyj przycisków $\wedge$ lub $\vee$ w celu wyboru luminacji, a następnie wciśnij MENU i wejdź do sub-menu Jasności lub kOntrastu. Wciśnij $\wedge$ lub $\vee$ aby dostosować ustawienie. Po ustawieniu sub-funkcji, wciśnij MENU, a następnie AUTO, aby wyjść. Patrz na zdjęcie:

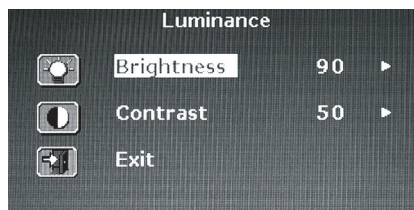

Wciśnij $\wedge$ lub $\vee$ aby dostosować Jasność.




Wciśnij $\wedge$ lub $\vee$ aby dostosować Kontrast.

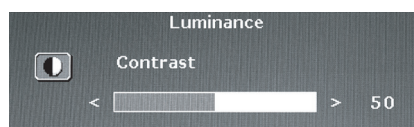


3) Geometria


Wciśnij MENU, aby wejść do funkcji OSD. Użyj $\wedge$ lub $\vee$ w celu wyboru geometrii, a następnie wciśnij MENU aby wejść do sub-menu: pozycji H, pozycji V, zegara pixeli, lub częstotliwości. Po dopasowaniu sub-funkcji wciśnij MENU, a następnie AUTO, aby wyjść z ustawień. Patrz na zdjęcie:

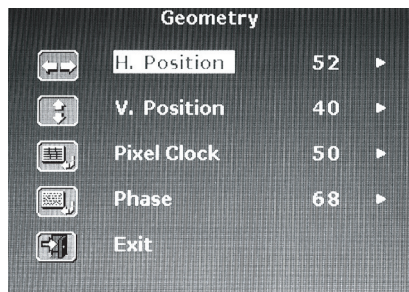


Wciśnij $\wedge$ lub $\vee$, aby dostosować wartość pozycji H.

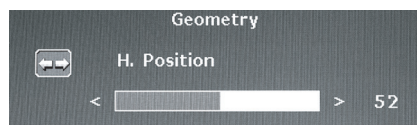


Wciśnij $\wedge$ lub $\vee$, aby dostosować wartość pozycji V.

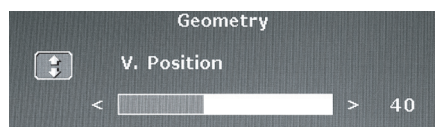

Wciśnij $\wedge$ lub $\vee$, aby dostosować wartość zegara pixeli.

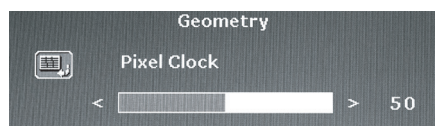

Wciśnij $\wedge$ lub $\vee$, aby dostosować częstotliwość.

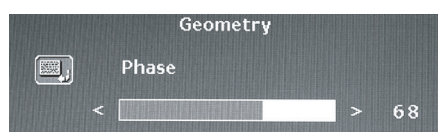


4) Kolor


Wciśnij MENU, aby wejść do funkcji OSD. Użyj $\wedge$ lub $\vee$, aby wybrać Kolor. Następnie wciśnij MENU, aby wejść do sub-menu: 9300, 6500, 5800 lub ustawień User Preset (wcześniej ustawionych przez użytkownika). Po wyborze ustawień, wciśnij MENU, a następnie AUTO, aby wyjść. Patrz zdjęcie;




Jeżeli zdecydujesz się na funkcję User Preset, wejdź do MENU i wybierz właściwe sub-menu. Dostosuj Czerwień, Zielień i Niebieskość i wciśnij AUTO, aby wyjść. Patrz zdjęcie:

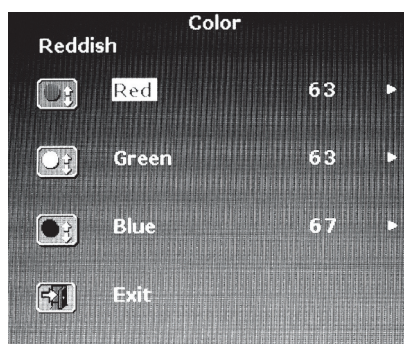


Wciśnij $\wedge$ lub $\vee$, aby dostosować kolor Czerwony.



Wciśnij $\wedge$ lub $\vee$, aby dostosować kolor Zielony.




Wciśnij $\wedge$ lub $\vee$, aby dostosować kolor Niebieski.

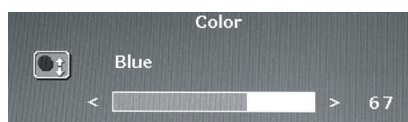

5) OSD

Wybierz MENU, aby wejść do funkcji OSD. Użyj / lub \, aby wybrać OSD, a następnie wciśnij MENU, aby wejść do sub-funkcji: Pozycji H, Pozycji V lub Czasu OSD. Po ustawieniu sub-funkcji wciśnij MENU, a następnie AUTO, aby wyjść. Patrz zdjęcie.

PL

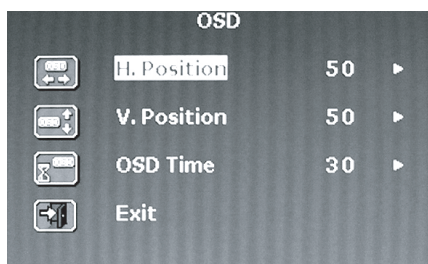


Wciśnij / lub \, aby dostosować wartość OSD H.



Wciśnij / lub \, aby dostosować wartość OSD V.



Wciśnij / lub \, aby dostosować wartość OSD H.

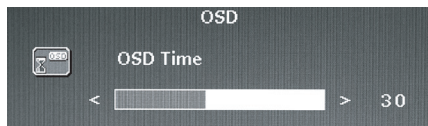


6) Język

Wybierz MENU, aby wejść do funkcji OSD. Użyj / lub \, aby wybrać język, który potrzebujesz. Kiedy wybierzesz język, wciśnij MENU, a następnie AUTO, żeby wyjść. Patrz zdjęcie.





7) Przywołanie

Wybierz MENU, aby wejść do funkcji OSD. Użyj $\wedge$ lub $\vee$, aby wybrać Recall, a następnie wciśnij MENU, aby wejść do sub-funkcji: Przywołanie koloru lub Przywołanie wszystkich ustawień. Po ustawieniu sub-funkcji wciśnij MENU, a następnie AUTO, aby wyjść. Patrz zdjęcie.

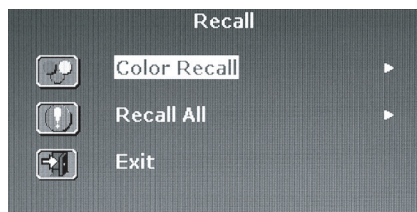


Jeżeli zdecydujesz się na funkcję Przywołania wszystkich ustawień będziesz musiał wybrać Tak lub Nie. Wybór Tak przywróci wszystkie ustawienia fabryczne.

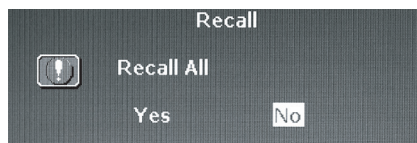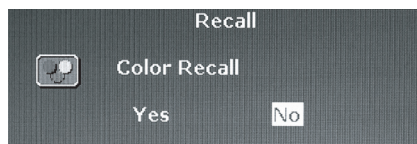


8) Różne

Wybierz MENU, aby wejść do funkcji OSD. Użyj $\wedge$ lub $\vee$, aby wybrać Różne, a następnie wciśnij MENU, aby wejść do sub-funkcji: Ostrości lub Informacji o obrazie. Po ustawieniu sub-funkcji wciśnij MENU, a następnie AUTO, aby wyjść. Patrz zdjęcie.

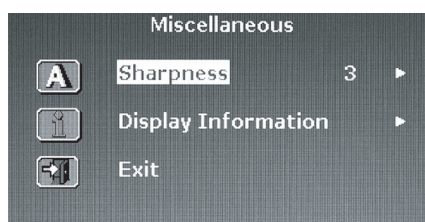


Wybierz ostrość pomiędzy 1 a 5.

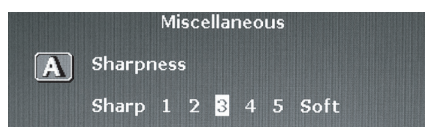

PL

Wybierz Informację o obrazie, aby zobaczyć rozdzielczość i ustawienia częstotliwości monitora.

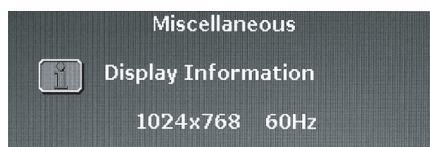

9) Wyjście

Wybierz Exit, aby wyjść z menu OSD.



8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim zadzwonisz do serwisu, zapoznaj się z informacjami zawartymi w tej sekcji. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego kupiłeś monitor.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak obrazu	1. Czy przewód zasilający jest rozłączony? 2. Czy zasilanie jest włączone? 3. Czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony? 4. Czy monitor jest w trybie "power saving"?	1. Podłącz kabel zasilający 2. Włącz zasilanie (włącz monitor) 3. Podłącz prawidłowo kabel sygnałowy 4. Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub przesunij myszkę, żeby aktywować komputer
Kolor jest nietypowy	1. Czy kabel video monitora jest prawidłowo podłączony?	1. Podłącz kabel prawidłowo.
Obraz skacze	1. Czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony?	1. Urządzenie nie będzie odbierało sygnałów, spoza zakresu częstotliwości. Ważne jest, żeby częstość odświeżania video była ustawiona optymalnie (70-75 Hz). Sprawdź ustawienia klikając prawym przyciskiem myszki na okienko pulpitu, następnie "właściwości" i "ustawienia". Tera zmożesz dostosować rozdzielczość ekranu i częstość odświeżania. Kliknij w "Zaawansowane", a następnie w "monitor" w celu dostosowania.
Wyświetlany obraz jest zbyt ciemny.	1. Czy jasność i kontrast są ustawione na zbyt niskim poziomie?	1. Dostosuj poziom jasności i kontrastu.
Wyświetlany obraz jest zbyt duży lub zbyt mały.	1. Czy kontrola pozioma lub pionowa wymagają dostosowania?	1. Dokonaj ponownego dostosowania wg aktualnych potrzeb.

PL

9. AKCESORIA

PL

KABEL VGA X 1
PRZEWÓD ZASILAJĄCY X 1
INSTRUKCJA OBSŁUGI X 1