


Prestigio P391

Ръководство на потребителя

ВГ

1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

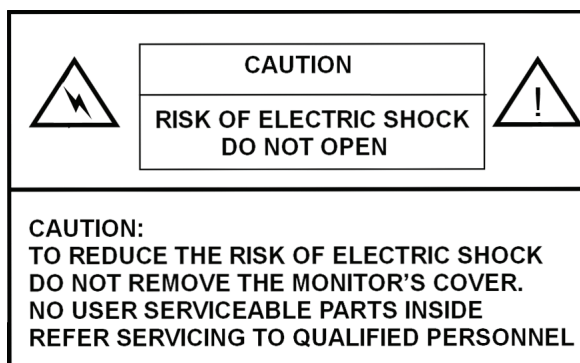

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ МОНИТОР НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ТЕЧНОСТИ ИЛИ ВЛАГА.

В ТОЗИ МОНИТОР ИМА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ. НЕ СВАЛЯЙТЕ САМИ КАПАКА НА МОНИТОРА.

ВНИМАНИЕ:

1. Дръжте монитора далеч от прах, висока температура, влага или пряка слънчева светлина.
2. Поставете го на добре вентилирано място и не покривайте вентилационните отвори.
3. Въвеждането на неотризиранни изменения в това устройство, замяната или използването на неекраниран свързващ кабел може да доведе до високи нива на смущения.
4. Когато мониторът не се използва, откачете го от контакта на захранването.
5. Ако се наблюдават отклонения в картината, изключете захранването. Проверете дали инсталацията е правилна. След това отново включете захранването.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди инсталиране на продукта, моля уверете се, че внимателно сте изчели и разбрали всички процедури, описани в това ръководство на потребителя.

- I. Прочетете тези инструкции и запазете ръководството за бъдещо ползване.
- II. Следвайте всички предупреждения и инструкции на маркировката на продукта.
- III. Откачете монитора от захранващия контакт, преди да го почистите. Не използвайте аерозолни или течни почистващи препарати. За почистване използвайте леко влажна кърпа.
- IV. Не използвайте устройството близо до вода или влага.
- V. Не натискайте силно върху повърхността на LCD екрана, тъй като можете да я надраскате. При пипане с пръсти върху повърхността остават мазни петна, затова внимавайте при употреба. Можете да почистите повърхността на екрана с меко парче плат.
Прах: избърсвайте леко с меко парче плат. Не натискайте силно, нито търкайте силно.
Замърсеност: избършете леко с навлажнено парче плат. Използвайте само изопропил или етилов алкохол, ако е замърсяването трудно може да се изчисти.
Внимавайте да не оплискате монитора с вода или разтворител, за да не проникнат течностите вътре в устройството.
Т
Не използвайте разтворители като кетон (ацетон и пр.) и ароматични съединения (ксилол, толуол и др.).
Ако на повърхността на монитора остане някаква течност за продължителен период от време, това може да доведе до частично деформиране или обезцветяване. Незабавно избършете до сухо.
Не оставяйте мазнина да попадне върху дисплея, защото тя може да остави трайни петна.
- VI. Не поставяйте устройството върху нестабилна масичка, количка или стойка. Това може да доведе до падане на монитора и сериозна повреда.
- VII. Цепките и отворите в корпуса от задната страна и/или отдолу на монитора са поставени с вентилационна цел. За да гарантирате надеждна работа на продукта и да го предпазите от прегряване, не трябва по никакъв начин да покривате или затваряте тези отвори. Мониторът никога не трябва да се поставя на легло, диван, килим или друга мека повърхност, което може да доведе до блокиране на вентилацията. Мониторът не трябва да бъде поставян близо или над радиатор или топлинен източник. Мониторът не трябва да се поставя в затворено пространство, освен ако не се предвиди подходящо вентилиране.
- VIII. Този продукт трябва да се захранва от напрежение, както е указано на етикета на задния панел на монитора.
- IX. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Не поставяйте устройството така, че минаващи от страни хора да стъпват върху или да се спъват от кабела.
- X. Ако използвате удължителен кабел, убедете се, че общия ампераж на устройствата, свързани към разклонителя/удължителя не превишават ампеража, на който е оразмерен кабела. Също така, убедете се, че общия ампераж на продуктите, свързани към захранващия контакт, не надвишава 15 A.
- XI. Не вкарвайте каквито и да било предмети в устройството през вентилационните отвори, тъй като те могат да засегнат опасни точки на високо напрежение, което да доведе до опасност от пожар или електрически удар. Не разливайте течност върху монитора.
- XII. Не се опитвайте да поправяте сами монитора; отварянето на капациите може да доведе до достъп до открити точки с високо напрежение и електрически удар. Техническото обслужване следва да се извършва от квалифициран сервизен персонал.
- XIII. Откачете продукта от захранването и дайте за сервизиране продукта на квалифициран персонал, ако е настъпило следното:
А Ако захранващият кабел или контакт е повреден или счупен.
В Ако върху продукта е разлята течност.
С Ако продуктът е изложен на течност или вода.
D Ако продуктът не работи нормално при спазване на инструкциите за работа, настройвайте само с тези управляващи бутони, които са описани в инструкцията за работа, тъй като неправилното използване на други контролни средства може да доведе до повреда и често води до по-голям обем работа на квалифициран персонал, за да бъде върнат продукта към нормална работа.
Е Ако продуктът е изпуснат на пода или корпусът му е повреден.
F Ако мониторът показва ясна промяна в производителността, което може да сочи нужда от обслужване.
- XIV. За да предотвратите отблясъци от екрана, поставете LCD панела перпендикулярно на източника на светлина.

3. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

LCD екран

Площ на дисплея
видима площ с диагонал 17.0"

Яркост
250cd /m²

Контраст
1000:1

Време за реакция на пикселите
8 ms

Зрителен ъгъл
170° по хоризонтала, 170° по вертикала

Видео сигнал

Аналогов

RGB аналогов

Честота
FH: 31-82 KHz; FV: 50-75 Hz

Максимална резолюция

1280*1024 @75Hz

Входен конектор

Аналогов RGB

15-pin mini D-sub

Захранване
AC конектор

Говорители

2 x 2W

Захранващо

Напрежение

AC 100-240V

Консумация
VESA-DPMS; 60W (макс.)

Езици на екранното меню

Английски, френски, италиански, японски, традиционен китайски, опростен китайски, немски, испански.

Околна среда

Температура
32°F до 104°F (0°C до 40°C)

Влажност
30-80% (без кондензация)

Безопасност и електромагнитни

смущения

UL, CE, FCC

*Спецификациите подлежат на промяна


вс

BG

ПРИЛОЖИМИ ВИДЕО ТАЙМИНГИ

Режим	Резолюция	Хоризонтална номинална Честота +/- 0.5KHz	Вертикална номинална Честота +/- 1 Hz
1	640*350@70	31.469	70.087
2	640*400@70	31.469	70.087
3	640*480@60	31.469	59.940
4	640*480@72	37.861	72.809
5	640*480@75	37.500	75.000
6	720*400@70	31.469	70.087
7	800*600@56	35.156	56.250
8	800*600@60	37.879	60.317
9	800*600@72	48.077	72.188
10	800*600@75	46.875	75.000
11	1024*768@60	48.363	60.004
12	1024*768@70	56.476	70.069
13	1024*768@72	58.038	71.918
14	1024*768@75	60.023	75.029
15	1024*768@60	48.019	60.000
16	1024*768@60	47.700	60.000
17	1152*864@75	67.500	75.000
18	1280*960@60	60.000	60.000
19	1280*1024@60	63.980	60.000
20	1280*1024@75	79.976	75.025

4. ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ НА МОНИТОРА

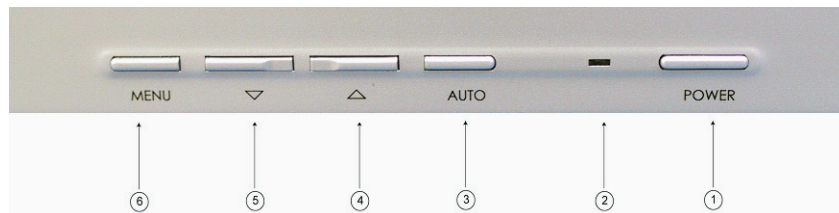

ВГ

1. ЗАХРАНВАНЕ

Включва и изключва захранването от режим стендбай. Има 3-секунден интервал между циклите вкл/изкл.

2. Светодиоди

Показват статуса на работа на монитора.

Зелен - Нормален режим - включен.

Чевен - стендбай

Светодиодът ще свети ЧЕРВЕНО, ако компютърът е изключен, но кабелът на захранването е свързан към задната част на монитора.

Не свети - няма връзка към променливотоково захранване

3. БУТОН "АУТО"

Тази функция е за автоматична настройка.


4~5. $\wedge$ $\vee$ (Настройка на стойност)

Използвайте и двата бутона, за да преминавате между различен избор в екранното меню, или да настройвате стойности (сила на звука, яркост и др.).

6. МЕНЮ "MENU"

Използвайте бутона MENU за да изведете екранното меню (OSD) на монитора.

5. ЗАДЕН ПАНЕЛ И КОНЕКТОРИ

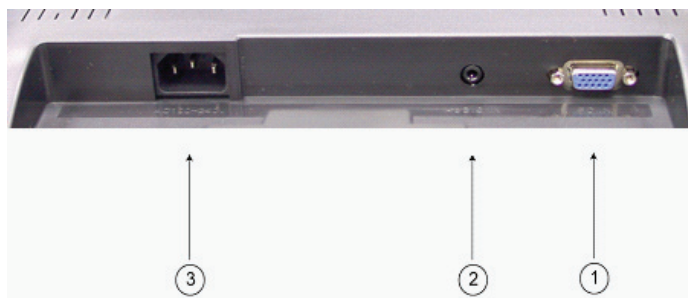

1. RGB вход (вход за компютъра)

15-пиновият порт D-Sub е за RGB аналогов входен сигнал.

2. Аудио вход

Това е портът, който приема аудио сигнал от компютъра.

3 .AC

AC порта е за захранващия кабел.

6. ИНСТАЛАЦИОННА ПРОЦЕДУРА

I. Убедете се, че и компютъра, и LCD монитора са изключени.

II. Използвайки кабелите с които е комплектуван монитора, свържете видео и аудио изходните портове на РС-то към съответните входни портове на монитора.

III. Свържете захранващия кабел към монитора. След това свържете контакта му към розетка от захранващата мрежа.



IV. Включете компютъра.

V. Натиснете бутона за захранване, разположен отдолу вдясно на монитора. Светодиодът на захранването свети.


6. (Продължение) ИНСТАЛАЦИОННА ПРОЦЕДУРА

VI. Поставете стойката за бюро, както е показано по-долу.

Изглед на монитора отпред

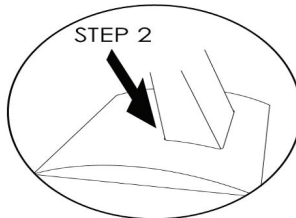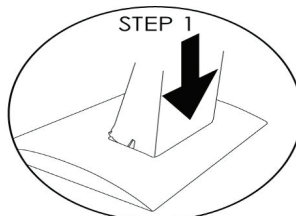


Front of Monitor

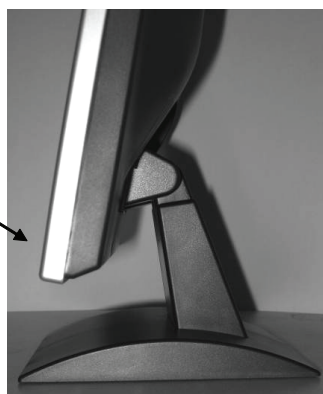

7. ФУНКЦИИ НА ЕКРАННОТО МЕНЮ

Настройките на монитора са достъпни през екранното меню (OSD). За да стигнете до тях, просто натиснете "MENU" отпред на монитора, за да покаже менюто. Натиснете бутоните $\wedge$ или $\vee$ за да изберете параметрите, които искате да настройвате, и използвайте бутона "MENU" за да влезете в под-параметър за настройка.

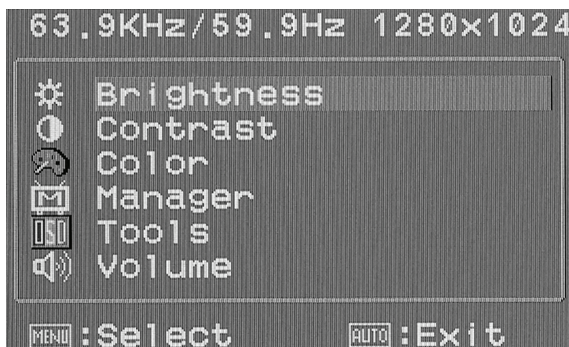


Изберете под-параметър и настройте стойността му с бутоните $\wedge$ или $\vee$. Дисплеят ще промени статуса си според настройките, които сте направили. Когато настройката е направена, натиснете бутона "AUTO", докато не излезете от OSD прозорчето.

VGA режим – Екранът на менюто, когато е свързан към PC

ПАРАМЕТЪР	ПОД-ПАРАМЕТЪР	ПОД-ИЗБОР
1. Яркост		
2. Контраст		
3. Цвят	9300 6500 User Color	Червен Син Зелен
4. Мениджър	H позиция V позиция Честота Фаза	
5. Средства	OSD таймер Енергоспестяващ режим Изкл. Език	10 сек. 15 сек. 30 сек. Ресет 10 сек. 15 сек. Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Опростен китайски, Традиционен китайски, Японски
6. Сила на звука		

1) Яркость


Натиснете "MENU", за да влезете в екранното меню. Натиснете "MENU" за да изберете "Brightness" (яркост). Използвайте бутоните $\wedge$ и $\vee$ за да настроите желаната стойност. След завършване на настройката, натиснете "AUTO" за да излезете.

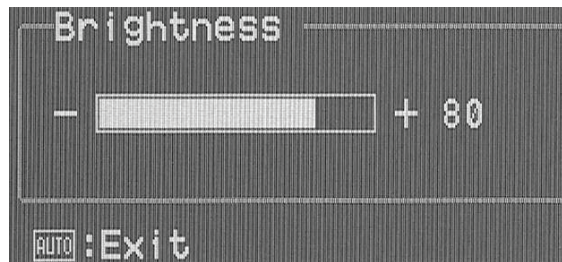

ВГ

2) Контраст

Натиснете "MENU", за да влезете в екранното меню. Използвайте $\wedge$ и $\vee$ бутоните, за да изберете "Contrast". Използвайте $\wedge$ и $\vee$ за да настроите стойностите. Когато завършите, натиснете "AUTO" за да излезете.

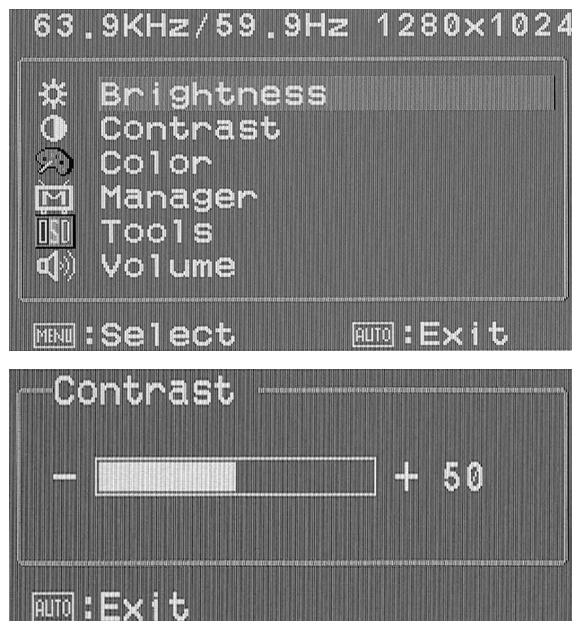


3) Цвет

Натиснете "MENU", за да влезете в екранното меню. Натиснете "MENU", за да изберете "Color" (цвет). Натиснете "MENU" за да изберете от възможния избор (9300°K, 6500°K, User Color) settled. Натиснете "AUTO" за да се върнете в главното меню.




3) (подменю) User Color

Използвайте $\wedge$ и $\vee$ за да прехвърляте между под-изборите (Red, Green, Blue) и натиснете "MENU" за да влезете. Използвайте $\wedge$ и $\vee$ бутоните, за да настроите стойностите на всеки цвят. Когато завършите настройките, натиснете "AUTO" за да излезете.

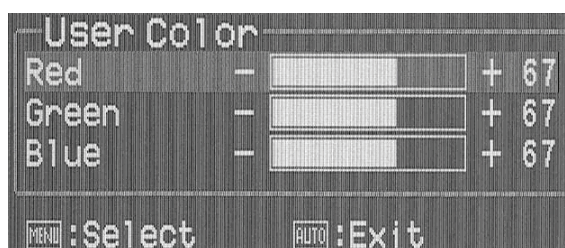


4) Мениджър

Натиснете "MENU", за да влезете в екранното меню. Натиснете "MENU", за да изберете "Manager". Натиснете "MENU" за да влезете в "Manager" настройките, и след това използвайте $\wedge$ и $\vee$ за да изберете под-параметър (H. Position, V. Position, Clock, Phase), който искате да настроите, и натиснете "MENU" за да влезете. Използвайте бутоните $\wedge$ и $\vee$ за да настроите стойностите. Когато приключите, натиснете "AUTO" за да излезете.

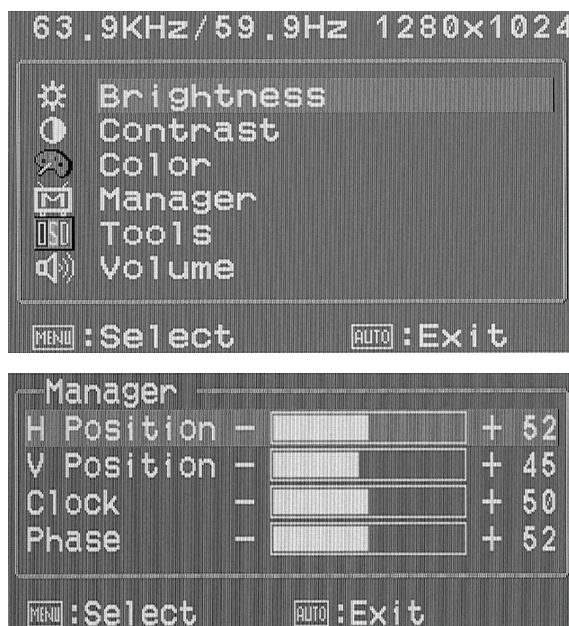


5) Средства

Натиснете "MENU", за да влезете в екранното меню, използвайте бутоните $\wedge$ и $\vee$, за да изберете "Tools" (средства). Натиснете "MENU" за да изберете от следните възможности (OSD Timert, Reset, Power Save, Language). Наиснете "AUTO" и отново "AUTO" за да се върнете в главното меню.

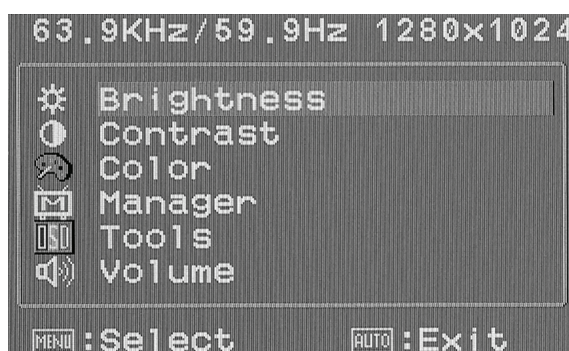

5) (под-меню) OSD Timer

След като изберете "OSD Timer", използвайте бутоните $\wedge$ и $\vee$ за да обходите възможностите за избор. Натиснете бутона "MENU", за да изберете времето, за което искате екранното меню да остава на екрана, когато не правите настройки.

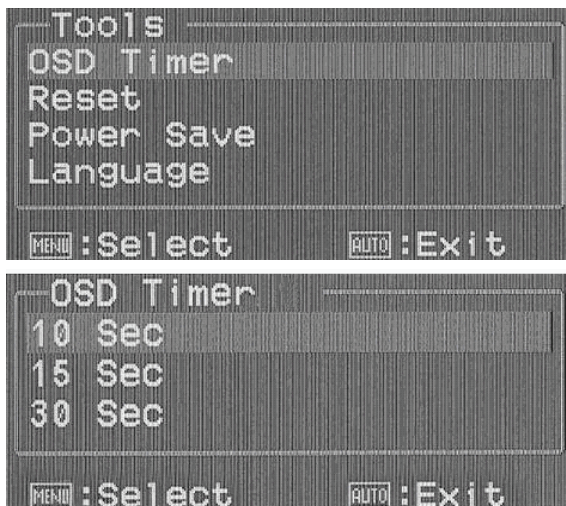
**5) (под-меню) Reset**

Ако изберете опцията "Reset", това ще ви върне към настройките по подразбиране. Мониторът ще изключи, след това ще се включи отново, за да се настрои към настройките по подразбиране.

**5) (под-меню) Power Save**

След като изберете "Power Save" функцията, използвайте бутоните $\wedge$ и $\vee$ за да обходите възможностите за избор. Натиснете бутона "MENU" за да направите избор.



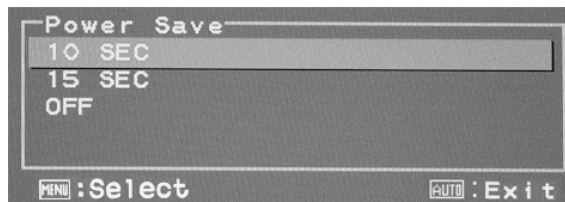

ВГ


5) (под-меню) Language

След като влезете в под-менюто за език, използвайте бутоните $\wedge$ и $\vee$ за да обхождате възможностите за настройка на езика на екранното меню. Натиснете бутон "MENU" за да изберете език. Натиснете "AUTO" за да излезете.



6) (Volume)

Натиснете "MENU" бутона, за да влезете в екранното меню. Използвайте бутоните $\wedge$ или $\vee$ за да изберете силата на звука, след това - "MENU" за да направите избор. Моля вижте фигурата по-долу:

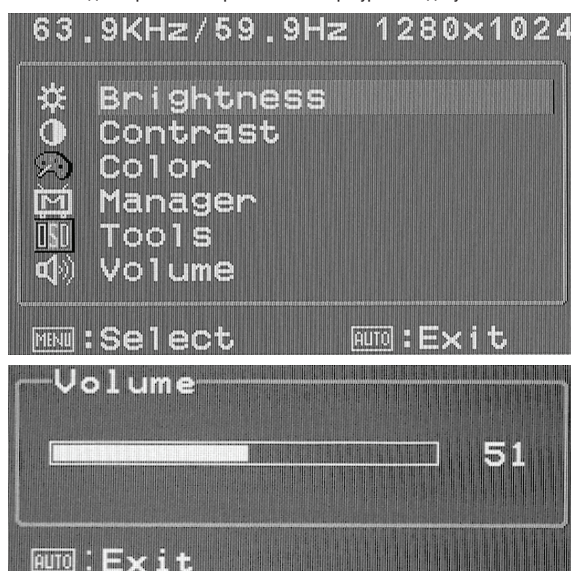

Натиснете "AUTO", за да може дисплеят да се настрои автоматично за оптимално качество.

Auto Adjust

8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

Преди да се обадите в сервиса, моля вижте информацията в този раздел, за да проверите дали не можете сам да решите проблема. Ако ви е нужна помощ, моля обадете се на дилъра, от когото сте закупили LCD монитора.

Проблем	Причина	Средство за отстраняване на проблема
Няма изображение	1. Дали не е откачен захранващият кабел? 2. Дали е включен бутон за захранване? 3. Дали кабелът за видеосигнал е правилно свързан? 4. Дали мониторот не е в енергопестящ режим?	1. Свържете захранващия кабел. 2. Натиснете бутона за включване на захранването. 3. Свържете правилно сигналния кабел. 4. Натиснете произволен клавиш на клавиатурата или раздвийте мишката, за да активирате компютъра.
Цветът не е нормален	1. Дали кабелът за видеосигнал е правилно свързан?	1. Свържете правилно кабела.
Картината бяга/изкривено хоризонтално примигване	1. Дали кабелът за видеосигнал е правилно свързан? 2. Дали входният сигнал е в необходимите честотни граници?	1. Свържете видеокабела правилно. 2. Компютърът няма да вижда сигнали, които са в честотния обхват. Важно е скоростта на опресняване на монитора да бъде настроена на оптимума (70-75Hz е оптимален избор. Проверете вашите настройки, като щракнете с десен бутон върху десктопа и щракнете върху "Свойства". Проверете вашите настройки след дясно щракване върху десктопа на компютъра и след това върху "properties", а после - върху "settings"; след това можете да настроите екранната резолюция и честотата на опресняване; щракнете "Advanced" и след това "monitor" за да настроите. "
Изображението е твърде тъмно.	1. Дали стойностите на Яркост и Контраст не са сложени твърде ниски?	1. Настройте яркостта и контраста според вашите предпочитания.
Изображението е твърде голямо или малко	1. Нужна ли е настройка по хоризонтала или по вертикала?	1. Настройте отново според вашите предпочитания.
Няма звук, но има изображение	1. Дали няма проблем с входния източник? 2. Дали нивото на звука е максимално намалено? 3. Дали е свързан аудио кабела?	1. Проверете входния източник. 2. Настройте съответно силата на звука 3. Свържете аудио кабела
Няма картина но се чува звука	1. Дали видеокабела не е сложен неправилно?	1. Проверете входния източник и свържете правилно видеокабела.

9. АКСЕСОАРИ

VGA КАБЕЛ	1 БР.
ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ	1 БР.
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ	1 БР.
АУДИО КАБЕЛ	1 БР.

VG



Notes

BG

