


Prestigio P391

Návod k obsluze

07

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE

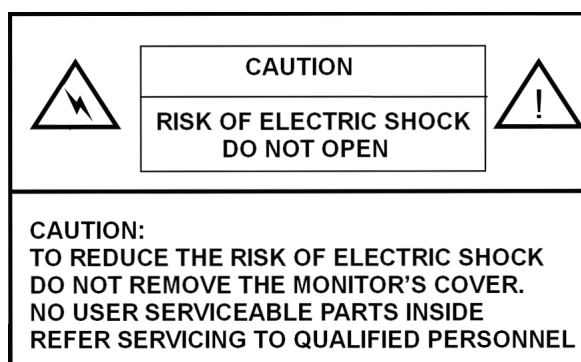

VAROVÁNÍ:

ABYSTE OMEZILI MOŽNOST VZNIKU POŽÁRU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NIKDY MONITOR NEVYSTAVUJTE DEŠTI NEBO VLHKOSTI..
UVNITŘ MONITORU SE NACHÁZÍ VYSOKÉ NAPĚTÍ. NIKDY NEODSTRAŇUJTE JEHO KRYTY.

UPOZORNĚNÍ

1. Nepoužívejte monitor v prostředí s nadměrnou prašností, vysokou teplotou, vlhkostí nebo v místech s přímým slunečním zářením.
2. Monitor používejte jen v místech s dobrou ventilací vzduchu a nikdy nezakrývejte jeho ventilační otvory.
3. Neodborné modifikace tohoto výrobku, náhrada originálních kabelů nestíněným kabelem nebo použití nestíněných kabelů může způsobit nadměrné rušení.
4. Pokud není monitor používán, odpojte jej od elektrické sítě.
5. Pokud je zobrazení na monitoru jakýmkoliv způsobem abnormální, vypněte napájení monitoru hlavním tlačítkem do polohy OFF. Zkontrolujte připojení a ujistěte se o jejich správnosti. Pak napájení monitoru opět zapněte stisknutím tlačítka POWER do polohy ON.

2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že jste si pečlivě přečetli návod k obsluze a že všem postupům zde uvedeným rozumíte.

20

- I. Přečtěte si pozorně tyto instrukce a uschovejte si je pro možnost pozdějšího nahlédnutí do nich.
- II. Řiďte se všemi varováními a upozorněními, která jsou vyznačena na tomto výrobku.
- III. Před čištěním monitoru jej vždy odpojte od el. sítě. Nepoužívejte tekutá čisticíidla nebo čisticíidla ve spreji, používejte pouze lehce navlhčenou utěrku.
- IV. Monitor nepoužívejte v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- V. Buďte opatrní na LCD panel, nikdy na něj silně netlačte a dbejte na to, abyste jeho povrch nepoškrábali. Při přenášení monitoru dbejte na to, abyste LCD panel neznečistili otisky prstů, používejte jemné rukavice a pokud ke znečištění dojde, odstraňte jej pomocí jemné utěrky, která nepouští vlákna.
Znečištění prachem: Lehce otřete měkkou utěrkou, netřete silou.
Jiná nečistota: Měkkou utěrku před otíráním navlhčete mírně vodou a důkladně vyždímejte. Pokud takto nelze nečistotu odstranit, navlhčete utěrku isopropyl alkoholem nebo etanolem /lihem/.
Při čištění dbejte na to, aby se nikdy nedostala voda nebo jiný čisticí prostředek do monitoru a mezi kryt a vlastní LCD panel.
K čištění nikdy nepoužívejte čisticíidla na bázi acetonu, xylenu, toluenu atd.
Pokud zůstane čisticí prostředek /láh/ nebo voda na panelu delší dobu, může způsobit částečnou deformaci nebo vyblednutí, proto případné kapky ihned setřete.
Dbejte na to, aby se zobrazovací panel neznečistil olejem nebo jinou mastnotou, která se z povrchu panelu velmi těžko odstraňuje a může na něm zanechat trvalé stopy.
- VI. Monitor neumísťujte na nestabilní podklad či nestabilní stojan. Pokud monitor spadne, může se při pádu vážně poškodit.
- VII. Otvory na krytech monitoru, které jsou umístěny na zadní a spodní straně, slouží pro ventilaci a ochlazování. Pro zajištění správné funkce výrobku a pro ochranu před jeho přehřátím nesmí být tyto otvory nikdy zablokovány, např. provozem výrobku na měkkém povrchu /pohovka/, který by mohl tyto otvory ucpat. Tento výrobek udržujte z dosahu sálavého tepla, v dostatečné vzdálenosti od radiátorů, kamen atd. Výrobek nikdy neumísťujte do uzavřených prostor, kde není zaručena správná ventilace vzduchu.
- VIII. Tento monitor by měl být provozován pouze ze zdrojem napětí, který je uveden na štítku na výrobku.
- IX. Na přívodní síťový kabel nestavte žádné předměty, ani nedovolte, aby byl uložen tak, aby po něm mohly přecházet osoby.
- X. Pokud používáte s tímto výrobkem prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkový příkon všech připojených spotřebičů nepřesahuje povolený příkon kabelu. Také se ujistěte o tom, že celkový příkon všech spotřebičů, připojených pomocí prodlužovacího kabelu do jedné zásuvky, nepřesahuje 15 A.
- XI. Do větracích otvorů nikdy nekládejte žádné předměty, neboť uvnitř monitoru se nachází nebezpečné el. napětí a může tak dojít k požáru či k úrazu el. proudem. Dbejte na to, aby se do monitoru nikdy nedostala žádná tekutina.
- XII. Monitor nikdy nezkoušejte opravit svépomocí, protože odejmutím krytů monitoru se vystavujete nebezpečí úrazu el. proudem. Jakoukoliv opravu svězte odbornému autorizovanému servisu.
- XIII. Pokud nastanou níže uvedené okolnosti, odpojte výrobek od el. sítě a kontaktujte autorizovaný servis.
A Pokud je přívodní napájecí kabel nebo jeho vidlice poškozena.
B Pokud do výrobku pronikla jakákoliv tekutina.
C Pokud byl výrobek vystaven dešti nebo vodě.
D Pokud výrobek nepracuje obvyklým způsobem při dodržení zásad uvedených v tomto návodu, nastavujte pouze ty funkce, které jsou popsány v návodu k obsluze, neboť pokusy o neodborné nastavení zde neuvedených funkcí mohou vést k poškození výrobku a k nutnosti servisního zásahu pro jeho opětovné uvedení do provozu.
E Pokud výrobek spadl na zem nebo je jeho tělo poškozeno.
F Pokud výrobek vykazuje výraznou změnu výkonu indikující nezbytnost kvalifikované opravy.
- XIV. Pro zamezení světelných odrazů nastavte monitor tak, aby světlo dopadalo na jeho panel kolmo, ne ze strany.

3. SPECIFIKACE VÝROBKU

LCD panel

Velikost zobrazení
17,0" viditelné plochy
Jas
250 cd/m²
Kontrastní poměr
1000:1
Čas odezvy
8 ms
Pozorovací úhel
170° horizontálně, 170° vertikálně

Video signál

analogový
analogový RGB
Frekvence
FH: 31-82 KHz FV: 50-75 Hz

Maximální rozlišení

1280*1024 @75Hz

Vstupní konektor

analogový RGB
15-pin mini D-sub
Napájení
AC jack

Reproduktor

2 x 2W

Napájení

Napětí
AC 100-240V
Příkon
VESA-DPMS; 60W (max.)

Jazyk OSD

Angličtina, francouzština, italština, japonština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, němčina, španělština

Pracovní podmínky

Teplota
0°C - 40°C
Vlhkost
30 - 80% /nekondenzující/

Bezpečnost a EMI


UL, CE, FCC

*Tyto údaje jsou předmětem možných změn

ČASOVÁNÍ VIDEO SIGNÁLU

Režim	Rozlišení	Horizontální nominální Frekvence +/- 0.5KHz	Vertikální nominální Frekvence +/- 1 Hz
1	640*350@70	31.469	70.087
2	640*400@70	31.469	70.087
3	640*480@60	31.469	59.940
4	640*480@72	37.861	72.809
5	640*480@75	37.500	75.000
6	720*400@70	31.469	70.087
7	800*600@56	35.156	56.250
8	800*600@60	37.879	60.317
9	800*600@72	48.077	72.188
10	800*600@75	46.875	75.000
11	1024*768@60	48.363	60.004
12	1024*768@70	56.476	70.069
13	1024*768@72	58.038	71.918
14	1024*768@75	60.023	75.029
15	1024*768@60	48.019	60.000
16	1024*768@60	47.700	60.000
17	1152*864@75	67.500	75.000
18	1280*960@60	60.000	60.000
19	1280*1024@60	63.980	60.000
20	1280*1024@75	79.976	75.025

4. PŘEHLED OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK MONITORU

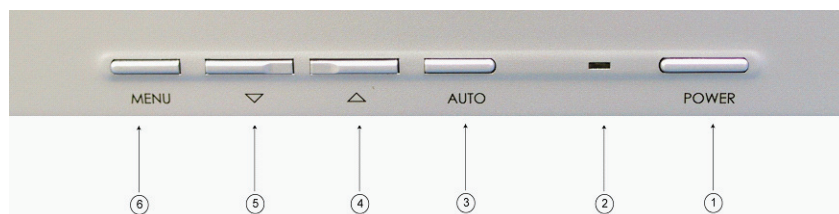

1. NAPÁJENÍ

Zapíná monitor z pohotovostního režimu a vypíná jej do pohotovostního režimu. Mezi zapnutím a vypnutím je třeba počkat 3 sekundy.

2. Indikátory LED

Indikují provozní stav monitoru.

Zelená - Normální stav - Napájení zapnuto.

Červená - Pohotovostní režim /Standby/

LED dioda bude svítit ČERVENĚ, pokud je počítač vypnut, ale napájecí kabel je připojen do zdířky na zadní straně přístroje.

Nesvítil - Přístroj není připojen k napájecímu napětí.

3. TLAČÍTKO "AUTO"

Toto tlačítko slouží pro automatické nastavení monitoru.


4~5. $\wedge \vee$ (Nastavení hodnoty)

Použitím obou tlačítek můžete přecházet mezi výběry v OSD menu nebo nastavovat hodnoty (např. hlasitost, jas atd.).

6. TLAČÍTKO MENU "MENU"

Tímto tlačítkem zobrazíte OSD menu (menu na displeji) pro ovládání funkcí monitoru.

5. ZADNÍ PANEL A KONEKTORY

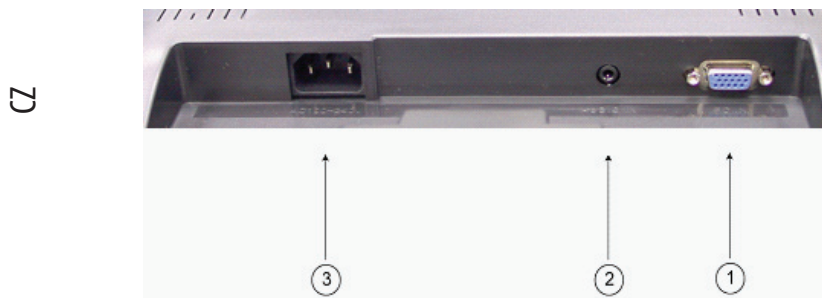

1. Vstup RGB (PC in)

Tento D-Sub 15-pin port je určen pro vstup analogového signálu.

2. Vstup audio

Tento vstup je určen pro připojení kabelu s audio signálem z PC.

3. AC - napájení

Tento AC konektor je určen pro napájecí kabel.

6. POSTUP INSTALACE MONITORU

I. Ujistěte se, že PC i LCD monitor jsou vypnuty.

II. Propojte odpovídající audio a video konektory na PC a na monitoru příloženými signálovými kabely.

III. Připojte k monitoru napájecí kabel. Pak zasuňte koncovku AC napájecího kabelu do el. zásuvky.



IV. Zapněte počítač.

V. Zapněte vypínač napájení na monitoru, který je umístěn na spodní pravé straně monitoru. LED indikátor svým svitem začne signalizovat, že monitor je zapnut a připraven k použití.


6. (Pokračování) POSTUP INSTALACE

VI. Instalujte podstavec monitoru, jak je ukázáno níže:

Přední strana monitoru

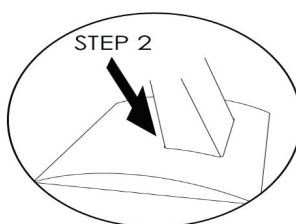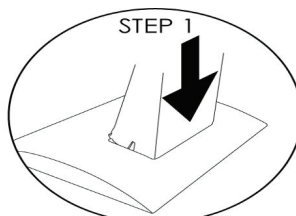

Front of Monitor

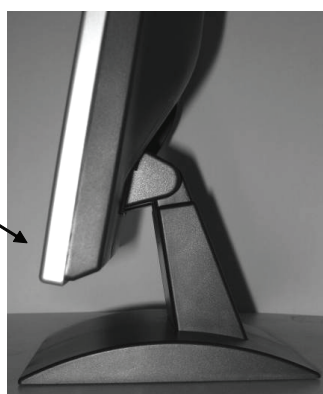

7. FUNKCE OSD MENU

Nastavení funkcí monitoru je sdruženo do OSD menu, které se při nastavování objevuje přímo na obrazovce. Pro přístup k možnostem nastavení a pro zobrazení OSD menu jednoduše stiskněte tlačítko "MENU", které se nachází na předním panelu monitoru. Stisknutím tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ vyberete položku, kterou chcete nastavovat, a použitím tlačítka MENU můžete vstupovat do podpoložek menu.




Vyberte vstup do podvýběru podpoložky a nastavte hodnotu pomocí tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$. Displej změní svůj stav podle nastavení, které jste provedli. Když je nastavení ukončeno, stiskněte tlačítko AUTO dříve, než opustíte nastavovací okno OSD.

VGA REŽIM - Obrazovka OSD při připojení k PC.

POLOŽKA	PODPOLOŽKA	PODVYBĚR
1. Jas		
2. Kontrast		
3. Barva	9300 6500 Uživatelská barva	Červená Modrá Zelená
4. Správce	H pozice V pozice Taktovací kmitočty Fáze	
5. Nástroje	OSD časovač	10 sekund 15 sekund 30 sekund
	Resetování na výchozí hodnoty	10 sekund 15 sekund
	Snižená spotřeba	Vypnuto
	Jazyk	Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Japonština
6. Hlasitost		


1) Jas

Pro vstup do funkcí OSD menu stiskněte tlačítko MENU. Dalším stisknutím tlačítka MENU vyberte položku "Brightness" - Jas. Použitím tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ nastavte požadovanou hodnotu. Po provedení nastavení stiskněte pro ukončení tlačítko AUTO.

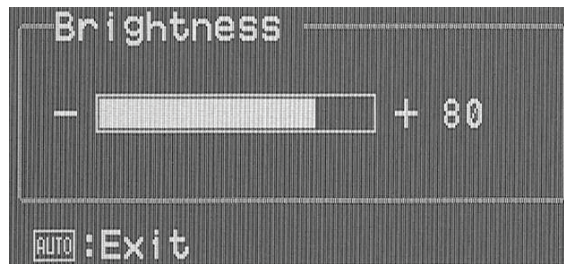

2) Kontrast


Pro vstup do funkcí OSD menu stiskněte tlačítko MENU a pomocí tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ vyberte položku "Contrast" - Kontrast. Použitím tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ nastavte požadovanou hodnotu. Po provedení nastavení stiskněte tlačítko AUTO.

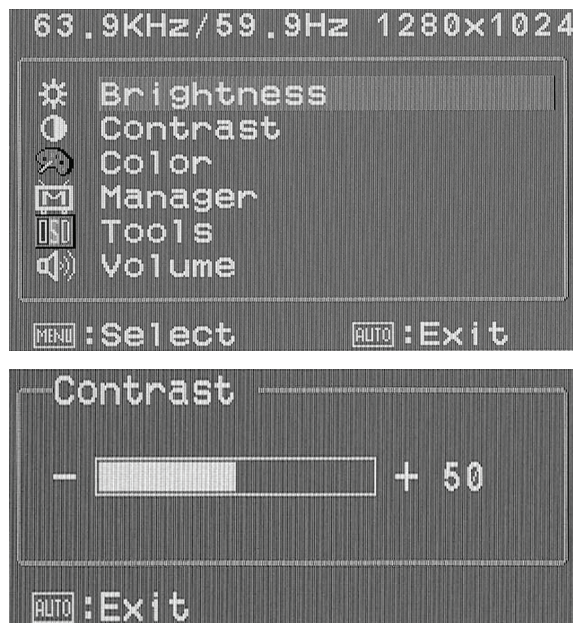

3) Barva

Pro vstup do funkcí OSD menu stiskněte tlačítko MENU. Dalším stisknutím tlačítka MENU vyberte položku "Color" - Barva. Použitím tlačítka MENU vyberte z nabízených možností (9300°K, 6500°K, uživatelská barva). Po návrat do hlavního menu stiskněte AUTO.

20

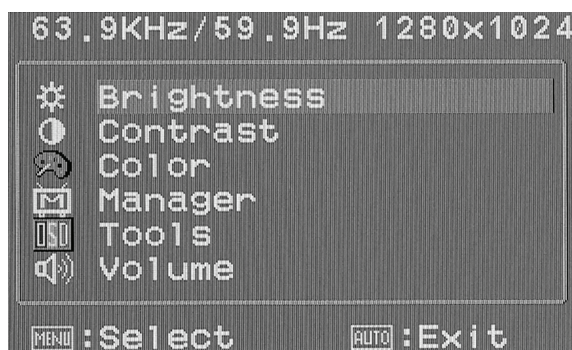


3) (podmenu) Uživatelská barva

Pomocí tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ můžete přepínat mezi podvýběry (červená, zelená, modrá) a stisknutím tlačítka MENU do výběru vstoupíte. Pomocí tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ pak nastavíte požadovanou hodnotu pro každou barvu zvlášť. Pro odchod po ukončení nastavení stiskněte tlačítko AUTO.




4) Správce

Pro vstup do funkcí OSD menu stiskněte tlačítko MENU. Dalším stisknutím tlačítka MENU vyberte položku "Manager" - Správce. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nastavení "Správce" a pak pomocí tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ vyberete požadovanou podpoložku (H pozice, V pozice, taktovací kmitočet, fáze), kterou chcete nastavovat a stisknutím tlačítka MENU do ní vstoupíte. Pomocí tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ nastavíte požadovanou hodnotu. Po ukončení nastavení stiskněte pro odchod tlačítko AUTO.

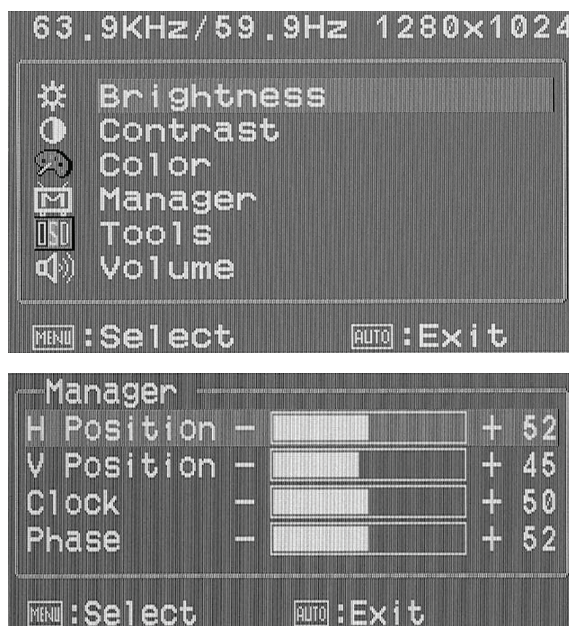


5) Nástroje

Pro vstup do funkcí OSD menu stiskněte tlačítko MENU a pomocí tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ vyberte položku "Tools" - Nástroje. Stisknutím tlačítka MENU vyberete z nabízených položek, které je možno nastavovat (OSD Timer, Reset, Snížená spotřeba, Jazyk). Použitím tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ nastavíte požadovanou hodnotu. Po provedení nastavení stiskněte tlačítko AUTO.

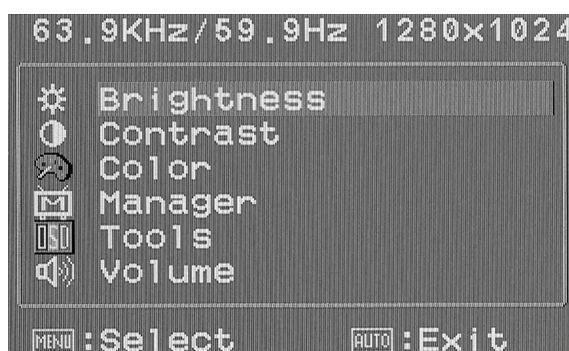

5) (podmenu) OSD Timer (časovač)

Pro výběr funkce OSD Timer stiskněte tlačítko MENU a pak pomocí tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ přecházejte mezi možnostmi výběru. Stisknutím tlačítka MENU vyberete čas, po který chcete, aby OSD menu zůstávalo viditelné na displeji, pokud není momentálně používáno.

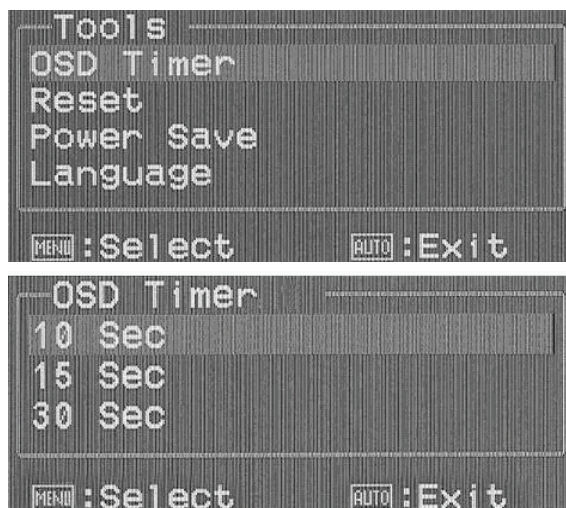

5) (podmenu) Reset (resetování na výchozí hodnoty nastavení z výroby)


Pokud vyberete položku RESET, všechna nastavení monitoru se navrátí na výchozí hodnoty, které byly nastaveny při výrobě monitoru. Monitor se vypne, pak se opět zapne a použije nastavení výchozích hodnot.



5) (podmenu) Power Save (snížení spotřeby)


Pro použití této funkce přecházejte pomocí tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ mezi možnostmi výběru. Stisknutím tlačítka MENU výběr provedete.



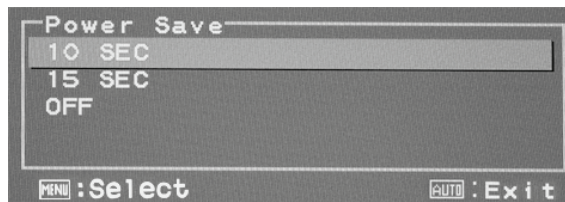


5) (podmenu) Language (jazyk)

Pokud vyberete podmenu volby jazyka OSD menu, můžete pomocí tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ přecházet mezi nabízenými jazyky. Stisknutím tlačítka MENU požadovaný jazyk vyberete. Stisknutím tlačítka AUTO z menu odejdete.

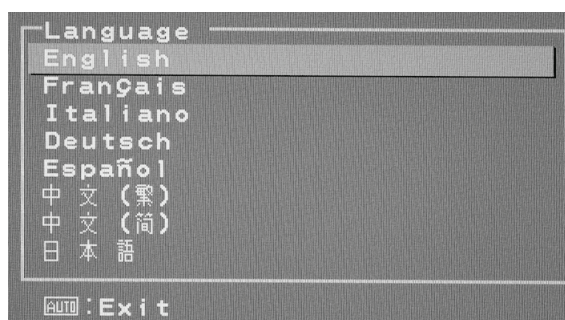

6) (Volume) - hlasitost

Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do OSD menu. Pomocí tlačítek $\wedge$ nebo $\vee$ vyberte položku VOLUME a pak stisknutím tlačítka MENU provedete výběr. Řiďte se níže uvedeným obrázkem:

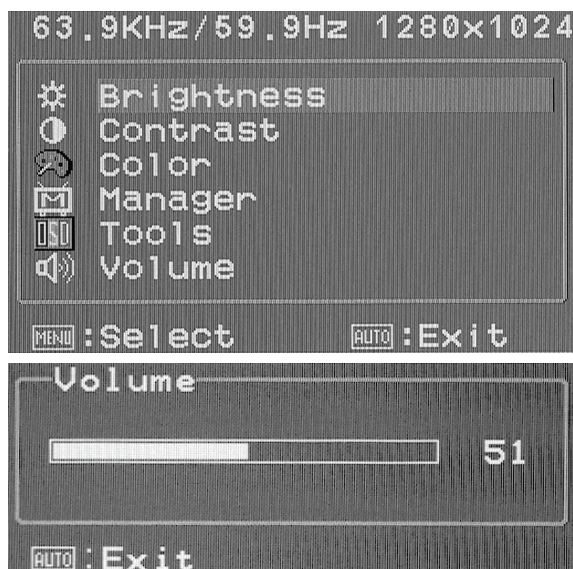

Stisknutím tlačítka AUTO bude zobrazení automaticky nastaveno na optimální výkon.

Auto Adjust

9. Řešení problémů

Před tím, než se rozhodnete kontaktovat autorizovaný servis, můžete zkusit pomocí níže uvedených rad vyřešit problém sami. Pokud potřebujete informace o servisních místech, kontaktujte svého prodejce monitoru.

Problém	Příčina	Náprava
Chybí obraz	1. Není napájecí kabel odpojen? 2. Je napájení zapnuto? 3. Je signálový kabel správně připojen? 4. Nenachází se monitor v pohotovostním úsporném režimu?	1. Připojte napájecí kabel. 2. Zapněte napájení. 3. Připojte správně signálový kabel. 4. Stiskněte jakoukoliv klávesu na klávesnici nebo pohněte myši, aby se počítač aktivoval.
Barva není normální	1. Je video kabel monitoru správně připojen ?	1. Připojte kabel správně.
Obraz ubíhá nebo je zkreslen horizontálním mihotáním	1. Je signálový kabel správně připojen? 2. Je frekvence vstupního signálu v požadovaném rozsahu?	1. Připojte kabel správně. 2. Přístroj nezobrazuje signály, jejichž rozsah je mimo požadovanou frekvenci. Je důležité, aby obnovovací frekvence video signálu byla nastavena optimálně na 70-75Hz. Zkontrolujte vaše nastavení pravým kliknutím na pracovní plochu Windows a dále kliknutím na "Vlastnosti", "Nastavení", kde je možno nastavit rozlišení zobrazení, a pro nastavení obnovovací frekvence klikněte na "Rozšířené možnosti" a na "Monitor".
Obraz je příliš tmavý	1. Není jas a kontrast nastaven na příliš nízké hodnoty?	1. Nastavte jas a kontrast podle vašich požadavků.
Obraz je příliš velký nebo příliš malý.	1. Možná je třeba nastavit horizontální nebo vertikální polohu.	1. Přenastavte hodnoty podle vašich požadavků.
Chybí zvuk, obraz je viditelný	1. Není problém ve zdroji zvukového signálu? 2. Není hlasitost nastavena na minimum? 3. Je audio kabel připojen?	1. Prověřte zdroj zvukového signálu. 2. Nastavte hlasitost na odpovídající úroveň. 3. Připojte audio kabel.
Chybí obraz, ale zvuk je slyšitelný	1. Je kabel video signálu správně připojen?	1. Prověřte zdroj vstupního video signálu a správné připojení video kabelu.

9. PŘÍSLUŠENSTVÍ

VGA KABEL	1 x
NAPÁJECÍ KABEL	1 x
NÁVOD K OBSLUZE	1 x
AUDIO KABEL	1 x

72



Notes

20

