


Prestigio P391

Instrukcja obsługi

PL

1. WAŻNE INFORMACJE

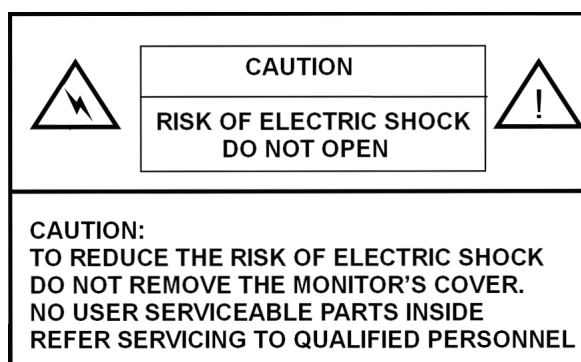

UWAGA:

WYSTAWIANIE MONITORA NA DZIAŁANIE PŁYNÓW LUB WILGOCI GROZI POŻAREM.

W MONITORZE WYSTĘPUJE PRĄD ELEKTRYCZNY POD WYSOKIM NAPIĘCIEM. NIE WOLNO OTWIERAĆ POKRYWY MONITORA.

UWAGA:

1. Trzymaj monitor z daleka od miejsc nadmiernie zakurzonych, wilgotnych, o wysokiej temperaturze. Unikaj wystawiania go na bezpośrednie działanie słońca.
2. Używaj monitora w miejscach o dobrej wentylacji. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
3. Samodzielne ingerowanie w budowę monitora, samodzielna wymiana jego elementów lub używanie kabli innych niż zalecane przez producenta może powodować bardzo duże zakłócenia w pracy urządzenia.
4. Kiedy monitor nie jest używany, należy wyłączyć go ze źródła zasilania (gniazdka).
5. Jeśli wyświetlany obraz odbiega od ideału, należy wyłączyć monitor, sprawdzić, czy instalacja jest prawidłowa, a następnie ponownie włączyć urządzenie.

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, przeczytaj niniejszą instrukcję i upewnij się, że zrozumiełeś wszystkie opisane w niej procedury.

PL

- I. Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość
- II. Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia i instrukcje umieszczone na produkcie.
- III. Jeśli czyścisz monitor, wyłącz go z prądu. Do czyszczenia nie używaj środków czystości w płynie ani aerozolu. Najlepiej jest to robić lekko zwilżoną, delikatną szmatką.
- IV. Nie korzystaj z produktu w pobliżu wody oraz w wilgotnym otoczeniu.
- V. Unikaj mocnego naciskania na powierzchnię panelu LCD, bo może to spowodować jego zarysowanie. Staraj się również nie dotykać panelu LCD palcami, bo mogą zostać ślady.
Kurz: wycieraj lekko miękką ściereczką. Nie naciskaj i nie pocieraj.
Brud: wycieraj lekko wilgotną, miękką ściereczką. Jeśli brud jest trudny do usunięcia, możesz użyć izopropylenu lub etanolu.
Uważaj, żeby na monitorze nie rozpryskać wody ani rozpuszczalnia. W ten sposób chronisz płyn znajdujący się w panelu LCD.
Nie używaj rozpuszczalników typu aceton ani aromatów (ksylen, toluen, etc.).
Natychmiast wycieraj wszelkie płyny, które znajdują się na powierzchni monitora. Jeśli pozwolisz, żeby płyn pozostał na monitorze przez dłuższy czas, może to doprowadzić do częściowej deformacji obrazu lub rozbarwienia.
Nie pozwól, żeby tłuszcz przylegał do wyświetlacza. Może to spowodować pojawienie się śladów i plam.
- VI. Nie stawiaj monitora na niestabilnych stolikach, biurkach, etc. Monitor może spaść, co w efekcie grozi poważnym uszkodzeniem.
- VII. Otwory w obudowie znajdujące się z tyłu i/lub z dołu monitora służą do wentylacji. Ich zablokowanie lub zakrycie grozi przegrzaniem urządzenia. Monitora nie wolno stawiać na łóżku, sofie, dywanie i na żadnych innych tego typu powierzchniach, bo powoduje to blokadę wentylacji. Monitora nie wolno również zostawiać w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- VIII. Monitor powinien korzystać z prądu elektrycznego w zakresach opisanych na obudowie (nalepka z tyłu monitora).
- IX. Nie stawiaj żadnych ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym. Nie stawiaj monitora w miejscach, w których istnieje ryzyko, że ludzie będą nadeptywali na kabel.
- X. Jeśli monitor jest podłączony do przedłużacza, upewnij się, że całkowite natężenie wszystkich urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza natężenia dopuszczalnego dla danego przedłużacza. Upewnij się także, że całkowite natężenie wszystkich urządzeń podłączonych do źródła zasilania nie przekracza 15 amperów.
- XI. Wkładanie cegółowiek do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne grozi pożarem lub porażeniem prądem.
- XII. Nie należy samodzielnie naprawiać monitora. Otworzenie lub zdjęcie obudowy powoduje narażenie na wysokie napięcie i inne niebezpieczeństwa. Serwis powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- XIII. W przypadku zaistnienia którejś z poniższych sytuacji wyłącz urządzenie ze źródła zasilania i skontaktuj się z serwisem w celu sprawdzenia:
 - A. Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub spalone.
 - B. Do urządzenia dostał się płyn.
 - C. Urządzenie było wystawione na działanie wody lub płynów.
 - D. Jeśli urządzenie nie pracuje normalnie mimo postępowania zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, samodzielnie wykonuj tylko te operacje, które zostały opisane poniżej. Ze wszystkimi innymi problemami zwracaj się do wykwalifikowanych pracowników serwisu.
 - E. Urządzenie spadło/zostało upuszczone.
 - F. Urządzenie nagle zaczyna pracować inaczej, niż to miało miejsce do tej pory.
- XIV. W celu ochrony powłoki glaze ekranu, panel LCD należy ustawić prostopadle do źródła światła.

3. OPIS PRODUKTU

Panel LCD

Obszar wyświetlania
17"
Jasność
250cd /m²
Kontrast
1000:1
Czas reakcji
8 ms
Kąt widzenia
170o poziomo, 170o pionowo

Sygnal video

Analog
RGB analog
Częstotliwość
FH: 31-82 KHz FV: 50-75 Hz

Maksymalna rozdzielczość

1280*1024 @75Hz

Input Connector

Analog RGB
15-pin mini D-sub
Zasilanie
Gniazdko AC

Głośnik

2 x 2W

Zasilanie

Napięcie
AC 100-240V
Pobór
VESA-DPMS; 60W (max.)

Język OSD

angielski, francuski, włoski, japoński, tradycyjny chiński, chiński uproszczony, niemiecki, hiszpański

Warunki pracy

Temperatura
32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Wilgotność
30-80% (non-condensing)

Bezpieczeństwo i EMI

UL, CE, FCC


*Specyfikacja może ulec zmianie

PL

PL

Tryb	Rozdzielczość	Pozioma nominalna Częstotliwość +/- 0.5KHz	Pionowa nominalna Częstotliwość +/- 1 Hz
1	640*350@70	31.469	70.087
2	640*400@70	31.469	70.087
3	640*480@60	31.469	59.940
4	640*480@72	37.861	72.809
5	640*480@75	37.500	75.000
6	720*400@70	31.469	70.087
7	800*600@56	35.156	56.250
8	800*600@60	37.879	60.317
9	800*600@72	48.077	72.188
10	800*600@75	46.875	75.000
11	1024*768@60	48.363	60.004
12	1024*768@70	56.476	70.069
13	1024*768@72	58.038	71.918
14	1024*768@75	60.023	75.029
15	1024*768@60	48.019	60.000
16	1024*768@60	47.700	60.000
17	1152*864@75	67.500	75.000
18	1280*960@60	60.000	60.000
19	1280*1024@60	63.980	60.000
20	1280*1024@75	79.976	75.025

4. PRZYCISKI MONITORA

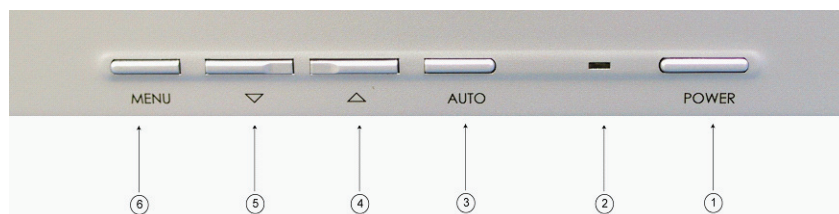

1. POWER

Włączanie/wyłączanie. Przerwa pomiędzy jednym a drugim cyklem wynosi 3 sekundy.

2. LED

Wskazuje status pracy monitora.

Zielony - Normalny - Włączony

Czerwony - Oczekiwanie

Dioda LED pali się na czerwony kolor, kiedy komputer jest zamknięty, ale kabel zasilający jest podłączony z tyłu urządzenia.

Brak iluminacji - nie wykryte zasilanie z gniazdka

3. PRZYCISK AUTO

Funkcja służy automatycznemu dostrajaniu


4~5. $\wedge$ $\vee$ (Dostosuj wartość)

Użyj obu przycisków, żeby przełączyć się pomiędzy wyborem w OSD a dostosowaniem ustawień, typu głośność, jasność, etc.

6. MENU

Przycisk MENU służy do wyświetlania menu OSD monitora.

5. PANEL TYLNI I ZŁĄCZA

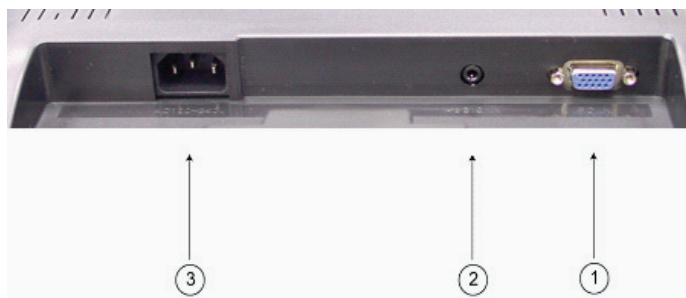

1. Wejście RGB (PC in)

Port 15-pinowy D-Sub otrzymuje sygnał analogowy RGB

2. Wejście audio

Ten port może otrzymywać sygnał audio z komputera.

3. AC

Port AC jest przeznaczony dla kabla zasilającego.

6. PROCEDURA INSTALACYJNA

I. Upewnij się, że komputer i monitor są wyłączone.

II. Używając kabli znajdujących się w zestawie, połącz porty wyjścia video i audio komputera z adekwatnymi portami wejścia monitora.



III. Podłącz kabel zasilający do monitora, a następnie podłącz go do prądu.

IV. Włącz komputer


V. Naciśnij przycisk power znajdujący się w dolnym prawym rogu monitora. Paląca się dioda LED oznacza, że monitor jest włączony.

6. (Kontynuacja) PROCEDURA INSTALACYJNA

VI. Zainstaluj podstawkę monitora. Zobacz poniżej:
Przód monitora

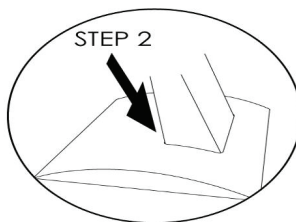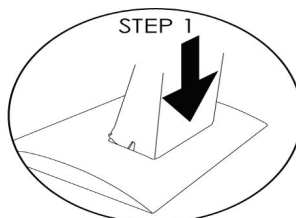

Front of Monitor

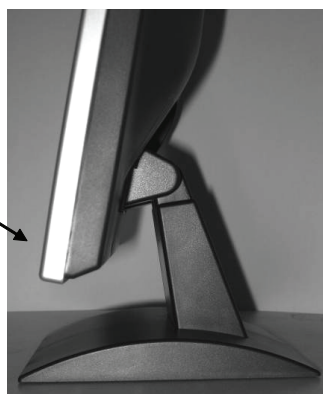

7. FUNKCJE WYŚWIETLANE NA EKRANIE

Dostęp do ustawień funkcji monitora jest możliwy z poziomu menu OSD. Żeby wejść do ustawień, wystarczy przycisnąć przycisk "MENU" z przodu monitora. Następnie za pomocą przycisków $\wedge$ lub $\vee$ należy wybrać pozycję, którą chce się dostosować. Żeby wybrać sub-pozycję, należy ponownie nacisnąć przycisk "MENU".




Wybierz, żeby wejść do opcji sub-wyбір w opcji sub-item, a następnie dostosuj wartości za pomocą przycisków $\wedge$ lub $\vee$. Wyświetlacz zmieni ustawienia zgodnie z dokonanymi przez Ciebie zmianami. Żeby wyjść, naciśnij przycisk "AUTO".

TRYB VGA - Ekran OSD, kiedy monitor jest połączony z komputerem

POZYCJA	SUB-POZYCJA	SUB-WYBÓR
1. Jasność		
2. Kontrast		
3. Kolor	9300 6500 Używany kolor	Czerwony Niebieski Zielony
4. Manager	Pozycja H Pozycja V Zegar Faza	
5. Narzędzia	Stoper OSD Reset Power Save Język	10sek. 15sek. 30sek. 10sek. 15sek. OFF (wyłączony) angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, uproszczony chiński, tradycyjny chiński, japoński
6. Głośność		


1) Jasność (Brightness)

Naciśnij przycisk MENU, żeby wejść do menu OSD. Naciśnij "MENU", żeby wybrać opcję "Jasność (Brightness)", a następnie użyj przycisków $\wedge$ i $\vee$, żeby dostosować wartości. Żeby wyjść, naciśnij "AUTO".

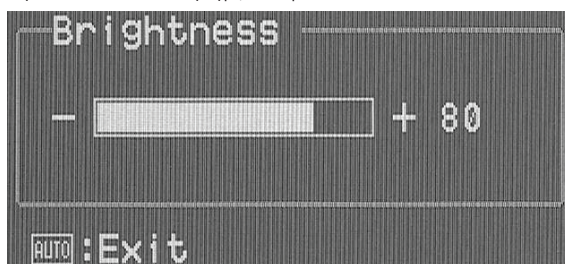

2) Kontrast (Contrast)

Naciśnij przycisk MENU, żeby wejść do menu OSD. Naciśnij "MENU", żeby wybrać opcję "Kontrast (Contrast)", a następnie użyj przycisków $\wedge$ i $\vee$, żeby dostosować wartości. Żeby wyjść, naciśnij "AUTO".

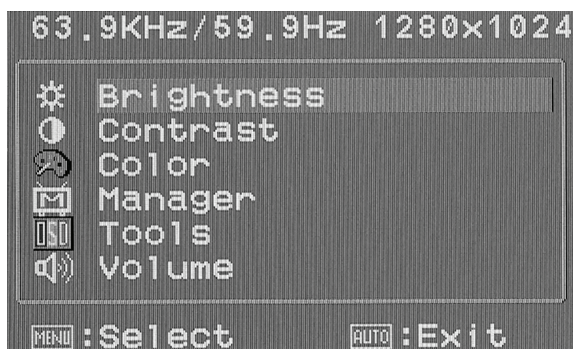

3) Kolor (Color)

Naciśnij przycisk MENU, żeby wejść do menu OSD. Naciśnij "MENU", żeby wybrać opcję "Kolor (Color)", a następnie jeszcze raz naciśnij "MENU", żeby wybrać pomiędzy: 9300°K, 6500°K, Używany kolor. Żeby wyjść, naciśnij "AUTO".




3) (sub menu) Używany kolor (Used Color)

Użyj przycisków $\wedge$ i $\vee$, żeby dokonać jednego z sub-wyborów (Czerwony, Zielony, Niebieski), a następnie naciśnij "MENU", żeby wejść. Użyj przycisków $\wedge$ i $\vee$, żeby dostosować wartości poszczególnych kolorów. Po dostosowaniu kolorów, naciśnij "AUTO".




4) Manager

Naciśnij przycisk MENU, żeby wejść do menu OSD. Naciśnij "MENU", żeby wybrać opcję "Manager", a następnie jeszcze raz naciśnij "MENU", żeby wejść do ustawień "Managera". Używaj przycisków $\wedge$ i $\vee$, żeby wybrać sub-pozycję (H. Position, V. Position, Zegar, Faza), którą chcesz dostosować, a następnie naciśnij "MENU". W celu dostosowania wartości użyj przycisków $\wedge$ i $\vee$. Żeby wyjść, naciśnij "AUTO".

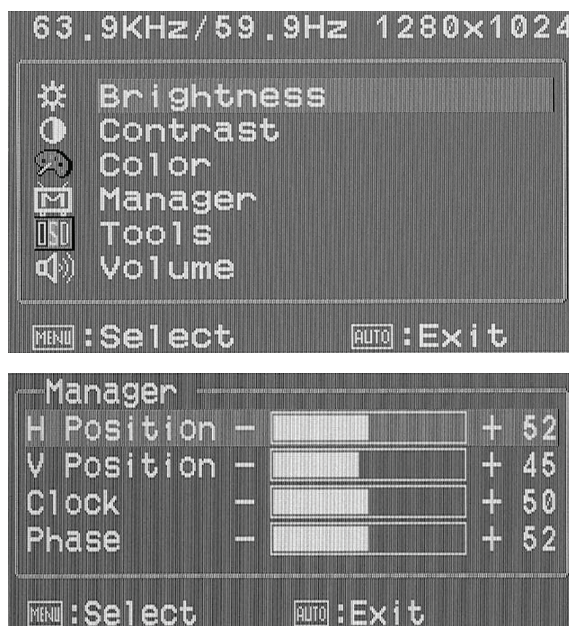


5) Narzędzia

Naciśnij przycisk MENU, żeby wejść do menu OSD, a następnie używaj przycisków $\wedge$ i $\vee$, żeby wybrać "Narzędzia". Naciśnij MENU, żeby wybrać pomiędzy (OSD Timer, Reset, Power Save, Język). Naciśnij AUTO, a następnie jeszcze raz naciśnij AUTO, żeby powrócić do menu głównego.

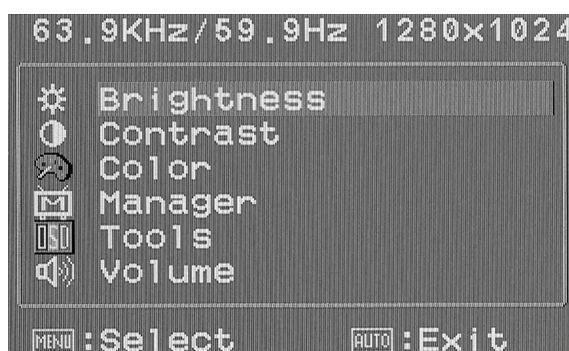

5) (sub menu) Stoper OSD (OSD Timer)

Wybierz funkcję "OSD Timer", a następnie używaj przycisków $\wedge$ i $\vee$, żeby przejść do kolejnych sekcji. Naciśnij przycisk MENU, żeby wybrać czas, przez który menu OSD pozostaje na ekranie, kiedy urządzenie nie jest używane.

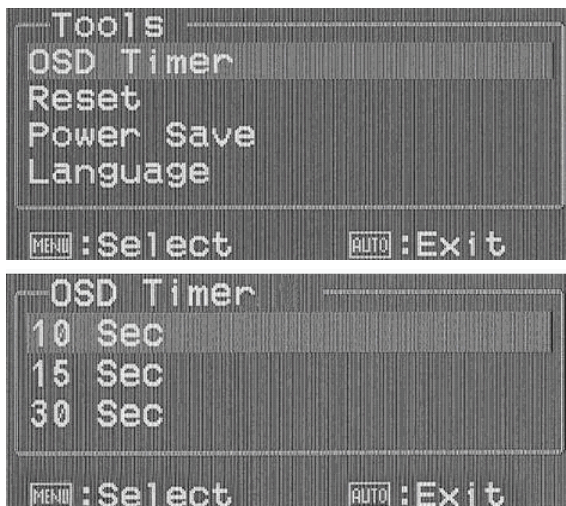

5) (sub menu) Reset


Jeśli wybierzesz opcję "Reset", urządzenie powróci do ustawień domyślnych. Monitor się najpierw wyłączy, a następnie włączy z domyślnymi ustawieniami.



5) (sub menu) Power Save


Wybierz funkcję "Power Save", a następnie używaj przycisków $\wedge$ i $\vee$, żeby przejść do kolejnych sekcji. Naciśnij przycisk "MENU", żeby dokonać wyboru.



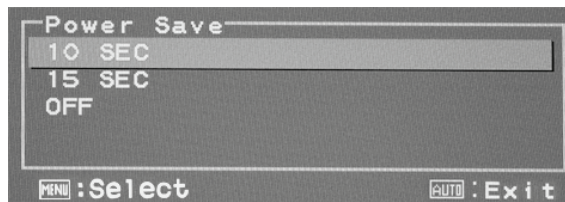


5) (sub menu) Język (Language)

Po wybraniu sub menu "język", używaj przycisków $\wedge$ i $\vee$, żeby przejść do kolejnych sekcji. Jeśli chcesz wybrać język, naciśnij przycisk MENU. Jeśli chcesz wyjść z MENU, naciśnij AUTO.

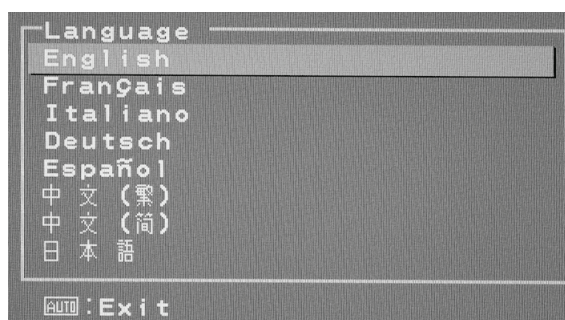

6) Głośność (Volume)

Naciśnij przycisk MENU, jeśli chcesz wejść do menu OSD. Wykorzystaj przyciski $\wedge$ i $\vee$, żeby wybrać Głośność, a następnie naciśnij MENU, żeby zatwierdzić wybór. Patrz rysunek poniżej:

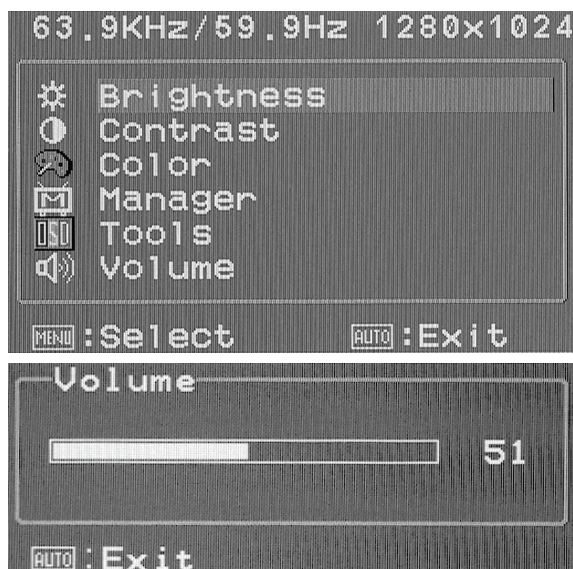



Naciśnij AUTO, a urządzenie automatycznie dostosuje ustawienia do optymalnej pracy.

PL



8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim zadzwonisz do serwisu, zapoznaj się z informacjami zawartymi w tej sekcji. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego kupiłeś monitor.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak obrazu	1. Czy przewód zasilający jest rozłączony? 2. Czy zasilanie jest włączone? 3. Czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony? 4. Czy monitor jest w trybie "power saving"?	1. Podłącz kabel zasilający 2. Włącz zasilanie (włącz monitor) 3. Podłącz prawidłowo kabel sygnałowy 4. Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub przesuń myszkę, żeby uaktywnić komputer
Kolor jest nietypowy	1. Czy kabel video monitora jest prawidłowo podłączony?	1. Podłącz kabel prawidłowo.
Obraz skacze	1. Czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony?	
Wyświetlany obraz jest zbyt ciemny.	1. Czy jasność i kontrast są ustawione na zbyt niskim poziomie?	1. Dostosuj poziom jasności i kontrastu.
Wyświetlany obraz jest zbyt duży lub zbyt mały.	1. Czy kontrola pozioma lub pionowa wymagają dostosowania?	1. Dokonaj ponownego dostosowania wg aktualnych potrzeb.
Widać obraz, a nie słychać dźwięku	1. Czy jest jakiś problem ze źródłem wejścia? 2. Czy poziom głośności jest ustawiony na jakiegokolwiek wartości? 3. Czy kabel audio jest podłączony?	1. Zweryfikuj źródło wejścia 2. Dostosuj poziom głośności 3. Podłącz kabel audio
Nie ma obrazu, a słychać dźwięk	1. Czy kabel sygnałowy video jest nieprawidłowo podłączony?	1. Podłącz kabel sygnałowy video w sposób prawidłowy.



9. AKCESORIA

KABEL VGA	X 1
PRZEWÓD ZASILAJĄCY	X 1
INSTRUKCJA OBSŁUGI	X 1
KABEL AUDIO	X 1

PL



Notes

PL

