


Prestigio P391
Руководство пользователя

RU

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

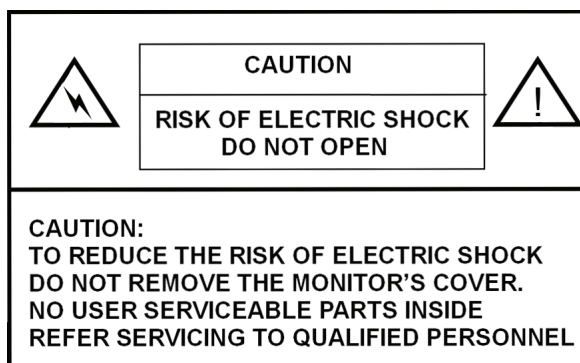

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ НА ПОВЕРХНОСТЬ И ВНУТРЬ МОНИТОРА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОНИТОР В МЕСТАХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

В ДАННОМ МОНИТОРЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ КОРПУСА УСТРОЙСТВА.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

1. Не подвергайте монитор воздействию высоких температур, влажности, прямого солнечного света и не используйте его в местах с высокой запыленностью.
2. Обеспечьте нормальную вентиляцию помещения и не блокируйте вентиляционные отверстия корпуса.
3. Внесение несанкционированных изменений в конструкцию данного устройства, замена оригинальных частей или использование незакрепленных кабелей может стать причиной возникновения электромагнитных помех для работы других устройств.
4. Всегда отключайте монитор от сети в случае, если Вы не пользуетесь им в течение длительного периода времени.
5. Если изображение на экране монитора отображается с искажениями, отключите монитор, нажав на кнопку выключения питания. Проверьте правильность всех подключений. Затем включите питание при помощи кнопки включения питания.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте все инструкции, изложенные в данном руководстве пользователя.

- I. Внимательно прочитайте все инструкции и сохраните их для последующего обращения.
- II. Следуйте всем инструкциям и предупреждениям, указанным на корпусе устройства.
- III. Перед чисткой монитора всегда отключайте его от электрической сети. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки воспользуйтесь слегка увлажненной тканевой салфеткой.
- IV. Не используйте устройство вблизи источников воды или в условиях повышенной влажности.
- V. Не применяйте излишней физической силы к жидкокристаллической поверхности экрана, так как это может стать причиной ее повреждения. Следы от пальцев могут оставить трудновыводимые следы на панели. При загрязнении панели используйте мягкую тканевую салфетку.

Пыль: Вытрите пыль при помощи мягкой салфетки, не применяя излишней физической силы.

Загрязнения: Вытрите при помощи слегка увлажненной тканевой салфетки. При необходимости Вы можете воспользоваться чистящими средствами на основе алкоголя.

Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости на панель, так как это может стать причиной ее повреждения.

Не используйте чистящие средства на основе растворителей (ацетон и его производные, ксилол, толуол и т.д.). Если на панели длительное время остаются следы влаги, это может стать причиной частичной деформации или обесцвечивания. Незамедлительно вытирайте следы влаги.

Попадание жира на поверхность дисплея приведет к появлению трудновыводимых пятен.
- VI. Не размещайте монитор на неустойчивых поверхностях, так как это может привести к его падению и стать причиной неисправности.
- VII. Отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции, обеспечения надежного функционирования устройства и защиты его от перегрева. Данные отверстия не следует блокировать. Также не следует устанавливать монитор на мягкие поверхности, такие, как кровать, диван, ковер и т.д., так как это может стать причиной блокировки вентиляционных отверстий. Монитор не следует устанавливать вблизи нагревательных приборов или приборов центрального отопления. Также не рекомендуется размещать монитор в нишах без обеспечения должной вентиляции.
- VIII. Данное устройство необходимо подключать к источнику питания того типа, который указан на этикетке на задней панели монитора.
- IX. Не помещайте на шнур питания тяжелые предметы, не размещайте шнур питания в местах, где на него могут наступить или повредить его.
- X. При использовании удлинителей шнура питания убедитесь, что суммарная мощность всех устройств, подключенных к одному удлинителю, не превышает установленного лимита. Убедитесь также, что суммарная мощность всех устройств, подключенных к одной электрической розетке, не превышает установленного лимита.
- XI. Не помещайте какие-либо устройства в вентиляционные отверстия, так как это может стать причиной поражения электрическим током или привести к пожару. Не допускайте попадания влаги или жидкости на устройство.
- XII. Не пытайтесь самостоятельно осуществить ремонт данного устройства. Не открывайте крышку корпуса монитора, так как это может стать причиной поражения электрическим током. Предоставьте осуществление всех ремонтных работ специалистам сервисного центра.
- XIII. Отключите компьютер от электропитания и обратитесь в сервисный центр в любом из указанных случаев:
 - A - Когда шнур питания или вилка шнура повреждены или имеют признаки перетиранья.
 - B - Если в корпус монитора попала жидкость.
 - C - Если монитор подвергся воздействию воды или других жидкостей.
 - D - Если работа монитора отличается от обычной при следовании всем описанным в данном руководстве инструкциям. Некоторые действия пользователя, противоречащие описанным в данном руководстве, могут стать причиной поломки и потребуют дополнительных усилий сервисного центра для восстановления работоспособности данного устройства.
 - E - Если монитор упал и его корпус был поврежден.
 - F - Если имеются очевидные признаки поломки, которые требуют вмешательства специалистов сервисного центра.
- XIV. Для устранения бликов на экране устанавливайте монитор перпендикулярно источнику света.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

ЖК-панель

Область дисплея

17.0" * видимая

Яркость

250 кд/м2

Контрастность

1000:1

Время отклика

8 мс

Угол обзора

170° – по горизонтали, 170° – по вертикали

Видеосигнал

Аналоговый

RGB-аналог

Частота

Строчная развертка: 31-82 кГц Кадровая развертка: 50-75 кГц

Макс. разрешение

1280*1024 @75Гц

Входной коннектор

Аналоговый RGB

15-контактный (mini D-sub)

Питание

Разъем питания AC

Колонки

2 x 2 Вт

Питание

Напряжение

AC 100-240 В

Потребление энергии

Стандарт VESA-DPMS; 60 Вт (макс.)

Язык экранного меню

Английский, французский, итальянский, японский, традиционный китайский, упрощенный китайский, немецкий, испанский

Условия работы

Температура

От 32°F до 104°F (от 0°C до 40°C)

Влажность

30-80% (без конденсации)

Стандарты безопасности

UL, CE, FCC

*Данные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя


RU

RU

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВИДЕО

Режим	Разрешение	Строчная развертка +/- 0.5KHz	Кадровая развертка +/- 1 Hz
1	640*350@70	31.469	70.087
2	640*400@70	31.469	70.087
3	640*480@60	31.469	59.940
4	640*480@72	37.861	72.809
5	640*480@75	37.500	75.000
6	720*400@70	31.469	70.087
7	800*600@56	35.156	56.250
8	800*600@60	37.879	60.317
9	800*600@72	48.077	72.188
10	800*600@75	46.875	75.000
11	1024*768@60	48.363	60.004
12	1024*768@70	56.476	70.069
13	1024*768@72	58.038	71.918
14	1024*768@75	60.023	75.029
15	1024*768@60	48.019	60.000
16	1024*768@60	47.700	60.000
17	1152*864@75	67.500	75.000
18	1280*960@60	60.000	60.000
19	1280*1024@60	63.980	60.000
20	1280*1024@75	79.976	75.025

4. ОБЗОР ФУНКЦИЙ КНОПОК МОНИТОРА

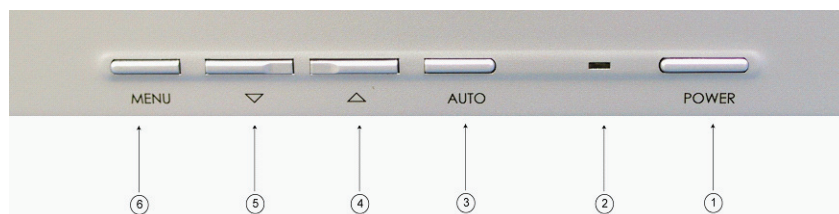

1. ПИТАНИЕ (POWER)

Служит для включения и выключения монитора в/из режима ожидания. Для выключения и последующего включения требуется выждать 3 секунды.

2. Светодиодный индикаторы (LED)

Указывает на состояние работы монитора (режимы работы).

Зеленый – обычный – питание включено.

Красный – режим ожидания

Светодиодный индикатор будет гореть красным цветом, если компьютер отключен, но монитор подключен к источнику питания.

Не горит – питание монитора не подключено

3. Кнопка «АВТО» (AUTO)

Данная кнопка служит для автоматической настройки монитора.

4~5. Кнопки вверх/вниз (∧ ∨) (служат для изменения значения параметров)


Используйте данные кнопки для выбора необходимых пунктов в экранном меню (OSD), а также для изменения значения параметров (например, громкости, яркости и т.д.).

6. Кнопка МЕНЮ (MENU)

Данная кнопка служит для вызова экранного меню (OSD) монитора.

RU

5. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ И РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

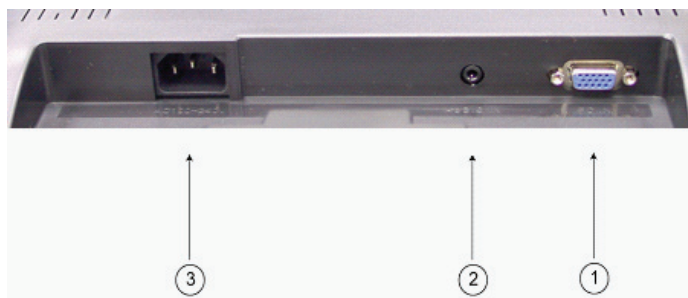

1. Вход RGB (для подключения к компьютеру)

15-контактный разъем типа D-Sub для аналогового сигнала RGB.

2. Аудио вход

Данный порт служит для подключения аудио кабеля компьютера.

3. Разъем питания (AC)

Разъем питания для подключения к источнику переменного тока.

6. ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

I. Убедитесь, что компьютер и монитор **ВЫКЛЮЧЕНЫ**.

II. Используя входящие в комплект поставки кабели, соедините соответствующие аудио и видео порты компьютера и монитора.



III. Подключите шнур питания к монитору, затем включите его в розетку электрической сети.

IV. Включите компьютер.


V. Нажмите кнопку включения монитора, расположенную внизу справа. Светодиодный индикатор будет указывать на текущий режим работы монитора.

6. (см. также.) ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

VI. Установите подставку. См. ниже:
Вид спереди

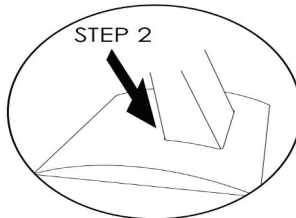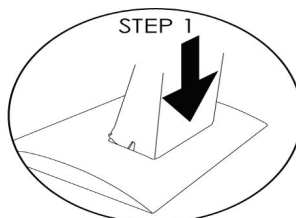

Front of Monitor

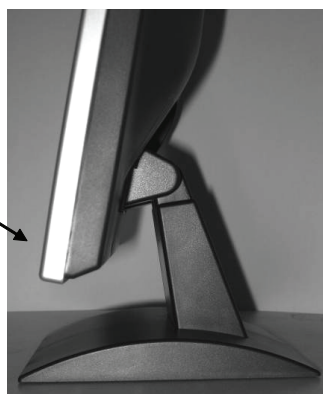

7. ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

Изменение функций монитора осуществляется при помощи экранного меню (OSD). Для доступа к экранному меню нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") на передней панели монитора. При помощи кнопок $\wedge$ или $\vee$ выберите пункт, который Вы хотите изменить, для входа в пункты меню нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU").



Выберите подпункт меню и произведите настройку параметра при помощи кнопок $\wedge$ или $\vee$. Изменения будут приняты в соответствии с произведенными настройками параметров. После осуществления настройки, нажмите кнопку АВТО ("AUTO") для выхода из экранного меню.

РЕЖИМ VGA (VGA MODE) –

Экранное меню при подключении к компьютеру

ПУНКТ	ПОДПУНКТ	ПАРАМЕТР
1. Яркость (Brightness)		
2. Контрастность (Contrast)		
3. Цветность (Color)	9300 6500 Пользовательские цвета (User Color)	Красный (Red) Синий (Blue) Зеленый (Green)
4. Управление (Manager)	Строчная развертка (H Position) Кадровая развертка (V Position) Частота синхронизации (Clock) Фаза синхронизации (Phase)	
5. Сервис (Tools)	Таймер экранного меню (OSD Timer)	10 сек (10sec) 15 сек (15sec) 30 сек (30sec) Сброс (Reset)
	Экономия питания (Power Save)	10 сек (10sec) 15 сек (15sec) ВЫКЛ. (OFF)
	Язык (Language)	Английский (English), Немецкий (Deutsch), Французский (Francais), Испанский (Espanol), Итальянский (Italiano), Упрощенный китайский (Simplified Chinese), Традиционный китайский (Traditional Chinese), Японский (Japanese)
6. Громкость (Volume)		

1) Яркость (Brightness)



Нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") для входа в экранное меню. Нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") для выбора пункта Яркость ("Brightness"). При помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ произведите настройку данного параметра. После завершения настройки нажмите кнопку АВТО ("AUTO") для выхода.



RU

2) Контрастность (Contrast)

Нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") для входа в экранное меню. При помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ выберите пункт меню Контрастность ("Contrast"). При помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ произведите настройку данного параметра. После завершения настройки нажмите кнопку АВТО ("AUTO") для выхода.

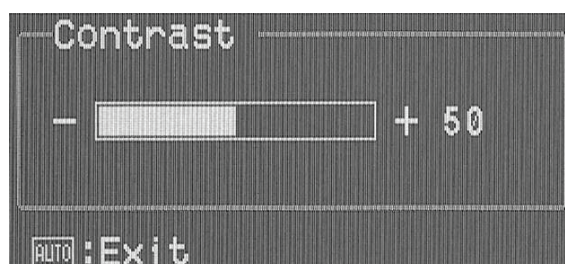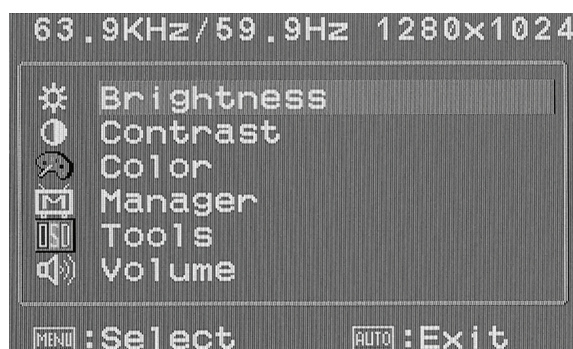

3) Цветность (Color)

Нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") для входа в экранное меню. При помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ выберите пункт меню Цветность ("Color"). При помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ произведите выбор необходимого параметра (9300°K, 6500°K, Пользовательские цвета (User Color)). После завершения настройки нажмите кнопку АВТО ("AUTO") для возврата в главное меню.




3) (подменю) Пользовательские цвета (User Color)

При помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ выберите параметры (красный (Red), зеленый (Green), синий (Blue)) и нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") для входа. При помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ произведите настройку для каждого цвета. После завершения настройки нажмите кнопку АВТО ("AUTO") для выхода.




4) Управление (Manager)

Нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") для входа в экранное меню. Выберите пункт Управление ("Manager") и нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU"). При помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ выберите необходимый пункт подменю (строчная развертка (H. Position), кадровая развертка (V. Position), частота синхронизации (Clock), фаза синхронизации (Phase)) и нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") для входа. При помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ осуществите настройку данных параметров. После завершения настройки нажмите кнопку АВТО ("AUTO") для выхода.

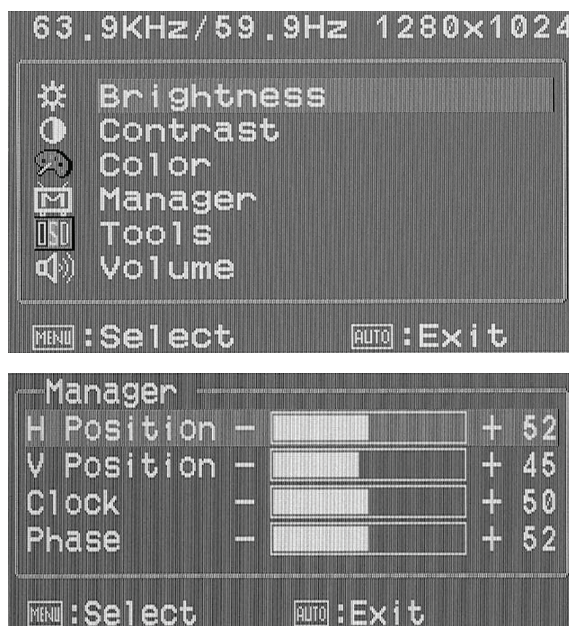


5) Сервис (Tools)

Нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") для входа в экранное меню, затем при помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ выберите пункт Сервис ("Tools"). Нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") для выбора следующих подпунктов (Таймер экранного меню (OSD Timer), Сброс (Reset), Сохранение энергии (Power Save), Язык (Language)). После завершения нажмите кнопку АВТО ("AUTO") для выхода в главное меню.

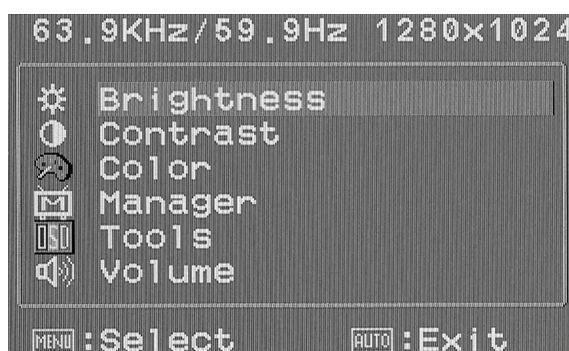

5) (подменю) Таймер экранного меню (OSD Timer)

Выберите пункт меню Таймер экранного меню ("OSD Timer"), затем при помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ выберите необходимый параметр. Нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") для выбора промежутка времени отображения экранного меню на экране монитора при отсутствии действий пользователя.

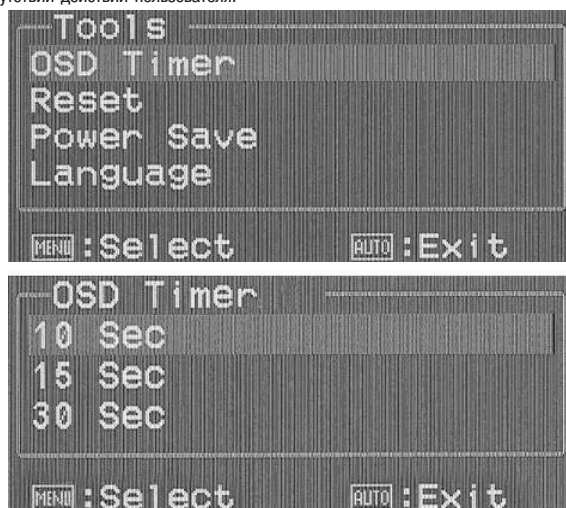
**5) (подменю) Сброс (Reset)**

После выбора пункта меню Сброс ("Reset") произойдет сброс всех настроек на установленные по умолчанию в заводских условиях. Монитор выключится, снова включится и произведет загрузку установленных по умолчанию настроек.

**5) (подменю) Экономия энергии (Power Save)**

Выберите пункт меню Экономия энергии ("Power Save"), затем при помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ выберите необходимый параметр. Нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") для выбора параметра.



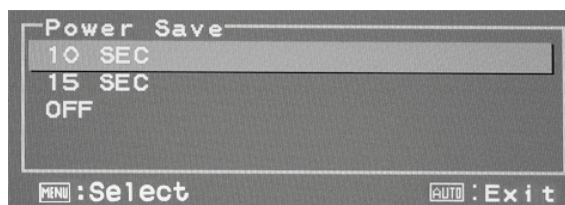

RU


5) (подменю) Язык (Language)

Выберите пункт меню Язык (Language), затем при помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ выберите необходимый язык. Нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") для выбора языка. После завершения настройки нажмите кнопку АВТО ("AUTO") для выхода.



6) Громкость (Volume)

Нажмите кнопку МЕНЮ ("MENU") для входа в экранное меню. При помощи кнопок $\wedge$ и $\vee$ выберите пункт Громкость (Volume), затем при помощи кнопки МЕНЮ ("MENU") войдите в данный пункт меню. См. рис. ниже:

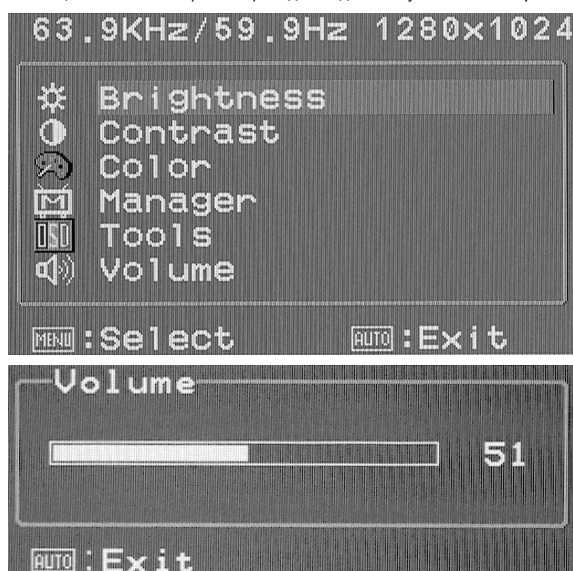

Нажмите кнопку АВТО ("AUTO") для автоматической настройки оптимальных параметров дисплея.

Auto Adjust

8. РАЗРЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Прежде чем обратиться в сервисный центр, прочитайте информацию, изложенную в данной главе руководства, и попробуйте устранить неполадку самостоятельно. Если проблему устранить невозможно, обратитесь в сервисное представительство.

Проблема	Причина	Разрешение
Отсутствие изображения	1. Подключен ли шнур питания? 2. Включено ли питание монитора? 3. Правильно ли подключен сигнальный кабель? 4. Не находится ли монитор в режиме экономии энергии?	1. Подключите шнур питания. 2. Включите питание монитора. 3. Правильно и надежно подключите сигнальный кабель. 4. Нажмите любую клавишу на клавиатуре или произведите движение мышью для активации компьютера.
Имеются искажения цветности изображения	1. Правильно ли подключен видеокабель монитора?	1. Правильно и надежно подключите видеокабель.
Имеются сдвиги изображения / наблюдаются горизонтальные помехи на экране	1. Правильно ли подключен сигнальный кабель? 2. Соответствует ли входящий сигнал требуемому диапазону частот?	1. Правильно и надежно подключите сигнальный кабель. 2. Данное устройство не может отображать видеосигналы, которые выходят за пределы установленного диапазона частот. Частота обновления должна быть установлена в диапазоне 70-75Гц (оптимальный диапазон). Чтобы проверить правильность установки данного параметра, произведите щелчок правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите пункт Свойства ("properties"), затем выберите пункт Настройки ("settings"), где Вы сможете изменить разрешение экрана. Чтобы установить частоту обновления, выберите пункт Дополнительно ("Advanced"), затем выберите закладку монитора ("monitor") для изменения настроек.
Изображение слишком темное	1. Возможно, параметры яркости и контрастности слишком низкие?	1. Произведите настройку параметров яркости и контрастности.
Изображение на экране слишком маленькое или большое по вертикали и горизонтали?	1. Возможно, требуется настройка параметров размеров экрана	1. Произведите настройку данных параметров.
Изображение имеется, но звук отсутствует	1. Возможно, имеется неполадка источника звукового сигнала? 2. Установлен ли требуемый уровень громкости? 3. Правильно ли подключен аудиокабель?	1. Проверьте функционирование источника сигнала. 2. Отрегулируйте уровень громкости 3. Подключите аудиокабель
Изображение отсутствует, но звуковое сопровождение присутствует	1. Правильно ли подключен видеокабель?	1. Проверьте функционирование источника сигнала и подключите сигнальный кабель.

9. АКСЕССУАРЫ

VGA-КАБЕЛЬ	X 1
ШНУР ПИТАНИЯ	X 1
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	X 1
АУДИОКАБЕЛЬ	X 1

RU



Notes

RU

