

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PL

Zalecenia bezpieczeństwa: Niniejsza urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono spełnianie przez nie limitów dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC.

Limity te zostały wyznaczone w celu zapewnienia racjonalnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w miejscach, gdzie przebywają ludzie.

Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane zgodnie z zaleceniami, może stanowić przyczynę zakłóceń komunikacji radiowej.

Nie istnieje jednak gwarancja, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji.

Jeśli urządzenie zakłóca odbiór radiowy i telewizyjny, co można stwierdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zechęć się użytkownika do próby eliminacji zakłóceń przez podjęcie jednej lub kilku z następujących czynności:

- zmiana położenia lub miejsca ustawienia anteny odbiorczej
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem
- dołączenie urządzenia do obwodu zasilania innego niż odbiornik
- zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczanego elektryka.

Zmiany lub modyfikacje nie dopuszczone w wyraźny sposób przez organ odpowiedzialny za zgodność wyrobu mogą skutkować cofnięciem uprawnień do użytkowania wyrobu przez użytkownika.

Producent nie odpowiada za zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane przez nieupoważnioną modyfikację sprzętu. Odpowiedzialność za eliminację takich zakłóceń spoczywa na użytkowniku.

Wprowadzenie

W niniejszym opracowaniu znajdują się informacje przydatne przy instalowaniu i obsłudze monitora LCD TFT Prestigio P777/P797. Monitor LCD 17" / 19" jest urządzeniem energooszczędnym.

- 17" SXGA LCD / 19" SXGA LCD
- wysokiej jakości wyświetlacz z możliwością przeskalowywania
- 12V DC input
- VESA DPMS (Display Power Management Signaling)
- kompatybilność z VESA DDC1/2B
- funkcje kontrolne wyświetlane na monitorze
- szybkie i dokładne auto dostosowanie
- zaawansowane skalowanie obrazu

Informacje bezpieczeństwa

Żeby zminimalizować ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego należy stosować się do poniższych zaleceń:

- nie kłaść niczego mokrego na monitorze ani kablu zasilającym. Nie zatykać otworów służących do wentylacji, znajdujących się na tylnej ścianie monitora.

- unikanie używania monitora w bardzo gorącym, wilgotnym oraz zakurzonej miejscu
- temperatura: 5~50°C, wilgotność: 30~80RH
- wyłączenie monitora przed włączeniem kabla zasilającego do źródła prądu. Należy się także upewnić, że kabel zasilający i inne kable są prawidłowo i bezpiecznie podłączone.
- do gniazda sieci elektrycznej ani do przedłużacza (jeśli wykorzystywany) nie należy dołączać obciążenia większego niż nominalne. Przeciążenie obwodu zasilania grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.
- nie używać ostrych narzędzi typu szpilka czy ołówek w pobliżu monitora, ponieważ mogą one porysować powierzchnię LCD
- nie używać do czyszczenia monitora rozpuszczalników typu benzyna, bo mogą one uszkodzić powierzchnię LCD

Czyszczenie i konserwacja

- nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy monitora. Otwarcie lub zdjęcie obudowy może narazić użytkownika na porażenie prądem lub inne zagrożenia. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy koniecznie wyłączyć urządzenie ze źródła prądu
- do czyszczenia/konserwacji nie wolno używać alkoholu (metylowego, etylowego, izopropylowego) ani żadnych innych silnych rozpuszczalników. Nie wolno też używać benzyny, szorstkich ściereczek, skompresowanego powietrza
- nie wolno przecierać monitora ściereczkami ani gąbkami, które mogą zarysować powierzchnię
- do czyszczenia antystatycznego ekranu należy używać wody (delikatnych detergentów) i specjalnych chusteczek wykonanych z mikrofibry lub miękkich ściereczek. Ściereczki i chusteczki należy delikatnie zwilżyć.

Jeśli stosowanie się do powyższych zaleceń nie pozwoli na wyczyszczenie monitora, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym Prestigio.

Instalowanie monitora

Zawartość

W opakowaniu powinny znajdować się następujące pozycje


1. Monitor LCD
2. Kabel sygnału fonicznego
3. Zasilacz AC / DC (DC 12V / 4.16A) (AC 100-240V / 1.7A)
4. Przewód zasilający
5. Kabel sygnału wizyjnego
6. Instrukcja obsługi + karta gwarancyjna



Ustawianie monitora

- ustaw monitor na odległość min. 30 cm od innego urządzenia elektrycznego lub emitującego ciepło i zostaw min. 10 cm z każdej strony na wentylację

- ustaw monitor w pozycji, w której światło pada bezpośrednio na monitor albo odbija się na ekranie
- w celu zapobieżenia nadmiernemu męczeniu oczu, unikaj ustawiania monitora na jasnych tłach, typu okna
- ustaw monitor w taki sposób, żeby góra ekranu nie była wyżej niż poziom, na który pada wzrok
- ustaw monitor przed sobą na odległość widzenia 45 do 90 cm.

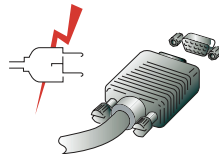


Przed przystąpieniem do podłączania do monitora kabli, należy sprawdzić zawartość opakowania oraz upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. Żeby uniknąć porażenia prądem, urządzenie zawsze należy podłączyć do prawidłowo uziemionych gniazdek.

Podłączanie monitora

1. Włóż 15-stykowy wtyk kabla sygnałowego do wyjścia sygnału wizyjnego komputerta i monitora i dokręć.
2. Włóż kabel zasilacza do monitora LCD.
3. Podłącz kabel zasilający do źródła zasilania
4. Włącz komputer i monitor.
5. Włącz komputer. Obraz pojawi się w ciągu 10 sekund. Dostosuj obraz.

System Audio

Monitor jest wyposażony w dwa mikro mikrofony, każdy o mocy 2 Wrms (max)

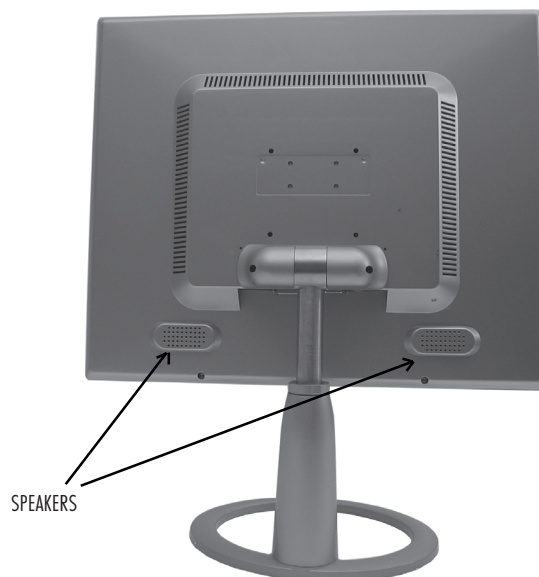

Odświeżanie

Poniższe wskazówki dotyczą komputerów z systemem operacyjnym Windows 98/ME/XP/2000

- PL
1. Przejdź do konfiguracji Windows
 2. Kliknij dwukrotnie na ikonę "Display" (wyswietl)
 3. Kliknij "Settings" (ustawienia)
 4. Kliknij "Advanced" (zaawansowane)
 5. Kliknij "Adapter" i wybierz z listy 60Hz
 7. Kliknij "Apply" (zastosuj), żeby zatwierdzić wybraną wartość

Programowanie czasu

Jeśli sygnał z systemu nie jest zgodny z trybem programowania czasu, koniecznie musisz dostosować tryb. W przeciwnym razie wyświetlacz może nie zostać wyświetlony.

Rekomendowanym ustawieniem jest rozdzielczość 1280 x 1024 i odświeżanie 60Hz.

No.	Horizontal Frequency	Odświeżanie	Rozdzielczość
1	31.5 KHz	70 Hz	720 x 400
2	31.5 KHz	60 Hz	640 x 480
3	37.5 KHz	75 Hz	640 x 480
4	37.9 KHz	60 Hz	800 x 600
5	46.9 KHz	75 Hz	800 x 600
6	48.4 KHz	60 Hz	1024 x 768
7	56.5 KHz	70 Hz	1024 x 768
8	60.0 KHz	75 Hz	1024 x 768
9	63.9 KHz	60 Hz	1280 x 1024
10	80.0 KHz	75 Hz	1280 x 1024

Środowisko użytkownika

Rekomendowane, najbardziej ergonomiczne ustawienie

- kąt nachylenia monitora w przedziale 0 ~ 20 stopni

Dostrajanie obrazu

Obraz można dostroić, używając przycisków znajdujących się na dole monitora.



Posługiwanie się wyświetlaczem ekranowym

1. Naciśnij przycisk MENU, żeby wywołać ekran OSD. Na dole, w okienku menu, wyświetlą się rozdzielczość i częstotliwość
2. Przyciśnij przycisk $\wedge$ lub $\vee$, żeby wybrać pozycję, którą chcesz zmienić. Wybrana pozycja zostanie podświetlona
3. Naciśnij przycisk MENU, żeby wprowadzić podświetloną pozycję
4. Wybierz $\wedge$ lub $\vee$, żeby wybrać podpozycję
5. Naciśnij MENU, żeby dostosować podświetloną podpozycję
6. Wykorzystaj przycisk $\wedge$ lub $\vee$, żeby dostosować wybór.
7. Nowe ustawienie zostanie automatycznie zapisane w ciągu 1s od ostatniej modyfikacji, a menu zniknie z ekranu.

Przycisk bezpośredniego dostępu

AUTO

Na wyświetlaczu pokazuje się pełny ekran. W celu automatycznego dostosowania wybierz przycisk AUTO, a następnie potwierdź wybierając przycisk MENU.

MENU OSD

PL A. Menu główne

Jeśli naciśniesz klawisz "MENU", na wyświetlaczu pojawi się strona menu głównego. Używając przycisków "UP" lub "ADJ. +" AND "Down" lub "ADJ" (rysunek1), wybierz wymagane funkcje.



RYSunek1

Na końcu strony pokaże się aktualnie wykorzystywana rozdzielczość i częstotliwość.

a. AUTOMATYCZNE USTAWIENIE

Wybierzesz funkcję AUTOMATYCZNE USTAWIENIA (AUTO SETUP) na MENU GŁÓWNYM OSD i naciśnij klawisz MENU (rysunek2). Funkcja ta pozwala na automatyczne dostosowywanie zdjęć.



RYSunek2

b. JASNOŚĆ

Wybierz funkcję "JASNOŚĆ" na MENU GŁÓWNYM OSD i naciśnij klawisz MENU (rysunek3). Po naciśnięciu klawisza ADJ+ lub ADJ- możesz zwiększać lub zmniejszać stopień podświetlenia ekranu. Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.




RYSunek3

c. PODŚWIETLENIE

Wybierz funkcję "PODŚWIETLENIE" na MENU GŁÓWNYM OSD i naciśnij klawisz MENU (rysunek4A). Po naciśnięciu klawisza ADJ+ lub ADJ- możesz zwiększać lub zmniejszać stopień jasności lamp panelu.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.



RYSunek 4A

d. KONTRAST

Wybierz funkcję "KONTRAST" na MENU GŁÓWNYM OSD i naciśnij klawisz MENU (rysunek4). Po naciśnięciu klawisza ADJ+ lub ADJ- możesz zwiększać lub zmniejszać video powiększenie obrazu.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.




RYSunek4

e. WYŚWIETLANIE

Wybierz funkcję DOSTOSOWANIE WYŚWIETLANIA na MENU GŁÓWNYM OSD i naciśnij klawisz MENU.

W tym trybie wyświetla się podstrona (rysunek5), z której można dostosować funkcję wyświetlania obrazu.

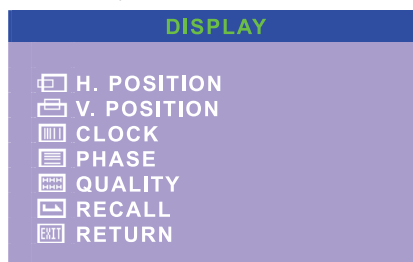

RYSunek5

1. POZYCJA H (HORYZONTALNA)

Wybierz POZYCJA H na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU (rysunek6)

Po naciśnięciu klawiszy ADJ+ lub ADJ- możesz podnieść zdjęcie w pozycji horyzontalnej w lewo lub w prawo.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.



RYSunek6

2. POZYCJA V (WERTYKALNA)

Wybierz POZYCJA V na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU (rysunek7)

Po naciśnięciu klawiszy ADJ+ lub ADJ- możesz podnieść zdjęcie w pozycji wertykalnej do góry lub do dołu.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.




RYSunek7

3. ZEGAR

Wybierz ZEGAR na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU (rysunek8)

Po naciśnięciu klawiszy ADJ+ lub ADJ- możesz zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość zegara.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.




RYSunek8

4. PRZESUNIĘCIE FAZOWE

Wybierz PRZESUNIĘCIE FAZOWE na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU (rysunek9)

Po naciśnięciu klawiszy ADJ+ lub ADJ- możesz podnieść przesunięcie fazowe zegara.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.




RYSunek9

5. JAKOŚĆ

Wybierz funkcję JAKOŚĆ na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU (rysunek9)

Po naciśnięciu klawiszy ADJ+ lub ADJ- możesz zmienić filtr skanowania.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.



RYSunek10

6. PRZYWRACANIE

Wybierz funkcję PRZYWRÓĆ na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU.

W tym trybie można przywrócić wartości dla ZEGARA, PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO, POZYCJI V i POZYCJI H

7. POWRÓT


Wybierz funkcję WRÓĆ na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU.

Wyświetlane MENU OSD (Rysunek5) zmieni się w MENU GŁÓWNE (Rysunek1)

8. TEMPERATURA KOLORU

Wybierz funkcję TEMPERATURA KOLORU na MENU GŁÓWNYM OSD i naciśnij przycisk MENU.

Wyświetli się podstrona (Rysunek11), z której można dostosować kolor.

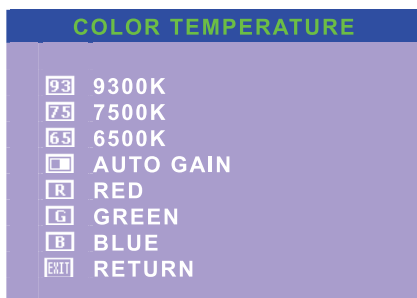

RYSunek11

1. 9300K

Wybierz funkcję 9300K na menu TEMPERATURA KOLORU i naciśnij przycisk MENU.

2. 7500K

Wybierz funkcję 7500K na menu TEMPERATURA KOLORU i naciśnij przycisk MENU.

3. 6500K

Wybierz funkcję 6500K na menu TEMPERATURA KOLORU i naciśnij przycisk MENU.

4. AUTO GAIN


Wybierz funkcję AUTO GAIN na menu TEMPERATURA KOLORU i naciśnij przycisk MENU.

5. CZERWIEN

Wybierz funkcję CZERWIEN na menu TEMPERATURA KOLORU i naciśnij przycisk MENU (Rysunek12)

Po naciśnięciu klawiszy ADJ+ lub ADJ- możesz zwiększyć lub zmniejszyć nasycenie czerwieni w trybie użytkownika.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.




RYSunek12

6. ZIELEŃ

Wybierz funkcję ZIELEŃ na menu TEMPERATURA KOLORU i naciśnij przycisk MENU (Rysunek13)

Po naciśnięciu klawiszy ADJ+ lub ADJ- możesz zwiększyć lub zmniejszyć nasycenie ZIELENI w trybie użytkownika.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.




RYSunek13

7. NIEBIESKI

Wybierz funkcję NIEBIESKI na menu TEMPERATURA KOLORU i naciśnij przycisk MENU (Rysunek14)

Po naciśnięciu klawiszy ADJ+ lub ADJ- możesz zwiększyć lub zmniejszyć nasycenie NIEBIESKIEGO w trybie użytkownika.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.



RYSunek14

8. POWRÓT

Wybierz funkcję POWRÓT na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU.

Wyświetlane MENU OSD (Rysunek11) zmieni się w MENU GŁÓWNE (Rysunek1)

9. JĘZYK

W tym trybie wyświetla się się podstrona (Rysunek15), z której można wybrać język dla OSD.




RYSUNEK15

10. WYŚWIETLACZ OSD

Wybierz funkcję OSD DISPLAY na MENU GŁÓWNYM OSD i naciśnij przycisk MENU.

Wyświetli się podstrona (Rysunek16), z której można dostosować funkcje dla OSD.

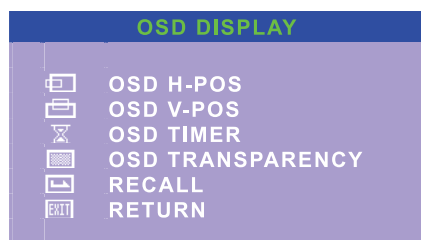

RYSUNEK16

1. OSD H-POS

Wybierz funkcję OSD H-POS na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU (Rysunek17)

Po naciśnięciu klawiszy ADJ+ lub ADJ- możesz podnieść w prawo lub w lewo wyświetlacz OSD.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.



RYSUNEK 17


2. OSD V-POS

Wybierz funkcję OSD V-POS na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU (Rysunek18)

Po naciśnięciu klawiszy ADJ+ lub ADJ- możesz przesunąć do góry lub

do dołu wyświetlacz OSD.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.

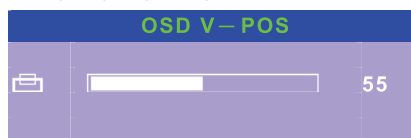


RYSUNEK 18

3. OSD TIMER (ZEGAR)

Wybierz funkcję OSD TIME (czas) na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU (Rysunek19)

Po naciśnięciu klawiszy ADJ+ lub ADJ- możesz zwiększyć lub zmniejszyć czas na wyświetlaczu OSD.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.

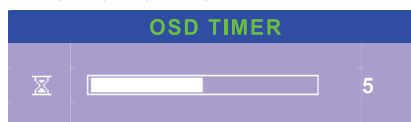


RYSUNEK 19

4. OSD TRANSPARENCY (przezroczystość)

Wybierz funkcję OSD TRANSPARENCY na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU (Rysunek20)

Po naciśnięciu klawiszy ADJ+ lub ADJ- możesz zwiększyć lub zmniejszyć przezroczystość wyświetlacza OSD.

Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.



RYSUNEK 20

5. RECALL (przywołanie)

Wybierz funkcję PRZYWOŁANIE na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU.

Tryb ten pozwala na przywrócenie wartości dla OSD H-POS, OSD V-POS, OSD TIMER (czas) i OSD TRANSPARENCY (przezroczystość)

6. POWRÓT

Wybierz funkcję POWRÓT na WYŚWIETLANYM MENU OSD i naciśnij przycisk MENU.

Menu OSD z WYŚWIETLANEGO menu (Rysunek16) zmieni się w MENU GŁÓWNE (Rysunek1)

11. WEJŚCIE VGA / DVI

Wybierz funkcję VGA / DVI na MENU GŁÓWNYM OSD i naciśnij przycisk MENU.

Wyświetli się podstrona (Rysunek 21), z której należy wybrać źródło.



RYСУNEK 21

1. WEJŚCIE ANALOGOWE

Wybierz funkcję WEJŚCIE ANALOGOWE w menu VGA/DVI i naciśnij przycisk MENU.

Sygnał wejścia z VGA.

2. WEJŚCIE CYFROWE

Wybierz funkcję WEJŚCIE CYFROWE w menu VGA/DVI i naciśnij przycisk MENU.

Sygnał wejścia z DVI.

Jeśli nie ma wejścia DVI, sygnał automatycznie wybierze wejście VGA.

3. POWRÓT


Wybierz funkcję POWRÓT w menu VGA/DVI i naciśnij przycisk MENU.

Menu OSD z WYŚWIETLANEGO menu (Rysunek 21) zmieni się w MENU GŁÓWNE (Rysunek 1)

12. AUDIO

Wybierz funkcję AUDIO na MENU GŁÓWNYM OSD i naciśnij przycisk MENU.

Wyświetli się podstrona (Rysunek 22), z której należy dostosować funkcję audio.

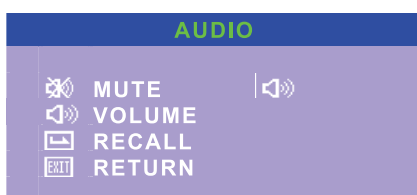

RYСУNEK 22

1. WYCISZENIE

Wybierz funkcję WYCISZENIE w menu AUDIO i naciśnij przycisk MENU.


Powinno nastąpić przełączenie trybu audio na wyciszenie.

Przy ponownym naciśnięciu przycisku MENU, powinno nastąpić automatyczne przełączenie na tryb "nie-wyciszenie"

2. GŁOŚNOŚĆ

Wybierz funkcję GŁOŚNOŚĆ w menu AUDIO i naciśnij przycisk MENU (Rysunek 23)

Po naciśnięciu klawiszy ADJ+ lub ADJ- możesz pogłośnić lub zciszyć. Żeby wyjść z tej funkcji, naciśnij klawisz MENU.



RYСУNEK 23

3. PRZYWOŁANIE

Wybierz funkcję PRZYWOŁANIE w menu AUDIO i naciśnij przycisk MENU.

Tryb ten pozwala przywrócić wartości dla GŁOŚNOŚCI I WYCISZENIA

4. POWRÓT

Wybierz funkcję POWRÓT w menu AUDIO i naciśnij przycisk MENU.

Menu OSD z WYŚWIETLANEGO menu (Rysunek 22) zmieni się w MENU GŁÓWNE (Rysunek 1)

13. PRZYWOŁANIE

Wybierz funkcję PRZYWOŁANIE w MENU GŁÓWNYM i naciśnij przycisk MENU.

Tryb ten pozwala przywrócić wartości dla wszystkich funkcji.

14. WYJŚCIE

Wybierz funkcję WYJŚCIE w MENU GŁÓWNYM i naciśnij przycisk MENU.

Teraz możesz wyjść z menu OSD.

Wyświetl power management

Redukcja poboru mocy

Jeśli funkcja power management jest dostępna, monitor włącza się i wyłącza automatycznie. Można kontrolować tą funkcję z komputera.

PL

Tryb	LED	Pobór mocy
Normalny	Zielony	40 W (typ)
Wyłączony	Czerwony	< 5 W (Typ)
Wyłączony	Nie oświetlony	0 W

Przycisk zasilający nie odłącza monitora z sieci

Specyfikacja techniczna - Prestigio P777

PL	Wyświetlacz Panel 17" TFT LCD	Kąt widzenia 70 (L) / 70 (R) / 70 (U) / 60 (D)
	Wymiary ekranu 432 mm	Kolory 16.2M colors (RGB 6-bits + FRC data)
	Obszar wyświetlania 337.920 (wysokość) X 270.336 (V) mm	Złącze PC D-Sub 15 Pin, DVI (Opcjonalnie)
	Display Mode (Tryb Wyświetlania) Normally White	Głośniki 2W x 2
	Rekomendowana rozdzielczość 1280 (X3) X 1024	AC/DC Power Adapter Input AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
	Natężenie pikseli 0.264 (dla jednej triady) X 0.264 mm	AC/DC Power Adapter Output DC 12V, 4.16A
	Luminacja 300 (Typ) cd/m2	Pobór mocy 50 Watt (Max.)
	Konstast 500:01:00	Akcesoria Instrukcja obsługi, zasilacz, przewód zasilający, kabel VGA, kabel audio, kabel DVI (opcjonalnie)
	Czas odpowiedzi 12 (Typ) msec	Bezpieczeństwo i ustawodawstwo TCO, FCC Class B, CE



Notes

PL





Notes

PL





Notes

PL





Notes

PL

