

COMISIA FEDERALĂ DE COMUNICAȚII A SUA DECLARAȚIE PRIVITOARE LA INTERFERENȚA FRECVENȚELOR RADIO

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

R0

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și este conform cu limitele pentru dispozitive digitale de clasa B, conform Secțiunii 15 a Regulilor FCC.

Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cadrul unei instalații la domiciliu. Acest echipament generează, utilizează, și poate radia frecvențe radio iar dacă nu este instalat corespunzător și folosit în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare cu sistemele de comunicație radio.

Totuși, nu există nici o garanție că nu vor apărea interferențe în cadrul unei instalații particulare.

Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare cu recepția radio sau televizată, care pot fi determinate prin pornirea și oprirea echipamentelor, utilizatorul este încurajat să corecteze interferențele prin măsurile de mai jos:

Reorientați sau mutați antena de recepție.

Măriți distanța dintre echipament și receptor.

Conectați echipamentul la o priză dintr-o rețea diferită de cea la care este conectat receptorul.

Consultați un dealer sau un tehnician radio/TV experimentat pentru a primi asistență.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de reponsabilul pentru conformitate pot invalida autorizarea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Conectarea de echipamente periferice necesită utilizarea unor cabluri ecranate cu împământare.

Introducere

Acest manual conține instrucțiuni pentru instalarea și funcționarea monitorului Prestigio P777 / P797 LCD TFT.

Monitorul LCD 17" / 19" este un display color ergonomic.

LCD cu suprafață vizibilă de 17" / LCD cu suprafață vizibilă de 19" SXGA

Capacitate de rescalare de înaltă calitate a ecranului

Sursă de alimentare de 12 V c.c.

VESA DPMS (Administrarea Consumului de Energie al Displayului)

Compatibilitate VESA DDC1 / 2B

Butoane de control digitale avansate pe ecran

Auto-reglare rapidă și precisă

Scalarea avansată a imaginii

Informații de siguranță

Acest monitor a fost conceput și produs pentru a fi folosit în siguranță. Puteți preveni electrocutările și alte pericole respectând următoarele:

Nu lăsați obiecte ude lângă monitor sau cablul de alimentare. Nu acoperiți niciodată orificiile de ventilare cu diverse materiale și nu le atingeți cu materiale metalice sau inflamabile.

Evitați punerea în funcțiune a monitorului în condiții de temperaturi extrem de ridicate, umiditate sau în zone cu mult praf.

Temperatura : 5 ~ 50°C, Umiditatea : 30 ~ 80RH

Asigurați-vă că ați oprit monitorul înainte de a conecta cablul de alimentare la priză. Asigurați-vă că toate cablurile, inclusiv cel de alimentare, sunt bine conectate.

Prizele de c.a. suprasolicitate și cablurile de extensie sunt periculoase, ca și cablurile de alimentare uzate sau fișele deteriorate, care pot cauza electrocutări sau incendii. Contactați un tehnician pentru a le înlocui.

Nu folosiți instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un creion în apropierea monitorului, deoarece se poate zgâria suprafața LCD.

Nu folosiți un solvent cum ar fi benzenul pentru a curăța monitorul, deoarece se poate zgâria suprafața LCD.

Curățare și întreținere

Pentru a evita riscul de electrocutare, nu dezamblați unitatea displayului. Această unitate nu poate fi întreținută de utilizator. Deconectați displayul de la unitate înainte de curățare.

Nu folosiți alcool (metil, etil sau izopropil) și nici un fel de dizolvant puternic. Nu folosiți diluant, benzen sau detergenți abrazivi și nici aer comprimat.

Nu ștergeți ecranul cu o cârpă sau un burete care ar putea zgâria suprafața.

Pentru a curăța ecranul antistatic, folosiți apă și un șervețel special din microfibră, care se folosește pentru lentilele optice, sau o cârpă curată, înmuiată ușor în apă sau în detergent.

Dacă instrucțiunile de mai sus nu vă ajută să eliminați petele, contactați un service autorizat.

Instalarea monitorului

Lista de ambalare

Trebuie să găsiți următoarele elemente în ambalaj:

1. Monitorul LCD
2. Cablul
3. "3. Adaptor extern universal c.a./c.c. (12V / 4.16A c.c.) (100-240V / 1.7A c.a.)"
4. Cablu de alimentare
5. Cablu audio
6. Ghid de utilizare și certificat de garanție




Selectarea unei locații corespunzătoare

Pozitionați monitorul la cel puțin 30 cm față de alte echipamente electrice sau care emit căldură și lăsați cel puțin 10 cm pe fiecare parte pentru ventilație.

Pozitionați monitorul într-o poziție în care să nu cadă lumina direct pe ecran

Pentru a reduce efortul ochilor, evitați instalarea unității pe un fundal luminos, cum ar fi o fereastră.

Poziționați monitorul astfel încât partea de sus a ecranului să nu fie mai sus de nivelul ochilor.
Poziționați monitorul direct în fața dumneavoastră, astfel încât să stați la o distanță confortabilă pentru a citi (45-90 cm).

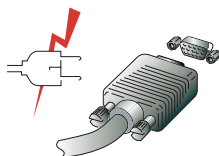

R0


**Înainte de a cabla monitorul, verificați ca unitățile să nu fie conectate la sursa de alimentare.
Pentru a evita pericolul de electrocutare, conectați echipamentul la prize împământate.**

Conectarea monitorului

1. Introduceți cablul cu 15 pini în conexiunea VGA cu 15 pini al computerului și al monitorului și înfiletați.
2. Conectați adaptorul cablului de ieșire la mufa din spatele monitorului LCD și conectați cablul de alimentare la adaptor.
3. Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare.
4. Porniți computerul și monitorul.
5. Porniți sursa de alimentare a computerului. Imaginea va apărea în 10 secunde. Reglați imaginea pentru a obține calitatea maximă. Vezi secțiunea Reglarea imaginii din acest ghid de utilizare pentru a afla mai multe informații.

Sistemul audio

Monitorul are un sistem audio care include două boxe. Fiecare dintre cele două boxe are o putere de ieșire de 2 Wrms (max.)

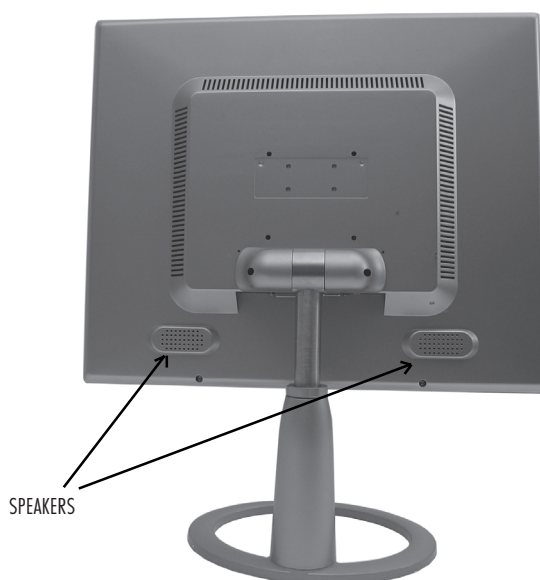

Setarea vitezei de refresh

Respectați instrucțiunile de mai jos pentru a regla viteza de refresh în Windows 98/ME/XP/2000.

1. Accesați fereastra de configurare (fereastra Start-Settings-Configuration).
2. Dați dublu clic pe pictograma Display.
3. Dați clic pe tabul Settings.
4. Dați clic pe butonul Advanced.
5. Dați clic pe Adapter și selectați 60 Hz din listă.
6. Dați clic pe Apply pentru a accepta valoarea selectată.

Tabelul cu temporizări presetate

Dacă semnalul sistemului nu este egal cu timpul presetat, reglați modul presetat cu ajutorul ghidului de utilizare al plăcii video, deoarece este posibil ca pe ecran să nu se afișeze nimic.

Setarea recomandată este rezoluția de 1280 x 1024 și viteza de refresh de 60Hz.

Nr.	Frecvență orizontală	Viteza de refresh	Rezoluție
1	31.5 KHz	70 Hz	720 x 400
2	31.5 KHz	60 Hz	640 x 480
3	37.5 KHz	75 Hz	640 x 480
4	37.9 KHz	60 Hz	800 x 600
5	46.9 KHz	75 Hz	800 x 600
6	48.4 KHz	60 Hz	1024 x 768
7	56.5 KHz	70 Hz	1024 x 768
8	60.0 KHz	75 Hz	1024 x 768
9	63.9 KHz	60 Hz	1280 x 1024
10	80.0 KHz	75 Hz	1280 x 1024

Mediul de utilizare

Mediul de utilizare ergonomic recomandat

Unghiul vizual al monitorului trebuie să fie între 0-20 grade

Reglarea imaginii

Puteți regla imaginea cu ajutorul butoanelor de sub ecran.



RO

Folosirea displayului de pe ecran

1. Apăsăți butonul MENU pentru a accesa ecranul OSD. Rezoluția și frecvența sunt afișate în partea inferioară a ferestrei meniului.
2. Apăsăți butoanele $\wedge$ sau $\vee$ pentru a alege elementul pe care doriți să îl reglați. Elementul selectat este subliniat.
3. Apăsăți butonul MENU pentru a accesa elementul subliniat.
4. Folosiți $\vee$ sau $\wedge$ pentru a alege subarticolul.
5. Apăsăți butonul MENU pentru a regla elementul subliniat.
6. Folosiți $\vee$ sau $\wedge$ pentru a regla selecția.
7. Displayul salvează automat noua setare într-o secundă după ultima reglare și meniul dispăre. Puteți apăsa butonul EXIT pentru a ieși din meniu.

Butonul de acces direct

AUTO

La început, se va afișa un ecran complet, spre exemplu cu wallpaper-ul Windows în fundal. Apăsăți butonul AUTO pentru a regla ecranul automat. Apăsăți butonul MENU pentru a confirma rezultatele reglării.

MENIUL OSD

A. Meniul principal

Dacă apăsați tasta Menu, se va afișa pagina principală de meniu, și puteți folosi tastele "UP" sau "ADJ. +" și "Down" sau "ADJ. -" (apare imaginea 1) pentru a selecta funcția dorită.



IMAGINEA 1

La sfârșitul acestei pagini, se vor afișa rezoluția și frecvența.

a. Setare automată

Dacă apăsați tasta Menu, se va afișa pagina principală de meniu, și puteți folosi tastele "UP" sau "ADJ. +" și "Down" sau "ADJ. -" (apare imaginea 2) pentru a selecta funcția dorită.



IMAGINEA 2

B. LUMINOZITATE

Selectați funcția de Luminositate în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU. (apare Imaginea 3). În fereastra acestei funcții, puteți apăsa ADJ+ sau ADJ- pentru a mări sau micșora luminositatea convertorului. Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.



IMAGINEA 3

c. Iluminarea fundalului

Selectați funcția de iluminare a fundalului în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU. (ca în Imaginea 4). În fereastra acestei funcții, puteți apăsa ADJ+ sau ADJ- pentru a mări sau micșora luminositatea lămpilor panoului.

Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.



IMAGINEA 4A

d. Contrastul

Selectați funcția de Contrast în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU. (ca în Imaginea 4). În fereastra acestei funcții, puteți apăsa ADJ+ sau ADJ- pentru a mări sau micșora calitatea video a imaginii. Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.




IMAGINEA 4

e. Displayul

Selectați funcția DISPLAY ADJUST în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU.

În acest mod, veți accesa o sub-pagină (apare Imaginea 5) pentru a regla funcția displayului.

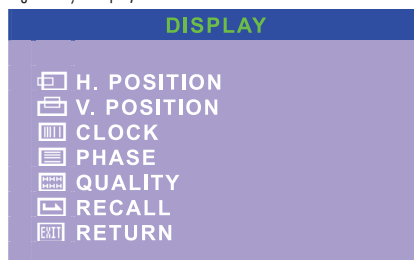


IMAGINEA 5

1. Poziția H

Selectați funcția H. POSITION în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU. (apare Imaginea 6)

În această funcție, puteți folosi butoanele ADJ+ sau ADJ- pentru a deplasa la stânga sau la dreapta imaginea, în poziție orizontală. Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.

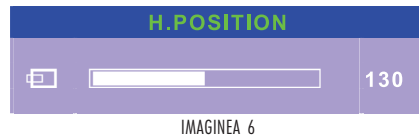

2. Poziția V

Selectați funcția V. POSITION în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU. (apare Imaginea 7)

În această funcție, puteți folosi butoanele ADJ+ sau ADJ- pentru a deplasa în sus sau în jos imaginea, în poziție verticală. Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.



3 CEASUL

Selectați funcția CLOCK în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU. (apare Imaginea 8)

În această funcție, puteți folosi butoanele ADJ+ sau ADJ- pentru a mări sau micșora frecvența pixelilor imaginii.

Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.



4 FAZA

Selectați funcția PHASE în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU. (apare Imaginea 9)

În această funcție, puteți folosi butoanele ADJ+ sau ADJ- pentru a modifica faza pixelilor imaginii.

Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.



5 CALITATEA

Selectați funcția QUALITY în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU. (apare Imaginea 10)

În această funcție, puteți folosi butoanele ADJ+ sau ADJ- pentru a modifica filtrul de scanare a imaginii

Dacă rezoluția de intrare este cea recomandată conform cu specificațiile LCD.

Această funcție nu merge.

Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.



6 REVOCARE

Selectați funcția RECALL în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU.

“Astfel, puteți revoca valoarea setărilor H. POSITION, V. POSITION, CLOCK, PHASE și QUALITY.”

7 REVENIRE


Selectați funcția RETURN în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU.

Meniul OSD din meniul DISPLAY (Imaginea 5) se schimbă cu meniul principal (Imaginea 1)

8. CULORI

Selectați funcția COLOR TEMPERATURE în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU.

În acest mod, veți accesa o sub-pagină (ca în Imaginea 11) pentru a regla afișarea color a imaginii.

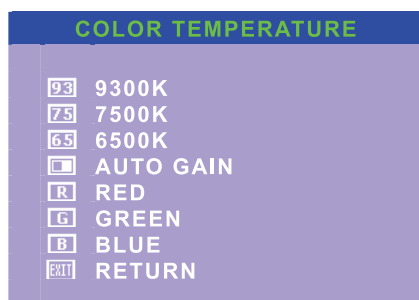

IMAGINEA 11

1. 9300K

Selectați funcția 9300K în meniul COLOR TEMPERATURE și apăsați tasta MENU.

Astfel, puteți revoca valoarea culorilor 9300K.

2. 7500K

Selectați funcția 7500K în meniul COLOR TEMPERATURE și apăsați tasta MENU.

Astfel, puteți revoca valoarea culorilor 7500K.

3. 6500K

Selectați funcția 6500K în meniul COLOR TEMPERATURE și apăsați tasta MENU.

Astfel, puteți revoca valoarea culorilor 6500K.

a. Reglare automată

Selectați funcția AUTO GAIN în meniul COLOR TEMPERATURE și apăsați tasta MENU.


Astfel, puteți activa ajustarea automată a culorii albe.

5 ROȘU

Selectați funcția RED în meniul COLOR TEMPERATURE și apăsați tasta MENU. (apare Imaginea 12)

În această funcție, puteți folosi butoanele ADJ+ sau ADJ- pentru a mări sau micșora valorile setate ale tonurilor

Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.




IMAGINEA 12

6 VERDE

Selectați funcția GREEN în meniul COLOR TEMPERATURE și apăsați tasta MENU. (apare Imaginea 13)

În această funcție, puteți folosi butoanele ADJ+ sau ADJ- pentru a mări sau micșora valorile setate ale tonurilor.

Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.




IMAGINEA 13

7 ALBASTRU

Selectați funcția BLUE în meniul COLOR TEMPERATURE și apăsați tasta MENU. (apare Imaginea 14)

În această funcție, puteți folosi butoanele ADJ+ sau ADJ- pentru a mări sau micșora valorile setate ale tonurilor.

Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.



IMAGINEA 14

8 REVENIRE

Selectați funcția RETURN în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU.

Meniul OSD din meniul DISPLAY (Imaginea 11) se schimbă cu meniul principal (Imaginea 1)

9 LIMBA

În acest mod, veți accesa o sub-pagină (ca în Imaginea 15) pentru a regla limba displayului.




IMAGINEA 15

10 DISPLAYUL OSD

Selectați funcția DISPLAY OSD în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU.

În acest mod, veți accesa o sub-pagină (ca în Imaginea 16) pentru a regla funcția displayului pentru ecranul OSD.

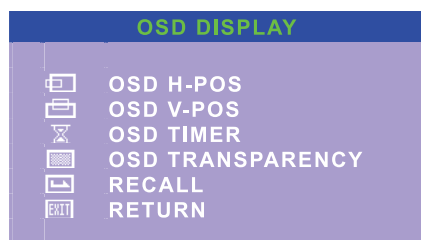


IMAGINEA 16

1. POZIȚIA ORIZONTALĂ A OSD

Selectați funcția OSD H-POS în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU. (apare Imaginea 17)

În această funcție, puteți folosi butoanele ADJ+ sau ADJ- pentru a deplasa la stânga sau la dreapta poziția displayului OSD, în poziție orizontală.

Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.



IMAGINEA 17


2. POZIȚIA VERTICALĂ A OSD

Selectați funcția OSD V-POS în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU. (apare Imaginea 18)

În această funcție, puteți folosi butoanele ADJ+ sau ADJ- pentru a

deplasa la în sus sau în jos poziția displayului OSD, în poziție verticală.

Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.

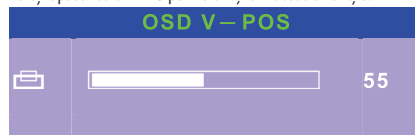


IMAGINEA 18

3 CRONOMETRUL OSD

Selectați funcția OSD TIME în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU. (apare Imaginea 19)

În această funcție, puteți folosi butoanele ADJ+ sau ADJ- pentru a mări sau micșora temporizarea displayului OSD. În caz contrar, se afișează 0.

Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.

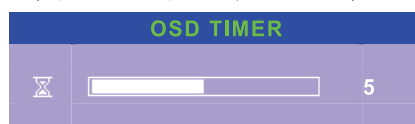


IMAGINEA 19

4 TRANSPARENȚA OSD

Selectați funcția OSD TRANSPARENCY în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU. (apare Imaginea 20)

În această funcție, puteți folosi butoanele ADJ+ sau ADJ- pentru a mări sau micșora transparența displayului OSD.

Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.



IMAGINEA 20

5 REVOCARE

Selectați funcția RECALL în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU.

“Astfel, puteți revoca valoarea setărilor OSD H-POS, OSD V-POS, OSD TIMER și OSD TRANSPARENCY.”

6 REVENIRE


Selectați funcția RETURN în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU.

Meniul OSD din meniul DISPLAY (Imaginea 16) se schimbă cu meniul principal (Imaginea 1)

11. INTRARE VGA / DVI

Selectați funcția VGA/DVI în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU.

În acest mod, veți accesa o sub-pagină (ca în Imaginea 21) pentru a selecta sursa de intrare.

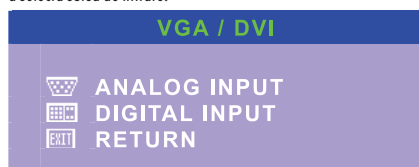

IMAGINEA 21

1. INTRARE ANALOGICĂ

Selectați funcția ANALOG INPUT în meniul VGA/DVI și apăsați tasta MENU.

Semnalul de intrare de la VGA

2. INTRARE DIGITALĂ

Selectați funcția DIGITAL INPUT în meniul VGA/DVI și apăsați tasta MENU.

Semnalul de intrare de la DVI


Dacă nu există conector de intrare DVI, se selectează automat semnalul de intrare de la VGA.

3 REVENIRE

Selectați funcția RETURN în meniul VGA/DVI și apăsați tasta MENU. Meniul OSD din meniul DISPLAY (Imaginea 21) se schimbă cu meniul principal (Imaginea 1)

12 AUDIO

Selectați funcția AUDIO în meniul principal OSD și apăsați tasta MENU. În acest mod, veți accesa o sub-pagină (ca în Imaginea 22) pentru a selecta funcția audio.

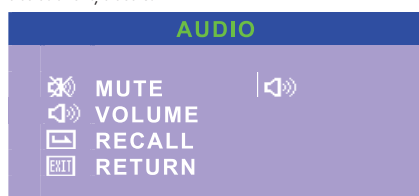

IMAGINEA 22

1. MUTE

Selectați funcția MUTE în meniul AUDIO și apăsați tasta MENU.

Modul audio va fi setat la MUTE.


Dacă apăsați iar tasta MENU, atunci se poate anula funcția mute.

2 VOLUMUL

Selectați funcția VOLUME în meniul AUDIO și apăsați tasta MENU (Imaginea 23).

În această funcție, puteți folosi butoanele ADJ+ sau ADJ- pentru a mări sau micșora nivelul sonor.

Puteți apăsa tasta MENU pentru a ieși din această funcție.



IMAGINEA 23

3 REVOCARE

Selectați funcția RECALL în meniul AUDIO și apăsați tasta MENU.

Astfel, puteți revoca valoarea funcțiilor MUTE și VOLUME.

4 REVENIRE

Selectați funcția RETURN în meniul AUDIO și apăsați tasta MENU.

Meniul OSD din meniul DISPLAY (Imaginea 22) se schimbă cu meniul principal (Imaginea 1)

13 REVOCARE

Selectați funcția RECALL în meniul principal și apăsați tasta MENU. Astfel, puteți revoca valoarea pentru toate funcțiile de reglare.

14 IEȘIRE

Selectați funcția EXIT în meniul principal și apăsați tasta MENU. Veți ieși din meniul OSD.

b. Taste directe

- a. Puteți apăsa ADJ+ sau UP pentru a anula funcția de mute.
- b. Puteți apăsa ADJ- sau DOWN pentru a regla volumul audio.
- c. Dacă monitorul nu are semnal de intrare, apăsați tasta "Power on/off" timp de 5 secunde, pentru a intra în modul de burn-in, până când se activează semnalul de intrare.

R0

Administrarea consumului de energie

Reducerea consumului de energie

Dacă este activată funcția de reducere a consumului de energie, monitorul se oprește și se pornește automat. Puteți control caracteristicile de economisire a energiei din computer.

Computerul poate beneficia de opțiuni de economisire a energiei care permit computerului sau monitorului să intre în modul de consum redus ori de câte ori sistemul nu este folosit. Puteți reactiva sistemul apăsând orice tastă sau mișcând mouse-ul.

Modul	LED	Consum de curent
Normal	Verde	40 W (Tip)
Oprire	Roșu	< 5 W (Tip)
Deconectat	Neiluminat	0 W

Butonul de alimentare nu deconectează monitorul de la rețea.

Singura modalitate de a izola complet monitorul este aceea de a deconecta cablul de alimentare.

Detectarea defectelor

Dacă monitorul nu funcționează corespunzător, este posibil să rezolvați problema urmând sugestiile de mai jos:

Problemă	Soluție posibilă
Ecraan alb	Dacă LED-ul de alimentare este stins, apăsați comutatorul Soft sau verificați cablul de alimentare c.a. pentru a porni monitorul. Dacă unitatea displayului este alimentată prin computer, verificați dacă acesta din urmă este pornit. Computerul se poate afla în stare de Stand-by. Apăsați tastele. Verificați dacă tastatura este conectată corespunzător la computer. Verificați dacă conectorul cablului de semnal este conectat corespunzător și dacă pinii de conectare sunt îndoiți sau deteriorați. Dacă conectorul nu este bine prins, strângeți șuruburile acestuia.
Mesaj de eroare: nu există suport pentru modul video	Verificați dacă cablul de alimentare este conectat la display și la priză.
Displayul nu intră în opțiunea de consum redus de curent.	Verificați rezoluția și frecvența prin portul video al computerului. Comparați aceste valori cu datele din Tabelul de valori presetate.
Defecte de culoare	Semnalul video al computerului nu corespunde cu standardul VESA DPMS. Fie computerul fie adaptorul grafic nu folosește funcția de administrare a consumului VESA DPMS.

Problemă	Soluție posibilă
Dimensiunea, poziția, forma sau calitatea nu sunt satisfăcătoare.	Verificați dacă conectorul cablului de semnal este conectat corespunzător și dacă pinii de conectare sunt îndoiți sau deteriorați. Încercați altă gamă de tonuri de gri.
Imagini duble	Reglați caracteristicile imaginii conform secțiunii Reglarea OSD.
Imaginea este instabilă	Există o problemă la adaptorul grafic sau la unitatea de display. Contactați reprezentantul de service. Verificați rezoluția și frecvența displayului din computerul dumneavoastră; este disponibil un adaptor grafic pentru monitorul dumneavoastră. În computer, puteți verifica prin opțiunea Control panel, Display, Settings. Dacă setarea este incorectă, folosiți programul utilitar al computerului pentru a modifica setările.
Mesaj : lipsă semnal	Verificați dacă conectorul cablului de semnal este conectat corespunzător și dacă pinii de conectare sunt îndoiți sau deteriorați. Dacă nu este bine prins conectorul, înfiletați șuruburile acestuia. Verificați dacă este pornit computerul. Pentru a accesa modul de economisire a energiei. Puteți reactiva sistemul prin apăsarea oricărei taste sau mișcând mouse-ul.
LED-ul de alimentare se aprinde roșu.	Indicatorul LED poate fi portocaliu la schimbarea modului video sau a semnalului de intrare (D-sub/DVI). Verificați rezoluția și frecvența prin portul video al computerului. Comparați aceste valori cu datele din Tabelul de valori presetate.

Contactarea departamentului de service

Dacă sfaturile de depanare de mai sus nu vă ajută să găsiți o soluție pentru problema dumneavoastră, contactați un service autorizat. Dacă monitorul este trimis la service, folosiți ambalajul original.

Deconectați displayul de la sursa de alimentare și contactați un agent de service dacă:

Monitorul nu funcționează conform cu instrucțiunile de funcționare

Performanțele monitorului se modifică

Monitorul a fost scăpat de jos sau s-a deteriorat suportul acestuia.

Monitorul a fost expus la ploaie, apă sau s-au vărsat lichide pe monitor.

Specificații tehnice - Prestigio P777

Panou

Panou TFT LCD de 17 inci

Dimensiunea ecranului

432 mm

Zona de afișare

337.920 (H) X 270.336 (V) mm

Modul de display

Culoarea albă normală

Rezoluție recomandată

1280 (X3) X 1024

Pixeli

0.264 (per triadă) X 0.264 mm

Luminozitate

300 (Tip) cd/m2

Contrast

500:01:00

Timp de răspuns

12 (Tip) msec

Unghi vizual

70 (L) / 70 (R) / 70 (U) / 60 (D)

Culoare de suport

Culori 16.2M (RGB 6-biți + date FRC)

Conector PC

D-Sub 15 Pin, DVI (Optional)

Boxe

2W x 2

Adaptor de intrare c.c./c.a.

100 ~ 240V c.a., 50/60 Hz

Adaptor de ieșire c.c./c.a.

12V c.c., 4.16A

Consum de curent

50 Watt (Max.)

Accesorii

Manual de utilizare, adaptor, cablu de alimentare, cablu VGA, cablu audio, cablu DVI (opțional)

Informații de siguranță și reglementări

TCO, FCC Clasa B, CE

R0

Specificațiile pot fi modificate fără notificare în prealabil.

PRESTIGIO P777 / PRESTIGIO P797

13

Specificații tehnice - Prestigio P797

RO

Panou

Panou TFT LCD de 19 inci

Dimensiunea ecranului

480 mm

Zona de afișare

376.320 (H) X 301.056 (V) mm

Modul de display

Culoarea albă normală

Rezoluție recomandată

1280 (X3) X 1024

Pixeli

0,294 (per triadă) X 0,294 mm

Luminozitate

270 (Tip) cd/m2

Contrast

550:1 (Typ)

Timp de răspuns

8 (Tip) msec

Unghi vizual

70 (L) / 70 (R) / 75 (U) / 60 (D)

Culoare de suport

Culori 16.2M (RGB 6-biți + date FRC)

Conector PC

D-Sub 15 Pin, DVI (Optional)

Boxe

2W x 2

Adaptor de intrare c.c./c.a.

100 ~ 240V c.a., 50/60 Hz

Adaptor de ieșire c.c./c.a.

12V c.c., 4.16A

Consum de curent

50 Watt (Max.)

Accesorii

Manual de utilizare, adaptor, cablu de alimentare, cablu VGA, cablu audio, cablu DVI (optional)

Informații de siguranță și reglementări

TCO, FCC Clasa B, CE

Specificațiile pot fi modificate fără notificare în prealabil.



Note

R0





Note

R0

