


Любая содержащаяся в данном руководстве информация может быть изменена без предварительного уведомления пользователя.

Модуль TV—тюнера

Благодарим Вас за приобретение данного модуля. Убедитесь в наличии всех компонентов, входящих в комплект поставки. В случае отсутствия того или иного компонента обратитесь к Вашему дилеру.

RU



TV-тюнер



Кабель S-Video



Композитный кабель (комбинированный кабель)



Система PAL I to I Dungle



Система NTSC PH to F Dungle




Переходной кабель "RCA to Phone Jack"




Пульт дистанционного управления

Подключение TV-тюнера


1. Данный пункт руководства описывает подключение дополнительно приобретаемого TV-тюнера Вашего монитора.

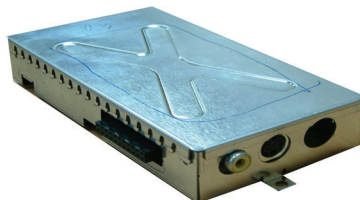



2. Снимите пластиковую крышку, нажав на расположенные по бокам защелки.

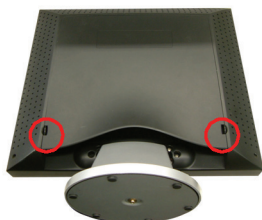



3. Убедитесь в совместимости разъемов для подключения тюнера на самом тюнере и на мониторе.

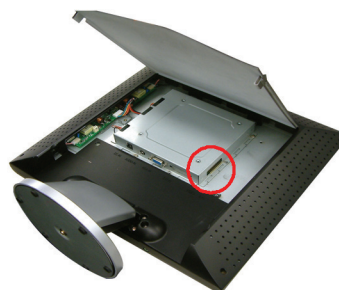

4. Прикрепите модуль тюнера к предназначенному для него отсеку на правой стороне задней панели корпуса монитора, а затем подключите тюнер к разъему на корпусе монитора (см. шаг 3).

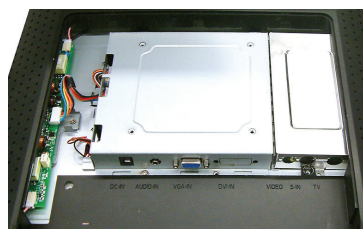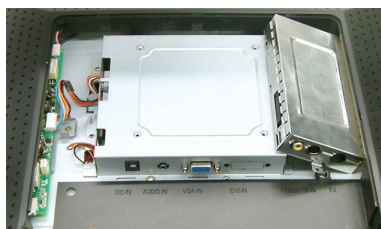

5. Убедитесь в надежности крепления TV-тюнера (закрепите его), а затем снова установите пластиковую крышку.

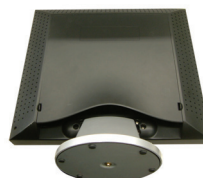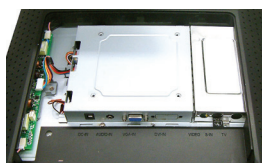

6. Подключите сигнальный видео кабель RCA к порту VIDEO, а другой его конец – к порту видео выхода RCA Video на цифровой устройстве типа DVD-проигрывателя.



7. Подключите сигнальный видео кабель S-Video к порту S-IN, а другой его конец – к порту выхода S-Video на цифровой устройстве типа DVD-проигрывателя.



8. Подключите сигнальный кабель TV к порту TV системы кабельного телевидения.





9. Поздравляем! Данный этап подключения завершен!

Экранное меню OSD в режиме TV/CATV

Шаг 1.

Нажмите кнопку MENU (меню), чтобы получить доступ к экранному меню. Затем нажмите кнопки регулировки для выбора [] опции из меню в верхней части экранного меню. Экран режима TV/CATV показан на рис. 1.

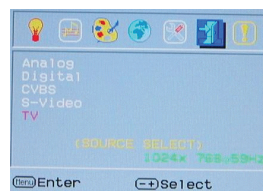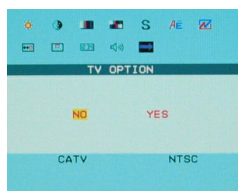

Шаг 2.


17" LCD monitor

19" LCD monitor

Нажмите кнопку MENU (меню) для выбора режима TV/CATV, чтобы получить доступ к пунктам меню. Затем нажмите кнопки регулировки для выбора необходимого пункта. Выберите пункт COUNTRY (СТРАНА) и снова нажмите кнопку MENU, чтобы войти в список параметров. При помощи кнопок регулировки выберите необходимую страну из списка и нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД) для подтверждения выбора. Вы увидите 5 черный экран; а тюнер произведет настройку параметров, установленных для данного региона. (После нажатия кнопки EXIT экранное меню исчезнет с экрана.)



17" LCD monitor

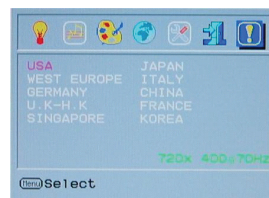


19" LCD monitor

Шаг 3.

Повторите Шаг 1 и затем нажмите кнопку MENU для выбора режима TV/CATV. Затем нажмите кнопки регулировки для выбора пункта AIR-CABLE (Эфирное/кабельное) и снова нажмите кнопку MENU, чтобы войти в список параметров AIR-CABLE как указано на рис. 3. При помощи кнопок регулировки выберите настройки сигнала, TV или CATV. (Экранное меню исчезнет с экрана после установки параметров.)




17" LCD monitor

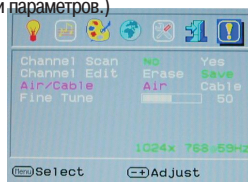


19" LCD monitor

Шаг 4.

Повторите Шаг 1 и затем нажмите кнопку MENU для выбора режима TV/CATV. Затем нажмите кнопки регулировки для выбора пункта CH SEARCHING (Поиск каналов). Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в список параметров CH-SEARCHING, как указано на рис. 4. При помощи кнопок регулировки выберите пункт YES(ДА), система начнет поиск сигналов на всех каналах.

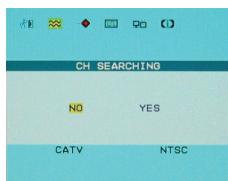


17" LCD monitor

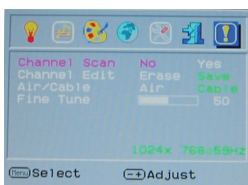

19" LCD monitor

Шаг 5.

При отсутствии устойчивого изображения на найденных каналах повторите Шаг 1 и нажмите кнопку MENU для выбора режима TV/CATV. Затем нажмите кнопки регулировки для выбора пункта CH FINE TUNE (Точная настройка). Затем нажмите кнопку MENU, чтобы войти в список параметров CH FINE TUNE, как указано на рис. 5. При помощи кнопок регулировки настройте выбранные каналы.

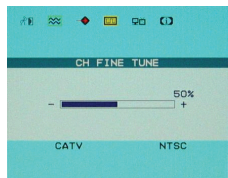

17" LCD monitor



19" LCD monitor

Экранное меню (выбор стран) - сравнительная таблица



17" LCD monitor



19" LCD monitor

Пиктограмма экранного меню	Регион — страны
USA (США)	North America(Северная Америка), Taiwan (Тайвань), Canada (Канада), Philippines (Филиппины)
JAPAN (ЯПОНИЯ)	Japan (Япония)
WEST EUROPE (ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА)	Austria (Австрия), Spain (Испания), Holland (Голландия), Thailand (Таиланд), Iceland (Исландия), Norway (Норвегия), Sweden (Швеция), Finland (Финляндия), Denmark (Дания), Switzerland (Швейцария), Portugal (Португалия), Australia (Австралия), New Zealand (Новая Зеландия)
ITALY (ИТАЛИЯ)	Italy (Италия)
GERMANY (ГЕРМАНИЯ)	Germany (Германия)
CHINA (КИТАЙ)	China (Китай)
SECAM D/K	SECAM DK SYSTEM страна
U.K-H.K (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ГОНКОНГ)	United Kingdom, Hong-Kong (Великобритания - Гонконг)
SINGAPORE (СИНГАПУР)	Singapore, Malaysia (Сингапур, Малайзия)
KOREA (КОРЕЯ)	Korea (Корея)

RU

Пульт дистанционного управления


При использовании пульта ДУ направляйте его непосредственно на инфракрасный сенсор устройства.

Примечание:

1. Пульт ДУ может не работать при разрядке элементов питания.
2. Не храните пульт ДУ в местах с повышенной влажностью и не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей. Если пульт ДУ не работает – замените элементы питания.

Примечание:

При установке элементов питания (литиевые батарейки) соблюдайте полярность <+> и <->, указанную на отсеке элементов питания пульта.

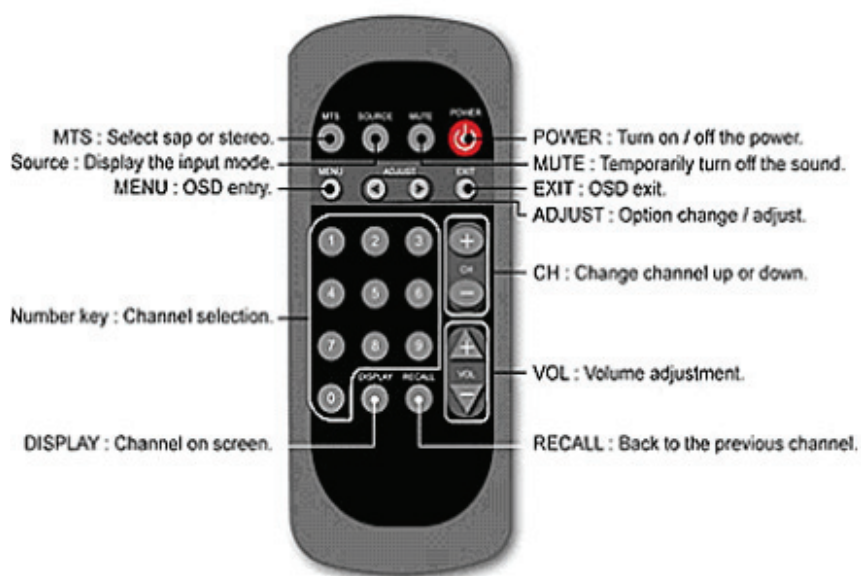

Разрешение проблем:

В1. Если пульт ДУ не работает, попробуйте предпринять указанные ниже действия для решения возникшей проблемы:

1. Пульт ДУ не направлен на принимающее устройство? Направьте пульт ДУ непосредственно на принимающее устройство.
2. Батарея разрядилась? Замените батарею.
3. Полярность батареек не соблюдена? Установите батареи с учетом правильной полярности.
4. Между пультом ДУ и принимающим устройством имеется препятствие? Устраните препятствие.
5. Максимальная дальность действия пульта ДУ составляет 7 метров в зоне прямой видимости от принимающего устройства.

В2. Изображение на экране не сопровождается звуком.

1. Проверьте, имеется ли звуковое сопровождение на других каналах.
2. Проверьте, не включен ли беззвучный режим "MUTE".
3. Проверьте подключение сигнального и сетевого кабелей.
4. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.

В3. ТВ-тюнер не обнаруживает большинство каналов кабельного телевидения CATV

1. Убедитесь в правильности настроек страны в соответствующем разделе экранного меню.
2. Проверьте, включен ли нужный режим ("CATV").
3. Переключите режим на "CATV" и снова произведите сканирование каналов.
4. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.

В4. На экране наблюдаются полосы или помехи во время просмотра кабельного телевидения CATV.

1. Проверьте качество изображения на других каналах.
2. Если изображение на других каналах нормальное, выберите пункт меню "CH FINE TUNE" (Точная настройка канала) и настройте изображение вручную при помощи кнопок <+> или <->.
3. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.

В5. При подключении устройств к аудио/видео входам изображение на экране отсутствует

1. Проверьте правильность подключения кабеля S-video или композитного кабеля.
2. Убедитесь, что режим изображения соответствует подключенному источнику аудио-видео сигналов.
3. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.

В6. Стерео или MTS звуковые эффекты отсутствуют ...

1. Проверьте, осуществляется ли передача принимаемого Вами канала в формате стереозвук или MTS.
2. Проверьте правильность установки звуковых эффектов «stereo/MTS».
3. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.

В7. Изображение отсутствует, но имеется звуковое сопровождение (режим TV)...

1. Проверьте, имеется ли изображение на других каналах ..
2. Проверьте, имеется ли изображение на других каналах ..
3. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.

В8. Изображение в режиме TV является черно-белым или цветность изображения явно избыточна

1. Проверьте правильность настроек параметров "SATURATION" (Насыщенность) и "TINT" (Оттенок) меню "ADJUST" (Настройки).
2. Проверьте, имеется ли такая же проблема на других каналах ...
3. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.

Обратите внимание:

Нажатие на кнопку "Source" (Источник) на пульте ДУ не приведет к показу изображения в форматах TV/CVBS/S-Video. Для выбора режимов TV/CVBS/Video необходимо нажать кнопку "+" на передней панели.