Inhalt

1 SICHERHEITSANWEISUNGEN 2

2 VERPACKUNGSINHALT 3

3 PRODUKTANSICHTEN 4

4 SYSTEMANSCHLUSS 5

4.1 ANSCHLUSS DES NETZKABELS 5
4.2 ANSCHLUSS DES MONITORS 5
4.3 ANSCHLUSS DES DRUCKERS ODER SCANNERS 5
4.4 ANSCHLUSS AN DAS NETZWERK 5
4.5 ANSCHLUSS DES LAUTSPRECHERSYSTEMS UND MIKROFONS 6

5 ERSTMALIGES STARTEN DES PC 7

6 ANHANG 8

6.1 PRODUKTSPEZIFIKATIONEN 8
6.2 INFORMATIONEN ZU TECHNISCHER UNTERSTÜTZUNG UND GARANTIE 9
6.3 HAFTUNGSAUSSCHLUSS 9

1 Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen bitte sorgfältig durch.

1. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch bitte für später auf.
2. Trennen Sie dieses Gerät vor dem Reinigen bitte von der Steckdose. Benutzen Sie zum Reinigen kein flüssiges oder sprühendes Reinigungsmittel. Benutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
3. Überprüfen Sie die Spannung der Stromquelle, wenn Sie das Gerät an die Netzsteckdose anschließen wollen.
4. Alle Vorkehrungen und Warnungen am Gerät sollten beachtet werden.
5. Gießen Sie nie eine Flüssigkeit in die Öffnung, dadurch könnte ein Brand oder Stromschlag entstehen.
6. Öffnen Sie das Gerät nie. Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nur von qualifizierten Servicetechnikern geöffnet werden.
7. Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, lassen Sie das Gerät von einem Servicetechniker überprüfen.
    - Ins Gerät ist Flüssigkeit eingedrungen.
    - Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
    - Das Gerät funktioniert nicht richtig, oder es funktioniert nicht so wie im Benutzerhandbuch.
    - Das Gerät ist heruntergefallen und beschädigt.
    - Am Gerät ist ein deutliches Zeichen für einen Bruch zu sehen.
8. **LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT IN EINER UNKLIMATISIERTEN UMGEBUNG, EINE LAGERTEMPERATUR VON MEHR ALS 40°C KANN DAS GERÄT BESCHÄDIGEN**.

Warnungen: Dieses Zeichen weist auf Handlungen hin, die bei Nichtbeachtung oder bei falschem Umgang mit dem Gerät zu schweren Verletzungen bei der Bedienung des Gerätes oder zu Schäden am Gerät führen können.

2 Verpackungsinhalt

Bevor Sie Ihren Computer auspacken, überzeugen Sie sich davon, dass Sie genug Platz haben, um Ihren Computer aufzustellen. Packen Sie den Karton vorsichtig aus und entnehmen den Inhalt. Wenn einer der folgenden Gegenstände fehlt oder beschädigt ist, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Händler auf:

1. **Prestigio Nettop PC** X 1
2. **USB- oder PS/2-Tastatur** X 1 (optional)
3. **USB- oder PS/2-Maus** X 1 (optional)
4. **Netzkabel** X 1
5. **Benutzeranleitung oder Installationsposter** X 1
6. **Weitere Benutzerdokumentationen, Treiber und Software von Dritten**

3 Produktansichten

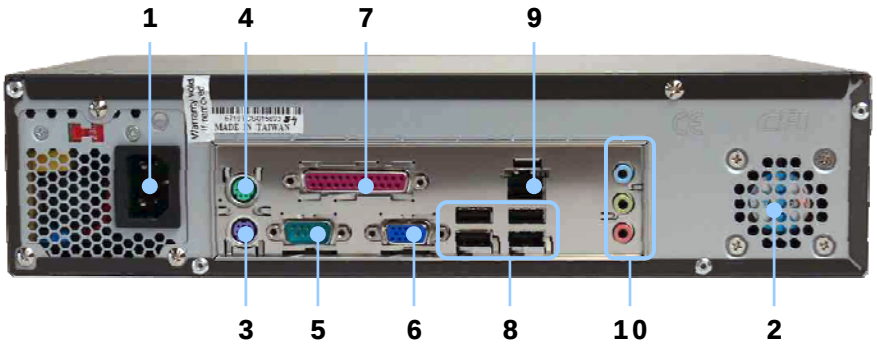

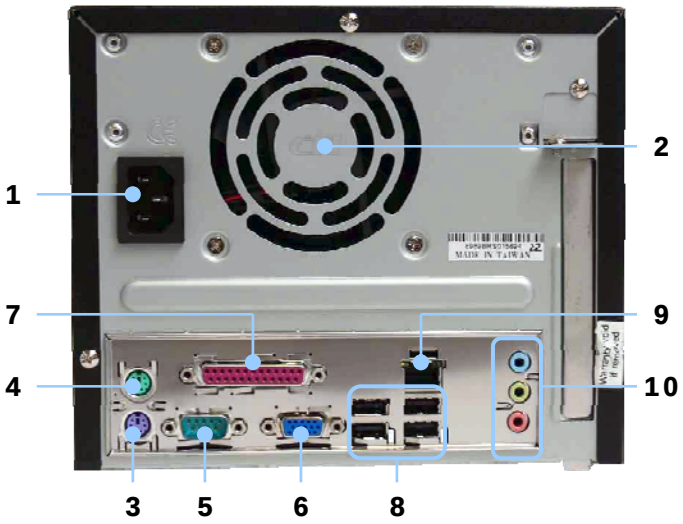

1. Netzkabelanschluss 220 V
2. Lüfter
3. PS/2-Tastaturanschluss (violett)
4. PS/2-Mausanschluss (grün)
5. Serieller Anschluss COM1
6. VGA-Monitoranschluss
7. Paralleler Anschluss
8. Universelle serielle Schnittstelle (USB)
9. RJ-45-Anschluss
10. Soundanschlüsse
    - Kopfhörer-/Line-Out-Anschluss (grün)
    - Line-In-/Audioanschluss (blau)
    - Mikrofon anschluss (rot)

4 Systemanschluss

4.1 Anschluss des Netzkabels

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzkabelsteckdose, die sich an der Rückseite des Computers befindet.
2. Dann stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Netzsteckdose.

4.2 Anschluss des Monitors

1. Schließen Sie Ihren Monitor an den PC an. Der Monitor gehört nicht mit zum PC.
2. Siehe Dokumentation, die zu Ihrem Monitor gehört.

4.3 Anschluss des Druckers oder Scanners

1. Schließen Sie die Peripheriegeräte nacheinander an den PC an. Der Drucker oder Scanner gehört nicht mit zum PC.
2. Siehe Dokumentation, die zu Ihrem Gerät gehört.

4.4 Anschluss an das Netzwerk

1. Stecken Sie ein Netzwerkkabel in den Ethernet (RJ-45)-Anschluss an der Rückseite des PCs.
2. Stecken Sie das andere Ende des Netzwerkkabels in einen 10BaseT- oder 100BaseT-Anschluss am Netzwerkhub.
3. Die grüne LED (lichtemittierende Diode) zeigt eine gültige Verbindung an
4. Siehe Dokumentation, die zu Ihrem Gerät gehört.

4.5 Anschluss des Lautsprechersystems und Mikrofons

1. Schalten Sie immer den PC an, bevor Sie das Lautsprechersystem anschalten.

2. Stecken Sie die Audiokabel (nicht beigefügt) in die entsprechenden Audioanschlüsse an der Rückwand des Geräts.

- Über die Kopfhörer-Line-out-Buchse (grün) wird die Verbindung zu einem aktiven Stereo- oder Mehrkanallautsprechersystem hergestellt.
- Über die Audio-Line-in-Buchse (blau) wird die Verbindung zu einem analogen Audiogerät hergestellt.
- Über die Mikrofonbuchse (rosa) wird die Verbindung zu einem Mikrofon hergestellt.

3. Siehe Dokumentation, die zu Ihrem Gerät gehört.

5 Erstmaliges Starten des PC

Wenn Sie mit dem Anschluss der Komponenten an den PC fertig sind, können Sie den Computer anschalten.

1. Drücken Sie die Netztaste am Monitor.
2. Drücken Sie die Netztaste an der Vorderseite des PCs.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie das erste Mal mit Windows oder Linux arbeiten.

6 Anhang

6.1 Produktspezifikationen

CPU	Integrierter Intel® Atom™ Prozessor 230/ integrierter Intel® Atom™ Prozessor 330 mit einem 533 MHz-Systembus
Memory	DDR2 533/667MHz DIMMs, bis zu 2GB
HDD	ATA-IDE- oder Serial ATA-Festplatte mit hoher Kapazität
Optical Drive	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Power Supply	Mini-ITX / micro-ATX kompatibel
Audio System	Onboard Audio Controller
PS/2 Interfaces	Maus und Tastatur
Serieller Anschluss	1
Paralleler Anschluss	1
USB Port	8
LAN	Ethernet-LAN-Unterstützung mit Fernweckfunktion
OS	Windows Vista

6.2 Informationen zu technischer Unterstützung und Garantie

Technische Unterstützung und Garantieinformationen erhalten Sie unter www.prestigio.com.

6.3 Haftungsausschluss

Wir haben uns alle Mühe gegeben, um zu gewährleisten, dass die Informationen und Verfahren in diesem Benutzerhandbuch genau und vollständig sind. Aber wir können und wollen keine Verantwortung für irgendwelche Fehler oder Unterlassungen übernehmen. **Prestigio** behält sich das Recht auf Änderungen aller Produkte vor.