

Tartalom

<u>1</u>	<u>BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>CSOMAG TARTALMA</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>A TERMÉK NÉZETEI</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>RENDSZERCSATLAKOZTATÁS</u>	<u>5</u>
4.1	A TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA	5
4.2	A MONITOR CSATLAKOZTATÁSA	5
4.3	NYOMTATÓ, VAGY SZKENNER CSATLAKOZTATÁSA	5
4.4	CSATLAKOZÁS A HÁLÓZATHOZ	5
4.5	HANGFAL RENDSZER ÉS MIKROFON CSATLAKOZTATÁSA	5
<u>5</u>	<u>A PC INDÍTÁSA ELSŐ ALKALOMMAL</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>FÜGGELÉK</u>	<u>8</u>
6.1	TERMÉK MŰSZAKI JELLEMZŐI	8
6.2	MŰSZAKI TÁMOGATÁS ÉS GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK	9
6.3	FELELŐSSÉGTŐL ELÁLLÁS	9

1 Biztonsági utasítások

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat.

- Kérjük, őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót későbbi betekintés céljából.
- Kérjük, tisztítás előtt húzza ki ezt a felszerelést. Tisztításhoz ne használjon folyadékot, vagy spray mosószert. Használjon nedves papírkendőt, vagy rongyot a tisztításhoz.
- Ellenőrizze az áramforrás feszültségét, mielőtt megpróbálná az eszközt a fali dugaszba csatlakoztatni.
- Minden, az eszközön található intésre és figyelmeztetésre oda kell figyelni.
- Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a nyílásokba, ez tüzet, vagy áramütést okozhat.
- Soha ne nyissa ki az eszközt. Biztonsági okokból az eszközt csak képzett szerviz személy nyithatja ki.
- Ha a következő esetek valamelyike előfordul, ellenőriztesse az eszközt szerelővel:
 - a. Folyadék jutott az eszközbe.
 - b. Az eszközt nedvesség érte.
 - c. Az eszköz nem működik jól, vagy nem tudja a kezelési útmutató szerinti működésre bírni.
 - d. Az eszközt leejtették és megsérült.
 - e. Ha az eszközön törés egyértelmű jele látható..
- **NE HAGYJA AZ ESZKÖZT NEM KONDÍCIONÁLT KÖRNYEZETBEN, 40 °C FÖLÖTTI TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLETEN, EZ KÁRT TEHET AZ ESZKÖZBEN.**




Figyelmeztetések: Ez a szimbólum olyan műveleteket jelez, amelyeket ha figyelmen kívül hagynak, vagy nem megfelelően végeznek, az eszközt működtető személy komoly sérüléséhez, vagy az eszköz rongálódásához vezethet.

2 Csomag tartalma

Mielőtt kicsomagolja a számítógépet, győződjön meg róla, hogy van elég hely a számítógép összeállítására. Óvatosan csomagolja ki a kartont és vegye ki a tartalmát. Ha a következő tételek bármelyike hiányzik, vagy sérült, azonnal lépjen kapcsolatba az eladójával:

1. **Prestigio Nettop PC X 1**
2. **USB, vagy PS/2 billentyűzet X 1 (választható)**
3. **USB, vagy PS/2 egér X 1 (választható)**
4. **Tápkábel X 1**
5. **Felhasználói útmutató, vagy telepítési poszter X 1**
6. **Egyéb felhasználói dokumentáció, illesztőprogramok és harmadik-fél szoftverek**

3 A termék nézetei

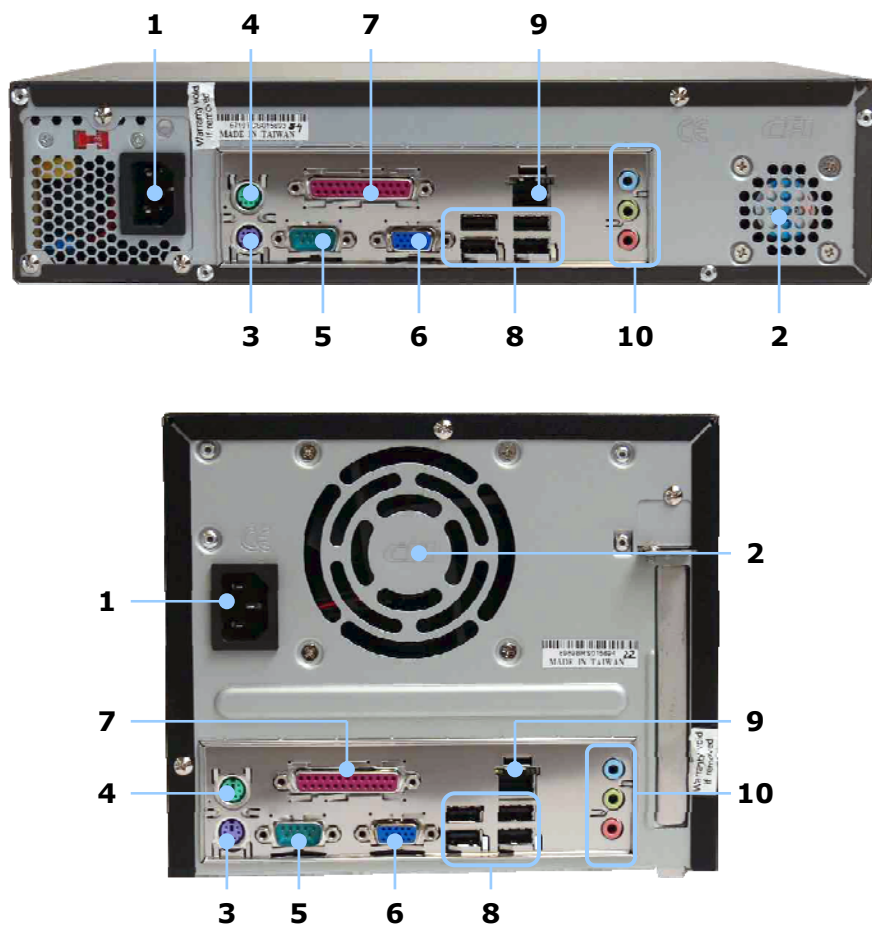

1. Tápkábel csatlakozó 220 V
2. Ventillátor
3. PS/2 Billentyűzet csatlakozó (lila)
4. PS/2 Egér csatlakozó (zöld)
5. Soros csatlakozó COM1
6. VGA monitor csatlakozó
7. Párhuzamos csatlakozó
8. Univerzális Soros Busz (USB)
9. RJ-45 csatlakozó
10. Hang csatlakozók
 - Fejhallgató/Vonal-ki csatlakozó (zöld)
 - Vonal-be audio csatlakozó (kék)
 - Mikrofon csatlakozó (piros)

4 Rendszercsatlakoztatás

4.1 A tápkábel csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápkábel csatlakozóba, a számítógépe hátulján található panelon.
2. Ezt követően a tápkábel másik végét csatlakoztassa a fali csatlakozóba.

4.2 A monitor csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a monitorját a PC-hez. Monitor nem tartozik a PC-hez.
2. Nézze meg a monitorjához kapott dokumentációt.

4.3 Nyomtató, vagy szkennер csatlakoztatása

1. A periféria eszközöket egyesével csatlakoztassa a PC-hez. Nyomtató, vagy szkennер nem tartozik a PC-hez.
2. Nézze meg az eszközhöz kapott dokumentációt.

4.4 Csatlakozás a hálózathoz

1. Dugjon egy hálózati kábelt az Ethernet (RJ-45) portba a PC hátulján
2. Dugja a hálózati kábel másik végét egy 10BaseT, vagy 100BaseT portba a hálózati hub-on.
3. A zöld LED (fényt sugárzó dióda) érvényes kapcsolatot jelez.
4. Nézze meg az eszközhöz kapott dokumentációt.

4.5 Hangfal rendszer és mikrofon csatlakoztatása

1. Mindig kapcsolja be a PC-t, mielőtt bekapcsolná a hangfal rendszert.
2. Csatlakoztassa az audiókábeleket (nem tartoznak a csomaghoz) a készülék

hátlapján található megfelelő audioportokba.

- Fülhallagató line-out foglalat (zöld) aktív sztereo csatlakoztatására vagy többcsatornás hangszóró rendszerhez.
- Audió line-in foglalat (kék) analóg audiókészülék csatlakoztatására.
- Mikrofon foglalat (rózsaszín) mikrofon csatlakoztatására.

3. Nézze meg az eszközehez kapott dokumentációt.

5 A PC indítása első alkalommal

Miután elkészült a PC összetevőinek csatlakoztatásával, készen áll, hogy bekapcsolja a számítógépet.

1. Nyomja meg a Power gombot a monitoron.
2. Nyomja meg a Power gombot a PC elején.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Microsoft Windows, vagy Linux-hoz.

6 Függelék

6.1 Termék műszaki jellemzői

CPU	Integrált Intel® Atom™ processzor 230/ integrált Intel® Atom™ processzor 330, 533 MHz –es rendszer busszal
Memory	DDR2 533/667MHz DIMMs, 2GB-ig
HDD	Nagy kapacitású, ATA-IDE, vagy soros ATA merevlemez
Optical Drive	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Power Supply	Mini-ITX / micro-ATX kompatibilis
Audio System	Onboard Audio Controller
PS/2 Interfaces	Billentyűzet és egér
Soros Port	1
Párhuzamos Port	1
USB Port	8
LAN	Ethernet LAN támogatás, távoli felébresztés funkcióval
OR	Windows Vista

6.2 Műszaki támogatás és garanciával kapcsolatos információk

Műszaki támogatással és garanciális információkkal kapcsolatban látogassa meg a www.prestigio.com weblapot.

6.3 Felelősségtől elállás

Minden lehetséges erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a kezelési utasításban található információk és műveletek pontosak és teljes körűek legyenek. Nem tudunk, és nem fogunk felelősséget vállalni semmilyen esetleges hibaért, vagy hiányosságért. **Prestigio** fenntartja a jogot, hogy a terméken változtatásokat hajtson végre előzetes értesítés nélkül.