

Turinys

<u>1</u>	<u>SAUGOS INSTRUKCIJOS</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>PAKUOTĖS TURINYS</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>PRODUKTO IŠVAIZDA</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>SISTEMOS SUJUNGIMAS</u>	<u>5</u>
4.1	MAITINIMO KABELIO PRIJUNGIMAS	5
4.2	MONITORIAUS PRIJUNGIMAS	5
4.3	SPAUDINTUVO ARBA SKAITYTUVO PRIJUNGIMAS	5
4.4	JUNGIMASIS PRIE TINKLO	5
4.5	GARSIAKALBIŲ SISTEMOS IR MIKROFONO PRIJUNGIMAS	6
<u>5</u>	<u>KOMPIUTERIO PALEIDIMAS PIRMĄ KARTĄ</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>PRIEDAS</u>	<u>8</u>
6.1	PRODUKTO SPECIFIKACIJOS	8
6.2	INFORMACIJA APIE TECHNINĮ PALAIKYMĄ IR GARANTIJĄ	9
6.3	ATSAKOMYBĖS ATISISAKYMAS	9

1 Saugos instrukcijos

Atidžiai perskaitykite šias saugos instrukcijas.

- Išsaugokite šį naudotojo vadovą ateičiai.
- Prieš valydami atjunkite šią įrangą nuo jungties. Valyti nenaudokite skystų arba purškiamų ploviklių. Valykite drėgna skiaute arba šluoste.
- Prieš jungdami įrangą į elektros lizdą, pažiūrėkite, ar tinkama elektros energijos šaltinio įtampa.
- Reikia paaisyti visų ant įrangos nurodytų atsargumo priemonių ir perspėjimų.
- Niekada nepilkite jokio skysčio į angas, nes gali kilti gaisras arba elektros iškrova.
- Niekada neatidarykite įrangos. Saugumo sumetimais įrangą turėtų atidaryti tik kvalifikuotas techninės priežiūros personalas.
- Esant vienai šių situacijų prašykite, kad įrangą patikrintų techninės priežiūros personalas:
 - a. Į įrangą pateko skysčio.
 - b. Įranga buvo laikoma drėgmėje.
 - c. Įranga neveikia tinkamai arba ji neveikia taip, kai aprašyta naudotojo vadove.
 - d. Įranga nukrito ir buvo pažeista.
 - e. Jei yra matomų įrangos pažeidimo požymių.

NEPALIKITE ĮRANGOS NEKONDICIONUOJAMOJE VIETOJE IR KUR LAIKYMO TEMPERATŪRA VIRŠIJA 40 °C, NES ĮRANGA GALI SUGESTI.




Įspėjimai: Jeigu nepaisysite arba ignoruosite šiuo ženklu pažymėtų veiksmų, gali būti sužeisti įrenginiu besinaudojantys asmenys arba pažeistas pats įrenginys.

2 Pakuotės turinys

Prieš išpakuodami kompiuterį įsitikinkite, kad turite pakankamai vietos jį pastatyti. Atsargiai atidarykite dėžę ir išimkite turinį. Jei trūksta kurio nors iš toliau išvardintų elementų arba jie pažeisti, nedelsdami kreipkitės į prekybininką:

1. **„Prestigio Nettop“ kompiuteris** X 1
2. **USB arba PS/2 klaviatūra** X 1 (papildomai įsigyjama)
3. **USB arba PS/2 pelė** X 1 (papildomai įsigyjama)
4. **Maitinimo kabelis** X 1
5. **Naudotojo vadovas arba diegimo lapas** X 1
6. **Kiti naudotojo dokumentai, tvarkyklės ir trečiųjų šalių programinė įranga**

3 Produkto išvaizda

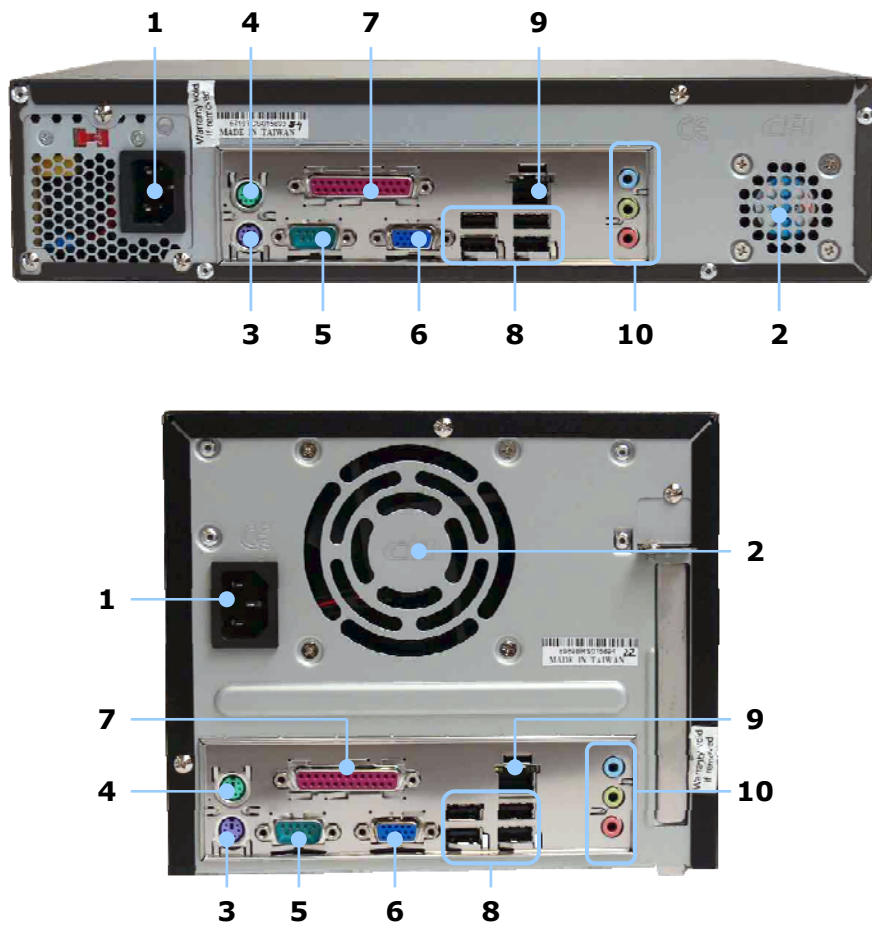

1. 220 V maitinimo laido jungtis
2. FanVentiliatorius
3. PS/2 klaviatūros jungtis (violetinė)
4. PS/2 pelės jungtis (žalia)
5. Serijinė jungtis COM1
6. VGA monitoriaus jungtis
7. Lygiagreči jungtis
8. Universali serijinė magistralė (USB)
9. RJ-45 jungtis
10. Garso jungtys
 - Ausinių / linijinės išvesties jungtis (žalia)
 - Linijinės įvesties garso jungtis (mėlyna)
 - Mikrofono jungtis (raudona)

4 Sistemos sujungimas

4.1 Maitinimo kabelio prijungimas

1. Įkiškite maitinimo kabelį į savo kompiuterio galiniame skyde esantį maitinimo kabelio lizdą.
2. Tada įkiškite kitą maitinimo kabelio galą į lizdą sienoje.

4.2 Monitoriaus prijungimas

1. Prijunkite savo monitorių prie kompiuterio. Monitoriaus nėra kompiuterio pakuotėje.
2. Vadovaukitės dokumentacija, kurią gavote su savo monitoriumi.

4.3 Spausdintuvo arba skaitytuvo prijungimas

1. Vienu metu prijunkite periferinius prietaisus prie kompiuterio. Spausdintuvo arba skaitytuvo kompiuterio pakuotėje nėra.
2. Vadovaukitės dokumentacija, kurią gavote su savo prietaisu.

4.4 Jungimasis prie tinklo

1. Įkiškite tinklo kabelį į kompiuterio gale esantį ethernet (RJ-45) prievadą
2. Įkiškite kitą tinklo kabelio galą į ant tinklo šakotuvo esantį „10BaseT“ arba „100BaseT“ prievadą.
3. Žaliai degantis LED (šviesos diodas) nurodo, kad ryšys yra.
4. Vadovaukitės dokumentacija, kurią gavote su savo prietaisu.

4.5 Garsiakalbių sistemos ir mikrofono prijungimas

1. Visada prieš įjungdami garsiakalbių sistemą įjunkite kompiuterį.
2. Įkiškite garso kabelius (pakuotėje nėra) į atitinkamus garso lizdus įrenginio galinėje dalyje.
 - Ausinės su mikrofonu linijinės išvesties kištukinis lizdas (žalias) sujungiamas su aktyvia stereo arba daugiakanale garsiakalbių sistema.
 - Garso linijinės įvesties kištukinis lizdas (mėlynas) sujungia su analoginių signalų garso įrenginiu.
 - Mikrofono kištukinis lizdas (rausvas) sujungia su mikrofonu.
3. Vadovaukitės dokumentacija, kurią gavote su savo prietaisu.

5 Kompiuterio paleidimas pirmą kartą

Baigę prijunti savo kompiuterio komponentus galite įjungti kompiuterį.

1. Paspauskite ant monitoriaus esantį maitinimo mygtuką.
2. Paspauskite kompiuterio priekyje esantį maitinimo mygtuką.
3. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis apie pirmą „Microsoft Windows“ arba „Linux“ paleidimą.

6 Priedas

6.1 Produkto specifikacijos

CPU	Integruotasis Intel® Atom™ processor 230 arba integruotasis „Intel® Atom™“ procesorius 330 su 533 MHz sistemos magistrale
Memory	DDR2 533/667MHz DIMMs, iki 2GB
HDD	Labai galingas, ATA-IDE arba serijinis ATA standusis diskas
Optical Drive	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Power Supply	Suderinama su „mini-ITX“ / „micro-ATX“
Audio System	Onboard Audio Controller
PS/2 Interfaces	Klaviatūra ir pelė
Serijinis prievadas	1
Lygiagretus prievadas	1
USB Port	8
LAN	Eterneto LAN palaikymas su nuotolinio pažadinimo funkcija
OS	Windows Vista

6.2 Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Norėdami gauti techninį palaikymą ir informacijos apie garantiją, apsilankykite adresu www.prestigio.com.

6.3 Atsakomybės atsisakymas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros yra tikslios ir išsamios. Mes neprisiimame atsakomybės už klaidas arba praleidimus. „**Prestigio**“ pasilieka teisę atlikti visų čia paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.