

Cuprins

<u>1</u>	<u>INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>CONȚINUTUL AMBALAJULUI</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>IMAGINI ALE PRODUSULUI</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>CONECTAREA SISTEMULUI</u>	<u>5</u>
4.1	CONECTAREA CABLULUI DE ALIMENTARE	5
4.2	CONECTAREA MONITORULUI	5
4.3	CONECTAREA IMPRIMANTEI SAU A SCANERULUI	5
4.4	CONECTAREA LA REȚEA	5
4.5	CONECTAREA SISTEMULUI DE DIFUZOARE ȘI A MICROFONULUI	6
<u>5</u>	<u>PRIMA PORNIRE A COMPUTERULUI</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>ANEXĂ</u>	<u>8</u>
6.1	CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSULUI	8
6.2	INFORMAȚII PRIVIND ASISTENȚA TEHNICĂ ȘI GARANȚIA	9
6.3	NOTĂ PRIVIND EXONERAREA DE RĂSPUNDERE	9

1 Instrucțiuni privind siguranța

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.

- Păstrați aceste Instrucțiuni de utilizare pentru consultare ulterioară.
- Deconectați echipamentul de la conector înainte de curățare. Nu utilizați pentru curățare detergent lichid sau pulverizat. Pentru curățare, utilizați un șervețel umed sau o cârpă umedă.
- La conectarea echipamentului la priză, verificați tensiunea sursei de alimentare.
- Respectați toate atenționările și avertismentele privind echipamentul.
- Nu turnați lichide în deschidere. Pericol de incendiu sau de electrocutare.
- Nu deschideți echipamentul. Din motive de siguranță, echipamentul trebuie deschis numai de personalul de service calificat.
- În situațiile de mai jos, echipamentul trebuie verificat de personalul de service:
 - a. Pătrunderea de lichide în interiorul echipamentului.
 - b. Expunerea echipamentului la umiditate.
 - c. Echipamentul nu funcționează corespunzător sau nu reușiți să determinați funcționarea în conformitate cu Instrucțiunile de utilizare.
 - d. Echipamentul a fost trântit și deteriorat.
 - e. Echipamentul prezintă semne evidente de deteriorare.

NU PĂSTRAȚI ECHIPAMENTUL ÎN MEDII NEPROTEJATE; TEMPERATURILE DE PESTE 40° POT DETERIORA ECHIPAMENTUL.




Avertismente: Acest semn indică acțiuni care pot duce la răni grave ale utilizatorilor dispozitivului sau la deteriorarea dispozitivului în caz de nerespectare sau de manipulare incorectă.

2 Conținutul ambalajului

Înainte de dezambalarea computerului, asigurați spațiu suficient pentru computer. Deschideți cu grijă cutia și scoateți conținutul. În caz că lipsește oricare din articolele de mai jos, contactați imediat distribuitorul:

1. **Computer Nettop Prestigio X 1**
2. **Tastatură USB sau PS/2 X 1 (opțional)**
3. **Mouse USB sau PS/2 X 1 (opțional)**
4. **Cablu de alimentare X 1**
5. **Instrucțiuni de utilizare sau plan de instalare X 1**
6. **Alte documente destinate utilizatorului, drivere și software de la alți producători**

3 Imagini ale produsului

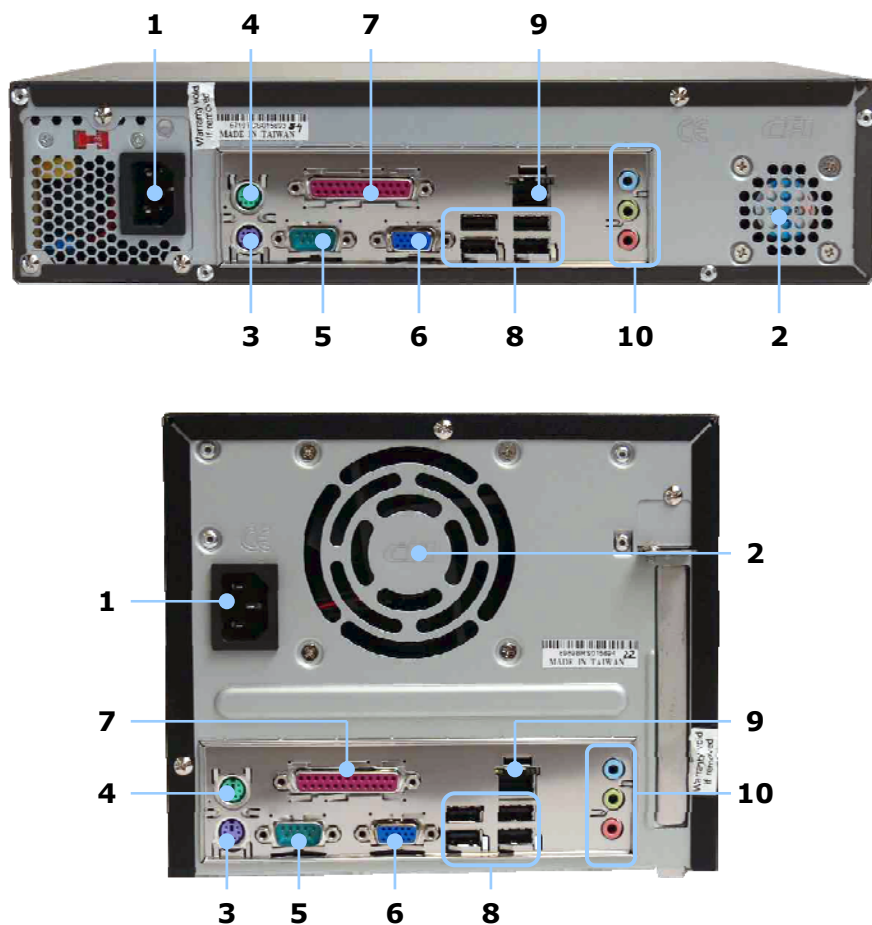

1. Conector pentru cablul de alimentare de 220 V
2. Ventilator
3. Conector pentru tastatură PS/2 (violet)
4. Conector pentru mouse PS/2 (verde)
5. Conector serial COM1
6. Conector pentru monitor VGA
7. Conector paralel
8. Magistrală serială universală (USB)
9. Conector RJ-45
10. Conectori audio
 - Conector pentru căști/linie de ieșire (verde)
 - Conector de intrare audio (albastru)
 - Conector pentru microfon (roșu)

4 Conectarea sistemului

4.1 Conectarea cablului de alimentare

1. Branșați cablul de alimentare în mufa de pe panoul din spate al computerului.
2. Apoi conectați la priză celălalt capăt al cablului de alimentare.

4.2 Conectarea monitorului

1. Conectați monitorul la computer. Monitorul nu este inclus la livrarea computerului.
2. Consultați documentația însoțitoare a monitorului.

4.3 Conectarea imprimantei sau a scannerului

1. Conectați pe rând la computer echipamentele periferice. Imprimanta sau scannerul nu sunt incluse la livrarea computerului.
2. Consultați documentația însoțitoare a echipamentului.

4.4 Conectarea la rețea

1. Conectați un cablu de rețea în portul de rețea (RJ-45) din partea din spate a computerului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului de rețea la portul 10BaseT sau 100BaseT al hub-ului (repetorului) rețelei.
3. Ledul verde indică o conexiune funcțională.
4. Consultați documentația însoțitoare a echipamentului.

4.5 Conectarea sistemului de difuzoare și a microfonului

- 1.** Porniți întotdeauna computerul înaintea sistemului de boxe.
- 2.** Introduceți cablurile audio (nu sunt incluse) în porturile audio corespunzătoare aflate în partea frontală a dispozitivului.
 - Conectorul de ieșire pentru casti (verde) face conexiunea cu un sistem stereo sau multi-canal activ.
 - Conectorul de intrare audio (albastru) face conexiunea cu un dispozitiv audio analogic.
 - Conectorul pentru microfon (roz) face conexiunea cu un microfon.
- 3.** Consultați documentația însoțitoare a echipamentului.

5 Prima pornire a computerului

După conectarea tuturor componentelor, computerul poate fi pornit.

1. Apăsați pe întrerupătorul monitorului.
2. Apăsați pe întrerupătorul din partea din față a computerului.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru sistemul existent, Microsoft Windows sau Linux.

6 Anexă

6.1 Caracteristicile tehnice ale produsului

CPU	Procesor integrat Intel® Atom™ 230 sau procesor integrat Intel® Atom™ 330 cu magistrală de sistem de 533 MHz
Memory	DDR2 533/667MHz DIMMs, de până la 2GB
HDD	Hard-disk de mare capacitate ATA-IDE sau ATA Serial
Optical Drive	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Power Supply	Compatibil Mini-ITX / micro-ATX
Audio System	Onboard Audio Controller
PS/2 Interfaces	Mouse și tastatură
Port serial	1
Port paralel	1
USB Port	8
LAN	Suport rețea locală cu funcție de reactivare la distanță
SO	Windows Vista

6.2 Informații privind asistența tehnică și garanția

Pentru informații privind asistența tehnică și garanția, consultați www.prestigio.com.

6.3 Notă privind exonerarea de răspundere

Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile și procedurile din instrucțiunile de utilizare de față sunt exacte și complete. Nu putem accepta și nu vom accepta nicio răspundere pentru niciun fel de erori sau omisiuni.

Prestigio își rezervă dreptul de a modifica fără notificări suplimentare oricare din produsele menționate în documentul de față.