

Prestigio Nobile 1510

Navodila za uporabo

SLO

maj 2005

Blagovne znamke

Vse blagovne znamke so zaščitene.

OPOZORILO

Vsebina teh navodil za uporabo se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

PRESTIGIO NOBILE 1510

Uvod

Čestitamo vam ob nakupu notesnika.

Vaš prenosnik ima vse zmogljivosti kot namizni računalnik. Vedno je pripravljen, da ga vzamete s seboj na pot.

Zagon prenosnika

Ta del vam prikaže kako prenosnik pripraviti na delovanje.

Embalaza

V embalaži so naslednji sestavni deli:

Prenosnik

Dodatki

AC napajalnik

AC napajalni kabel

CD medij z gonilniki

Nosilec za disk - opcijsko

Preverite vse sestavne dele. Če kaj manjka ali je kaj poškodovano, kontaktirajte prodajalca.

Shranite embalažo za kasnejšo uporabo.

AC napajalnik


Prenosnik se lahko napaja preko vgrajene baterije ali preko napajalnika

OPOZORILO:

* **Uporabljajte le napajalnik, ki ste ga prejeli ob nakupu prenosnika.**

* **Pred prvo uporabo baterije jo je potrebno polniti vsaj 15 ur.**

1. Prepričajte se, da je prenosnik izključen.
2. Vključite DC kabel vašega AC napajalnika v priključek na zadnji strani prenosnika.
3. Vključite AC napajalni kabel v AC napajalnik in na drugi strani v stensko vtičnico.

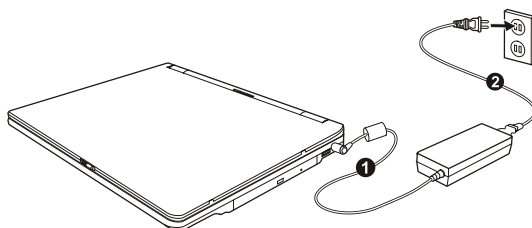

4. Ko je AC napajalnik povezan, se prenosnik napaja iz električnega omrežja.

PREVIDNO:


- * Ko AC napajalnik izključujete, ga najprej izključite iz stenske vtičnice in šele nato iz prenosnika.
- Obraten vrstni red lahko poškoduje napajalnik.
- * Pri izključevanju vedno držite za vtičak in ne za kabel.

OPOZORILO: Ko je prenosnik priključen na napajalnik, se baterija polni.

Odpiranje pokrova

OPOZORILO: Pri odpiranju in zapiranju pokrova bodite previdni, v nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.


Pokrov odprete tako, da zatič potisnete proti desni (1) in nato dvignete pokrov (2). Nato si nastavite naklon pokrova.

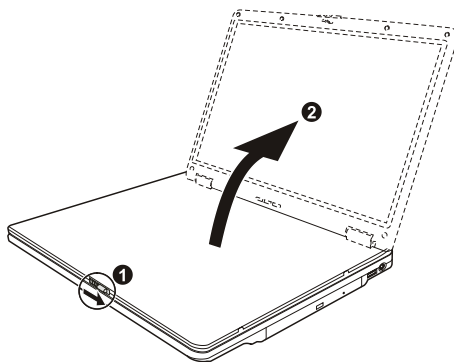

Vklop in izklop prenosnika

Vklop

1. Prepričajte se, da se prenosnik ustrezno napaja.
2. Pritisnite gumb za vklop.
3. Vsakič, ko vključite prenosnik, se izvede Power-On Self Test (POST) in nato se zažene operacijski sistem.

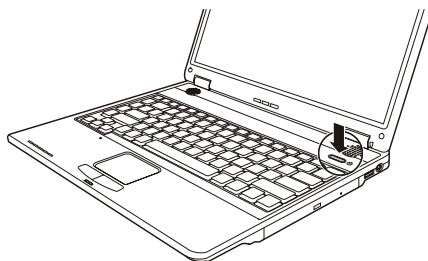

Izklop

Za izklop prenosnika uporabite ukaz "Shut down" v vašem OS.

OPOZORILO: Obstajajo tudi drugi načini izklopa, ki omogočajo, da se ob naslednjem vklopu vrnete na mesto, kjer ste nazadnje delali na prenosniku.


OPOZORILO: Če želite prenosnik izključiti, takoj potem, ko ste vključili, počakajte vsaj 5 sekund. Drugače ga lahko poškodujete.

Opis vašega prenosnika

Sledi kratek opis vašega prenosnika


OPOZORILO: Vaš prenosnik se lahko razlikuje od spodnjega opisa, glede na to, kakšno konfiguracijo in model ste kupili.

Desna stran

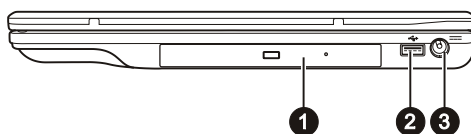


Zap. št.	Komponenta	Opis
1	Combo/DVD +RW/ DVD -RW/ DVD Dual/ Super Multi Drive	Podpira medije za nalaganje programske opreme, za dostop do podatkov in omogoča predvajanje glasbe, filmov ...
2	USB priključek	Za priklop naprav, ki temeljijo na USB standardu.
3	Napajalni priključek	Za priključitev AC napajalnika

Leva stran

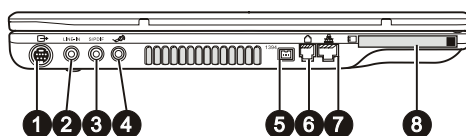


Zap. št.	Komponenta	Opis
1	S-video priključek	Za priključitev zunanij video naprav, kot je televizijski sprejemnik z S-video izhodom.
2	Audio vhodni priključek	Za priključitev Hi-Fi naprav, radijskih sprejemnikov ...
3	S/PDIF priključek	Za priključitev S/PDIF naprav kot so digitalni zvočniki.
4	Priključek za mikrofona	Za priključitev zunanjega mikrofona.
5	IEEE 1394a priključek	Za priključitev 1394 naprav kot so skener, tiskalnik, videorekorder ...
6	RJ-11 priključek	Za priključek telefonske linije.
7	RJ-45 priključek	Za priključitev LAN kabla.
8	PC reža	Tu vstavite PC kartico za dodatne funkcije.

Zadnja stran

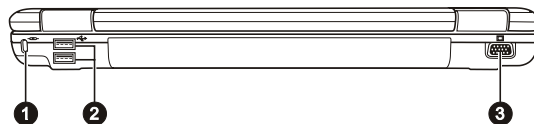


Zap. št.	Komponenta	Opis
1	kensington ključavnica	Za varovanje prenosnika prek kraja.
2	USB priključka	Za priključitev USB naprav kot so USB diski, disketne enote, tiskalniki, digitalne kamere ...
3	VGA priključek	Za priključitev zunanje CRT monitorja.

Sprednja stran

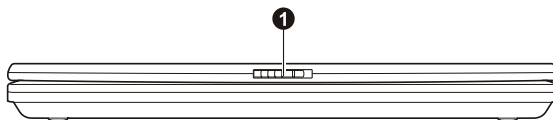


Zap. št.	Komponenta	Opis
1	Zaskočni zapah	S pomočjo zapaha zaprete pokrov.

Spodnja stran

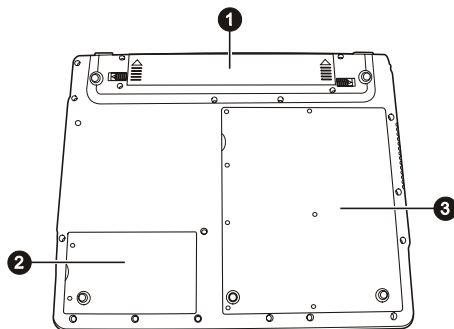

Zap. št.	Komponenta	Opis
1	Baterija	Notesniku nudi potrebno energijo, kadar ta ni priključen za zunanje napajanje.
2	Trdi disk	Tu je vgrajen trdi disk prenosnika.
3	Pokrov komponent	Znotraj se nahaja: Reža za razširitev spomina. Mini PCI reža za uporabo mini PCI kartice. Odvisno od modela vašega prenosnika ima lahko prenosnik že vgrajeno mini PCI wireless LAN kartico. Procesor vašega prenosnika. Modem

Odprt prenosnik

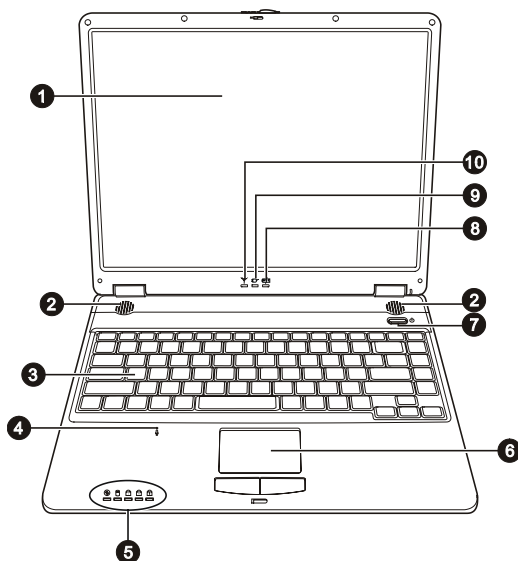

Zap. št.	Komponenta	Opis
1	LCD zaslon	Za prikaz vašega dela.
2	Stereo zvočniki	Za predvajanje zvoka iz prenosnika.
3	Tipkovnica	Služi kot naprava za vnos podatkov.
4	Mikrofon	Za vnos zvoka v prenosnik.
5	Indikatorji	Prikaz trenutnega stanja prenosnika. Indikator za DVD pogon Indikator za disk Indikator za Num Lock Indikator za Caps Lock Indikator za Scroll Lock
6	Sledilna ploščica	Ima podobno funkcijo kot miška. Sestavljena je iz pravokotne površine in levega in desnega gumba.
7	POWER	Gumb za vključitev in izključitev prenosnika.
8	Indikator baterije	Sveti zeleno, ko je baterija polna in ko je napajalnik povezan. Sveti oranžno, ko se baterija polni. Utripa rdeče, ko je baterija skoraj prazna.
9	POWER indikator	Sveti zeleno, ko je prenosnik vključen. Utripa zeleno, ko je prenosnik v Standby načinu.
10	Wireless LAN indikator	Sveti zeleno in s tem nakazuje, da je prenosnik pripravljen na WLAN povezavo.

Uporaba vašega prenosnika

V tem poglavju boste našli navodila za uporabo vašega prenosnika.

Če ste začetnik, vam bo to poglavje izredno v pomoč.

V nadaljevanju so opisani naslednji deli prenosnika:

Tipkovnica

Sledilna ploščica

Disketna enota

Trdi disk

DVD enota

in naslednje značilnosti:

Vklop in izklop računalnika

Video značilnosti

Zvočne značilnosti

Komunikacijske značilnosti

Vklop in izklop računalnika

Obstaja veliko načinov kako vklopiti in izklopiti računalnik.

Vklop računalnika

Računalnik vedno vklopite s POWER gumbom.

Računalnik začne delovati s pomočjo operacijskega sistema (OS) iz spominske enote kot sta disk ali disketna enota. Računalnik bo avtomatično naložil OS, ko boste priključili računalnik. Ta proces se imenuje "booting".

OPOZORILO: OS je osnovna platforma za vse vaše programske aplikacije. Najbolj razširjen je Microsoftov Windows OS.

Izklop računalnika

Ko ste z delom zaključili, lahko izključite računalnik s pritiskom na POWER gumb ali ga pustite v Standby ali Hibernation načinu.

Za zaključek v tem načinu ...	Naredite to ...	Za ponoven začetek dela ...
Izklop	Sledite navodilom OS za izklop. To vam bo zagotovilo, da ne boste zgubili neshranjenih podatkov ali poškodovali programske opreme. Če je sistem zablokiran zaradi problemov s strojno ali programsko opremo, pritisnite POWER gumb za izklop.	Pritisnite POWER gumb.
"Standby" način	Odvisno od vaših nastavitvev v OS lahko pustite računalnik v Standby načinu na več načinov: S tem, ko zaprete pokrov prenosnika. S pritiskom na Fn+F12 S pritiskom na POWER gumb	Pritisnite katerokoli tipko.
"Hibernation" način	Odvisno od vaših nastavitvev v OS lahko pustite računalnik v Hibernation načinu na več načinov: S tem, ko zaprete pokrov prenosnika. S pritiskom na Fn+F12 S pritiskom na POWER gumb.	Pritisnite POWER gumb.

Če se odločite za Standby ali Hibernation način, se lahko vrnete na mesto, kjer ste končali z delom, ko ponovno aktivirate prenosnik.

Uporaba tipkovnice

Vaša tipkovnica ima vse standardne funkcije, dodano pa ima Fn tipko za specifične funkcije.

Standardne funkcije se lahko delijo na štiri glavne skupine:

“Strojepisne” tipke

Kurzorske tipke

Numerične tipke


Funkcijske tipke

“Strojepisne” tipke

“Strojepisne” tipke so podobne tipkam na pisalne stroju. Nekaj tipk je dodanih, kot npr. Ctrl, Alt, Esc in Lock tipke. Ko pritisnete na Lock tipko, se prižge ustrezen indikator.

Tipka	Opis
	Control tipka se normalno uporablja v kombinaciji s katero drugo tipko za specifične programske funkcije.
	Alternate tipka se normalno uporablja v kombinaciji s katero drugo tipko za specifične programske funkcije.
	Escape tipka se ponavadi uporablja za ustavitev procesa.
	Shift tipka se uporablja v kombinaciji s tipkami s črkami za uporabo črk v zgornji vrstici med tipkanjem. Prav tako se uporablja v kombinaciji z drugimi tipkami za specifične programske funkcije.
	Backspace tipka premika kurzor en prostor levo in zbriše znak na tem prostoru.
	S pritiskom Fn tipke in te tipke vključite in izključite numerične tipke.
	S pritiskom Fn tipke in te tipke vključite in izključite Scroll Lock. Ko je ta funkcija vključena, se zaslon premika za eno vrstico dol ali gor kot pritisnete  ali  tipko. Scroll Lock ne dela v vseh programih.
	S pomočjo te tipke vključite in izključite velike črke.
	Pause tipka začasno ustavi premikanje zaslona. Scroll lock ne dela v vseh programih.
	S pomočjo tipke PrintScreen kopirate, kar je trenutno na zaslonu. Ne deluje v vseh programih.

Kurzorske tipke

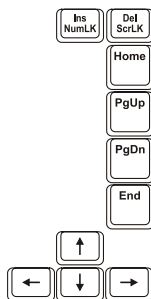


OPOZORILO: Beseda kurzor se nanaša na indikator na zaslonu, ki vam pove, kje na zaslonu se točno nahajate. Lahko je različne oblike.

Kurzorske tipke se načeloma uporabljajo za urejanje. To so:

Tipka	Opis
	Premakne kurzor en prostor levo.
	Premakne kurzor en prostor desno.
	Premakne kurzor eno vrstico gor.
	Premakne kurzor eno vrstico dol.
	Premakne stran gor.
	Premakne stran dol.
	Premakne kurzor na začetek vstice ali na začetek dokumenta.
	Premakne kurzor na konec vstice ali na konec dokumenta.
	S pomočjo te tipke spreminjate načina pisanje med vrivanjem in prepisovanjem.
	Zbriše znak desno od kurzorja.

Numerična tipkovnica

Numerična tipkovnica je vključena med ostale tipke kot je prikazano spodaj:

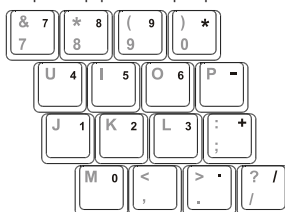

Ko je Num Lock aktivirana, so numerični gumbi aktivirani, kar pomeni, da lahko te tipke uporabljate za vnos števil.

OPOZORILO:

Ko je numerična tipkovnica aktivirana in bi radi numerično tipko uporabili za vpis črke na področju numerične tipkovnice, lahko izključite numerično tipkovnico ali pritisnete Fn in nato črko. Nekateri programi ne podpirajo numerične tipkovnice.

EURO simbol

Windowsi podpirajo simbol za euro in dolar, znak lahko pritisnete na angleški ali ameriški tipkovnici.

Če želite pritisniti euro simbol na ameriški tipkovnici, držite Alt tipko in pritisnite 5 (tipko, ki ima euro simbol).

Če želite pritisniti euro simbol na ameriški tipkovnici 101, držite Alt tipko in vtikajte 0128 na numerični tipkovnici.

Če želite pritisniti euro simbol na angleški tipkovnici, držite AltGr tipko in pritisnite 4 (tipko, ki ima euro simbol).

Windows tipke

Tipkovnica ima dve tipki, ki izvajata dve specifični Windows funkciji:

Windows Logo tipka in aplikacijska tipka

Windows logo tipka odpre Start meni in izvede specifične programske funkcije, ko jo uporabljate v kombinaciji z drugimi tipkami.

Aplikacijska tipka ima običajno enak učinek kot desni klik na miški. (preberite si navodila, da ste jih prejeli ob nakupu OS)

Funkcijske tipke

V zgornji vrstici se nahajajo funkcijske tipke: F1 do F12. Funkcijske tipke imajo več funkcij, odvisno od programa.

Funkcije so dodeljene tipkam F1, F3, F4, F5, F6, F7, F10, F11 in F12.

Fn tipka

Fn tipka, ki se nahaja v spodnjem levem kotu tipkovnice, se uporablja v kombinaciji z drugo tipko za izvedbo določene funkcije. Za izvedbo določene funkcije pritisnite in držite Fn in nato pritisnite drugo tipko.

Vroče tipke

Vroče tipke se nanašajo na kombinacijo tipk, ki jo pritisnete, da bi aktivirali določeno funkcijo računalnika. Večina vročih tipk deluje v krožnem redu. Vsakič, ko pritisnete vročo tipko, se zamenja ustrezna funkcija na naslednjo funkcijo.

Vroče tipke zlahka najdete po ikonah, ki so natisnjene na tipkah. V nadaljevanju so opisane.


Tipka	Opis
 	Vklop ali izklop Wireless LAN kartice. OPOZORILO: Funkcija deluje, če je opcijka mini PCI wireless lan kartica vgrajena. FAA agencija je določila, da uporaba brezžičnih naprav ni varna med letalskim letom.
 	Zmanjšanje jakosti zvoka.
 	Povečanje jakosti zvoka.
 	Preusmeritev slike zaslona na enega izmed naslednjih zunanjih naprav, ki so povezane. LCD > CRT > LCD & CRT > LCD OPOZORILO: V DOS načinu ali med predvajanje DVD ali MPEG datotek preusmeritev slike iz zaslona ni dovoljena. Ta funkcija deluje le pri Plug & Play napravah.
 	Zmanjšanje svetlosti LCD zaslona (osem nivojev).
 	Povečanje svetlosti LCD zaslona (osem nivojev).
 	Vklop in izklop zvoka.
 	Vklop in izklop zaslona.
 	Služi kot "Sleep" gumb, kar lahko določite v OS.

Uporaba sledilne ploščice

POZOR: Ne uporabljajte ostrih predmetov na sledilni ploščici, kot npr. svinčnik. To lahko ploščico poškoduje.

OPOZORILO: Pri uporabi imejte čiste in suhe prste. Pritiskajte nežno.

Sledilna ploščica je naprava, ki vam omogoča komunikacijo s prenosnikom s tem, da določate lokacijo kurzorja na zaslonu in izbirate s pritiskom na gumb.

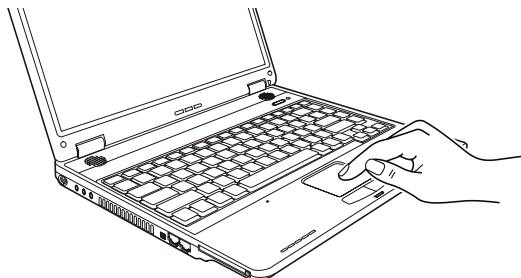

Sledilna ploščica je sestavljena iz površine, občutljive na dotik ter levega in desnega gumba ter scroll gumba. Uporabljate jo tako, da se s palcem dotaknete ploščice. Na dotik občutljiva ploščica reagira s premikom kurzorja na zaslonu. Ko premikate prst na sledilni ploščici, se tudi kurzor premika po zaslonu. Ko s prstom dosežete rob ploščice, ga enostavno premaknete na drugo stran ploščice. Sledi nekaj splošnih navodil za uporabo sledilne ploščice.

Izraz	Posledica
Point	Premikajte prst na sledilni ploščici, dokler kurzor ne pride do željene točke na zaslonu.
Klik	Pritisnite levi gumb na sledilni ploščici. ali Nežno pritisnite kjerkoli na ploščico.
Dvojni klik	Dvakrat hitro pritisnite na levi gumb na sledilni ploščici. ali Dvakrat hitro pritisnite na sledilno ploščico.
Povlec in spusti	Pritisnite in držite levi gumb, nato premaknite prst do željene točke na zaslonu (povlec). Nato spustite levi gumb (spusti), ko ste prišli do željene točke na zaslonu. Objekt bo premaknjen na željeno mesto. ali Dvakrat nežno pritisnite na sledilno ploščico in pri drugem pritisku obdržite prst na ploščici. Nato premaknite prst po ploščici in s tem povlečete izbran objekt do izbrane lokacije. Ko odmaknete prst s ploščice, bo objekt premaknjen na željeno mesto.
Scroll	Pomeni, da se premikate navzgor in navzdol, levo ali desno na delovni površini na zaslonu. Ta funkcija deluje le, če imate inštaliran pogon za scroll gumb, ki ste ga prejeli skupaj s prenosnikom. Deluje samo v določenih programih.

OPOZORILO: Če zamenjate levi in desni gumb, pritisk na sledilno ploščico kot alternativna metoda pritiska levega gumba ne bo več delovala.

Konfiguracija sledilne ploščice

Sledilno ploščico lahko skonfigurirate po svojih željah. Npr. če ste levičar, lahko zamenjate gumba, tako da levi gumb opravlja funkcijo desnega in obratno. Spremenite lahko tudi velikost kurzorja na zaslonu, hitrost kurzorja in podobno.

Za konfiguracijo sledilne ploščice lahko uporabite standarden Microsoft ali IBM PS/2 gonilnik, v primeru, da ste Windows uporabnik. Lahko pa uporabite tudi gonilnik, ki ste ga prejeli skupaj s prenosnikom. (V 6. poglavju najdete navodila za namestitev gonilnika.)

Uporaba trdega diska

Vaš prenosnik ima vgrajen trdi disk, ki je označen kot C pogon.

Trdi disk je namenjen shranjevanju podatkov, operacijskega sistema in programske opreme.

Vgrajen imate 2.5" IDE (Integrated Drive Electronics) trdi disk.

PREVIDNO:

Redno si dodatno shranjujte vaše podatke s trdega diska na diskete ali druge medije.

Ne poskušajte odstraniti ali zamenjati trdega diska, kadar je prenosnik prižgan. V tem primeru lahko izgubite podatke, poškodujete računalnik ali trdi disk.

Nikoli ne izklopite ali ne resetirajte prenosnika, kadar gori indikator za trdi disk.

Uporaba optičnega pogona

Vaš prenosnik ima vgrajeno optično enoto, ki jo prenosnik prepozna kot D pogon. Odvisno od vašega modela je lahko vaša optična enota:

Combo pogon deluje kot DVD ali CDRW pogon.

DVDRW pogon deluje kot Combo in kot DVD-RW / DVD+RW.

DVD Dual pogon deluje kot DVD pogon in prav tako zapisuje enoslojne DVD medije.

Super Multi pogon deluje kot:

DVD multi pogon in omogoča branje vseh tipov DVD medijev

DVD multi pogon in omogoča branje in zapisovanje vseh tipov DVD medijev

OPOZORILO:

Medij vstavite nežno in ne uporabljajte sile.

Prepričajte se, da ste medij vstavili pravilno v nosilec in nosilec zaprite.


Ne puščajte nosilca optičnega pogona odprtega. Ne dotikajte se čitalca.

Ne čistite čitalca s grobimi materiali (kot so npr. papirnate brisače ...). Uporabite le bombažno krpo in nežno obrišite čitalec.

Vstavljanje CD medijev

Sledite naslednjim navodilom, ko vstavljate ali odstranjujete medij v ali iz optične enote:

1. Vključite prenosnik.
2. Pritisnite gumb na optični enoti, da se odpre nosilec optične enote. Nežno ga povlecite, da se odpre do konca.
3. Če želite vstaviti medij, ga položite na nosilec optične enote, tako, da je nalepka medija obrnjena navzgor. Nežno pritisnite na sredini medija, dokler ne slišite klika, da medij pravilno vstavi na nosilec.

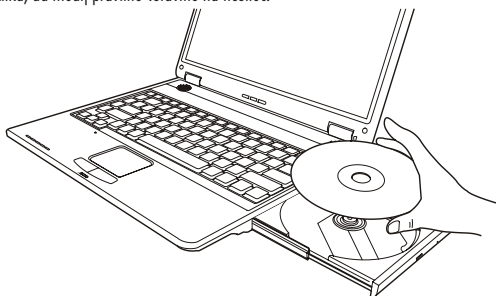

Če želite odstraniti medij iz nosilca, medij primite za rob in ga vzemite iz nosilca.

4. Nežno potisnite nosilec, da se zapre.

OPOMBA: V primeru, da se nosilec optične enote ne odpre, kljub temu, da ste pritisnili gumb za odprtje nosilca, lahko nosilec odprete tudi ročno. (Več o tem si preberite v poglavju "Problemi z optičnim pogonom").

Grafične značilnosti

Vaš prenosnik ima naslednje značilnosti:

- * 14.1 / 15" TFT (Thin-Film Transistor) barvni LCD zaslon z ločljivostjo 1024x768 XGA
- * Možna sočasna uporaba LCD zaslona in zunanega monitorja, kar je izredno uporabno pri različnih predstavitvah, ko na LCD zaslonu spremljate potek predstavitev, zunanji monitor pa je obrnjen proti poslušalcem.
- * Vaš prenosnik vam omogoča tudi "Multi-display" funkcijo, kar pomeni, da lahko razširite delovno površino, ki vam jo daje LCD zaslon z dodatno prikazovalno napravo.
- * Nadzor nad porabo energije.

OPOMBE:

- * Naložiti si morate potreben grafični gonilnik, ki ste ga prejeli s prenosnikom, preden začnete uporabljati "multi-display" funkcijo.
- * Če pokrov prenosnika, torej LCD zaslon zaprete, se stanje prenosnika spremeni v Standby. Če želite uporabljati prenosnik, ko je pokrov zaprt, morate v Power Management Properties nastavitev "When I close the lid of my portable computer" nastaviti na None. Tako se stanje prenosnika ne bo spremenilo v Standby, ko boste zaprli pokrov.

Konfiguracija prikaznih načinov

OPOMBE:

- * Da bi izkoristili vse grafične možnosti, ki vam jih nudi vaš prenosnik, namestite grafični gonilnik, ki ste ga prejeli skupaj z vašim prenosnikom.
- * Kadar uporabljate le CRT monitor, je ločljivost odvisna od ločljivosti, ki jo podpira CRT monitor.

Ločljivost in število barv je bilo že tovarniško nastavljeno. Preko operacijskega sistema lahko preverite ali spreminjate prikazne nastavitve. Za prikazovanje v večji ločljivosti priključite zunanji monitor, ki podpira večjo ločljivost.

Zvočne značilnosti

OPOMBE:

* Da bi izkoristili vse zvočne možnosti, ki vam jih nudi prenosnik, namestite zvočni gonilnik, ki ste ga prejeli s prenosnikom.

* Če pri snemanju zvoka pride do težav, zmanjšajte jakost zvoka snemanja preko mikrofona.

Zvočne značilnosti vašega prenosnika:


* Sound Blaster Pro kompatibilno

* Zvočnika (1)

* Audio priključka (2)

Vgrajen mikrofoni (3)


Kontrola jakosti zvoka s pomočjo Fn+F3 in Fn+F4

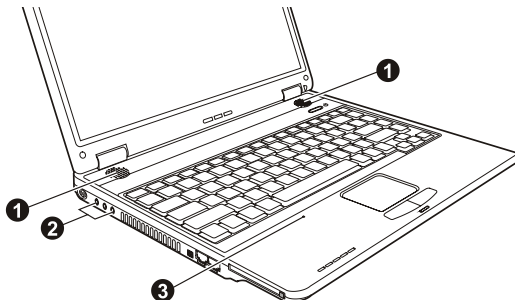

Načini predvajanja in snemanja zvoka se razlikujejo glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate. Za dodatne informacije preberite navodila, ki ste jih prejeli z operacijskim sistemom.

Povezovanje zvočnih naprav

Da bi dosegli večjo kvaliteto zvoka, lahko sprejemate ali pošiljate zvok preko zunanjih audio naprav.

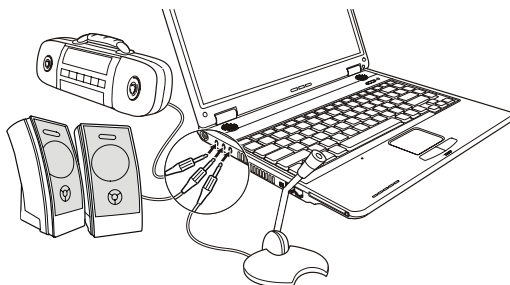

Audio izhodni priključek lahko povežete z line-in priključkom aktivnih zvočnikov, naglavnimi slušalkami.

S/PDIF priključek lahko povežete z line-in priključkom S/PDIF naprav ali pa tudi z navadnimi zvočniki, slušalkami ...

Priključek za mikrofoni lahko povežete z zunanjim mikrofonom za snemanje zvoka.

OPOMBA: Ko uporabljate zunanje zvočnike, slušalke ali mikrofoni, ne morete uporabljati vgrajenih.


Komunikacijske značilnosti

Uporaba modema

Opozorilo: Predhodno je potrebno naložiti gonilnike za modem, ki so bili priloženi.

Vgrajen 56 K fax/data modem vam omogoča uporabo telefonske linije za komunikacijo preko faxa, elektronske pošte ...

Za povezavo telefonske linije z modемом, povežite en konec modemskega kablo z RJ-11 konektorjem na računalniku in drug konec v telefonsko linijo.

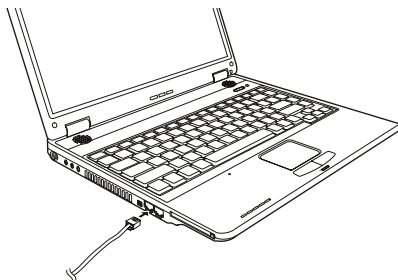

OPOZORILO:


- * Kabli za povezavo se lahko razlikujejo.
- * Ko uporabljate komunikacijsko programsko opremo, boste verjetno morali onemogočiti funkcijo varčevanja z energijo.
- * Nastavite COM priključek modema na COM3.
- * Nastavite parametre kot so hitrost modema in tip linije.

Uporaba LAN-a

Opozorilo: Da bi lahko izkoristili LAN funkcijo, morate naložiti gonilnik za LAN, ki ste ga dobili s prenosnikom.

Vgrajen 10/100Base-T LAN (Local Area Network) modul vam omogoča povezavo vašega prenosnika s lokalno mrežo. Podpira prenos podatkov do 100 Mbps.

Da bi povezali mrežni kabel z LAN modulom, povežite en konec kablo z RJ-45 konektorjem na računalniku in drug konec v mrežni razdelilec.

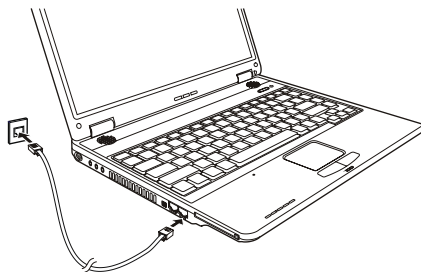

Uporaba Wireless LAN (opcijsko)

Vaš prenosnik ima vgrajen brezžični LAN modul, seveda odvisno od modela. To vam omogoča, da dostopate brezžično do interneta. WLAN značilnosti:

- * 2.4 GHz DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) tehnologija
 - * Podpora za načina Peer-to-Peer (Ad-Hoc) in Access Point (Infrastructure)
 - * WEP (Wired Equivalent Privacy) 64/128-bit podatkovna inškrpcija
 - * Stopnja prenosa 9 / 18 / 36 / 54 Mbps (802.11g mode), z avtomatičnim prenosom 1 / 2 / 11 Mbps (802.11b mode)
- Prepričajte se, da ste pravilno naložili gonilnike za WLAN.

Vklop in izklop WLAN modula

Vaš prenosnik ima vgrajeno Fn+F1 WLAN vročo tipko za vklop in izklop WLAN modula.

Pritisnite Fn+F1 vročo tipko za vklop. WLAN indikator svetli, kar nakazuje, da je računalnik pripravljen na WLAN povezavo.


Da bi začasno izključili, pritisnite Fn+F1. Indikator bo izključen

Računalnik potrebuje približno 30 sekund, da uspešno poveže WLAN modul in približno 10 sekund za prekinitev povezave.

Povezovanje na brezžično mrežo

1. Prepričajte se, da je WLAN modul vključen in pritisnite Fn+F1 vročo tipko.

2. Dvojno kliknite na Wireless Network connection ikono, ki se nahaja v opravilni vrstici. Če modul zazna brezžično mrežo, se bo na zaslonu pokazalo naslednje okno:

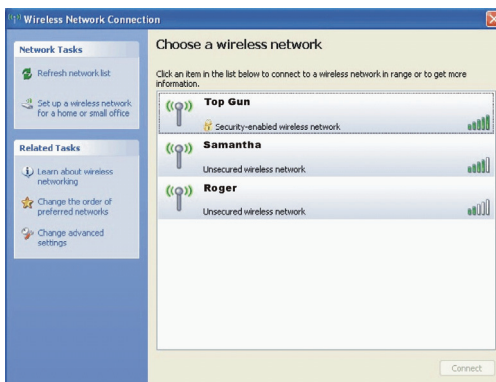

3. Izberite brezžično mrežo za povezavo s klikom na izbiro in nato kliknite na "Connect".

4. Odvisno od nastavitve, bo sistem mogoče od vas zahteval, da vnesete WEP ključ.

Varčevanje z energijo

Vaš prenosnik deluje, če je priključen na zunanji napajalnik ali preko vgrajene baterije.

AC napajalnik


POZOR:

Napajalnik je zasnovan za uporabo le z vašim prenosnikom. Če ga uporabljate z drugimi napravami, ga lahko poškodujete.

Napajalnik uporabljajte le v državi, kjer ste prenosnik kupili. Če nameravate potovati v tujino, se prepričajte pri prodajalcu o ustreznem napajalniku.

Ko napajalnik izklapljate, najprej izklopite kabel iz električne vtičnice in nato iz računalnika. V nasprotnem primeru lahko poškodujete napajalnik ali prenosnik.

Ko izklapljate kabel iz električne vtičnice, bodite pozorni, da ne boste povlekli za kabel.

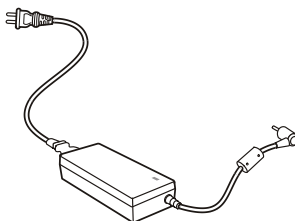

Napajalnik deluje kot transformator iz AC v DC energijo. Prav tako polni baterijo.

Napajalnik deluje pri katerikoli napetosti v rangi od 100 - 240 V AC.

Baterija

Baterija je notranji vir energije za prenosnik.

Operativni čas delovanja polne baterije je odvisen od tega, kako uporabljate računalnik.

Nasveti za varčevanje z energijo

Da bi čimbolj zmanjšali porabo energije, lahko storite naslednje:

- * Omogočite funkcijo Power Management.
- * Zmanjšajte svetlost LCD zaslona na najnižji možni nivo.
- * Če delate z aplikacijo, ki uporablja PC kartico, aplikacijo takoj zapustite, ko prenehate delati z njo.
- * Če imate PC kartico vgrajeno, jo odstranite, ko jo ne uporabljate.
- * Deaktivirajte WLAN funkcijo, ko jo ne potrebujete.
- * Izklopite prenosnik, ko ga ne uporabljate.

Razširitev vašega prenosnika.


Svoj prenosnik lahko razširite s priključitvijo dodatnih naprav.

Povezava z zunanjim monitorjem

Če potrebujete večji zaslon, kot ga nudi prenosnik, lahko priključite večji CRT zaslon.

Za priključitev zunanjega zaslona:

1. Izključite prenosnik.
2. Povežite D-tip signalni priključek s VGA vhodom monitorja.

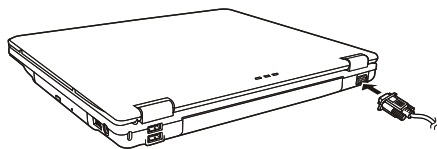

3. Vključite napajalni kabel v električno omrežje.
4. Najprej vklopite monitor, nato še prenosnik.
5. Monitor naj bi se takoj odzval. Če se ne, preklopite na monitor ali na sočasno uporabo, ali pa uporabite kombinacijo Fn+F5. V Windowsih lahko spremenite tudi nastavitve v Display Properties.
6. Nastavitve lahko spremenite preko operacijskega sistema.


Previdno: Ne prekinite povezave med prenosnikom in monitorjem, ko je prenosnik v Standby ali Hibernate načinu.

Povezava s TV sprejemnikom

Za zabavo, konference ali prezentacije lahko prenosnik povežete s TV sprejemnikom.

Sledite naslednjim korakom:

1. Prepričajte se, da računalnik ni vključen.
2. Pripravite S-video kabel. Vključite ustrezen priključek S-video kabla v S-video konektor računalnika in drug priključek kabla v S-video konektor TV sprejemnika.

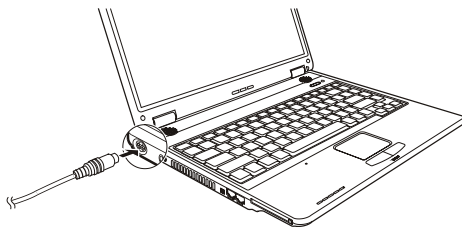

3. Ker vaš računalnik ne more prenesti zvoka na TV sprejemnik, lahko priključite zunanje zvočnike na računalnik.
4. Priključite TV sprejemnik in nastavite na video način.
5. Vključite računalnik in nastavite zaslon na TV v OS.

PREVIDNO:

Ne nastavite slike istočasno na LCD in TV.


Ne izključite TV sprejemnika, dokler je računalnik v Standby ali Hibernate načinu.

Prepričajte se, da je VGA gonilnik pravilno nameščen.

Povezava z USB napravo

Vaš prenosnik ima 4 USB prikllope, ki podpirajo prenos podatkov do 12 MB/s za USB 1.1 naprave in 480 MB/s za USB 2.0 naprave.

USB je industrijski standard, ki podpira "Plug-and-Play tehnologijo", tako da lahko namestite in odstranite USB naprave, pri vključenem prenosniku. Veliko naprav je osnovanih na USB standardu. Kot dodatek lahko uporabite še USB hub, da razširite vsak USB priključek. Za povezavo z USB napravo preprosto priključite USB napravo na USB priključek.

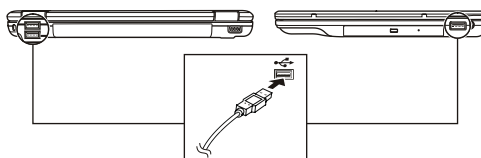


Povezava IEEE 1394a naprave

Vaš prenosnik ima IEEE 1394a priključek na desni strani računalnika za 1394 naprave.

IEEE 1394a je naslednja generacija serijskega standarda, ki vam omogoča hiter prenos podatkov in Hot Plug povezljivost. Omogoča povezavo z največ 63 napravami. Omogoča povezavo s skenerji, tiskalniki, videorekorderji ...

Za priključitev 1394 naprave, preprosto vključite kabel v IEEE1394a priključek sistema.

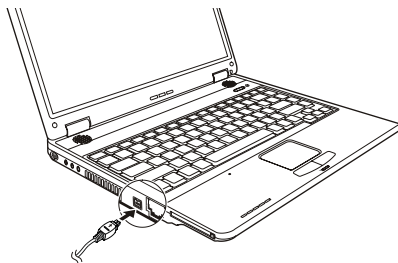

Uporaba PC kartice

Vaš prenosnik ima režo za PC kartico.

PC kartica je izdelek, ki bazira na standardih, razvitih s strani PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

Tip PC kartice

Vaš prenosnik je kompatibilen s tipom II. Tipične kartice tipa II so flash spominski moduli, SRAM, modemi, LAN in SCSI kartice.

CardBus podpora

PC reža na vašem prenosniku podpira CardBus specifikacije. CardBus je 32-bitna verzija PC tehnologije. Omogoča hitrosti do 133 Mbps pri 33 MHz.


Vstavljanje in odstranitev PC kartice

Opozorilo:

- * Nekatere PC kartice zahtevajo dodatne sistemske vire. Pred tem boste morali sprostiti ostale vire.
- * Čeprav lahko določene PC kartice vstavljate ali odstranjujete brez izklopa prenosnika, jih ne smete odstraniti ali vstaviti v Standby načinu.

Ta vstavitev PC kartice:

1. Reža se nahaja na levi strani prenosnika.
2. Vstavite PC kartico obrnjeno navzgor z nalepko v režo, da gumb za odstranitev zaskoči.

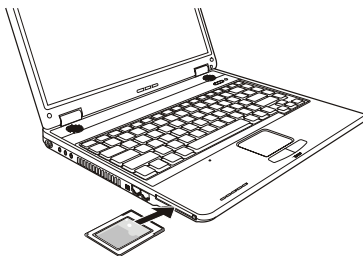

3. Ko vstavite kartico, jo bo prenosnik zaznal in poskušal zagnati ustrezne gonilnike. Sledite navodilom, ki se pojavijo na zaslonu.

Odstranitev PC kartice:

1. Dvojno kliknite na ikono "Safely remove hardware", ki jo najdete v Windows opravilni vrstici in na zaslonu se pojavi okno "Safely remove hardware".
2. Označite PC kartico, ki jo želite odstraniti in kliknite Stop.
3. Pritisnite gumb za odstranitev in kartica se bo odstranila iz reže.
4. Vzemite kartico iz reže.

Nadgradnja z zamenjavo notranjih komponent.

Prenosnik lahko nadgradite tudi z zamenjavo procesorja ali spominskega modula. Ne menjavajte notranjih komponent sami ampak to prepustite pooblaščenemu serviserju.

Namestitev gonilnikov

Da bi izkoristili vse značilnosti vašega prenosnika, je potrebno dodatno namestiti določene gonilnike.

Če ste kupili prenosnik z že nameščenim OS, je mogoče že prodajalec namestil vse gonilnike. V nasprotnem primeru je potrebno gonilnike ki se nahajajo na CD mediju, ki ste ga prejeli ob prenosniku, še naložiti.

Kako uporabljati CD medij z gonilniki

OPOZORILO:

Možno je, da so bili gonilniki že posodobljeni potem, ko so bila ta navodila izdana. Za nadgradnjo gonilnikov se posvetujte s prodajalcem.

Ta CD medij podpira le Windows XP OS. Priporočamo, da si namestite Windows XP Service Pack 2.

Navodila se lahko razlikujejo glede na model prenosnika.

Ne odstranjujte CD medija iz optične enote, dokler se gonilniki nameščajo.

Za pomoč pri namestitvi gonilnikov je na CD-ju na voljo čarovnik. Ko vstavite CD medij, se čarovnik avtomatično zažene. Če je potrebno, da program zažene ročno, zaženite Setup.exe program iz Wsetup direktorija na CD.

Prikaže se glavno okno:



Da bi namestili ustrezen gonilnik, kliknite na ustrezno ikono na levi strani in namestitev se bo začela.

Ikona	Ime	Opis
	Chipset driver	Zagotavlja polno funkcionalnost naslednjih gonilnikov. Namestite ta gonilnik preden namestite vse ostale.
	Video driver	Namestitev tega gonilnika vam omogoča, da lahko izberete večjo količino in bogatejše barve.
	Audio driver	Omogoča vam, da v celoti izkoristite prednosti zvočnega sistema.
	Modem driver	Omogoča vam uporabo funkcij modema.
	LAN driver	Omogoča vam uporabo mrežnih funkcij.
	Touchpad driver	Omogoča vam, da v celoti izkoristite funkcije sledilne ploščice.
	WLAN driver (opcijsko)	Omogoča vam, da uporabljate funkcije vgrajene mini-PCI Type-IIIb WLAN mrežne kartice. OPOZORILO: Plug & Play kompatibilnost lahko avtomatično zazna novo napravo (Mini-PCI WLAN kartico) in prikaže čarovnika za namestitev gonilnika. Kliknite Cancel, da bi preskočili okno čarovnika.
	Adobe Acrobat Reader	Namestite si ta program, če ga še nimate na prenosniku. Potrebujete ga za odpiranje datotek na CD-mediju.
		Omogoča vam izbiro navodil v željenem jeziku.
	Browse CD	Pregledovanje vsebine CD medija.

Kako skrbeti za prenosnik

Da bi prenosnik uporabljali dolgo in brez problemov, je potrebno zanj pravilno skrbeti.

Zaščita prenosnika


Da bi zaščitili podatke in seveda tudi sam prenosnik lahko uporabite enega izmed spodnjih načinov.

Uporaba gesla

Vstopno geslo zaščiti prenosnik pred nezaželeno uporabo. Če imate nastavljeno geslo, bo sistem vsakič, ko boste priključili prenosnik, vprašal za geslo.

Uporaba ključavnice

Za zaščito pred krajo prenosnika lahko uporabite Kensington ključavnico. Naprodaj je skoraj v vsaki boljše založeni računalniški trgovini. Kabel ključavnice ovijte okrog mize ali drugega fiksnega predmeta in ključavnico vstavite v Kensington odprtino na prenosniku.

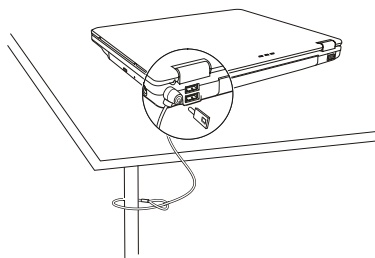

Protivirusna zaščita

Vsak dan vaš prenosnik napadajo novi virusi, še posebej, če pogosto uporabljate elektronsko pošto. Naložite si lahko protivirusni program, ki bo odkrival viruse, ki lahko škodujejo vaših datotekam.

Ustrezna uporaba prenosnika

Lokacija

- * Primerna temperatura za prenosnik je med 10°C (50°F) in 35°C (95°F).
- * Ne izpostavljajte prenosnika vlagi, ekstremnim temperaturam, mehanskim vibracijam, direktni sončni svetlobi ali preveliki umazaniji.
- * Ne zakrivajte ventilacijskih odprtin prenosnika, ker se v nasprotnem primeru lahko pregreje in se posledično prenosnik poškoduje. Npr. ne postavljajte prenosnika na fotelj, posteljo ali podobno mehko površino.
- * Prenosnik naj bo vsaj 13 cm (5 inčev) oddaljen od električnih naprav, ki ustvarjajo močno magnetno polje, kot je TV, hladilnik, motor ...
- * Nenadna prestavitev prenosnika iz mrzlega v toplel prostor lahko poškoduje prenosnik. Temperaturna razlika več 10°C povzroči nabiranje kondenza znotraj prenosnika, kar ga lahko poškoduje.
- * Ne postavite prenosnik na nestabilno površino.

Splošna navodila

- * Ne postavljajte težkih predmetov na prenosnik, ko je ta zaprt.
- * Zaslon je zelo občutljiv na poškodbe. Ne uporabljajte papirnatih brisač za čiščenje zaslona. Čim manj se ga dotikajte.

Navodila za čiščenje

- * Ne čistite prenosnika, ko je prižgan.
- * Uporabite mehko vlažno krpo ali nealkalno čistilo za čiščenje zunanosti prenosnika.
- * Za čiščenje zaslona uporabite mehko krpo. Ne uporabite alkohola ali čistil.
- * Prah ali maščoba na sledilni ploščici lahko vpliva na občutljivost sledilne ploščice. Za čiščenje sledilne ploščice uporabite lepilni trak.

Navodila za ravnanje z baterijo

- * Baterijo ponovno napolnite, ko je že skoraj prazna. Ko jo polnite, jo popolnoma napolnite.
- * Če prenosnik ne uporabljate dalj časa (več kot dva tedna), odstranite baterijo iz prenosnika.
- * Ko odstranite baterijo, se prepričajte, da se kontakti baterije ne dotikajo kovinskih predmetov ali ne pridejo v stik z vodo. V nasprotnem primeru, bo baterija neuporabna.

Med potovanjem

Pred potovanjem si naredite varnostne kopije vaših podatkov iz diska na drug medij. S seboj vzemite dodatno kopijo najbolj pomembnih podatkov.

Prepričajte se, da je baterija polna.

Prepričajte se, da je prenosnik izključen in pokrov pravilno zaprt.

Ne puščajte predmetov med tipkovnico in zaprtim pokrovom.

Izključite AC napajalnik iz prenosnika in ga vzemite s seboj.

Prenosnik imejte vedno s seboj. Ne dajte ga v oddelek s prtljago.

Pri varnostnem pregledu na letališčih je priporočljivo, da položite prenosnik na rentgenski trak za pregled in se izognete magnetnim detektorjem.

Pred potovanjem se posvetujte s prodajalcem o ustreznem napajalniku.

Odpravljanje težav pri delovanju

Probleme pri delovanju prenosnika lahko povzročijo strojna oprema, programska oprema ali kombinacija obeh. Ko naletite na problem, preberite spodnje nasvete, mogoče lahko problem enostavno odpravite.

Tu so navedena uporabna navodila, kaj storiti, preden se bolj poglobite v problem.

- * Poskušajte ugotoviti, kateri del prenosnika vam povzroča težave.
 - * Prepričajte se, da se vklopili vse dodatne naprave, preden vklopite prenosnik.
 - * Če je problem v zunanji napravi, se prepričajte, da so kabli zunanje naprave pravilno povezani.
 - * Prepričajte se, da so konfiguracijske informacije pravilno nastavljene v BIOS setup programu.
 - * Prepričajte se, da so vsi potrebni gonilniki pravilno nameščeni.
 - * Zapišite si svoja opazovanja. Se na zaslonu pojavljajo kakšna opozorila? Svetijo kateri izmed indikatorjev? Slišite kakšne opozorilne zvočne signale? Podroben opis problema je namreč ključnega pomena za servisno osebje.
- Če se problemi še vedno pojavljajo, ko ste jih poskušali odpraviti s pomočjo navodil v tem poglavju, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Problemi z baterijo

Baterija se ne polni. (Indikator baterije ne sveti.)

- * Prepričajte se, da je napajalnik pravilno nameščen.
- * Prepričajte se, da baterija ni prevroča ali premrzla. Počakajte, da baterija doseže sobno temperaturo.
- * Prepričajte se, da ste baterijo pravilno vstavili.
- * Prepričajte se, da so priključki za baterijo čisti.

Čas delovanja baterije se postopoma skrajšuje.

- * Če baterijo pogosto samo delno izpraznitate in nato polnite, se bateriji sčasoma zmanjša čas delovanja. Da bi to preprečili, baterijo že od samega začetka pravilno uporabljajte.

Problemi z optičnim pogonom

Optični pogon ne bere medijev.

* Prepričajte se, da ste pravilno vstavili medij, z nalepko navzgor.

* Prepričajte se, da je medij čist in da ni poškodovan. Očistite ga s posebnim čistilnim pripomočkom, ki ga kupite v vsaki računalniški trgovini.

* Prepričajte se, da optični pogon podpira medij, ki ste ga vstavili ali da računalnik podpira vrsto datoteke, ki jo želite odpreti.


Ne morete odpreti reže za optični medij.

* Medija niste pravilno vstavili. Medij ročno odstranite iz reže, kot je opisano spodaj.

1. Izklopite prenosnik.

2. S tankim predmetom, kot je npr. poravnana sponka za papir močnejše pritisnite v odprtino, ki se nahaja zraven gumba za odstranitev medija.

3. Odprite reži in nato odstranite medij.

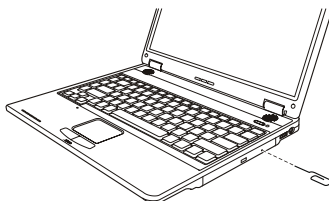

Problemi z LCD zaslonom

Na zaslonu se nič ne prikaže.

* Ko imate prenosnik vklopljen, se lahko včasih avtomatično zaslon ugasne, kar je posledica funkcije varčevanja z energijo. Pritisnite katerokoli tipko, da se zaslon ponovno prižge.

* Nivo svetilnosti je prenizek. Povečajte nivo svetilnosti s pomočjo funkcije Fn+F7.

* Sistem je mogoče nastavljen za zunanji monitor. Če želite preklopiti nazaj na LCD zaslon, pritisnite Fn+F5 ali preklopite s pomočjo nastavitve v Display Properties.

Slika je nejasna, motna.

* Nastavite svetlost in / ali kontrast.

Na zaslonu se pojavljajo mrtve, neobarvane pike.

* Na zaslonu se lahko pojavijo neobarvane, mrtve ali svetle pike, ki so pač del LDC tehnologije. Takšen zaslon se ne smatra za okvarjenega. Prepričajte se, da je video gonilnik pravilno nameščen.

LCD Type	Defective dots		Distance between defective dots		Two adjacent defective dots		Three or more adjacent defective dots		Total
	Bright	Dark	Bright	Dark	Bright	Dark	Bright	Dark	
14.1" XGA	N≤5	N≤7	≤15mm	≤15mm	≤2 Pairs	≤2 Pairs	Not allowed	Not allowed	N≤9
15" XGA	N≤8	N≤8	≤15mm	≤15mm	≤2 Pairs	≤2 Pairs	Not allowed	Not allowed	N≤10
18" XGA	N≤9	N≤15	≤5mm	≤20mm	≤3 Pairs	≤5 Pairs	Not allowed	Not allowed	N≤20

Zunanji monitor ne prikazuje slike.

* Prepričajte se, da je monitor vključen.

* Prepričajte se, da je kable pravilno povezan.

* Preklopite na zunanji zaslon s pomočjo tipk Fn+F5 ali s pomočjo nastavitve v Display Properties.

Sočasen prikaz na obeh zaslonih ne deluje.

* Prepričajte se, da ste zunanji monitor vključili, preden ste vključili prenosnik.

* Za pregled različnih opcij pritisnite Fn+F5 ali spremenite nastavitve v Display Properties.

Problemi s strojno opremo

Prenosnik ne prepozna novo nameščene naprave.

- * Možno je, da naprava ni pravilno konfigurirana v SCU programu. Zaženite SCU program, da bi prepoznali nov tip naprave.
- * Prepričajte se, da imate nameščene vse potrebne gonilnike.
- * Prepričajte se, da so kablji pravilno povezani.
- * Pri napravah, ki imajo lastne vklop, se prepričajte, da ste jo vklopili.

Problemi s trdim diskom

Problemi s trdim diskom se pojavijo na zaslonu.

- * Trdi disk je okvarjen. Za pomoč se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Problemi s tipkovnico, miško in sledilno ploščico

Tipkovnica se ne odziva.

- * Poskušajte povezati zunanjo tipkovnico. Če ta deluje, kontaktirajte pooblaščenega distributerja, ker je verjetno vgrajena tipkovnica okvarjena.

Numerična tipkovnica ne deluje.

- * Prepričajte se, da je numerična tipkovnica vklopljena. Preverite, če svetli indikator za numerično tipkovnico.

Zunanja tipkovnica ne deluje.

- * Prepričajte se, da ste pravilno povezali kabel.

USB miška ne deluje.

- * Prepričajte se, da so kablji miške pravilno povezani.

Sledilna ploščica ne deluje, kurzor je težko nadzorovati s pomočjo sledilne ploščice.

- * Prepričajte se, da so gonilniki za sledilne ploščice pravilno nameščeni.
- * Prepričajte se, da je v BIOS setup nastavitvah opcija "Internal pointing device" omogočena.

Problemi z mrežnim dostopom

Ne morete dostopati do mreže.

- * Prepričajte se, da je gonilnik pravilno nameščen.
- * Prepričajte se, da je mrežni kabel pravilno povezan z RJ-45 konektorjem in mrežnim hubom.
- * Prepričajte se, da so mrežne opcije pravilno nastavljene.
- * Prepričajte se, da ste se logirali s pravilnim uporabniškim imenom in geslom.

Problemi z brezžičnim mrežnim dostopom

Ne morete dostopati do brezžičnega omrežja.

- * Prepričajte se, da je Mini PCI WLAN kartica pravilno vstavljena.
- * Prepričajte se, da so gonilniki pravilno nameščeni.

Kvaliteta prenosa je slaba.

- * Možno je, da je vaš prenosnik izven dosega. Premaknite prenosnik bližje WLAN napravi, s katero je prenosnik povezan.
- * Preverite, če obstajajo motnje iz okolice in uporabite eno izmed spodaj opisanih rešitev.

Motnja radijskih valov.

- * Premaknite prenosnik stran od naprav, ki oddajajo takšne valove (mikrovalovne pečice ali veliki kovinski predmeti).
- * Vključite napajanje prenosnika drugam, stran od mesta, kjer je vključena tudi naprava, ki povzroča motnje.
- * Posvetujte se z pooblaščenim serviserjem.

Ne morete se povezati z drugo WLAN napravo.

- * Prepričajte se, da je WLAN možnost vključena.
- * Preprijčajte se, da je SSID nastavev nastavljen identično za vse WLAN naprave v mreži.
- * Vaš prenosnik ne prepoznava sprememb. Ponovno prižgite prenosnik.
- * Preprijčajte se, da je IP address in subnet mask nastavev pravilna.

Ne morete dostopati do brezžičnega omrežja.

- * Preprijčajte se, da so gonilniki pravilno nameščeni.
- * Preprijčajte se, da je konfiguracija mreže ustrezna.
- * Preprijčajte se, da ste se logirali s pravilnim uporabniškim imenom in geslom.
- * Niste več v delovnem področju mreže.
- * Izključite funkcijo varčevanja z energijo.

Problemi z modemom

Modem ne deluje.

- * Preprijčajte se, da je gonilnik pravilno nameščen.
- * Preprijčajte se, da je telefonska linija pravilno povezana.
- * Preprijčajte se, da je COM priključek pravilno nastavljen.
- * Izključite funkcijo varčevanja z energijo.

Problemni s PC kartico

PC Kartica ne deluje

- * Preprijčajte se, da je PC kartica pravilno nameščena.
- * Če kartica potrebuje IRQ (Interrupt ReQuest), se priprijčajte, da je ta funkcija omogočena.

PC kartica ne deluje pravilno

- * Mogoče je bila aplikacija ponastavljena, ker je bil prenosnik izklopljen ali v Standby načinu. Ponovno vključite prenosnik.

Problemi z funkcijo Power Management (za Windowse)

Prenosnik se avtomatično ne preklopi v Standby ali Hibernation način.

- * Če ste povezani z drugim računalnikom, prenosnik je preklopi v Standby ali Hibernation način, če je povezava aktivna.
- * Preprijčajte se, da je funkcija Time-out Standby ali Hibernation način omogočena.

Prenosnik ne preklopi takoj v Standby ali Hibernation način.

- * Kadar prenosnik izvaja določeno funkcijo, se pravilno najprej funkcija izvrši.

Prenosnik se ne preklopi iz Standby ali Hibernation načina.

- * Prenosnik se avtomatično preklopi v Standby ali Hibernation način, ko je baterija prazna. Sledite spodnjim navodilom:
 - Prenosnik priključite na napajalnik.
 - Zamenjajte prazno baterijo s polno.

Prenosnik ne preklopi v Hibernation način s pomočjo tipk Fn+F12.

- * Preprijčajte se, da je Hibernation funkcija pravilno konfigurirana.
- * Če uporabljate PC kartico, to preprečuje, da bi prenosnik vstopil v Hibernation način. Da bi vstopili v ta način, pravilno odstranite PC kartico.

Problemi s programsko opremo

Aplikacijski program ne deluje pravilno.

- * Prepričajte se, da je programska oprema pravilno nameščena.
- * Če se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki, si preberite navodila proizvajalca programske opreme.
- * Če ste prepričani, da je bila operacija zaključena, ponovno zaženite prenosnik.

Problemi z zvokom

Prenosnik ne proizvaja zvoka.

- * Prepričajte se, da jakost zvoka ni nastavljena prenizko.
- * Prepričajte se, da je gonilnik za zvok pravilno nastavljen.
- * Prepričajte se, da prenosnik ni v Standby načinu.
- * Če uporabljate zunanji zvočnik, se prepričajte, da so zvočniki pravilno povezani.

Zvok je popačen.

- * Prepričajte se, da je jakost zvoka nastavljena primerno, da ni nastavljena previsoko ali prenizko.

Zvočni sistem ne snema.

- * Nastavite nivo zvoka za snemanje.

Zunanji mikrofoni ali druga zvočna naprava ne deluje.

- * Prepričajte se, da je mikrofoni pravilno povezani s prenosnikom.
- * Prepričajte se, da so nameščeni pravilni gonilniki.
- * Kliknite simbol za zvok v opravilni vrstici in preverite jakost zvoka v Windowsih.
- * Preverite jakost zvoka prenosnika.

Drugi problemi

Čas / datum sta nepravilna.

- * Čas in datum lahko popravite preko operacijskega sistema ali SCU programa.
- * Če ste nastavili čas in datum, kot je opisano zgoraj in se še vedno prikaže nepravilne čas in datum, ko prižgete prenosnik, je verjetno RTC (Real-Time Clock) baterija skoraj prazna. Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem o zamenjavi.

Ponovni zagon prenosnika

Včasih je potrebno prenosnik ponovno zagnati. (reset)

Če imate občutek, da je operacijski sistem zmrznil, najprej počakajte. Možno je, da sistem procesira podatke. Preverite indikator trdega diska. Če utripa neenakomerno, prenosnik dostopa do podatkov. Če ste prepričani, da je bila operacija ustavljena in ne morete uporabiti "restart" funkcije operacijskega sistema, ponovno zaženite prenosnik.

Ponovno zaženite prenosnik na enega izmed spodnjih načinov:

- * Pritisnite Ctrl+Alt+Del.
- * Če zgornja varianta ne deluje, ugasnite sistem. Počakajte vsaj 5 sekund in prenosnik ponovno prižgite.

OPOZORILO: Ponovni zagon prenosnik pomeni, da izgubite podatke, ki jih niste shranili.

Specifikacije

OPOZORILO: Specifikacija se lahko spremeni brez predhodnega opozorila.

Procesor

Intel Mobile Pentium-M / Dothan processor, FSB (Front Side Bus) 400/533 MHz, thermal 35 W

L2 Cache Memory

1 MB on-die for Intel Pentium-M

2 MB on-die for Dothan

ROM BIOS

512 KB Flash EEPROM (includes system and VGA BIOS), ACPI, Plug-and-Play capability

Spomin

2 x 200-pin DDRII SO-DIMM socket for expansion, supports DDRII 400/533 specifications

Zaslón

Panel

14.1/15-inch TFT, resolution up to 1024x768 XGA

Video pospeševalnik

SMA (Shared Memory Architecture)

Video priključki

VGA port, S-video port (PAL/NTSC)

Tipkovnica

Standard keys, numeric keypad, 12 function keys, a special Fn (Function) key and Windows keys

Sledilna ploščica

Touchpad with 2 buttons

Naprava za shranjevanje

Zunanji disketni pogon (opcijsko)

3.5-inch, 1.44 MB, USB (opcijsko)

Trdi disk

2.5-inch, 9.5 mm high, Ultra DMA (PATA) / SATA support

Optični pogon

Combo / DVD +RW / DVD -RW / DVD-Dual / Super Multi

Avdio priključki

Three audio ports for Line-out / Mic-in / S/PDIF

PC card

Type II x 1, CardBus support

I/O priključki

3 x USB priključek USB 2.0, IEEE 1394a priključek

Modem

Built-in 56 Kbps V.90 MDC internal fax modem

LAN

Built-in 10/100/1000 M Base-TX

Wireless LAN (opsijsko)

One Mini PCI slot and antenna reserved for wireless LAN card, IEEE 802.11a, b, g (pre-installed in selected models)

Napajanje

AC napajalnik

Universal AC adapter 65 W; input: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (supports power-on charge)

Baterija

2200 mAh (6-cell) Li-ion battery

Dimenzija (ŠxDxV)

10.91x12.95x1.02 ~ 1.31 inch (277x329x26 ~ 33.3 mm)

Teža

5.7 lb (2.6 kg)

Okolje

Temperatura

Med delovanjem: 0 °C (32 °F) do 35 °C (95 °F)

V času nedelovanja: -20 °C (-4 °F) do 60 °C (140 °F)

Vlažnost

Med delovanjem: 10% - 90%

V času nedelovanja: 5% - 95%

