

Prestigio Nobile 1550

Návod k obsluze

Návod k obsluze přenosného počítače Vydáno: Zář 2005

Obsah tohoto návodu k obsluze může být předmětem průběžných a periodických změn bez jakéhokoliv oznámení, a které mohou být zapracovány v některém z dalších vydání tohoto návodu nebo v jeho doplňcích a přílohách. Společnost neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, s ohledem na obsah tohoto dokumentu, a zejména se zříká předpokládaných záruk prodejnosti či způsobilosti pro speciální použití.

Ve vlastním zájmu si poznamenejte číslo modelu tohoto počítače, jeho sériové číslo a datum jeho nákupu do níže uvedených kolonek. Číslo modelu a sériové číslo naleznete na štítku na výrobku. Při jakémkoliv kontaktu s autorizovaným servisem či prodejcem je žádoucí pro rychlé vyřízení vašeho požadavku tyto údaje uvádět.

Počítač

Číslo modelu:

Sériové číslo:

Datum nákupu:

Místo nákupu:

Všechny ochranné známky a všechny registrované ochranné známky jsou ve vlastnictví příslušných společností.


Úvod

Tento notebook je vyroben na základě nejnovějších technologií, které jsou vestavěny do tohoto úzkého a přenosného počítače. Návod k obsluze, který právě čtete, by měl poskytnout většinu odpovědí na otázky, s nimiž se budete setkávat při jeho každodenním používání. Můžete také využívat nápovědy, která je k dispozici ve většině programů, dodávaných s tímto počítačem. Věříme, že budete s tímto přenosným počítačem spokojeni, neboť při správné péči vám bude po léta poskytovat užitečné služby.

Připojení počítače


Připojení tohoto počítače je tak snadné, jako napočítat 1, 2, 3 !

1. Vložte baterii ve správném úhlu /1/ a lehce na ní zatlačte /2/ tak, aby správně zapadla na své místo. Pak přesuňte zámek baterie do uzamčené polohy /3/.

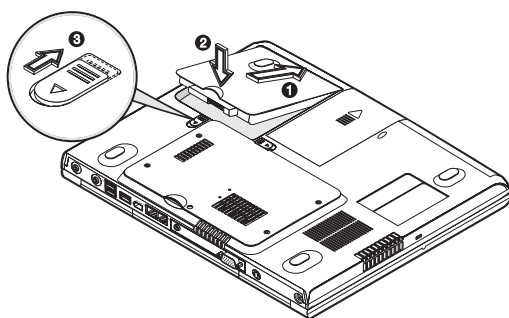


Poznámka: Pokud používáte zcela novou baterii poprvé, nechte ji před jejím použitím plně nabít, pak odpojte napájecí adaptér a před znovu nabitím ji nechte používáním počítače vybit. Tento postup zopakujte dvakrát, aby se baterie zformovala a dosáhla provozního maxima své kapacity i životnosti.

2. Připojte konektor napájecího adaptéru do zdířky pro stejnosměrné napětí DC na zadním panelu počítače /1/, do napájecího adaptéru připojte síťový napájecí kabel /2/ a jeho koncovku zasuňte do uzemněné zásuvky el. proudu /3/.

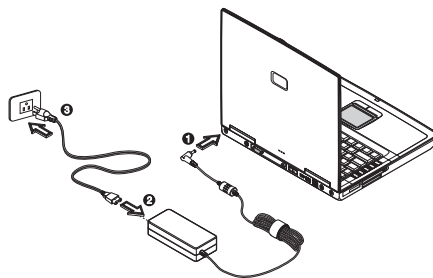

3. Stiskněte zajišťovací západky /1/ a odklopte displej /2/ do optimálního pozorovacího úhlu. Stiskem zapínacího tlačítka /3/ počítač zapnete. Nejprve naběhne testovací režim POST /power-on-self-test/ a poté začne počítač načítat operační systém Windows.

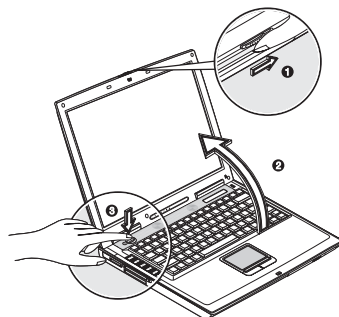

Poznámka: Pokud chcete počítač vypnout, použijte pro vypnutí povel z OS Windows. Pokud nelze počítač vypnout touto cestou, stiskněte a držte napájecí tlačítko stisknuté po dobu delší než 4 sekundy. Pokud počítač hodláte opět zapnout, vyčkejte mezi jeho vypnutím a zapnutím alespoň 2 sekundy.

Péče a údržba

Péče o váš počítač

Váš počítač vám bude dobře sloužit, pokud mu budete věnovat odpovídající péči.

- Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření a nestavte jej do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. radiátory.
- Nevystavujte počítač teplotám pod 0°C a přes 50°C.
- Nevystavujte počítač magnetickým polím.
- Nevystavujte počítač dešti či vlhkosti.
- Dbejte na to, aby se do počítače nedostala voda ani žádná jiná tekutina.
- Nevystavujte počítač nárazům ani vibracím.
- Nevystavujte počítač prachu a nečistotě.
- Na počítač nikdy nestavte žádné předměty, abyste předešli jeho poškození.
- Nikdy počítač nepokládejte na nerovný povrch.

Péče o síťový AC adaptér

Zde je několik rad, jak pečovat o napájecí síťový AC adaptér počítače:

- Tento síťový adaptér nepoužívejte s žádným jiným zařízením, nežli je tento počítač.
- Na přívodní kabel nestavte žádné těžké předměty a zabezpečte jej tak, aby po něm nikdo nemohl přecházet nebo o něj zakopnout.
- Když odpojujete kabel adaptéru ze zásuvky či zdířky, nikdy jej nevytahujte tahem za kabel, ale pouze tahem za jeho koncovku.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, dbejte na to, aby celkový příkon připojených spotřebičů nepřesahoval celkový povolený příkon kabelu v ampérech. Dále také dbejte na to, aby celkový příkon připojených spotřebičů nepřevyšoval příkon jističe vaší el. zásuvky.

Péče o baterii

Zde je několik rad, jak pečovat o baterii počítače:

- Při výměně baterie ji nahrazujte pouze stejným typem a druhem, který byl přiložen k počítači. Před jejím vyjmutím či výměnou počítač vždy vypněte.

- Baterii nerozebírejte a udržujte jí z dosahu dětí.
- Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy o zacházení s nebezpečným odpadem a s předpisy o ochraně živ. prostředí. Pokud je to možné, odevzdejte je k recyklaci.

Č

Čištění a případné opravy

Pokud vznikne nutnost počítač čistit, postupujte podle následujících kroků:

1. Počítač vypněte a vyjměte baterii.
2. Odpojte síťový AC adaptér od el. sítě.
3. K čištění používejte pouze měkkou utěrku lehce navlženou vodou. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe.

Pokud dojde k následujícím okolnostem, kontaktujte autorizovaný servis:

- Počítač spadl nebo je jeho tělo mechanicky poškozeno.
- Do počítače vnikla jakákoliv tekutina.
- Počítač nepracuje obvyklým způsobem.


Seznamte se s vaším počítačem

Tento počítač v sobě kombinuje vysoký výkon spojený s univerzálností, mnohostrannou použitelností, úsporným provozem, schopností přehrávat multimediální soubory a stylovým ergonomickým designem. S tímto vaším novým počítačovým partnerem dosáhnete vyšší produktivity vaší práce spolu s vysokou spolehlivostí.

Seznámení se s počítačem


Dovolte nám seznámit vás s vaším novým notebookem.

Pohled zepředu

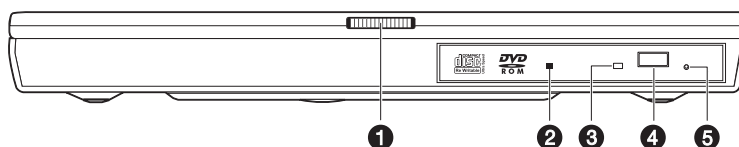


#	Položka	Popis
1	Zajišťovací západky displeje	Přesunutím západek směrem doprava uvolníte kryt počítače s displejem.
2	Mechanika pro optické disky	Podporuje disky CD a DVD.
3	Tlačítko pro vysunutí disku	Stiskem tohoto tlačítka dojde k uvolnění a částečnému vysunutí vodících sáněk mechaniky a ty je možno plně vysunout a vložit nebo vyjmout disk.
4	LED indikační dioda	Svítil, pokud je mechanika pro optické disky v aktivním stavu.
5	Otvor pro nouzové vysunutí disku	Vsunutím silnější jehly nebo narovnané kancelářské sponky do tohoto otvoru a jejím opatrným zatlačením je možno mechaniku manuálně otevřít a vysunout disk i v případě, že je počítač vypnutý, nebo v případě, že disk nelze vysunout jiným způsobem.

Pohled shora

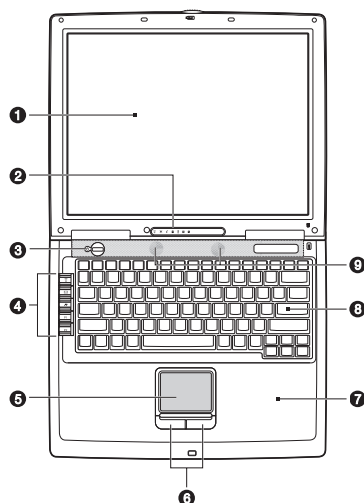

#	Položka	Grafický symbol	Popis
1	Obrazovka displeje		Obrazovka je tvořena LCD displejem /displej z tekutých krystalů/ a prezentuje optický výstup počítače.
2	Indikační LED diody stavu funkcí počítače		Svítlivé diody LED svým svitem indikují stav, ve kterém se počítač nachází, jeho funkce a funkce jeho jednotlivých komponentů.
3	Tlačítko zapnutí počítače		Toto tlačítko slouží pro zapnutí počítače.
4	Tlačítka rychlé volby		Vyvolávací tlačítka rychlé volby aplikace slouží k okamžitému otevření často používaných programů.
5	Polohovací zařízení - touchpad		Zařízení, citlivě reagující na dotek prstu, které nahrazuje svoji funkcí počítačovou myš.
6	Klikací tlačítka touchpadu - levé a pravé		Levé a pravé tlačítka mají stejné funkce jako levé a pravé tlačítka na myši.
7	Opěrka pro dlaň		Místo pro pohodlné opření dlaně ruky při práci s počítačem.
8	Klávesnice		Slouží k zadávání a vstupu dat do počítače.
9	Reproduktory		Slouží k reprodukci zvuku.


Pohled zleva

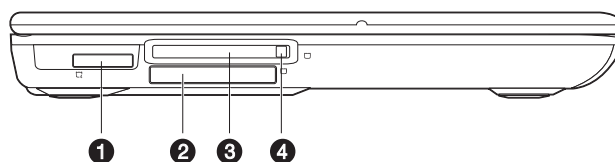

#	Položka	Grafický symbol	Popis
1	Slot čtečky karet 4-v-1		Tato čtečka podporuje paměťové karty těchto formátů: Secure Digital /SD/, Memory Stick /MS/, x-D Picture Card /xD/ a MultiMedia Card /MMC/.


#	Položka	Grafický symbol	Popis
2	Slot pro karty typu Express Card	 ExpressCard	Tento slot je určen pro jednu kartu modulu Express Card/34 nebo jednu kartu modulu Express Card/54.
3	Slot pro PC kartu		Slot je určen pro jednu 16-bit PC kartu TYPE II nebo pro 32-bit Card Bus PC kartu.
4	Tlačítko pro vysunování PC karet		Stiskem tohoto tlačítka dojde k vysunutí PC karty z jejího slotu.

Pohled zprava

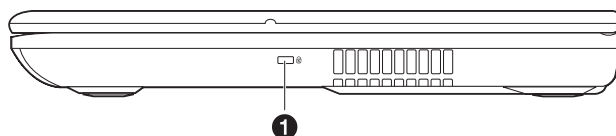


#	Položka	Grafický symbol	Popis
1	Bezpečnostní zámek počítače		Místo pro připojení bezpečnostního zámku, kompatibilního se systémem Kensington.

Pohled zezadu

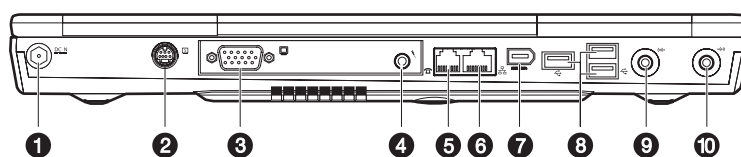

#	Položka	Grafický symbol	Popis
1	Vstupní DC konektor		Tento konektor slouží pro vstup stejnosměrného napětí od napájecího AC adaptéru do počítače.
2	Výstupní port S-Video		Port pro připojení monitoru nebo televizoru, který je vybaven vstupem typu S-Video
3	Port pro externí monitor.		Do tohoto portu je možno připojit externí monitor s max. rozlišením do 1024 x 768.
4	Mikrofon		Pomocí mikrofonu můžete do počítače nahrávat různé zvuky.
5	Zásuvka modemu		Slouží pro propojení počítače s telefonní zásuvkou /pouze pro modely s interním fax/data modemem/.
6	Zásuvka pro připojení sítě		Slouží k propojení počítače se sítí založenou na platformě Ethernet.
7	Port standardu IEEE 1394		Slouží k připojení zařízení, které je kompatibilní s IEEE 1394 /6-pin/, jako je např. digitální video kamera.
8	Porty USB		Slouží k připojení zařízení, která jsou vybavena USB portem /např. USB digitální fotoaparát/.
9	Výstupní konektor S/PDIF		Slouží jako výstup pro zařízení, kterými jsou např. přídavné reproduktory či sluchátka, jež podporují připojení S/PDIF.
10	Zdířka pro jack line-in		Slouží pro připojení zařízení, která jsou vybavena výstupem audio line-out, jako je např. CD přehrávač nebo stereo walkman.

Pohled zespodu

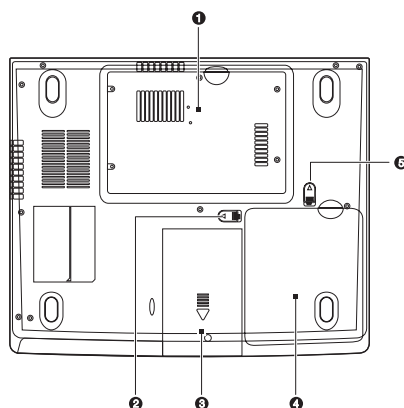

#	Položka	Grafický symbol	Popis
1	Prostor pro paměťové moduly		V tomto prostoru je umístěna hlavní paměť počítače.
2	Uvolňovací západka baterie	1. release	Uvolněním západek je možno baterii vyjmout.
3	Místo pro pevný disk		Na tomto místě je uložen pevný disk počítače.
4	Bateriový prostor		Místo, kde je uložena baterie počítače.
5	Zámek baterie	2. unlock	Uvolňuje a uzamyká baterii.

Vlastnosti a vybavení počítače

Tento počítač byl promyšleně konstruován s důrazem na svého budoucího uživatele. V následujících řádcích jsou uvedeny jen některé z mnoha funkcí a prvků jeho bohaté výbavy.

Výkonové vlastnosti počítače

- Pro model 1550: Procesor Intel® Pentium® M 1.3 ~ 1.73 GHz (North Bridge: 915GM)
- Pro model 1500: Procesor Intel® Celeron® M 1.3 ~ 1.7 GHz (North Bridge: 910GML)
- LCD TFT displej o velikosti 15.0" zobrazující v rozlišení 1024 x 768 XGA / eXtended Graphics Array/ s hloubkou barev 32 bitů
- Rozšiřitelná paměť až do 1 GB pomocí dvou slotů soDIMM (915GM: 533 Mhz DDR2; 910GML: 400 Mhz DDR2)
- Vysokokapacitní pevný disk Enhanced IDE
- Lithium-Ion baterie
- Systém řízení spotřeby
- Schopnost duálního zobrazení
- Simultánní zobrazení na LCD a CRT monitoru
- Podpora externí zobrazovací jednotky do rozlišení 1024x768

Multimediální vlastnosti

- AC'97 2.2-Compliant stereo audio systém
- S/PDIF line-out výstupní zdířka pro jack

- Mechanika DVD/CD-RW Combo, DVD-ROM, DVD Dual /volitelná/ nebo DVD Super Multi /volitelná/
- S-Video výstupní port

Konektivita

- Vysokorychlostní softwarový fax/data modem
- Ethernet LAN
- Podpora ExpressCard /modul ExpressCard/34 nebo ExpressCard/54/
- 802.11b/802.11b+g/802.11a+b+g bezdrátová "wireless" síť LAN /volitelné/
- Porty USB 2.0
- Port IEEE 1394
- Čtečka karet 4-v-1. Tato čtečka podporuje paměťové karty těchto formátů: Secure Digital /SD/, Memory Stick /MS/, x-D Picture Card /xD/ a MultiMedia Card /MMC/.
- Vestavěný modul Bluetooth /volitelné/

Ergonomický design s důrazem na pohodlí uživatele

- Elegantní hladký a tenký stylový design
- Klávesnice s plným rozsahem kláves
- Ergonomicky umístěné polohovací zařízení - touchpad
- Klávesy rychlého vyvolání aplikace

Rozšiřitelnost

- Možnost rozšíření paměti a kapacity pevného disku

Zobrazovací jednotka - displej

Grafický TFT displej tohoto počítače poskytuje excelentní obraz a je vhodný i pro práci s grafikou. Podporuje rozlišení 1024 x 768 XGA při zobrazení 16,7 miliónu barev.

Simultánní zobrazení

Ostrý obraz displeje tohoto počítače spolu s možnostmi jeho využití při přehrávání multimediálních souborů z něj činí výkonné zařízení pro sledování filmů či předvádění prezentací. Pokud je preferováno, je možno k tomuto počítači během prezentace připojit externí monitor, neboť počítač podporuje simultánní zobrazení na svém LCD displeji a zároveň na připojeném externím monitoru. Externí monitor je možno připojit přes port pro externí monitor nebo přes výstup S-Video. Simultánní funkce vám umožní sledovat prezentaci na monitoru vašeho počítače a zároveň být v kontaktu a tváří k posluchačům, kteří mohou sledovat prezentaci na externím monitoru. K počítači je také možno připojit další zobrazovací jednotky, jako je například velkoplošný LCD panel pro rozsáhlé prezentace.

Systém řízení spotřeby

Systém řízení spotřeby v sobě zahrnuje i automatické ztlumení podsvícení LCD displeje pokud je počítač provozován na baterie, aby se ušetřila zásoba el. energie.

Odklopení a sklopení displeje.

Pro otevření displeje je třeba přesunout doprava západku, která displej zabezpečuje v uzavřené poloze, displej odklopit a nastavit jej do

úhlu, který poskytuje co nejpříjemnější zobrazení. Tento počítač má pod sklopným displejem zabudován mikrospínač, který displej při úplném sklopení do uzavřené polohy odpojuje od el. energie a při jeho odklopení jej opět připojuje, čímž dochází k úsporám el. energie, které jsou důležité zejména při provozu na baterie.


Pro uzavření krytu displeje jej lehce sklopte dolů, až západka zapadne.

Upozornění: Když displej zavíráte, postupujte opatrně a nikdy jej nezavírejte přibouchnutím. Předejdete tak jeho poškození. Vždy před uzavřením se také ujistěte, že na ploše s klávesnicí neleží žádné předměty, např. tužka atd., jejímž přitvřením mezi displej a tělo počítače může dojít k jeho poškození.

72

Indikátory stavu počítače

Tento počítač má 7 přehledných indikátorů stavu /LED diody/, které jsou umístěny přímo pod obrazovkou displeje.

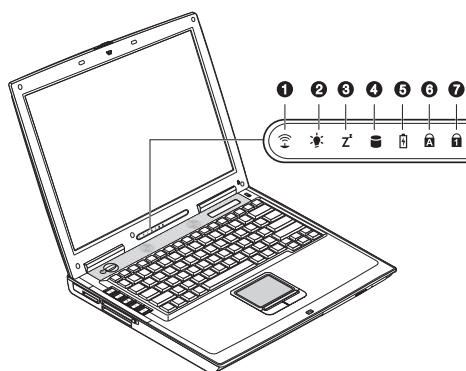

Indikátory zapnutí a pohotovostního stavu jsou viditelné, i když je displej počítače zavřený, takže i v této poloze displeje vás informují o stavu, v jakém se počítač nachází.


#	Funkce	Grafický symbol	Popis
1	Indikátor bezdrátové komunikace		Indikátor svítí, pokud je aktivována funkce bezdrátové LAN sítě / volitelné/.
2	Indikátor napájení		Svítí, pokud je počítač v zapnutém stavu. Bliká, pokud jsou baterie téměř vybité.
3	Indikátor pohotovostního stavu		Bliká, pokud je počítač ve stavu "spánku".
4	Indikátor aktivity HDD nebo optické mechaniky		Svítí, pokud je pevný disk nebo CD/DVD mechanika aktivní.
5	Indikátor nabíjení baterie		Svítí, pokud je baterie nabíjena.
6	Indikátor funkce "Caps Lock"		Svítí, pokud je aktivována funkce "Caps Lock".
7	Indikátor funkce "Num Lock" /Fn-F11/		Svítí, pokud je funkce "Num Lock" aktivována.

Klávesnice

Tento počítač je vybaven klávesnicí s vnořenou numerickou klávesnicí s klávesami standardní velikosti, s oddělenými kurzorovými tlačítky, dvěma funkčními klávesami Windows a dvanácti funkčními klávesami F1-F12.

Speciální klávesy


Přepřazovací /"lock"/ klávesy

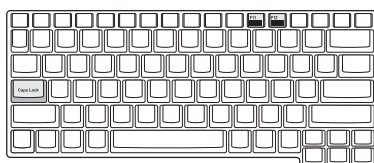

Klávesnice má tři přepřazovací "lock" klávesy, které zařazují nebo vyřazují specifické funkce klávesnice.

Popis funkce přepřazovacích kláves	
Přepřazovací klávesa "Caps Lock"	Pokud je přepřazování zapnuto, všechny alfabetské znaky jsou psány velkými písmeny.
Přepřazovací numerická klávesa "Num Lock" /Fn + F11/	Pokud je funkce "Num Lock" aktivní, vnořená numerická klávesnice pracuje v numerické režimu. Funkční klávesy Fn-F11 fungují jako kalkulačka (včetně aritmetických operátorů +, -, *, /). Tento režim je užitečný při vkládání velkého množství numerických dat. Ještě lepším řešením v takovéto situaci je připojení externí klávesnice.
Rollovací klávesa "Scroll Lock" /Fn + F12/	Pokud je funkce rolování zapnuta, obraz na monitoru se posune stiskem Fn-F12 a / nebo \ o jeden řádek dolů nebo nahoru. S některými aplikacemi nemusí být tato funkce dostupná.


Vnořená numerická klávesnice

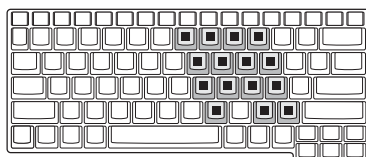

Vnořená numerická klávesnice funguje stejně jako stolní numerická klávesnice. K indikaci slouží malé znaky v horním pravém rohu kláves. Ke zjednodušení popisu kláves nejsou symboly kurzorů natištěny na klávesách.

Požadovaná funkce	"Num Lock" zapnuto	"Num Lock" vypnuto
Při zapnuté funkci "Num Lock" můžete používat numerické klávesy na zapuštěné numerické klávesnici.	Číslo zadáváte obvyklým způsobem.	
Ovládací klávesy kurzoru na zapuštěné klávesnici	Při používání těchto kurzorových kláves	držte stisknutou klávesu "Shift" nebo klávesu Fn.
Klávesy hlavní klávesnice	Při psaní znaků na vnořené klávesnici	držte stisknutou klávesu "Fn" a znaky zadáváte obvyklým způsobem.

Klávesy Windows

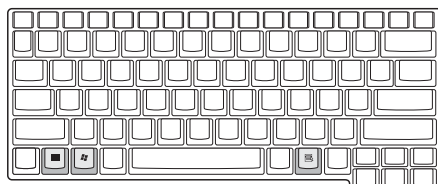

Klávesnice obsahuje 2 klávesy Windows, které vyvolávají specifické funkce v tomto operačním systému.

Popis funkce kláves

Klávesa s logem Windows 

Tato klávesa zobrazuje menu "Start". Kombinace s touto klávesou vyvolá speciální funkce. Zde je několik příkladů použití:

WIN klávesa + Tab /Aktivuje následující tlačítko na hlavním panelu/

WIN klávesa + E /otevře složku "Tento počítač"/

WIN klávesa + F /hledá v "Dokumenty"/

WIN klávesa + M /minimalizuje vše/

WIN klávesa + Shift + M /vrací minimalizované zpět/


WIN klávesa + R /zobrazí dialogové okno "Spustit"/

Aplikační klávesa



Otevírá aplikační kontextové menu /stejně jako kliknutí pravým tlačítkem/.

"Horké" klávesy

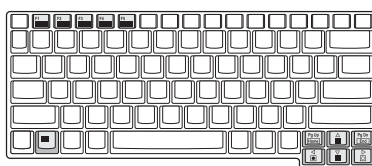

Počítač využívá "horkých" kláves nebo klávesových kombinací k ovládání některých funkcí, jako jsou např. kontrast a jas displeje či hlasitost, a k přístupu do režimu, v němž je možno nastavovat utilitu BIOS.

"Horká klávesa"	Funkce	Grafický symbol	Popis
Fn-F1	Nápověda pro horké klávesy	?	Zobrazí soupis horkých kláves a jejich funkce.
Fn-F2	Režim spánku		Přepne počítač do režimu spánku, který může být definován pomocí oddílu rozšířených možností ve vlastnostech řízení spotřeby ve Windows - Ovládací panely.
Fn-F3	Přepínání výstupu zobrazování		Přepíná výstup zobrazování mezi displejem počítače, externím monitorem /pokud je připojen/ nebo do obou zobrazovacích jednotek najednou.
Fn-F4	Vypnutí displeje		Vypíná podsvícení displeje pro úsporu el. energie. Stiskem jakékoliv klávesy se dostanete zpět do normálního režimu.
Fn-F5	Reproduktory zap./vyp		Zapíná a vypíná interní reproduktory.
Fn-F6	Polohovací zařízení - touchpad		Zapne nebo vypne funkci touchpadu.

"Horká klávesa"	Funkce	Grafický symbol	Popis
Fn-PgUp	Home		Stejná funkce jako má klávesa "Home".
Fn-PgDn	End		Stejná funkce jako má klávesa "End".
Fn- / \	Zesílení hlasitosti		Zesiluje hlasitost reprodukce zvuku.
Fn- \ /	Zeslabení hlasitosti		Zeslabuje hlasitost reprodukce zvuku.
Fn->	Zvýšení jasu		Zvyšuje hodnotu jasu obrazu na displeji.
Fn-<	Snížení jasu		Sníží hodnotu jasu obrazu na displeji.

Aktivace horkých kláves

Když aktivujete horké klávesy, stiskněte a držte stisknutou klávesu Fn a pak teprve stiskněte další klávesu k vyvolání požadované funkce.

Ergonomie klávesnice

Pod klávesnicí je umístěna široká a ergonomicky tvarovaná opěrka pro dlaň vaší ruky, kterou oceníte zejména při delší práci s klávesnicí počítače, např. při delším psaní.




Polohovací zařízení - touchpad

Touchpad je vestavěné dotykové polohovací zařízení, které snímá pohyby prstů svým povrchem. Tyto pohyby převádí na pohyb kurzoru na obrazovce. Je umístěno uprostřed počítače tak, aby umožňovalo pohodlnou polohu pro vaši ruku. Svoji funkcí toto zařízení nahrazuje myš.



Základní funkce touchpadu

V následujících řádcích se naučíte, jak používat touchpad:

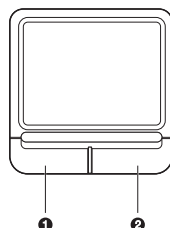


- Pohybujte prstem po touchpadu a pozorujte, jak se kurzor pohybuje po obrazovce.
- Tiskněte levé /1/ a pravé /2/ tlačítko, jež jsou uložena po stranách dotykové plochy, a zkoušejte jimi určitou funkci nejprve vybrat a potom výběr vykonat. Tato dvě tlačítka mají podobné funkce jako levé a pravé tlačítka myši. Rychlé klepnutí prstem na dotykovou plochu touchpadu má stejnou funkci.

Funkce	Levé tlačítko	Pravé tlačítko	Poklepání na plochu
Vykonání funkce	Dvojitě rychlé kliknutí.		Rychle dvojitě poklepejte na plochu touchpadu.
Výběr	Jednoduché kliknutí.		Jednou klepněte na plochu touchpadu.
Táhnutí	Klikněte a držte stisknuté, pak pohybem prstu po touchpadu táhněte kurzor po obrazovce.		Dvakrát poklepejte na dotykovou plochu touchpadu /stejnou rychlostí jako při dvojitém kliknutí tlačítkem myši/ a držte po druhém poklepání prst na touchpadu, kterým můžete pohybovat kurzorem.
Přístup ke kontextovému menu		Klikněte jedenkrát.	

Poznámka: Při práci s touchpadem udržujte své prsty suché a čisté, stejně tak jako samotný touchpad. Touchpad je na pohyby prstů velmi citlivý, čím lehčí je dotyk, tím lepší je odezva. Silným a hrubým klepáním na touchpad jeho odezvu nezrychlíte!

Vyvolávací klávesy pro nejčastěji používané aplikace.

Těchto 5 vyvolávacích kláves pro rychlou volbu nejčastěji používaných aplikací je umístěno nalevo od klávesnice.

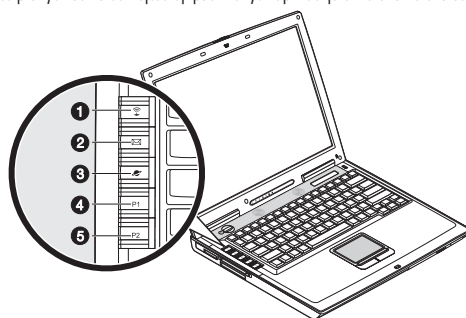

#	Položka	Grafický symbol	Popis
1	Bezdrátová komunikace		Tímto tlačítkem zapnete nebo vypnete bezdrátovou komunikaci LAN /volitelné/.

#	Položka	Grafický symbol	Popis
2	E-mail		Tímto tlačítkem spustíte aplikaci e-mailového klienta.
3	Internetový prohlížeč		V základním nastavení je toto tlačítko určeno ke spuštění internetového prohlížeče.
4	P1		Funkce tohoto tlačítka je uživatelsky programovatelná.
5	P2		Funkce tohoto tlačítka je uživatelsky programovatelná.

Ukládání dat

Tento počítač vám poskytuje následující možnosti ukládání dat:

- Vysokokapacitní Enhanced IDE pevný disk
- Interní DVD, DVD-CDRW Combo nebo DVD Dual mechanika
- Multičtečka paměťových karet 4-v-1
- Externí USB 3.5" floppy disketová mechanika /volitelně)/

Pevný disk

Na vysokokapacitním pevném disku jsou uloženy vaše programy a data.

Optická mechanika

Vysokorychlostní DVD, DVD-CDRW Combo nebo DVD Dual optická mechanika vám umožňuje snadný přístup k multimediálním souborům. Dovoluje vám sledovat DVD filmy a Combo mechanika dokonce umožňuje vypalovat data na nahrávací CD disky. Mechanika DVD Dual umožňuje vypalovat data na nahrávací CD a DVD disky.


Vkládání disku

Před vložením disku nejprve stiskněte vysunovací tlačítko. Dojde k částečnému vysunutí vodící podložky disku.

Zcela vytáhněte vodící podložku disku, opatrně vložte disk do vodítek a vodící podložku s diskem zasuněte zpět do mechaniky.

Vyjmutí disku

Před vysunutím disku se přesvědčete, že disk není používán žádným programem či některou aplikací. Pak stiskněte vysunovací tlačítko, vytáhněte vodící podložku s diskem, disk vyjměte a podložku opatrně zasuněte zpět do mechaniky.

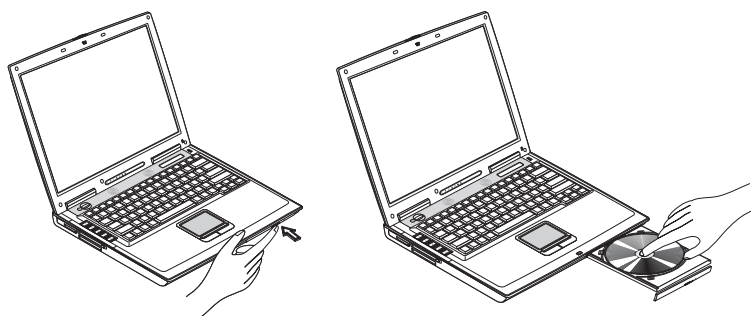

Přehrávání DVD filmů

Jestliže si přejete přehrávat ve vašem počítači DVD filmy, vložte jednoduše DVD disk do příslušné mechaniky a DVD film se začne během několika sekund automaticky přehrávat.

Důležité! Jestliže přehráváte DVD film poprvé, program vás požádá o vložení regionálního kódu. DVD disky jsou rozděleny do 6 regionů. Jakmile jednou nastavíte váš DVD přehrávač na určitý regionální kód, bude nadále přehrávat pouze DVD disky tohoto regionu. Můžete změnit nastavení vašeho regionálního kódu maximálně pětkrát, přičemž se počítá i první nastavení. Po vyčerpání těchto pěti možností změny nastavení, zůstane poslední nastavený regionální kód neměnný. Zformátování vašeho pevného disku neumožní resetovat počet provedených změn nastavení regionálního kódu. Níže uvedená tabulka vám poskytne informace týkající se kódů regionů DVD filmů.

Kód regionu	Země nebo region
1	USA, Kanada
2	Evropa, Střední Východ, Jižní Afrika, Japonsko
3	Jihovýchodní Asie, Taiwan, Jižní Korea
4	Latinská Amerika, Austrálie, Nový Zéland
5	Země bývalého Sovětského Svazu, části Afriky, Indie
6	Čína


Upozornění: Při změně kódu regionu, vsuňte DVD film regionu, na jehož kód má být provedena změna. Pro získání dalších informací, kontaktujte on-line help linku.

Vypalování CD a DVD disků

Váš počítač je vybaven interní DVD, DVD-CDRW Combo nebo DVD Dual mechanikou, dovolující vypalovat DVD a CD disky. Pro získání dalších informací týkajících se softwaru na vašem pevném disku pro zapisování na DVD nebo CD disky kontaktujte on-line help linku nebo vašeho prodejce.

Slot multičtečky paměťových karet

Počítač je vybaven slotem pro čtení paměťových karet 4-v-1, který akceptuje karty formátu Memory Stick, SD, xD-Picture Card nebo MMC, které umožňují snadný přenos dat např. z digitálních fotoaparátů.

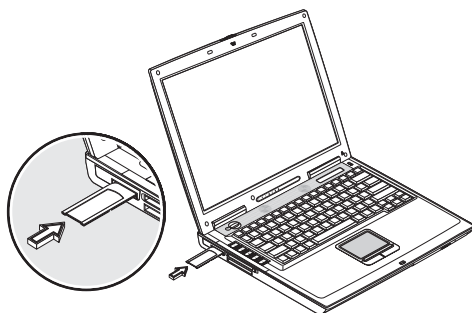


Konektivita počítače

Tento počítač je vybaven vestavěnými zařízeními pro připojení k počítačové síti a pro komunikaci s dalšími počítači.

Ethernet (LAN)

Vestavěná síťová karta umožňuje připojit tento počítač do sítě založené na platformě Ethernet s přenosem 10/100Mbps. Pro práci v síti připojte síťový ethernetový kabel jedním koncem do síťové zásuvky na zadní straně počítače a druhým koncem do síťové zásuvky či zásuvky síťového rozbočovače.

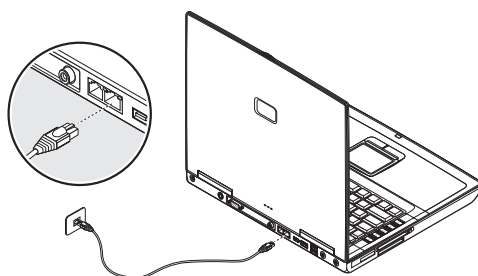


Fax/data modem

Tento počítač má vestavěný fax/data modem /k dispozici jen pro některé trhy/.

Varování: Port modemu počítače není kompatibilní s digitální telefonní linkou. Připojením modemu k digitální telefonní lince dojde k jeho poškození !

Pro použití vestavěného modemu spojte telefonním kabelem výstupní port modemu počítače se zásuvkou vaší telefonní linky.

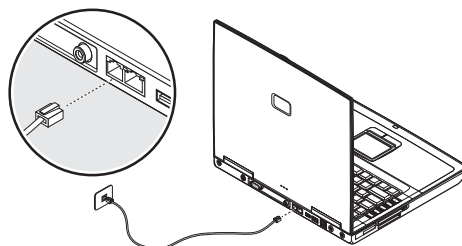


Poznámka: Vzhled počítače se může od vyobrazených ilustrací mírně lišit.

Bezdrátová komunikace


Tento počítač může být vybaven vestavěným zařízením pro bezdrátovou komunikaci /volitelné/. Toto zařízení vám dovoluje se bezdrátově připojit k síti založené na platformě Ethernet a komunikovat bezdrátově s ostatními zařízeními, které tento přenos podporují.

Bezdrátovou komunikaci je možné manuálně vypnout.

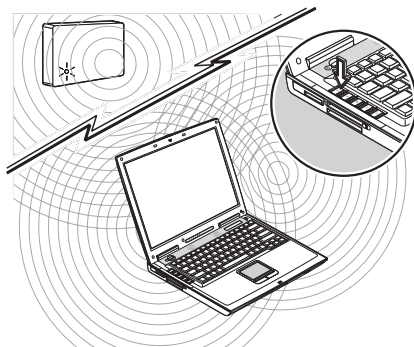


Bluetooth /volitelné/

Platforma Bluetooth umožňuje připojení a komunikaci s ostatními zařízeními, které tento typ přenosu dat podporují.

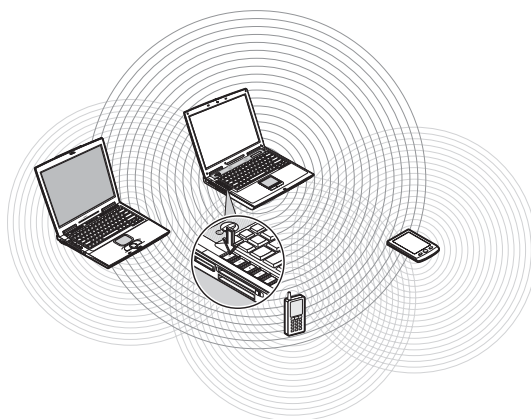

Audio funkce

Tento počítač je vybaven 16-ti bitovým Hi-Fi stereofonním audio systémem a vestavěným mikrofonom. Reproduktoři jsou umístěny poblíž klávesnice a zvuk je tak ve vysoké kvalitě směřován přímo k vám. Audio porty jsou umístěny na zadním panelu počítače.

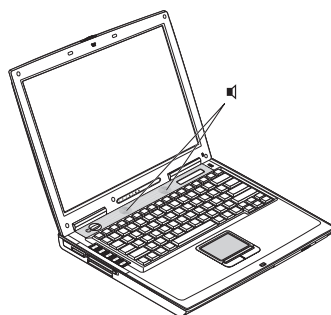


Zabezpečení vašeho počítače

Bezpečnostní funkce tohoto počítače zahrnují hardwarové a softwarové zabezpečení proti neoprávněnému přístupu k vašim datům pomocí zabezpečení heslem a bezpečnostním zámkem.

B Bezpečnostní zámek

Místo pro bezpečnostní zámek naleznete na pravé straně panelu počítače a dovoluje vám připojit počítačový bezpečnostní zámek, který je kompatibilní se systémem Kensington. Kabel bezpečnostního zámku oviňte okolo pevného předmětu, jako je např. noha od stolu, který je upevněn k podlaze. Pak vložte zámek do jeho západky na těle počítače a otočením klíčku zámek zamkněte. K dispozici jsou rovněž kódové zámky bez klíče.

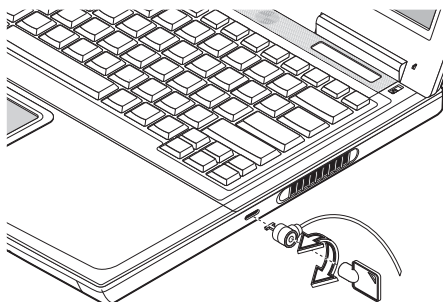

Hesla

Hesla chrání váš počítač před neautorizovaným přístupem a použitím. Pokud je heslo jednou nastaveno, nikdo nemůže váš počítač používat bez jeho znalosti.

Existují tři typy hesel, které je možno nastavit:

- Heslo supervizora "Supervisor Password", které zabezpečuje počítač před neoprávněným přístupem ke kritickým hodnotám a parametrům v BIOSu.
- Heslo uživatele "User Password", které zabezpečuje počítač před neoprávněným používáním a umožňuje omezený přístup do BIOSu.
- Heslo pevného disku, které jej chrání před neautorizovaným přístupem. Toto heslo je funkční i v případě, že je disk vyjmut z tohoto počítače a instalován do jiného počítače.

Důležité: Zvolená hesla, zejména pro používání počítače a pro přístup k pevnému disku se snažte nikdy nezapomenout ! Pokud je zapomenete, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis.

Baterie

Tento počítač používá baterii /battery pack/, která vyniká dlouhou provozní dobou bez nutnosti jejího častého nabíjení.

Charakteristika baterie

Baterie vašeho počítače se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- Využívá současné technologické standardy pro baterie.

Ve vašem počítači je použita baterie typu Lithium-Ion, která nemá, ve srovnání s klasickými niklotadmiovými bateriemi /NiCd/ paměťový efekt. Tento typ baterie se vyznačuje nejdelší životností a nejlépe se tak hodí pro ty, kteří s počítačem hodně cestují a používají jej mimo dosah el. sítě.

- Varování při vybité baterii

Pokud stav nabití baterie poklesne na nízkou úroveň, LED indikátor stavu baterie, který je umístěn na počítači, začne v pravidelných

intervalech blikat. Tímto blikáním vás upozorňuje na fakt, že baterie je již téměř vybitá a měli byste co nejdříve uložit rozdělanou práci. Připojením počítače přes AC adaptér ke zdroji el. proudu tuto situaci vyřešíte a můžete v práci pokračovat. Používejte AC síťový adaptér kdykoliv jen je to možné. Baterie tak bude stále plně nabitá a v pohotovosti pro situace, kdy budete nuceni s počítačem cestovat, nebo když dojde k výpadku dodávky el. proudu. Je také doporučeno zakoupení ještě jedné baterie, kterou, pokud ji budete udržovat plně nabitou, můžete použít jako zálohu.

27

První použití baterie

Pokud je baterie nová a používáte ji poprvé, řiďte se těmito radami:

1. K počítači připojte síťový AC adaptér a baterii nejprve plně nabijte.
 2. Odpojte od počítače AC adaptér a provozem počítače baterii vybijte. Pak ji opět plně nabijte připojením AC adaptéru.
- Tento postup je třeba provést pouze jedenkrát nebo dvakrát v případě použití nové baterie nebo baterie, která nebyla dlouho dobu používána. Pokud nehodláte počítač používat po dobu delší, než 2 týdny, doporučuje se z něj baterii vyjmout. Plně nabitá baterie udrží počítač v pohotovostním /Standby/ stavu přibližně jeden den, a pokud je počítač ve stavu "spánku", pak přibližně jedním měsíc. Po cca jednom měsíci se i plně nabitá baterie sama vybije.

Varování! Nevystavujte baterii teplotám pod 0 °C a nad 60 °C. Tyto teploty mohou baterii poškodit.

Vložení a vyjmutí baterie do počítače


Důležité! Před vyjmutím baterie z počítače se přesvědčete, že počítač je připojen k el. síti přes AC adaptér, nebo počítač vypněte.

Vložení baterie

Vložte baterii ve správném úhlu /1/ a lehce na ní zatlačte /2/, tak, aby správně zapadla na své místo. Pak přesuňte zámek baterie do uzamčené polohy /3/.

Vyjmutí baterie

Přesuňte zámek baterie do odjištěné polohy /1/, přesuňte a přidržte uvolňovací západky baterie /2/, přizvedněte baterii vloženým prstem vzhůru a vyjměte ji z počítače /3/.

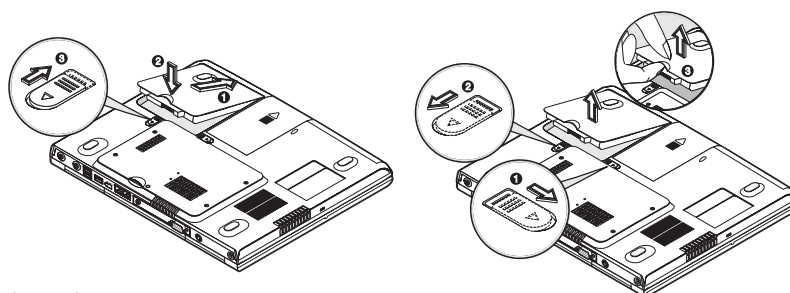

Nabíjení baterie

Pro nabíjení baterie ji nejprve vložte do počítače a pak k počítači připojte AC adaptér a připojte jej do zásuvky el. proudu.

Nabíjecí režimy

Adaptér pracuje ve dvou nabíjecích režimech:

- Režim rychlého nabíjení

Počítač používá režim rychlého nabíjení baterie v případě, že je vypnut a AC adaptér je připojen do el. zásuvky. V tomto režimu se plně vybitá baterie nabije na 95 % své kapacity za přibližně 1,5 hodiny.

- Režim nabíjení za provozu

Pokud je počítač používán a je připojen pomocí AC adaptéru k el. síti, je baterie také nabíjena, ale pomaleji, nežli v předchozím případě. V tomto režimu trvá nabití plně vybité baterie na 95 % své kapacity asi 2,5 - 4 hodiny.

Poznámka: Abyste měli příští den na cesty k dispozici plně nabitou baterii, doporučujeme nabíjet baterii přes noc před cestováním. Tento postup zajistí, že budete mít příští den k dispozici baterii plně nabitou.

Kontrola úrovně nabití baterie

Měřič nabití baterie OS Windows indikuje současný stav nabití baterie. Přesuňte jednoduše kurzor na ikonku měřiče baterie /nebo na ikonku síťové zásuvky/ na hlavním panelu, a ihned zjistíte stupeň nabití baterie vašeho počítače.

Optimalizace životnosti baterie

Následující rady vám pomohou maximálně využít možnosti baterie. Optimalizace životnosti baterie prodlužuje nabíjecí a vybíjecí cykly a zlepšuje efektivitu nabíjení. Proto je doporučeno se těmito radami řídit.

- Zakupte si ještě jednu náhradní baterii.
- Kdykoliv je to možné, používejte síťový AC adaptér, aby energie baterie byla ušetřena pro provoz počítače v podmínkách, kde jej není možno připojit k el. síti.
- Při provozu počítače na síťový adaptér nechte baterii uloženou v počítači. Neustálé mírné konstantní nabíjení udržuje kapacitu baterie na max. úrovni a zabraňuje jejímu samovybití. Baterie se nabíjí, pokud je vybitá, i při provozu počítače na síťový AC adaptér.
- Pokud zrovna nepoužíváte PC karty, vyjměte je z jejich slotu, neboť i v klidovém stavu spotřebovávají el. energii z baterie.
- Baterie uskládňujte na chladném a suchém místě. Optimální teplota pro skladování baterie by měla být v rozmezí 10°-30°C. Při vyšší teplotě dochází k většímu samovybití baterie.
- Pokud je baterie používána podle návodu, je její životnost cca 400 vybíjecích cyklů. Příliš časté nabíjení snižuje životnost baterie.
- Věnujte baterii a AC adaptéru odpovídající péči.

Varování při vybité baterii

Nikdy se nemusíte obávat vybití baterie pokud pracujete s počítačem, který je připojený pomocí AC síťového adaptéru do el. zásuvky. Jakmile ale provozujete počítač pouze na baterii, měli byste pozorně sledovat LED indikátor nabití baterie, který je umístěn na panelu vašeho počítače. Pokud je baterie téměř vybitá, tento indikátor začne v pravidelných intervalech blikat až do té doby, kdy se baterie vybita úplně a počítač se vypne.

Varování ! V případě vybité baterie připojte AC adaptér k počítači co nejdříve, neboť pokud počítač dojde el. energie i během pohotovostního stavu, všechna neuložená data budou nenávratně ztracena.

V následující tabulce jsou uvedeny příklady akcí k provedení v případě, že je baterie počítače téměř vybitá.

Situace	Doporučená akce
Je k dispozici AC adaptér a zásuvka s el. proudem	1. Připojte AC adaptér k počítači. 2. Uložte všechnu vaši rozdělanou práci. 3. Pokračujte v práci na počítači. Pokud si přejete nabit baterii rychle, počítač vypněte.
Je k dispozici náhradní, plně nabitá baterie	1. Uložte všechnu vaši rozdělanou práci. 2. Ukončete všechny aplikace. 3. Vypněte počítač. 4. Vyměňte baterii. 5. Počítač zapněte a pokračujte v práci na počítači.
AC adaptér nebo zásuvka s el. proudem není k dispozici	1. Uložte všechnu vaši rozdělanou práci. 2. Uzáviřte všechny aplikace. 3. Počítač vypněte.

Systém řízení spotřeby

Tento počítač má ve svém systému vestavěnou jednotku řízení spotřeby, která monitoruje aktivitu systému. Aktivitou systému je míněna aktivita jednoho nebo více následujících zařízení: klávesnice, myš, disketová jednotka, pevný disk, periferie, připojené k sériovému nebo paralelnímu portu a video paměť. Pokud není po určitý definovaný časový interval detekována aktivita, počítač toto nebo více zařízení odpojí a tak dochází k úspoře el. energie.

Tento počítač využívá schéma řízení spotřeby, které podporuje standard ACPI /Advanced Configuration and Power Interface/, a které dovoluje při maximálním stupni šetření energií maximálně využívat výkon počítače. Operační systém Windows pak zajišťuje správu režimů řízení spotřeby.

O standardu ACPI

Standard ACPI je systém řízení spotřeby, který byl vyvinut ve spolupráci firem Compaq, Intel, Microsoft, Phoenix a Toshiba. Tento standard využívá operačního systému Windows pro kontrolu množství odebírané el. energie každým zařízením počítače. S tímto standardem /ACPI/ může operační systém odpojit periferní zařízení, které není momentálně používáno, a tím dochází ke snížení spotřeby systému a úspoře el. energie.


Poznámka: Doporučujeme vám systém řízení spotřeby využívat, neboť tím dochází k prodloužení životnosti baterie.

Periferní zařízení a jejich volby

Váš počítač nabízí široké možnosti rozšíření díky jeho vestavěným portům, konektorům a dalším přípojným místům. Tato kapitola popisuje, jak můžete připojit periferní zařízení a ostatní hardware, jež vám usnadní a rozšíří používání vašeho počítače. Jestliže připojujete periferní zařízení, přečtěte si pozorně návod k jeho používání. Většinu těchto zařízení si můžete zakoupit přímo u autorizovaného prodejce.

Externí monitor

Externí monitor můžete připojit do příslušného portu, umístěného na zadním panelu. Pro získání dalších informací si přečtěte návod k monitoru.

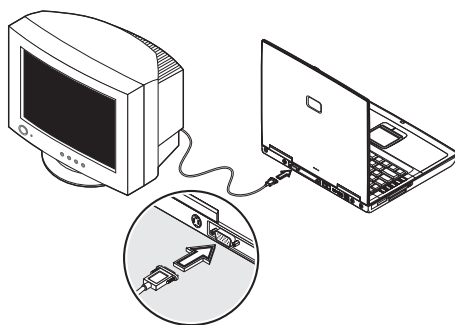

Poznámka: Jestliže není externí monitor připojen, dojde zavřením krytu displeje k uvedení počítače do pohotovostního /Standby/ režimu.


Používání simultánních zobrazovacích jednotek

Váš počítač může využívat výhod systému Windows pro vícenásobné zobrazení, který vám umožní použít váš počítač pro účely prezentací. Jednoduše řečeno, vše, co se objeví na vašem monitoru, se též objeví na externím monitoru.

Pokud chcete používat simultánní displej, připojte tento externí displej do výstupu pro externí monitor nebo do zdířky S-Video. Pak můžete přepínat zobrazování pomocí kombinace kláves Fn-F3 mezi zobrazením na LCD monitoru počítače a nebo na externím monitoru.


S-Video

S-Video port vám umožní využít zobrazování na televizním přijímači nebo na zobrazovacím zařízení, které podporuje vstup S-Video signálu. Může to být pro vás zajímavé v případě, jestliže si přejete pořádat prezentace nebo si prohlédnout film na velké obrazovce.

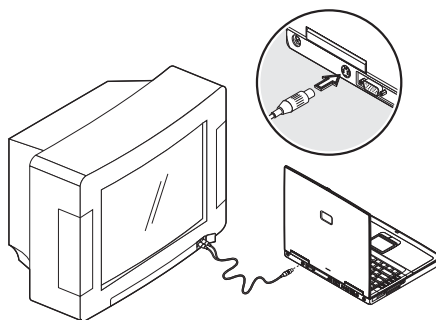


Externí klávesnice

Tento počítač je vybaven klávesnicí se standardní velikostí kláves. Jestliže je pro vás pohodlnější používat stolní klávesnici, je možné připojit externí USB klávesnici přes dostupný USB port počítače.

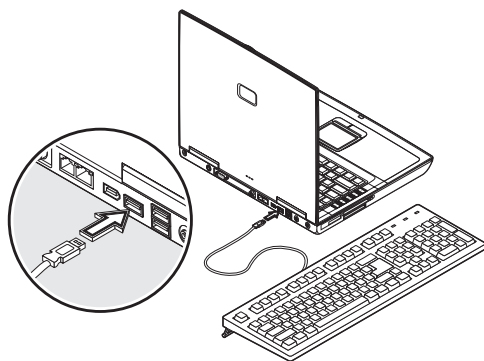


Externí myš či podobná zařízení

Tento počítač umožňuje používání USB myši nebo podobného zařízení. Jednoduše jej zapojte do dostupného USB portu.

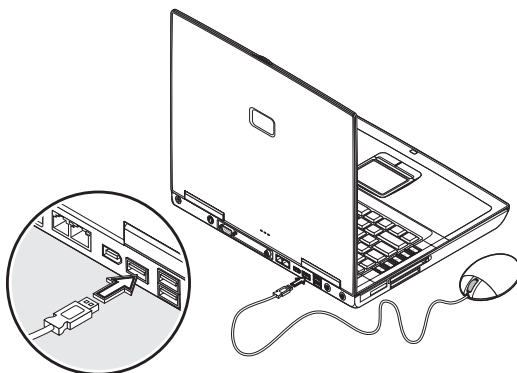


Tiskárna

Do USB portu vašeho počítače můžete připojit tiskárnu. Pročtěte si návod k používání k tiskárně, kterou budete připojovat.

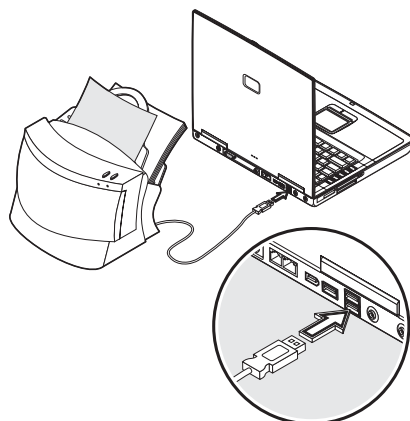

Audio zařízení

K vašemu počítači mohou být připojena různá audio zařízení pomocí portů, které jsou přístupné na zadní straně počítače. Můžete připojit externí mikrofon /nebo jiné audio zařízení audio line-in/ do zdířky audio line-in. Reproduktoři se zesilovačem nebo sluchátka mohou být připojena do zdířky audio-out. Tato zdířka také podporuje digitální audio výstup S/PDIF.

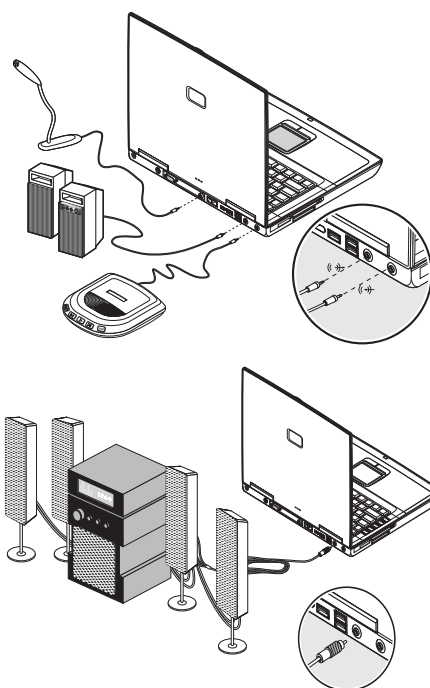

PC karty

Tento počítač má vestavěný slot pro PC kartu typu CardBus a může do něj být zasunuta jedna karta TYPE II PC Card. Poradte se se svým prodejcem o PC kartách vhodných pro váš počítač.

Slot pro PC kartu

Slot pro jednu PC kartu typu II CardBus naleznete na levé straně panelu počítače a tento slot akceptuje karty o velikosti kreditní karty, které mohou rozšířit možnosti vašeho počítače.

PC karty /dříve zvané PCMCIA karty/ jsou přídavné zásuvné karty pro přenosné počítače, které poskytují možnosti počítač rozšiřovat způsobem, který je obvyklý u stolních počítačů. Populární karty typu II mohou obsahovat přídavnou paměť Flash Memory, paměť SRAM, fax/data modem, LAN síťovou kartu případně SCSI řadiče a další. Systém CardBus rozšiřuje technologii 16-bit bitových PC karet na 32 bitů.

Poznámka: Pro více informací o instalaci, funkcích a použití PC karet nahlédněte do manuálu k PC kartě.

Vložení karty


Vložte kartu do jejího slotu na panelu počítače a případně ji propojte kabelem, například síťovým či telefonním, podle typu karty a podle návodu k obsluze, který byl dodán s kartou.

Vysunutí karty

Před vysunutím PC karty ze slotu:

- Ukončete všechny aplikace, které kartu používají.
- Klikněte levým tlačítkem na ikonu "Bezpečné odebrání hardwaru" na hlavním panelu a zastavte tak používání karty.

Zatlačte jedenkrát na tlačítko vysunování karty /1/, které je umístěno u jejího slotu, aby došlo k jeho vysunutí /2/, a pak na něj zatlačte podruhé /3/, aby došlo k vysunutí PC karty /4/ ze slotu.

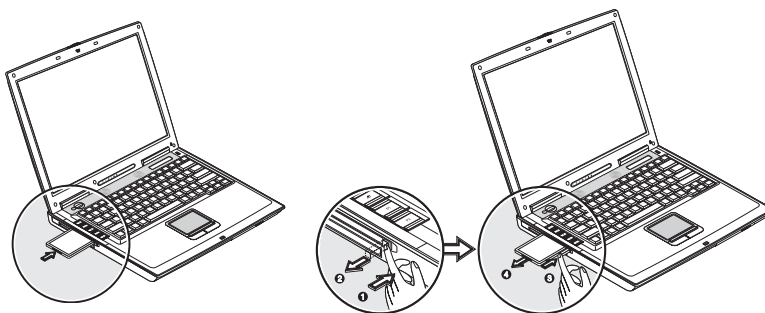

Karty ExpressCard

Tento počítač je vybaven vestavěným slotem pro zasunutí jedné karty modulu ExpressCard/34 nebo ExpressCard/54. Pro možnosti použití dostupných karet ExpressCard ve vašem počítači konzultujte tyto otázky se svým prodejcem počítače.

Slot pro karty ExpressCard

Tento slot je umístěn na levé straně počítače a akceptuje karty o velikosti kreditní karty, které zvyšují použitelnost a rozšiřitelnost počítače. Standard ExpressCard byl vyvinut velkým počtem společností, které jsou členy PCMCIA, a zahrnuje systémové výrobce a společnosti, které jsou vedoucími v technologiích, výrobce karet a zástupce ze všech ostatních odvětví výroby PC karet, jako další generace zásuvných I/O karet. Standard ExpressCard podporuje jak platformu USB2.0, tak i PCI Express.

Poznámka: Při instalaci a použití těchto karet postupujte podle návodu k obsluze konkrétní karty.


Vložení karty

Vložte modul karty ExpressCard do slotu a propojte kartu vhodným kabelem /např. síťovým kabelem/, pokud je to pro její funkci vyžadováno. Viz návod k obsluze karty.

Vysunutí karty

- Ukončete aplikaci, která kartu využívá.
- Klikněte levým tlačítkem na ikonu "Bezpečné odebrání hardwaru" na hlavním panelu a zastavte činnost karty.

Zatlačte modul ExpressCard dále do slotu aby došlo k jeho uvolnění /1/, a dále patrně vysuňte modul karty /2/ z jejího slotu.

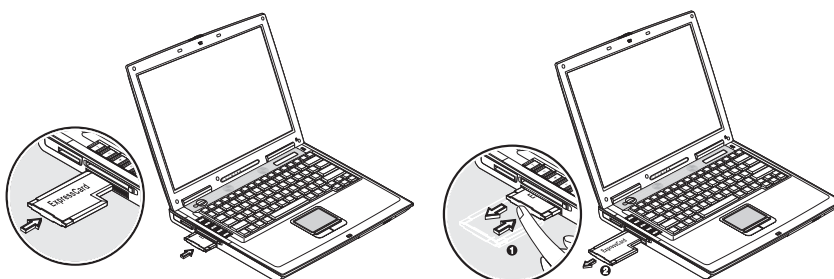


Slot pro paměťové karty 4-v-1

Váš počítač je vybaven slotem čtečky paměťových karet 4-v-1. Tento slot je užitečný pro přenos a výměnu dat mezi kartami Memory Stick, SD, xD-Picture nebo MultiMediaCard /MMC/ a počítačem. Paměťové karty jsou používány v mnoha digitálních zařízeních, jako jsou digitální fotoaparáty, digitální kamery a mobilní telefony.

Kartu vložte do slotu /stranou s nálepkou nahoru/ tak, až s cvaknutím zapadne na své místo.

Zasunutá karta se nyní objeví v "Tento počítač" jako výměnné paměťové zařízení a můžete začít kopírovat data na kartu nebo z karty normálním způsobem.

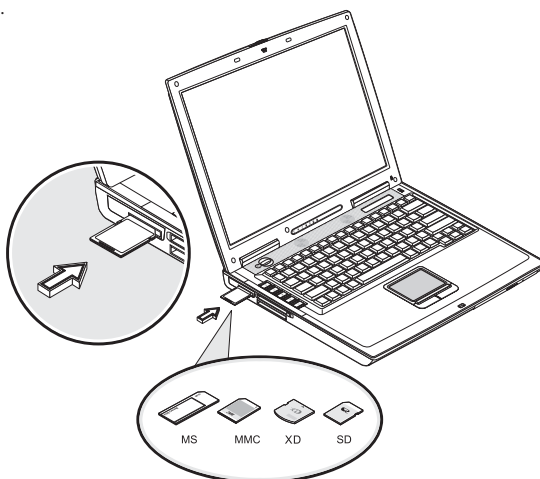


Vyjmutí karty ze slotu provedete následujícím způsobem:

1. Ujistěte se, že neprobíhá žádná operace s kartou, která ji používá, jako je například kopírování souborů nebo jejich mazání.
2. Zatlačte na kartu dále do slotu, aby došlo k jejímu uvolnění, v tom okamžiku uslyšíte cvaknutí a můžete kartu volně ze slotu vyjmout.

USB zařízení


Tento počítač je vybaven třemi USB porty typu 2.0, které jsou umístěny na zadní straně počítače a které vám dovolují připojovat k počítači různá periferní zařízení bez obsazení příliš mnoha systémových prostředků. Port USB 2.0 je druhou generací standardního USB portu, který dovoluje rychlejší přenos dat a je také zpětně kompatibilní se zařízeními, které využívají starší verzi USB portu 1.1. Nejobvyklejšími zařízeními, které využívají USB port, jsou myš, klávesnice a digitální fotoaparát.

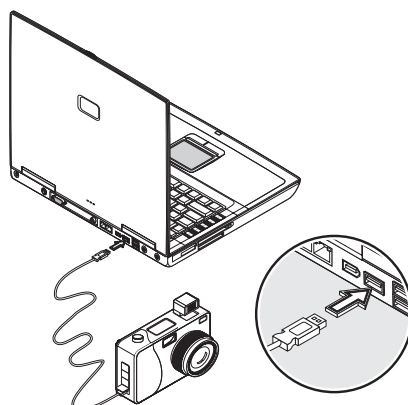

Před odpojením periferního USB zařízení od počítače klikněte na ikonu "Bezpečné odebrání hardwaru" na hlavním panelu počítače a dále klikněte na zobrazované zařízení, které chcete odebrat. Když systém hlásí, že je možné zařízení bezpečně odebrat, odpojte jej od počítače. Pro bližší informace nahlédněte do návodu k obsluze konkrétního periferního USB zařízení.

Port pro zařízení typu IEEE 1394

Rychlý port standardu IEEE 1394 /6-pin/ tohoto počítače dovolují připojovat zařízení, která toto připojení podporují, jako jsou například digitální fotoaparáty nebo externí zařízení k úschově a zálohování dat.

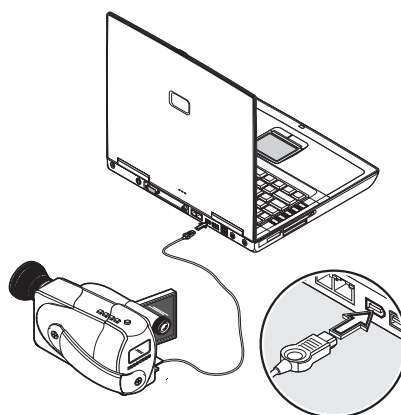

Před odpojením těchto zařízení od vašeho počítače klikněte na ikonu “Bezpečné odebrání hardwaru” na hlavním panelu počítače a dále klikněte na zobrazované zařízení, které chcete odebrat. Když systém hlásí, že je možné zařízení bezpečně odebrat, odpojte jej od počítače. Pro získání bližších informací nahlédněte do návodu k obsluze konkrétního periferního IEEE 1394 zařízení.

N

Různé možnosti

Náhradní zdroje el. energie

Můžete si přibjedenat síťový AC adaptér či náhradní baterii.

Baterie

Je praktické mít poblíž rezervní baterii, zvláště pak když cestujete. Li-ion baterie ve spojení se systémem řízení spotřeby energie vašeho počítače vám zajistí optimální využití el. energie.

AC adaptér

Kompaktní AC adaptér zajišťuje nabíjení baterie a dodává energii do vašeho počítače. Můžete si objednat záložní AC adaptér, abyste jej nemuseli přenášet z kanceláře domů či na jiná místa.

Cestování s vaším počítačem

V této kapitole naleznete užitečné rady pro případy, že se s vaším počítačem rozhodnete cestovat nebo budete počítač přenášet.

Odpojení počítače od pracoviště

Podle těchto kroků odpojte počítač od externích zařízení:

1. Uložte všechnu vaši rozdělanou práci.
2. Vypněte nebo se odhlase od operačního systému.
3. Vypněte počítač.
4. Odpojte počítač od síťového AC adaptéru.
5. Odpojte klávesnici, myš, tiskárnu, externí monitor a ostatní externí zařízení.
6. Odpojte pojistný zámek Kensington, jestliže jej používáte pro zajištění bezpečnosti počítače.

Přenášení počítače

Přenášením počítače je myšlena jeho přenášení na krátkou vzdálenost, například z pracovního stolu do konferenční místnosti.

Příprava počítače

Před přenášením počítače sklopte a zajistěte západkou panel displeje. Tím se počítač dostane do pohotovostního /Standby/ režimu. Nyní jej můžete v rámci budovy bezpečně přenášet.

Pokud chcete počítač opět začít používat, odklopte panel displeje a stiskněte tlačítko napájení. Tím se počítač dostane z pohotovostního režimu do režimu normální funkce.

Co vzít s sebou na krátké schůzky

Plně nabitá baterie je schopna zajistit chod počítače ve většině případů po dobu okolo 3 hodin. Pokud bude vaše schůzka kratší než 3 hodiny, nebudete pravděpodobně potřebovat s sebou vzít více, nežli pouze počítač.

Co vzít s sebou na delší schůzky

Pokud bude vaše schůzka trvat déle, než 3 hodiny, nebo pokud není baterie vašeho počítače plně nabitá, je užitečné vzít s sebou síťový

AC adaptér a v konferenční místnosti připojit počítač do el. zásuvky.

Pokud není v konferenční místnosti k dispozici el. zásuvka, zkuste snížit spotřebu el. energie z baterie důsledným uváděním počítače do stavu "spánku" kdykoliv, kdy jej nebudete aktivně používat. Tuto akci provedete stisknutím kláves Fn + F2 nebo uzavřením krytu počítače s displejem. Pro opětovné použití počítače stiskněte tlačítko napájení a odklopte panel s displejem.

Přenos počítače domů

Zde naleznete postup, podle kterého se můžete řídit, pokud potřebujete přenášet počítač z kanceláře domů a naopak.

Příprava počítače

Po odpojení počítače od pracoviště postupujte podle těchto kroků:

1. Vyjměte všechna média z mechaniky počítače. Přenos počítače s disky v mechanice může poškodit čtecí hlavu mechaniky.
2. Uložte počítač do ochranného obalu - speciální brašny na notebooky, a obložte jej ochranným materiálem pro případ pádu.

Upozornění: Ochranný materiál nepokládejte na vrchní stranu počítače, neboť tlak na vrchní stranu může poškodit displej počítače.

Co vzít s sebou

Pokud již nemáte tyto položky doma, nezapomeňte si přibalit:

- AC síťový adaptér a napájecí kabel
- Návod k obsluze počítače

Další rady

Pro ochranu počítače při přepravě se řiďte těmito radami:

- Snažte se minimalizovat teplotní změny tím, že budete nosit počítač při sobě.
- Pokud převážíte počítač v autě, potřebujete na delší čas zastavit a nemůžete si vzít počítač s sebou, uložte jej alespoň do zavazadlového prostoru, aby nebyl vystaven příliš vysoké teplotě, která může uvnitř auta nastat.
- Změny v teplotě a vlhkosti mohou způsobit kondenzaci vzdušné vlhkosti. Proto po přinesení počítače z chladu do teplé místnosti jej nechte zvolna ohřát na pokojovou teplotu a před zapnutím počítače zkontrolujte panel displeje, jestli se na něm neobjevuje kondenzovaná vlhkost. Pokud jsou změny teploty vyšší, než 10°C, je nutno s možností kondenzace počítat. Pokud je to možné, nechte počítač před přenesením do teplé místnosti alespoň 30 minut v prostoru, kde je poloviční teplota mezi venkovní teplotou a teplotou pokojovou.

Vybavení domácí kanceláře

Pokud často pracujete doma, může být užitečné zakoupení druhého síťového AC adaptéru pro domácí použití. Nemusíte jej pak každé přenášet z kanceláře a naopak.

Dalším užitečným vybavením domácí kanceláře může být externí klávesnice obvyklé velikosti, externí monitor a počítačová myš.

Cestování s počítačem

Zde jsou rady pokud hodláte s počítačem cestovat, například z vaší kanceláře do kanceláře klienta.

Příprava počítače

Připravte si počítač tak, jak jste zvyklí jej připravovat když jej převážíte domů. Ujistěte se, že je baterie plně nabitá. Letištní kontrola vás může vyzvat, abyste počítač pro kontrolu zapnuli a vypnuli.

Co vzít s sebou

Nezapomeňte na následující položky:

- AC adaptér
- Náhradní, plně nabitá baterie
- Soubory ovladačů tiskáren, pokud plánujete používat na cestách jinou tiskárnu, nežli tu, kterou obvykle používáte.

Další rady

Pro ochranu počítače při přepravě se řiďte těmito radami:

- Počítač mějte vždy při sobě jako kabinové příruční zavazadlo.
- Pokud je to možné, trvejte na ruční kontrole počítače bezpečnostním personálem letiště. Rentgenové přístroje na bezpečnostní kontrolu zavazadel ale počítači neuškodí. Nikdy jej však nevystavujte magnetickým detektorům kovu, jako jsou letištní průchozí kabinky nebo ruční magnetické detektory.
- Vyhněte se vystavení disket ručním detektorům kovu.

Cestování s počítačem do zahraničí

Zde naleznete užitečné rady, pokud se chystáte s počítačem cestovat do zahraničí.

Příprava počítače

Připravte počítač tak, jak jej obvykle připravujete na cestování.

Co vzít s sebou

Nezapomeňte na následující položky:

- AC adaptér
- Napájecí kabel s koncovkou, která odpovídá zásuvkám el. proudu v zemi vašeho pobytu.
- Náhradní, plně nabitá baterie
- Soubory ovladačů tiskáren, pokud plánujete používat na cestách jinou tiskárnu, nežli tu, kterou obvykle používáte.

Další rady

Řiďte se radami, podle kterých postupujete v případě cestování s počítačem. Pokud cestujete do zahraničí, mohou být užitečné tyto rady:


- Zkontrolujte, zdali v zemi vašeho pobytu odpovídá napětí v el. síti doporučenému napětí vašeho AC síťového adaptéru a také zdali odpovídá koncovka napájecího kabelu místním el. zásuvkám. Pokud tomu tak není, zakupte odpovídající napájecí kabel. Nepoužívejte pro napájení počítače různé prodávané sady konvertorů.
- Pokud hodláte v zahraničí používat modem, ujistěte se o kompatibilitě modemu i konektoru propojovacího kabelu s telefonním systémem v zemi vašeho pobytu.

Software

Tato kapitola popisuje důležité systémové obslužné programy prodávané spolu s vaším počítačem.

Správce rychlého spouštění "Launch manager"

Správce rychlého spouštění "Launch manager" vám dovoluje přiřadit různé funkce klávesám rychlého vyvolání aplikace /kromě tlačítka bezdrátové LAN/, které jsou umístěny na levé straně klávesnice.

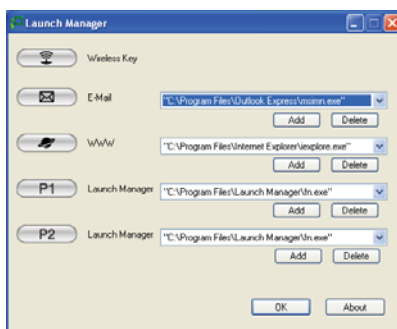

Poznámka: Vzhled počítače se může od vyobrazených ilustrací mírně lišit.

Přístup ke "Správci rychlého spouštění" získáte kliknutím na "Start", "Všechny programy" a dále "Launch Manager" /Správce rychlého spuštění/. Stisknutím jakékoliv klávesy rychlého vyvolání aplikace, která dosud nemá přiřazenu žádnou funkci, se také rychle dostanete do programu "Správce rychlého spouštění".

Řešení problémů

Tato kapitola vám ukáže, jak řešit běžné systémové problémy. Nežli budete kontaktovat odborný servis, nahlédněte nejprve do této kapitoly. Řešení závažnějších problémů vyžaduje otevření počítače. Nesnažte se otevřít a opravovat váš počítač svépomocí. Pro pomoc kontaktujte vašeho prodejce nebo autorizovaný servis.

Nejčastěji kladené otázky

Níže je uveden seznam možných situací, které se mohou objevit v průběhu používání vašeho počítače. V seznamu jsou uvedeny odpovědi a řešení těchto situací.

Ačkoli stisknu tlačítko napájení, počítač se nenastartuje nebo nenačítá operační systém.

Zkontrolujte indikátor napájení.

- Jestliže nesvítí, počítač nemá elektrickou energii. Zkontrolujte následující:
- Jestliže je zdrojem el. energie baterie, může být vybitá a není tedy schopná zajistit dostatek energie pro váš počítač. Připojte AC adaptér a nabijte baterii nabíječkou.
- Ujistěte se, že AC adaptér je zapojen řádně do sítě a do odpovídajícího konektoru na počítači.
- Jestliže je toto v pořádku, zkontrolujte následující:
- Jestliže svítí kontrolka "Standby", počítač je v úsporném pohotovostním /Standby/ režimu. Stiskněte tlačítko napájení, abyste jej uvedli znovu do chodu.

- Není v disketové mechanice zasunuta disketa, která neobsahuje operační systém? Vyjměte ji nebo nahraďte systémovou disketou a stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Del, čímž provedete restart systému.

Soubory operačního systému mohou být poškozeny nebo mohou chybět. Vložte do disketové mechaniky spouštěcí disketu, vytvořenou vašim operačním systémem Windows a stiskněte Ctrl+Alt+Del k restartování systému. Tato akce diagnostikuje váš systém a opraví nezbytné spouštěcí soubory operačního systému.

Na monitoru se nic neobjevuje.

Systém řízení spotřeby vašeho počítače automaticky vypnul displej, aby byla šetřena el. energie. Stisknutím jakékoliv klávesy systém řízení spotřeby přerušíte a navrátíte se k normálnímu provozu počítače. Pokud stisknutím jakékoliv klávesy nedojde ke znovuoobnovení obrazu na displeji, může to mít tyto dvě příčiny:

- Jas displeje je možná nastaven na příliš nízkou úroveň. Stisknutím kláves Fn+< a Fn+> můžete nastavit jas na požadovanou úroveň.
- Jako zobrazovací zařízení může být zvolen externí monitor. Stiskem "horkých" kláves Fn+F3 dojde k přepnutí systému na zobrazení na LCD displeji počítače.

Obraz nevyplňuje celou plochu displeje

Ujistěte se, že rozlišení je nastaveno na hodnotu, kterou váš systém podporuje. Kliknutím pravým tlačítkem kamkoliv na pracovní plochu Windows a vybráním položky menu "Vlastnosti" dojde k otevření menu "Obrazovka-Vlastnosti". Kliknutím na položku "Nastavení" se ujistěte, že rozlišení je nastaveno na správnou hodnotu. Nižší rozlišení, než je specifikované rozlišení, má za následek, že obraz nevyplní celý displej nebo případně obrazovku připojeného externího monitoru.

Audíio zařízení počítače nefunguje, není slyšet žádný zvuk

Zkontrolujte následující:

- Reprodukce zvuků může být vypnuta funkcí "Ztlumit". V operačním systému Windows zkontrolujte ikonu kontroly hlasitosti. Pokud je volba "Ztlumit" zaškrtnuta, odškrtněte ji.
- Reprodukory mohou být vypnuty. Stiskem kláves Fn+F5 je aktivujete. Tato kombinace "horkých" kláves reproduktory také vypne, pokud jsou zapnuty.
- Úroveň hlasitosti může být nastavena příliš nízká. V operačním systému Windows věnujte pozornost ikoně kontroly hlasitosti na hlavním panelu vpravo dole. Klikněte na ikonu a nastavte požadovanou hlasitost.

Pokud jsou do výstupního line-out portu na zadním panelu počítače připojena sluchátka či externí reproduktory, vestavěné reproduktory počítače se automaticky vypnou.

Klávesnice nefunguje

Zkuste připojit externí USB klávesnici do konektoru na zadní straně počítače. Pokud funguje, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis, neboť v tomto případě může být uvolněn kabel vestavěné klávesnice.

Tiskárna nepracuje

Zkontrolujte následující:

- Ujistěte se, že tiskárna je připojena ke zdroji el. napětí a je zapnuta.
- Ujistěte se, že datový kabel tiskárny je bezpečně připojen do USB portu počítače a jeho druhý konec do odpovídajícího portu tiskárny.

Je potřeba nastavit pracovní místo pro použití interního modemu.

Ke správnému používání komunikačního softwaru /např. Hyper terminal/ je zapotřebí nastavit místo, v němž se nacházíte:

1. Klikněte na "Start", dále na "Ovládací panel" a dále proveďte výběr dvojitým kliknutím na ikonu "Volby telefon a modem".
2. Nastavte místo, kde se nacházíte. Postupujte podle návodu k používání operačního systému Windows.

Proč není možné nabít baterii počítače na 100%, když je nabita na 99-95 % ?

Pro zajištění životnosti baterie systém dovoluje její nabíjení pouze v případě pokud její kapacita poklesla pod 95 %. Je doporučeno zakoupit náhradní baterii a ponechávat baterii v systému do spotřebování její energie před jejím nabíjením.

Technické údaje

Mikroprocesor

- Pro model 1550: procesor Intel® Pentium® M 1.3 ~ 1.73 GHz (North Bridge: 915GM)
- Pro model 1500: procesor Intel® Celeron® M 1.3 ~ 1.7 GHz (North Bridge: 910GML)

Paměť

- Rozšiřitelná paměť až do 1 GB se sloty 2 x soDIMM (915GM: 533 Mhz DDR2; 910GML: 400 Mhz DDR2)

Ukládání dat

- 1 x vysokokapacitní Enhanced-IDE pevný disk
- Optická mechanika DVD, DVD-CDRW Combo nebo DVD Dual
- 1 x slot 4-v-1 pro karty (Secure Digital (SD), Memory Stick (MS), xD-Picture Card (xD) nebo MultiMediaCard (MMC)
- Externí USB floppy mechanika 3,5 " /volitelná/

Zobrazovací jednotka a video

- 15.0" TFT LCD barevný displej s rozlišením 1024 x 768 XGA
- Simultánní zobrazení LCD a CRT
- Podpora duálního zobrazení
- Podpora externího monitoru s rozlišením do 1024 x 768 / 85Hz a více/

Audio

- Vestavěné reproduktory a mikrofon
- Kompatibilní se Sound Blaster Pro- a kompatibilní s Windows Sound System
- Oddělené audio porty pro line-in/mikrofon-in a line-out (S/PDIF) pro audio zařízení

Klávesnice a polohovací zařízení /touchpad/

- 84-/85-/88- klávesová Windows klávesnice
- Polohovací zařízení touchpad
- Tlačítka rychlé volby aplikace

I/O porty

- 1 x slot typu II/I CardBus PC Card
- 1 x telefonní zásuvka RJ-11 (V.92)
- 1 x síťová LAN Ethernet 10/100 zásuvka RJ-45
- 1 x DC-in zásuvka
- 1 x VGA port pro externí CRT monitor
- 1 x slot pro ExpressCard /modul ExpressCard/34 nebo ExpressCard/54/
- 1x zásuvka audio line-out /S/PDIF/ /3.5mm mini-jack/
- 1 x zásuvka audio line-in /3.5mm mini-jack/
- 1 x mikrofonní zásuvka pro externí mikrofon
- 3 x port USB 2.0
- 1 x port IEEE 1394 /6-pin/

PRESTIGIO NOBILE 1550

33

- 1 x výstupní port S-Video
- 1 x slot čtečky karet 4-v-1 pro karty (Secure Digital (SD), Memory Stick (MS), xD-Picture Card (xD) nebo MultiMediaCard (MMC))
- Vestavěný Bluetooth modul /volitelné/
- 802.11b+g bezdrátová LAN /volitelné/

N

Hmotnost a rozměry

- 2,77 kg s baterií
- 330 x 270 x 40,5 mm

Provozní podmínky

Teplota

- Při provozu: 5°C ~ 35°C
- Skladovací: -10°C ~ 65°C

Vlhkost /nekondenzující/

- Při provozu: 20% ~ 80% r.v.
- Skladovací: 20% ~ 80% r.v.

Operační systém

- Microsoft Windows XP

Napájení

Baterie /battery pack/

- 65-W/h Li-Ion baterie /battery pack/
- Rychlé nabíjení 1,5 h nebo 2,5-4 hodiny při používání počítače

AC adaptér pro připojení k el. síti

- 70 Watt
- Automatický výběr napájecího napětí 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz

Volitelné vybavení

- Paměťové moduly 256/512 MB PC2-4200 (DDR2-533) soDIMM
- Přídavný AC adaptér
- Externí USB disketová mechanika 3,5"

Upozornění

Tento dodatek je souhrnem všeobecných upozornění, týkajících se vašeho počítače.

Upozornění pro modem

TBR 21

Zařízení bylo schváleno Radou divize 98/482/EC - "TBR 21" pro jednotlivá koncová zařízení pro Evropu pro připojení k veřejné telefonní síti. Vzhledem k odlišnostem mezi telefonními sítěmi v jednotlivých zemích schválení tohoto zařízení neposkytuje bezpodmínečnou jistotu spolehlivé funkce ve všech telefonních sítích. V případě problému nejprve kontaktujte dodavatele tohoto výrobku.

Důležitá bezpečnostní upozornění

1. Pečlivě si přečtěte tato bezpečnostní upozornění a uschovejte si je pro možnost pozdějšího nahlédnutí do nich.
2. Řiďte se všemi varováními a instrukcemi, která jsou vyznačena na výrobku.
3. Před čištěním vždy odpojte počítač od el. sítě. Pro čištění výrobku používejte pouze měkkou utěrku lehce navlženou vodou. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe.
4. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody.
5. Neumísťujte tento výrobek na nestabilní podklad. V případě pádu hrozí vážné poškození výrobku.
6. Otvory na těle počítače a na jeho zadní a spodní části slouží k ventilaci. Pro zajištění spolehlivé funkce výrobku a pro jeho ochranu před přehřátím dbejte na to, aby tyto otvory nebyly nikdy blokovány. K blokování těchto otvorů může dojít také při používání počítače na měkkém podkladu, například na posteli nebo na pohovce. Neumísťujte výrobek do blízkosti radiátorů nebo zdrojů sálavého tepla a neprovazujte jej v uzavřených prostorech formou vestavby, neboť může dojít k omezení ventilace.
7. Tento výrobek by měl být používán pouze s doporučeným typem napájení. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce nebo na místní rozvodnu el. energie.
8. Nedovolte, aby na napájecím kabelu byly postaveny jakékoliv předměty nebo aby po něm přecházely osoby.
9. Pokud používáte prodlužovací kabel, dbejte na to, aby celkový příkon připojených spotřebičů nepřesahoval celkový povolený příkon kabelu v ampérech. Dále také dbejte na to, aby celkový příkon připojených spotřebičů nepřevyšoval příkon jističe vaší el. zásuvky.
10. Nikdy nezasunujte žádné předměty do ventilačních otvorů výrobku, neboť se tak můžete dostat do kontaktu s vysokým napětím, může dojít ke zkratu uvnitř zařízení a následně k požáru nebo k úrazu el. proudem. Dbejte, aby se do výrobku nikdy nedostala žádná tekutina.
11. Nikdy nezkoušejte opravovat výrobek svépomocí, neboť jeho otevřením můžete být vystaveni nebezpečnému napětí a jiným rizikům. Opravy svěřte vždy kvalifikované osobě.
12. V případě, že dojde k níže uvedeným situacím, odpojte výrobek od el. sítě a kontaktujte odborný servis:
 - a. Napájecí kabel nebo jeho zástrčka jsou poškozeny nebo je kabel prodřen.
 - b. Do výrobku se dostala jakákoliv tekutina.
 - c. Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
 - d. Výrobek nepracuje obvyklým způsobem, při postupování podle návodu k obsluze. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, u kterých je to doporučeno v návodu k obsluze, neboť nesprávné nastavení může způsobit poškození výrobku a následnou nutnost zásahu kvalifikované osoby pro opětovnou funkčnost výrobku.
 - e. Výrobek spadl nebo je jeho tělo mechanicky poškozeno.
 - f. Výrobek vykazuje citelnou ztrátu výkonu, indikující nutnost servisního zásahu.
13. Baterii nahrazujte pouze stejným typem, který je pro tento výrobek doporučen. Použití nesprávného typu baterie může způsobit požár nebo explozi. Svěřte výměnu baterie kvalifikované osobě.
14. Varování ! Baterie může při nesprávném používání explodovat. Baterii nerozebírejte a neodhazujte jí do ohně. Držte baterie z dosahu dětí a použité baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.
15. Používejte pouze odpovídající typ napájecího kabelu, který byl dodán spolu s výrobkem. Měl by to být kabel UL /CSA, typ SPT-2 se zatížitelností minimálně 7A 125V, VDE. Maximální délka kabelu je 4,6m.

Prohlášení o baterii

VÝSTRAHA

Nesprávně provedená výměna baterie může způsobit explozi. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem, doporučeným výrobcem. Použité baterie likvidujte podle instrukcí výrobce.

Pravidla FCC

Toto zařízení vyhovuje Části 15/68 Pravidel FCC. Činnost tohoto zařízení je předmětem těchto dvou následujících podmínek:

/1/ Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a

/2/ toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijaté interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost.

Význam loga WEEE



Likvidace elektrotechnických a elektronických zařízení /
Použitelné v Evropské unii a v ostatních evropských zemích,
které mají zavedeno třídění odpadu/

Tento symbol, který je umístěn přímo na výrobku nebo na jeho obalu udává, že s tímto výrobkem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem, ale měl by být po ukončení své životnosti předán na sběrné místo, které se zabývá sběrem a recyklací elektrického a elektronického šrotu, neboť jeho nesprávnou likvidací mohou vzniknout škody na životním prostředí a na lidském zdraví. Recyklace materiálů, které byly použity při výrobě tohoto výrobku, pomáhá chránit neobnovitelné přírodní zdroje.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte váš příslušný obecní úřad, společnost, zabývající se sběrem komunálního odpadu nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.