

Prestigio Nobile 1550

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo prenosnega računalnika: september 2005

Občasno so lahko informacije v tej publikaciji spremenjene brez obveznosti o obveščanju katerekoli osebe o teh spremembah. Te spremembe bodo zajete v novih izdajah teh navodil ali v prilogah. Podjetje ne zagotavlja in ne daje garancij, tako izraženih kot nakazanih, ob upoštevanju te vsebine in posebno poudarja nakazane vrednostne garancije ali pripravnost za posebne namene.

V prostor spodaj zapišite številko modela, serijsko številko, datum nakupa in kraj nakupa. Serijska številka je zapisana na nalepki, pritrjeni na vašem računalniku. Vsi dopisi in poizvedbe, ki zadevajo vaš računalnik, naj bi vsebovale serijsko številko, številko modela in podatke o nakupu.

Prenosni računalnik

Številka modela :

Serijska številka:

Datum nakupa:

Kraj nakupa:

Vsi zaščitni znaki in registrirani znaki so last posameznih podjetij.

Uvod

Notesnik predstavlja najnovejše dosežke mobilne tehnologije in se odlikuje z izredno tanko obliko.


Ta navodila vsebujejo skoraj vse informacije, ki jih potrebujete ob začetku uporabe notesnika. Prav tako vam svetujemo, da se obrnete na proizvajalca oz. online pomoč, ki jo nudijo proizvajalci preko svojih spletnih strani.

Upamo, da vam bo notesnik dobro služil. Če boste zanj ustrezno skrbeli, vam bo služil dolgo časa.

Priključitev notesnika


Priključitev notesnika je izredno enostavna.

1. Pod kotom vstavite baterijo (1); nežno pritisnite na baterijo (2), da zaslišite klik, kar pomeni, da je pravilno vstavljena. Nato premaknite zatič baterije v pozicijo zaklenjeno (3).

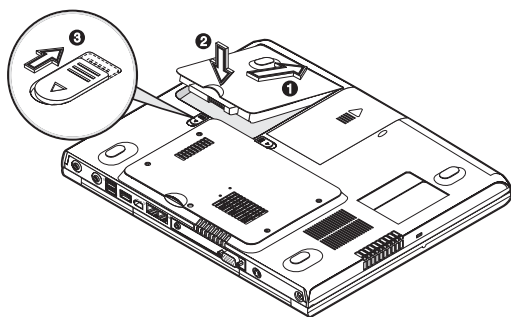


Opozorilo: Ko baterijo uporabljate prvič, jo popolnoma napolnite in nato izključite polnilec, da se baterija popolnoma izprazni, preden jo ponovno napolnite. Ta postopek ponovite dvakrat.

2. Vključite napajalnik v ustrezen vhod na zadnji strani napajalnika (1); napajalni kabel povežite na eni strani z napajalnikom (2) ter na drugi strani v električno omrežje (3).

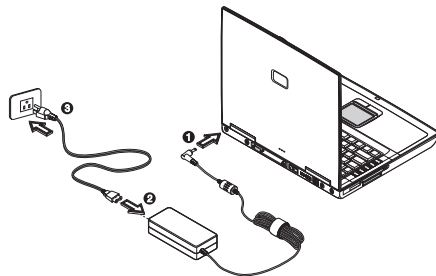

3. Pritisnite gumb za odpiranje (1) in odprite zaslon (2) ter nastavite kot, ki vam ustreza. Pritisnite gumb za vklop (3) za vključitev notesnika. POST (power-on self-test) se izvede in začne se nalagati operacijski sistem.

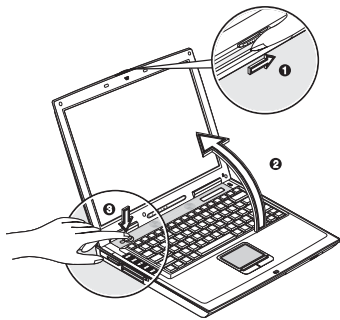

OPOZORILO: Za izključitev notesnika uporabite ukaz v Windowsih za izključitev. Če ne morete izključiti notesnika s pomočjo operacijskega sistema, pritisnite in držite gumb za izključitev vsaj 4 sekunde. Če ste prenosnik izključili in ga želite takoj spet vključiti, počakajte vsaj 2 sekundi.

Vzdrževanje

Vzdrževanje vašega računalnika

Vaš računalnik vam bo ob primernem vzdrževanju dobro služil.

- Ne izpostavljajte računalnika neposredni sončni svetlobi. Ne postavljajte ga blizu virom toplote, kot je npr. radiator.
- Ne izpostavljajte računalnika temperaturam pod 0°C ali nad 50°C.
- Ne izpostavljajte računalnika magnetnim poljem.
- Ne izpostavljajte računalnika dežju ali vlagi.
- Ne polivajte vode ali katerekoli tekočine po računalniku.
- Ne izpostavljajte računalnika močnim udarcem ali vibracijam.
- Ne izpostavljajte računalnika prahu in umazaniji.
- V izogib poškodbam nikoli ne postavljajte predmetov na računalnik.
- Nikoli ne postavljajte računalnika na neravne površine.

Primerno ravnajte z vašim AC napajalnikom.

Nekaj navodil za ravnanje z AC napajalnikom:

- Ne uporabljajte napajalnika za druge naprave.
- Ne stopajte po kablu in ne postavljajte težkih predmetov nanj. Previdno napeljte kabel stran od poti z možnim prometom.
- Pri izključevanju kabla ne vlecite le-tega, temveč povlecite vtič.
- Če uporabljate podaljšek za priključitev napajalnika, pazite, da skupen tok v amperih vseh naprav, priključenih na podaljšek, ne presega maksimalne dovoljene obremenitve podaljška. Prav tako pazite, da priključena moč vseh naprav, vključenih v eno vtičnico, ne presega moči varovalke.

Primerno ravnajte z baterijo

Nekaj navodil za ravnanje z baterijo:

- Uporabljajte samo baterije istega tipa kot je zamenjana. Izključite računalnik pred zamenjavo baterije.

- Ne odpirajte baterije. Shranjujte jih izven dosega otrok.
- Stare baterije zavrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi. Če je možno, jih reciklirajte.

Čiščenje in servisiranje

Pri čiščenju računalnika upoštevajte naslednje:

1. Izključite računalnik in odstranite baterijo.
2. Izključite AC napajalnik.
3. Uporabljajte mehko krpo, navlaženo z vodo. Ne uporabljajte tekočih čistil ali razpršil.

Stopite v kontakt z distributerjem ali obiščite tehnični servis v naslednjih primerih:

- Računalnik vam je padel ali je poškodovano ohišje.
- Računalnik je bil polit z tekočino.
- Računalnik ne deluje normalno.

Spoznajte vaš računalnik


Ta računalnik združuje visoko zmogljivost, vsestranskost, lastnosti Sistema za upravljanje s porabo energije in multimedijske zmogljivosti z izvirnim oblikovanjem. Delajte z nepreključljivo produktivnostjo in zanesljivostjo vašega novega računalniškega partnerja.

Vodič za vaš računalnik

Naj vam razkažemo vaš novi računalnik.


OPOZORILO: Sama oblika prenosnika se lahko razlikuje v primerjavi s slikami v teh navodilih.

Prednja stran

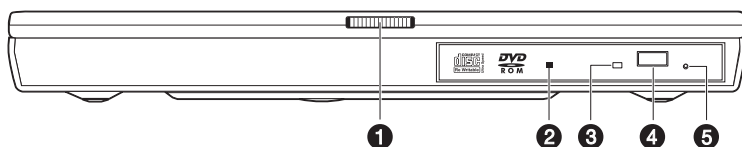


#	Zap. št.	Opis
1	Gumb za sprostitve zaslona	Pritisnite za sprostitve zaslona.
2	Optični pogon	Podpira CD ali DVD medije.
3	Gumb za sprostitve reže za optični medij	Pritisnite za sprostitve reže za optični medij.
4	LED indikator	Sveži, ko je optični pogon aktiven.
5	Odprtina za zaslon sprostitve reže	S pomočjo tanjšega predmeta sprostite rezo, ko je računalnik izključen.

Zgornja stran

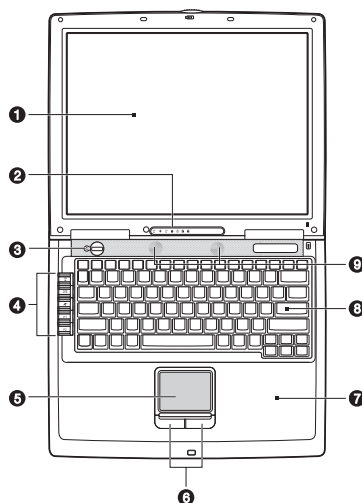

#	Zap. št.	Znak	Opis
1	Zaslon		Imenovan tudi LCD (liquid-crystal display), prikazuje sliko.
2	Statusni indikatorji		LED (light-emitting diodes) se prižgejo in ugašajo glede na status računalnika, njegovih funkcij in komponent.
3	Gumb za vklop		Vklop računalnika.
4	Gumbi za zagon		Gumbi za zagon najpogostejše uporabljenih programov.
5	Sledilna ploščica		Naprava, občutljiva na dotik, ki deluje podobno kot računalniška miška.
6	Gumba na sledilni ploščici (levi in desni)		Gumba delujeta podobno kot levi in desni gumb na miški.
7	Podlaga za roke		Področje za udobno podporo vaših rok med delom.
8	Tipkovnica		Preko tipkovnice vnašamo podatke v računalnik.
9	Zvočniki		Preko zvočnikov slišimo zvok.


Leva stran

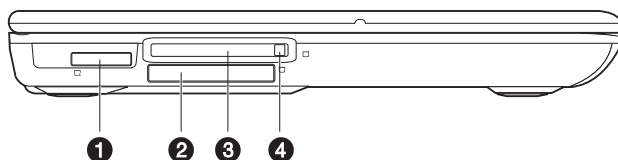

#	Zap. št.	Znak	Opis
1	4 v 1 čitalec kartic		Za uporabo MS, SD, XD ali MMC spominskih kartic.


#	Zap. št.	Znak	Opis
2	ExpressCard ležišče	 ExpressCard	Podpira eno ExpressCard/34 ali eno Express/54 kartico.
3	Reža za PC kartico		Podpira PC kartico tipa II 16-bit ali 32-bit CardBus PC kartico.
4	Gumb za odstranitev PC kartice		S pomočjo tega gumba odstranite PC kartico.

Desna stran

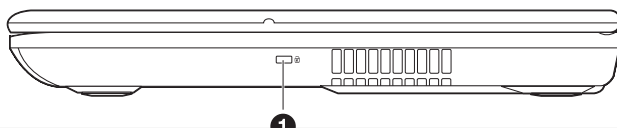


#	Zap. št.	Znak	Opis
1	Varnostna ključavnica		Za uporabo varnostne ključavnice, ki je kompatibilna z Kensington računalniško ključavnico.

Zadnja stran

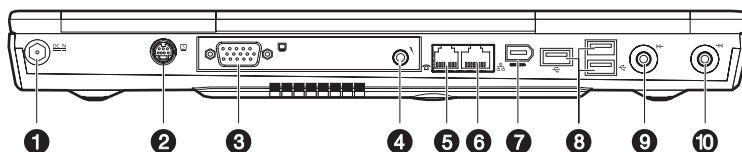

#	Zap. št.	Znak	Opis
1	DC-in priključek		Za priklp na AC adapter.
2	S-video izhodni priključek		Za priklp na TV ali drugo napravo za prikazovanje z S-video vhodom
3	Priključek za zunanji monitor		Za priklp na zunanji monitor (do ločljivosti 1024x768).
4	Mikrofon		Za vnos zvoka v računalnik.
5	Modem priključek		Za priklp na telefonsko linijo (le pri modelih z vgrajenim fax/data modemom).
6	Mrežni priključek		Za povezavo v mrežo.
7	IEEE 1394 priključek	IEEE 1394	Za priklp IEEE 1394 združljive naprave (npr. digitalna video kamera).
8	USB priključki		Za priklp USB naprav (npr. USB digitalna kamera).
9	S/PDIF line-out priključek		Za priklp na izhodne zvočne naprave (npr. zvočnike, slušalke). Podpira S/PDIF priklp.
10	Line-in priključek		Za priklp vhodnih zvočnih naprav (npr. CD predvajalnik)

Spodnja stran

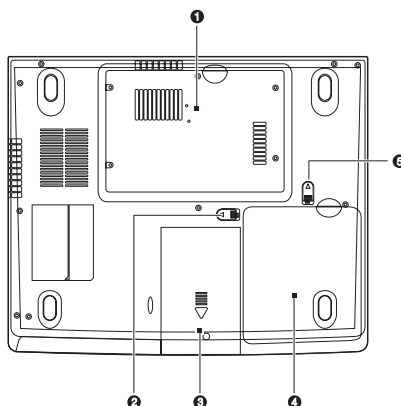

#	Zap. št.	Znak	Opis
1	Spominski modul		Prostor, kjer se vgradi spominske module.
2	Gumb za odstranitev baterije	1. ◀ release	Gumb za sprostitve baterije, kadar jo želite odstraniti.
3	Prostor za trdi disk		Prostor, kjer je vgrajen trdi disk.
4	Prostor za baterijo		Prostor, kjer je vgrajena baterija.
5	Gumb za zaklep baterije	2. ▶ unlock	Zaklene / odklene baterijo.

Lastnosti

Ta računalnik je bil zasnovan z upoštevanjem potreb uporabnika. To je le nekaj izmed mnogih odlik.

Tehnične lastnosti prenosnika

- Model Nobile 1550: Intel® Pentium® M Processor 1.3 - 1.73 GHz (North Bridge: 915GM)
- Model Nobile 1500: Intel® Celeron® M Processor 1.3 ~ 1.7 GHz (North Bridge: 910GML)
- 15.0 palčni TFT (Thin Film Transistor) LCD zaslon z ločljivostjo 1024x768 XGA (eXtended Graphics Array), 32-bitna barvna globina
- Spomin z možnostjo razširitve do 1 GB z 2 soDIMM slotoma (915GM: 533 MHz DDR2; 910GML: 400 MHz DDR2)
- IDE trdi disk
- Lithium-Ion baterija
- Sistem za upravljanje s porabo energije
- Možnost uporabe dveh zaslonov
- Možnost hkratne uporabe LCD in CRT zaslona
- Podpora za zunanji zaslon z ločljivostjo do 1024x768

Multimedijske lastnosti

- stereo audio po AC97 2.2 standardu
- S/PDIF line-out priključek

- DVD/CD-RW combo pogon, DVD-ROM, DVD Dual pogon
- S-video izhod

Povezljivost

- Fax/data programski modem z visoko hitrostjo
- Ethernet LAN mrežni vmesnik
- ExpressCard (ExpressCard/34 ali ExpressCard/54 modul)
- 802.11b/802.11b+g/802.11a+b+g brezžični LAN (opcija)
- USB 2.0
- IEEE 1394
- 4 v 1 čitalec kartic (Secure Digital (SD), Memory Stick (MS), xD-Picture Card (xD) ali MultiMediaCard (MMC))
- Vgrajen Bluetooth adapter (opcija)

Ergonomska oblika

- Gladko, mehko in tanko stilslo oblikovanje
- Tipkovnica s tipkami normalne velikosti
- Ergonomsko naravnani touchpad
- Gumbi za hiter dostop

Možnost nadgradnje

- Možnost nadgradnje spominskega modula ali trdega diska

Zaslon

Grafični zaslon nudi odličen pogled, kvaliteto prikaza in performance namiznega zaslona. Računalnik podpira velik TFT (Thin-Film-Transistor) zaslon na tekoče kristale (LCD) z možnostjo do 16.7 miliona barv pri ločljivosti 1024x768 XGA.

Istočasni prikaz

Jasen zaslon računalnika in njegove multimedijske lastnosti so odlične za ogled filmov ali za multimedijske predstavitve. Če želite, lahko pri izvajanju predstavitev priključite tudi zunanji zaslon. Ta računalnik podpira istočasno prikazovanje preko izhoda za zunanji monitor in S-video izhoda. Istočasno prikazovanje omogoča, da izvajanje predstavitve nadzirate na svojem računalniku in ste obenem obrnjeni k vašem očinstvu. Prav tako lahko priključite tudi druge prikazovalne naprave, kot so LCD paneli pri predstavitev za široke množice.

Upravljanje s porabo energije

Sistem za upravljanje s porabo energije vsebuje tudi "avtomatsko LCD zatemnitev", lastnost, ki avtomatsko zatemni LCD zaslon, kadar je računalnik napajen z baterijami, da se zmanjša poraba energije le teh. Oglejte si "Upravljanje s porabo energije" za več informacij o teh odlikah.

Odpiranje in zapiranje zaslona


Da odprete zaslon, pritisnite zapah pokrova in dvignite pokrov. Namestite zaslon v ugoden položaj za gledanje. Poglejte "Priključitev računalnika". Računalnik ima vgrajeno mikrostikalo, ki izključi zaslon (npr. v standby način) za varčevanje z energijo v primeru, da zaprete pokrov in ga ponovno vključite, ko odprete pokrov.

Da zaprete zaslon, ga rahlo pritisnite navzdol dokler zapah pokrova ne sede v režo.

Opozorilo: V izogib poškodbam zaslona ne "treskajte" z njim pri zapiranju. Prav tako tudi ne polagajte predmetov na računalnik, ko je pokrov zaprt.

Indikatorji

Računalnik ima sedem enostavno razumljivih indikatorjev pod zaslonom.

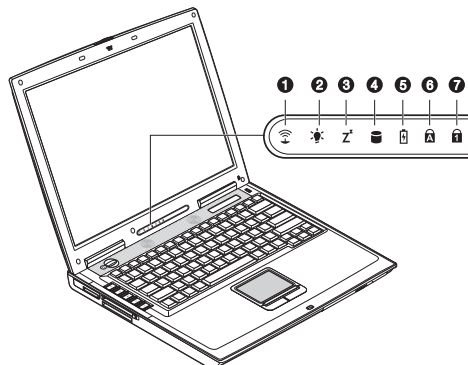

Power in Standby indikatorja sta vidna celo takrat, ko je zaslon zaprt in lahko tako vidite status celo ob zaprtem zaslonu.


#	Funkcija	Znak	Opis
1	Brezžična komunikacija		Gori, kadar je brezžična LAN (opcijsko) povezava omogočena.
2	Power		Gori, kadar je računalnik prižgan. Utripa, kadar je baterija preveč izpraznjena.
3	Standby		Utripa, kadar je računalnik v Hibernate načinu.
4	Aktivnost medijev		Gori, kadar so aktivirani trdi disk, CD ali DVD pogon.
5	Polnjenje baterije		Gori, kadar se baterija polni.
6	Caps Lock		Gori, kadar so vključene Caps Lock.
7	Num lock (Fn-F11)		Gori, kadar so vključene Numeric Lock.

Tipkovnica

Tipkovnica ima tipke normalne velikosti z vnešenimi številčnimi tipkami, ločenimi smernimi tipkami, dvema Windows tipkama in dvanajst funkcijskih tipk.

Specialne tipke


Tipke z zaklepanjem

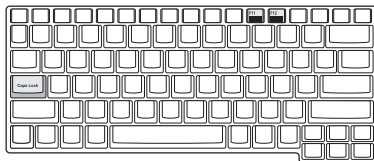

Tipkovnica ima tri tipke z možnostjo zaklepanja, ki ji lahko zaklenemo ali odklenemo.

Tipka z zaklepanjem	Opis
Caps Lock	Kadar je Caps Lock aktiven, so vse črke pisane z velikimi črkami.
Num Lock	Kadar je Num Lock aktiven, je integrirana numerična tipkovnica v numeričnem načinu. Funkcijske tipke (Fn-F11) delujejo kot kalkulator (vključno z aritmetičnimi operacijami +, -, * in /). Ta način uporabljajte pri vnašanju večjega števila številčnih podatkov. Primernejša rešitev je priključitev zunanje numerične tipkovnice. Poglejte "Zunanja tipkovnica".
Scroll Lock	Kadar je Scroll Lock aktiven, se zaslon pomika za vrstico gor ali dol, kadar (Fn-F12) posamezno pritisnete $\wedge$ ali $\vee$. Z nekaterimi aplikacijami Scroll Lock ne deluje.


Vnešena številčna tipkovnica.

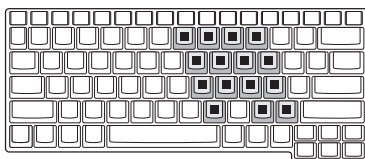

Integrirana numerična tipkovnica deluje kot namizna numerična tipkovnica. Tipke so označene z manjšimi znaki v zgornjem desnem kotu tipk. Za poenostavitev legende tipkovnice simboli za smerne tipke niso izpisani na tipkah.

Željeni dostop	Num Lock On (vključen)	Num Lock Off (izključen)
Oznake števil na integrirani numerični tipkovnici	Pišite številke kot normalno.	
Smjerne tipke na integrirani tipkovnici	Držite pritisnjen Shift med uporabo smernih tipk.	Držite pritisnjen Fn med uporabo smernih tipk.
Tipke glavne tipkovnice	Držite pritisnjen Fn med pisanjem črk	Pišite črke na integrirani tipkovnici kot normalno.


Windows tipke

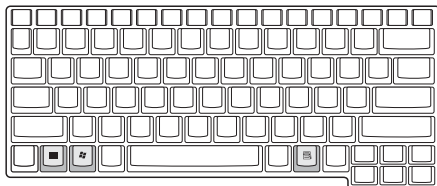

Tipkovnica ima dve tipki, ki izvedejo Windows specifične ukaze.

Tipka	Opis
Windows logo tipka 	Start gumb. Kombinacije s to tipko izvedejo specialne ukaze. Spodaj je nekaj primerov: Windows logo tipka + Tab (Aktivira tipko naprej na opravilni vrstici-Taskbaru) Windows logo tipka + E (raziskovalec-moj računalnik - Explores My Computer) Windows logo tipka + F (Iskanje dokumentov - Finds Document) Windows logo tipka + M (Minimiziraj vsa okna) Windows logo tipka + Shift + M (Razveljavi Minimiziraj vsa okna) Windows logo tipka + R (prikaži dialog Zaženi - Run)
Aplikacijska tipka 	Odpre vsebinski meni programa (enako kot desni klik z miško)

Hotkeys

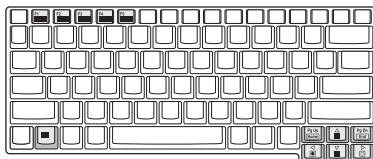

Te tipke ali njihova kombinacija se uporabljajo za kontrolo in nastavljanje kontrasta, svetlosti slike, nivo zvoka in BIOS nastavitev.

Hotkey	Funkcija	Znak	Opis
Fn-F1	Pomoč	?	Prikaže seznam vročih tipk in njihove funkcije.
Fn-F2	Mirovanje		Postavi računalnik v način mirovanja, katerega lahko definirate preko sekcije Advanced v Power Management nastavitvah v Windows Control Panel (nadzorna plošča).
Fn-F3	Sprememba		Preklop med zaslonom za prikaz, zunanjim zaslonom (če je priključen) in obema hkrati.
Fn-F4	Zatemnitev zaslona		Zatemni ekran zaradi varčevanja z energijo. Za vrnitev v normalen prikaz pritisnete katerokoli tipko.
Fn-F5	Zvočniki		Ugasne ali vklopi zvočnike. Prekine zvok.
Fn-F6	Sledilna ploščica		Vklop ali izklop sledilne ploščice.

Hotkey	Funkcija	Znak	Opis
Fn-PgUp	Home		Deluje kot Home tipka.
Fn-PgDn	End		Deluje kot End tipka.
Fn-/\	Povečanje jakosti zvoka.		Poveča se jakost zvoka.
Fn-√	Zmanjšanje jakosti zvoka.		Zmanjša se jakost zvoka.
Fn->	Povečanje svetlosti		Poveča se svetlost zaslona.
Fn-<	Zmanjšanje svetlosti.		Zmanjša se svetlost zaslona.

Aktiviranje vročih tipk

Ko uporabljate vroče tipke, morate pri tem držati tipko Fn (spodaj levo na tipkovnici).


Oblika tipkovnice

Pod tipkovnico je ergonomsko oblikovano mesto za roke, ki omogoča udobno uporabo in počitek za vaše roke.




Touchpad

Vgrajeni touchpad je sledilna naprava, ki zaznava premike na svoji površini. To pomeni, da se kazalec na zaslonu odziva, ko vi premaknete prst na površini touchpad-a. Postavitev na sredino površine notesnika omogoča optimalno udobje in podporo ob uporabi.

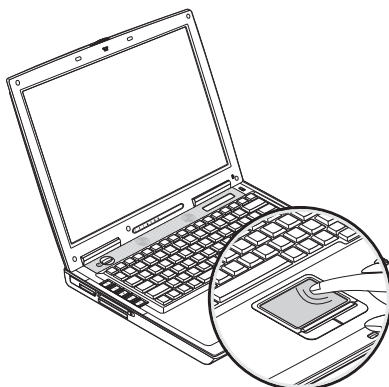

Osnove uporabe touchpad-a

Napotki, kako uporabljati touchpad:

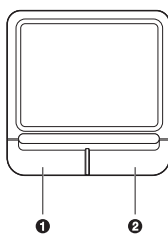

Premaknite prst preko touchpad-a, če želite premakniti kazalec na zaslonu.


Pritisnite levi (1) in desni (2) gumb, ki se nahajata na robu touchpad-a, za potrditev izbire in izvajanje funkcij. Ta dva gumba delujeta podobno kot levi in desni gumb pri miški. Tudi hitri, večkratni pritisk deluje podobno kot klik na miški.

Funkcija	Levi gumb	Desni gumb	Pritisk
Izvajanje	Hitri dvojni klik		Dvakrat hitro pritisnite (enako kot dvojni klik na miški)
Izberi	Kliknite enkrat		Enkratni pritisk
Povlecite	Kliknite in držite, s prstom na touchpad-u premaknite kazalec na željeno mesto vlečenja.		Dvakrat hitro pritisnite (enako kot dvojni klik na miški) in ne odmaknite prsta s touchpad-a, pač pa premaknite prst po touchpad-u in s tem kazalec na željeno mesto.
Dostop do podmenija		Kliknite enkrat	

Opomba: Med uporabo touchpad-a imejte prste čiste in suhe. Tudi touch-pad naj bo suh in čist. Touchpad je občutljiv na premike prstov. Nežnejši kot je dotik, boljši je odziv. Preveč grobi pritiski ne pomenijo boljšega odziva.

Gumbi za zagon

Pet gumbov za zagon najpogostejše uporabljenih programov se nahaja na tipkovnici.

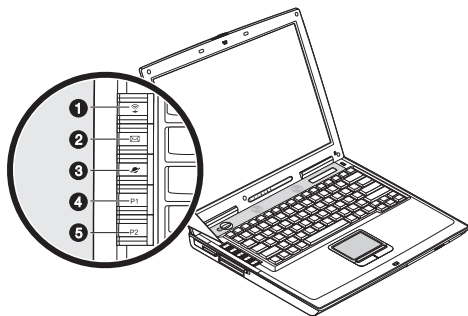

#	Gumb	Znak	Opis
1	Brezžična komunikacija		Ta gumb omogoči ali onemogoči brezžično LAN komunikacijo.

#	Gumb	Znak	Opis
2	Elektronska pošta		Ta gumb požene aplikacijo za delo z elektronsko pošto.
3	Internetni brskalnik		Ta gumb požene internetni brskalnik.
4	P1		Uporabnik ga sam nastavi.
5	P2		Uporabnik ga sam nastavi.

Shranjevanje podatkov

Ta računalnik vam daje na razpolago naslednje medije za shranjevanje podatkov:

- Visoko zmogljiv IDE trdi disk
- Vgrajen DVD, DVD/CD-RW, DVD Dual
- 4 v 1 čitalec kartic
- Zunanji USB 3.5 palčni disketni pogon (opcija)

Trdi disk

Visoko zmogljiv trdi disk, kjer so shranjeni vaši podatki.

Optični pogon

Optični pogon visoke hitrosti vam omogoča dostop do prenosljivih multimedijskih podatkov. Ta pogon vam omogoča ogled DVD filmov, kot dodatek pa vam kombinirani pogon omogoča, da posnamete podatke na CD snemalno ploščo.


Vstavljanje plošče.

Za vstavljanje plošče v optični pogon pritisnite gumb za izmet (eject) nosilca plošče.

Izlecite nosilec pogona in varno pritrdite ploščo na os, nato zaprite nosilec.

Odstranitev plošče.

Pred odstranitvijo plošče se prepričajte, da noben program ali aplikacija ne uporablja plošče. Nato pritisnite gumb za izmet (eject) nosilca. Izlecite nosilec in odstranite ploščo iz osi. Zaprite pogon.

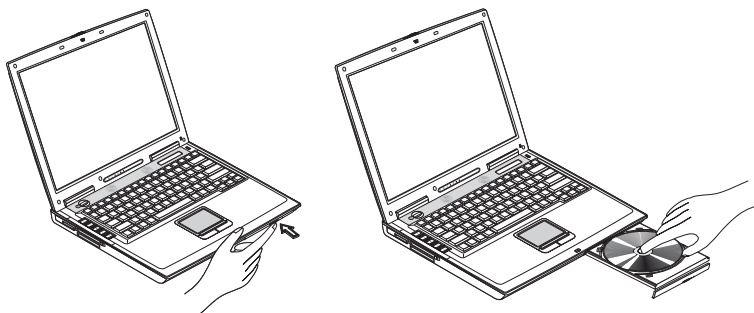

Predvajanje DVD filmov

Za predvajanje DVD filmov na vašem računalniku samo vstavite ploščo z DVD filmom in film se bo po nekaj sekundah začel avtomatsko predvajati.

Pomembno! Ko prvič zaženete DVD predvajalnik, vas bo program vprašal za regijsko kodo (region code). DVD nosilci so razdeljeni na 6 regij. Ko je DVD pogon nastavljen na regijo, bo predvajal DVD plošče le za to regijo. Regijsko kodo lahko nastavite maksimalno petkrat (vključno s prvo nastavitvijo), po tem bo nastavev regijske kode ostala stalna. Obnova vašega trdega diska ne izniči števila nastavev regijske kode. Poglejte tabelo spodaj z regijskimi kodami DVD filmov.

Regijska koda	
1	ZDA, Kanada
2	Evropa, Srednji vzhod, Južna Afrika, Japonska
3	Južno-vzhodna Azija, Tajvan, Korea (Južna)
4	Latinska Amerika, Avstralija, Nova Zelandija
5	Bivša Sovjetska Zveza, deli Afrike, Indija
6	Ljudska Republika Kitajska


Opomba: Za spremembo regijske kode vstavite v pogon DVD film druge regije. Uporabite online pomoč za več informacij.

Snemanje CD ali DVD medijev.

Če je vaš računalnik opremljen z ustreznim optičnim pogonom, lahko snemate CD ali DVD plošče na vašem računalniku. CD-RW pogon sprejme CD-R (CD-Recordable) ali CD-RW (CD Rewritable) medije za snemanje podatkov. Za več informacij uporabite online pomoč vašega programa za snemanje CD plošč. DVD dual sprejme DVD+/-RW ali DVD-RAM medije za snemanje podatkov.

4 v 1 čitalec kartic

Računalnik je opremljen s čitalcem kartic, ki podpira SD, Memory stick, XD in MMC kartice.

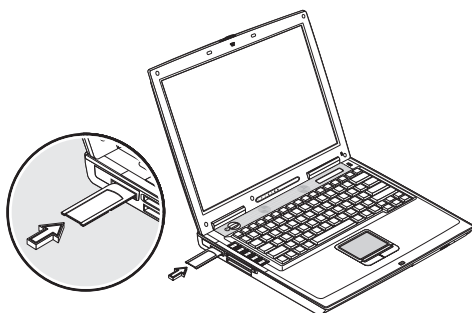


Možnosti povezovanja

Ta računalnik ima vgrajene možnosti za priklon na omrežje in povezovanje z drugimi računalniki.

Ethernet (LAN)

Vgrajene omrežne odlike vam omogočajo priključevanje vašega računalnika na Ethernet (10/100 Mbps) omrežja.

Za uporabo omrežnega povezovanja priključite Ethernet kabel iz omrežne vtičnice na zadnji strani vašega računalnika na omrežni razdelilec ali hub v vašem omrežju.

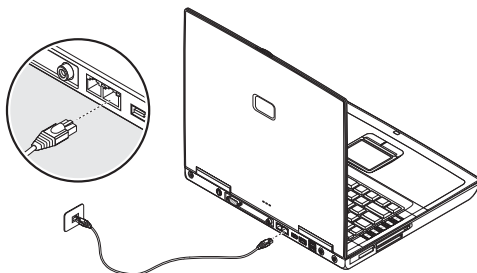


Fax/data modem

Ta računalnik ima vgrajen fax/data modem (na izbiro pri izboru države).

Opozorilo: Modemski priključek ni kompatibilen z digitalnimi telefonskimi povezavami. S priključitvijo na digitalno telefonsko omrežje lahko modem poškodujete.

Za uporabo fax/data modem-a priključite telefonski kabel v priključek modema in telefonsko vtičnico.

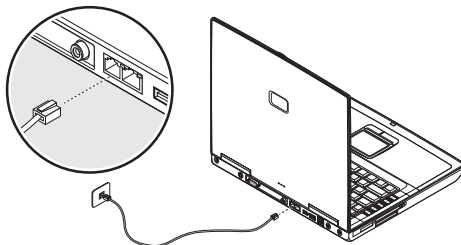


OPOZORILO: Oblika ohišja se lahko razlikuje v primerjavi s slikami v teh navodilih, odvisno od modela, ki ste ga kupili.

Brezžično (Wireless) povezovanje


Ta računalnik je opcjsko lahko nudi možnost brezžičnega povezovanja. Ta opcija vam omogoča priključitev na Ethernet omrežja brezžično in s tem komunikacijo z drugimi napravami za brezžično komuniciranje.

Možnost brezžičnega povezovanja lahko ročno izključite.

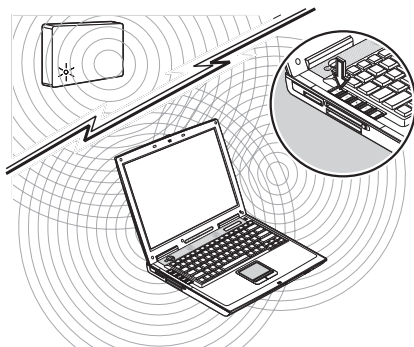


Bluetooth (opcija)

Bluetooth funkcija vam omogoča povezavo in komunikacijo z drugo bluetooth napravo.

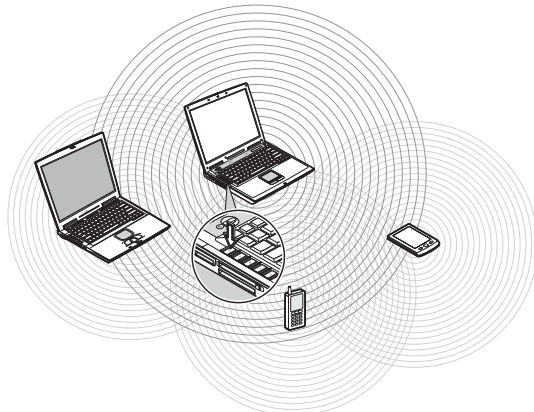

Avdio

Vaš računalnik vsebuje tudi 16-bitni-high fidelity stereo avdio. Zvočniki, locirani blizu tipkovnice, usmerjajo zvok k vam za boljšo slišnost le-tega. Na zadnji strani računalnika se nahajajo avdio priključki.

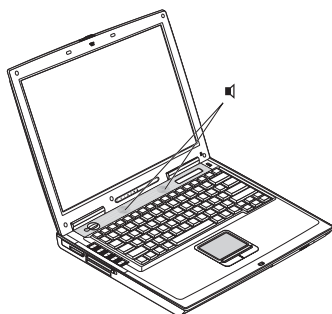


Varovanje računalnika

Varovanje računalnika vključuje mehansko in programsko zaklepanje - varnostno režo in geslo.

Varnostna reža

Varnostna reža na desni strani računalnika vam omogoča uporabo standardizirane računalniške ključavnice.

Povlecite kabel računalniške ključavnice okrog nepremičnega predmeta kot je miza ali ročaj zaklenjenega predala. Vstavite ključavnico v režo in jo zaklenite.

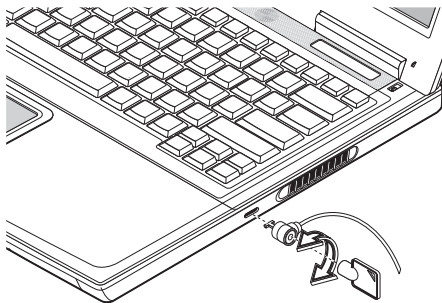

Gesla

Gesla varujejo vaš računalnik pred nepooblaščenim dostopom. Če je geslo nastavljeno, nihče ne more uporabljati računalnika brez tega gesla.

Nastavite lahko tri tipe gesel:

- Supervisor password varuje računalnik pred nepooblaščenim dostopom do kritičnih nastavitev v BIOS-u.
- User password varuje računalnik pred nepooblaščenjo uporabo in dovoljuje omejen dostop do BIOS-a.
- Hard disk password varuje vaše podatke s preprečevanjem nepooblaščenega dostopa do vašega trdega diska (tudi v primeru, če je trdi disk fizično odstranjen in vgrajen v drug računalnik).

Pomembno: Ne pozabite Setup in Hard Disk gesla! V primeru, da ste geslo pozabili kontaktirajte vašega distributerja ali pooblaščen servisni center.

Baterija

S pomočjo baterije lahko prenosnik uporabljate tudi kadar nimate možnosti dostopa do električnega omrežja.

Lastnosti baterije

Vaša baterija ima naslednje lastnosti:

Pri izdelavi baterije so bile uporabljene najnovejša tehnologije.

Prenosnik uporablja Lithium-Ion baterijo, ki nima podobnih napak kot Nickel Cadmium (NiCd) baterija. Lithium-Ion baterija vam nudi daljše delovanje.

Opozorilo o skoraj izpraznjeni bateriji

Ko je baterija skoraj izpraznjena, statusni indikator začne enakomerno utripati. To vam pove, da je potrebno prenosnik čimprej priključiti

na električno napajanje. Prav tako je pomembno, da takoj shranite delo.

Kadar je le mogoče, uporabite AC napajalnik. Baterijo uporabljajte med potovanjem ali kadar nimate na voljo električnega omrežja.

Prva uporaba baterije

Ko baterijo uporabljate prvič, sledite naslednjim korakom:

1. Povežite AC napajalnik z električnim omrežjem in z prenosnikom in napolnite baterijo.

2. Izključite napajalnik, da se baterija izprazni pred ponovnim polnjenjem.

Ta postopek ponovite dvakrat. Isti postopek uporabite tudi, ko baterije niste uporabljali zelo dolgo. Če prenosnika dolgo ne boste uporabljali, odstranite baterijo iz prenosnika.

Ne izpostavljajte baterije temperaturam pod 0°C (32°F) ali več kot 60°C (140°F).

Vstavljanje in odstranjevanje baterije


Pred odstranjevanjem baterije se prepričajte, da imate prenosnik priključen na napajalnik ali pa izključite prenosnik.

Vstavljanje baterije

Premaknite zatič za zaklepanje baterije v pozicijo odklenjeno (1); odprite pokrov prostora za baterijo s pomočjo zatiča (2); odstranite baterijo (3).

Polnjenje baterije

Vstavite baterijo z prenosnik in priključite AC napajalnik na prenosnik in električno omrežje.

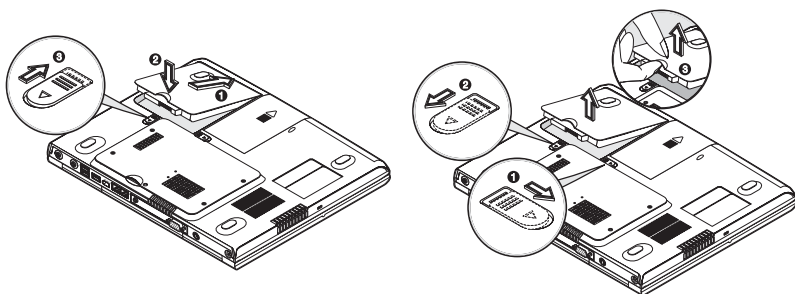

Načini polnjenja

Napajalnik omogoča dva načina polnjenja:

Hiter način

Računalnik uporablja hiter način polnjenja, ko je prenosnik izključen in priključen na napajanje. V tem načinu se baterija 95% napolni v približno 1.5 ure.

Način polnjenja ob uporabi

Ko se prenosnik uporablja in je hkrati priključen na AC napajalnik, se baterija polni. V tem načinu polnjenje traja dalj časa. V tem načinu se baterija 95% napolni v 2,5 do 4 urah.

Opozorilo: Predlagamo, da baterijo napolnite pred koncem dela.

Preverjanje nivoja polnosti baterije

S pomočjo operacijske sistema lahko preverite nivo polnosti baterije. Če kurzor postavite na ikono baterije v opravilni vrstici se prikaže informacija o polnosti baterije.

Optimalna poraba energije

Tu lahko najdete nekatera navodila, kako podaljšati življenjsko dobo bateriji.

- Kupite dodaten komplet baterij.
- Uporabljajte AC napajalnik kadarkoli je možno tako, da je baterijsko napajanje ohranjeno za vaše delo na poti.
- Obdržite baterijo v računalniku, kadar je napajen s AC napajalnikom. Trajno polnjenje preprečuje t.i. efekt samo-izpraznitve baterije. Funkcija charge-in-use (polnjenje med uporabo) prav tako polni baterijo.
- Odstranite PC kartice iz reže (vodila), kadar le-teh ne uporabljate. PC kartice so dodaten porabnik energije baterije.
- Shranjujte baterijo na hladnem in suhem mestu. Priporočena temperatura za shranjevanje je od 10 do 30 stopinj Celzija. Višja je temperatura, hitrejši je efekt samo-izpraznitve.
- Baterije so lahko polnjene približno 400 krat, če ob uporabi upoštevate napotke. Pretirano polnjenje zmanjša življenjsko dobo baterije.
- Vzdržujte baterijo. Oglejte si poglavje "Vzdrževanje" v uvodu.

Opozorilo o skoraj izpraznjeni bateriji

Če ste priključeni na napajalnik, vam ni potrebno skrbeti o izpraznjeni bateriji. Ko uporabljate prenosnik na baterijo, bodite pozorni na indikator. Ko je baterija skoraj izpraznjena, ustrezen indikator enakomerno utripa.

Čimprej vključite napajalnik in shranite svoje delo.

Naslednja tabela vam prikazuje kako ravnati v primeru, da imate skoraj izpraznjeno baterijo.

Situacija	Priporočen ukrep
Napajalnik in električna vtičnica sta na voljo.	1. Povežite napajalnik z računalnikom. 2. Shranite svoje delo. 3. Nadaljujte z delom. Izključite računalnik, če želite hitro napolniti baterijo.
Na voljo imate dodatno napolnjeno baterijo.	1. Shranite delo. 2. Zapustite aplikacijo. 3. Izključite prenosnik. 4. Zamenjajte baterijo. 5. Vključite prenosnik in nadaljujte z delom.
Napajalnika in električne vtičnice nimate na voljo.	1. Shranite svoje delo. 2. Zapustite aplikacijo. 3. Izključite prenosnik.

Upravljanje z energijo

Prenosnik ima vgrajeno enoto, ki nadzoruje porabo energije in aktivnost sistema. Aktivnost sistema se smatra kot aktivnost ene izmed spodnjih naprav: tipkovnica, miška, disketna enota, trdi disk, dodatne naprave, ki so priključene na serijski ali paralelni priključek in grafična kartica. Če nekaj časa enota ne zazna aktivnosti sistema, prenosnik ustavi nekatere ali vse naprave, da bi varčeval z energijo. Prenosnik varčuje z energijo z pomočjo ACPI postopka, ki omogoča maksimalno varčevanje z energijo in hkrati tudi maksimalno delovanje.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

ACPI je postopek upravljanja z energijo, ki so ga razvili Compaq, Intel, Microsoft, Phoenix in Toshiba. ACPI omogoča OS Windows, da nadzira količino energije, ki jo dodeli kateri izmed naprav, ki so priključene na prenosnik. S pomočjo tega postopka lahko OS izključi naprave, ki se ne uporabljajo in tako varčuje z energijo.


Priporočamo vam, da omogočite sistemu varčevanje z energijo in s tem podaljšate življenjsko dobo baterije.

Dodatki in možnosti

Vaš računalnik nudi izjemne možnosti razširitev z vgrajenimi porti, priključki in vtičnimi reži. To poglavje opisuje kako priključiti dodatno opremo in možnosti strojne opreme, ki vam olajša uporabo računalnika. Pri priključevanju dodatkov preberite navodila, ki so priložena napravi, ki jo priključujete. Večino opcij in naprav lahko nabavite pri pooblaščenih distributerjih.

Zunanji zaslon

Zunanji zaslon lahko priključite s pomočjo priključka na zadnji strani. Za dodatna pojasnila preberite navodila, priložena zaslonu.

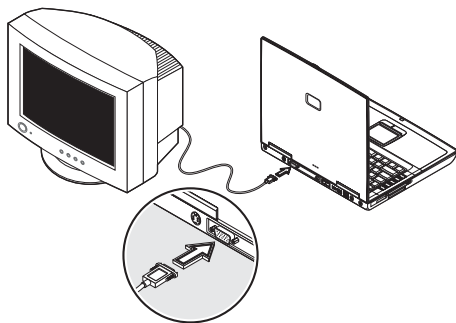

Opomba: Če zunanji zaslon ni priključen, z zaprtjem pokrova računalnika sprožite Standby način delovanja vašega računalnika.


Uporaba istočasnega prikaza

Vaš računalnik izkorišča multi-display sposobnost Windows-ov in s tem omogoča uporabo vašega računalnika v predstavitvene namene. Karkoli je prikazano na zaslonu vašega računalnika, bo istočasno prikazano tudi na zunanjem zaslonu.

Za uporabo istočasnega prikaza priključite zunanjo napravo za prikaz na priključek za zunanji zaslon ali na S-video izhod. Z uporabo tipke Fn-F3 preklapljate prikaz in omogočite prikaz slike na tako zunanjem zaslonu kot na LCD zaslonu vašega računalnika.


S-video

S-video priključek vam omogoča prikaz slike na televizorju in napravah, ki so opremljene z S-video vhodom. Ta možnost je predvsem uporabna, če si želite ogledati filme ali izvajati predstavitve na velikem zaslonu.

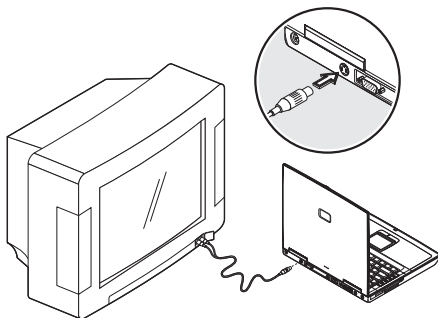


Zunanja tipkovnica

Računalnik ima tipkovnico s tipkami polne velikosti in integrirano numerično tipkovnico. V primeru, da lažje uporabljate namizno tipkovnico pa lahko priključite zunanjo USB tipkovnico s pomočjo USB priključka.

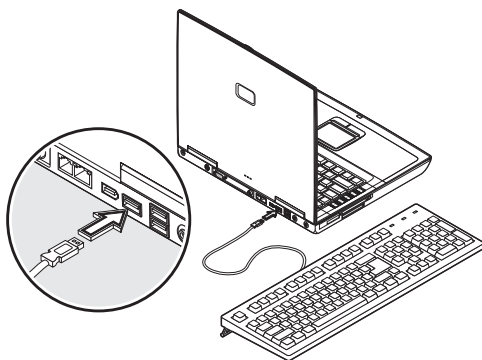


Zunanja miška ali sorodna naprava

Računalnik sprejme USB miško ali sorodno napravo. Za uporabo le-te enostavno vključite napravo v razpoložljiv USB priključek.

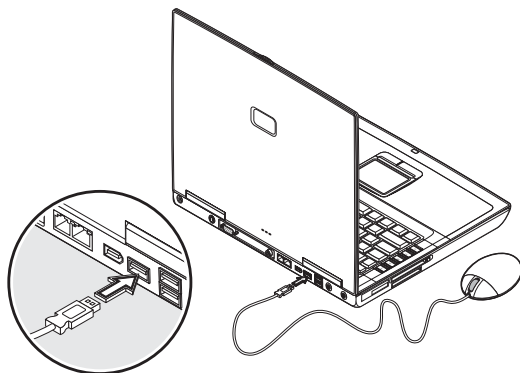


Tiskalnik

Tiskalnik lahko priključite na paralelni port vašega računalnika. Prav tako lahko priključite USB tiskalnik s pomočjo USB priključka. Oglejte si navodila za uporabo, priložena tiskalniku.

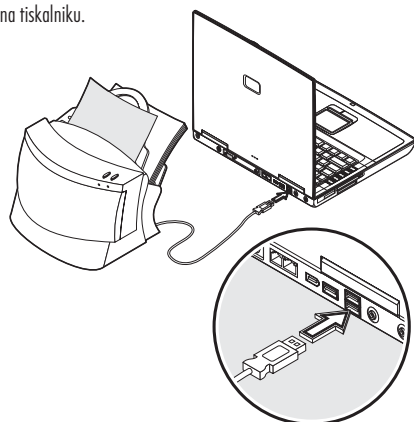

Avdio naprave

Priključitev avdio naprav je enostavna s pomočjo priključkov na zadnji strani računalnika. Zunanji mikrofoni (ali drugo vhodno napravo) lahko priključite v priključek line-in. Zvočnike z ojačevalnikom ali slušalke priključite na line-out priključek. Line-out priključek tudi podpira digitalni audio (S/PDIF) izhod.

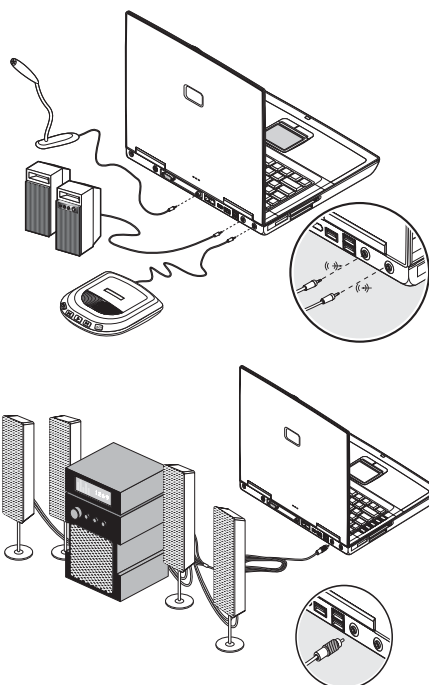

PC kartice

Računalnik ima vgrajeno CardBus vodilo, ki sprejme eno PC kartico tip II. Posvetujte se z vašim distributerjem o razpoložljivosti PC kartic in nakupu le-teh.

Vodilo za PC kartice (PC Card slot)

CardBus PC Card vodilo tip II, ki se nahaja na levi strani računalnika, sprejme kartice velikosti kreditne kartice (Credit-card-size), s katerimi še povečate uporabnost računalnika.

PC kartice (PC Cards-nekoč PCMCIA) so dodatki v obliki kartic za prenosne računalnike in omogočajo razširitev uporabnosti računalnika, ki so bile včasih na voljo le za namizne računalnike. Priljubljen tip II kartic vključuje flash spomin, SRAM, fax/data modem, LAN omrežne kartice in SCSI vmesnike. CardBus izboljšuje 16-bitno PC card tehnologijo s razširitvijo na 32 bitni prenos.

Opomba: Uporabite navodila vaše PC kartice za podrobnosti o inštalaciji in uporabi kartice in njenih funkcij.

Vstavitve kartice


Vstavite kartico v vodilo in izvedite primerne povezave (npr. omrežni kabel), če je to potrebno. Uporabite navodila vaše kartice.

Odstranitev kartice

Preden odstranite PC kartico:

- Zaprite vse aplikacije, ki uporabljajo kartico.
- Z levo tipko na miški kliknite na ikono Varno odstrani strojno opremo (Safely remove Hardware) v opravilni vrstici (Taskbar) in ustavite delovanje kartice.

Pritisnite gumb vodila za izmet enkrat (1) za sprostitve kartice (2); nato pritisnite gumb ponovno (3) za izmet PC kartice (4)

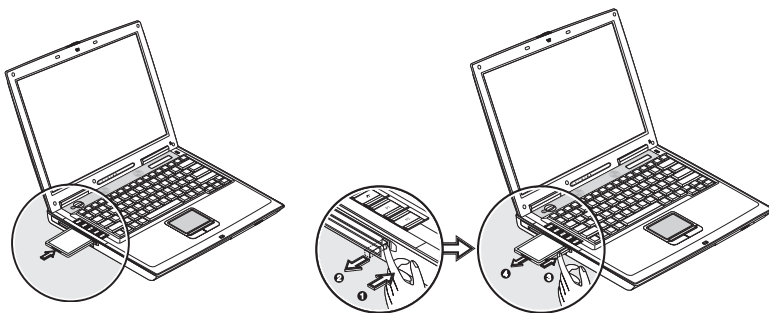

ExpressCard

Vaš prenosnik ima vgrajeno režo za ExpressCard, ki sprejme po en ExpressCard/34 ali en ExpressCard/54 modul.

ExpressCard reža

ExpressCard reža se nahaja na levi strani prenosnika in sprejema kartice v velikosti kreditne kartice in poveča uporabnost in razširljivost prenosnika.

ExpressCard standard je bil razvit kot naslednja generacija "plug-in" I/O kartic. ExpressCard standard podpira USB 2.0 in PCI Express vmesnika.

Opomba: Uporabite navodila vaše kartice za podrobnosti o instalaciji in uporabi kartice in njenih funkcij.

Vstavljanje kartice


Vstavite ExpressCard modul v režo in uredite vse potrebne povezave (mrežni kabel). Preberite navodila za uporabo kartice.

Odstranjevanje kartice

Preden odstranite kartico:

- Zaprite aplikacijo, ki uporablja kartico.
- Levo kliknite na "Safely remove hardware" ikono v opravilni vrstici in ustavite delovanje kartice

Potisnite modul še globlje v režo in modul bo izskočil (1); nato nežno povlecite modul (2) iz reže.

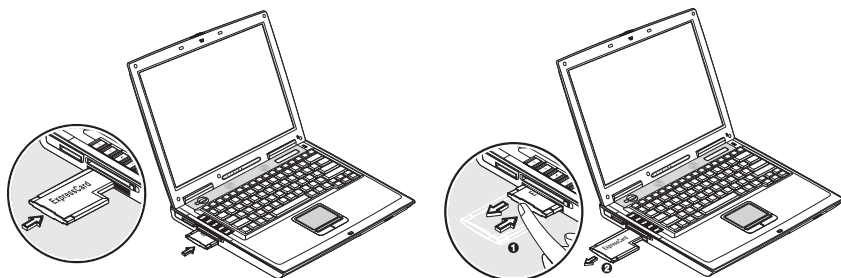


4 v 1 čitalec kartic

Vaš prenosnik ima vgrajen čitalec kartic, ki se uporablja za prenos podatkov med prenosnikom in spominskimi karticami. Čitalec podpira MS, SD, XD in MMC kartice.

Vstavite kartico v režo (stran z nalepko naj bo obrnjena navzgor) in jo potisnite dokler ne klikne.

Kartica je vidna v "My computer" kot prenosna shranjevalna naprava, na katero lahko kopirate podatke ali jih prenašate na prenosnik.

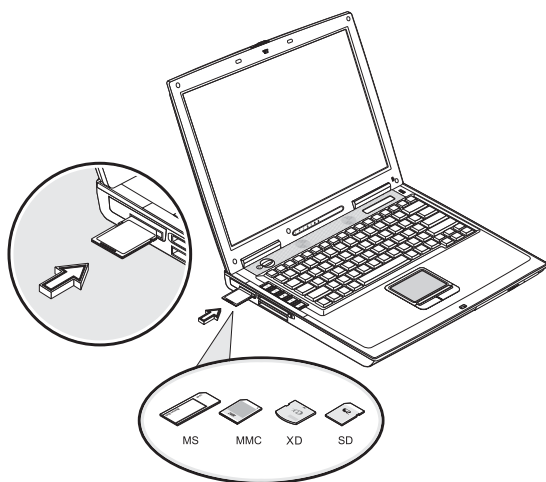


Če želite odstraniti kartico iz reže:

1. Prepričajte se, da ne deluje nobena aplikacija, ki uporablja kartico.
2. Pritisnite kartico še globlje v rezo in da bo izskočila. Nato nežno potegnite kartico iz reže.

USB naprave


Računalnik ima na zadnji strani tri USB (Universal Serial Bus) 2.0 priključke, ki omogočajo priključitev dodatnih naprav brez pretiranega zasedanja računalnikovih razpoložljivih sredstev. USB 2.0 je druga generacija USB standarda, ki omogoča hitrejši prenos podatkov in je združitljiv z USB 1.1 napravami. Pogoste USB naprave so miške, tipkovnice in digitalni foto aparati.

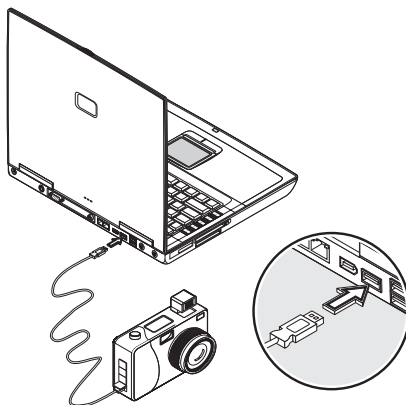

Pred odstranitvijo USB naprave iz vašega sistema kliknite ikono Varno odstrani strojno opremo (Safely remove Hardware) v opravilni vrstici (Taskbar) in izberite napravo. Ko je možna varna odstranitev naprave samo izvlecite priključek iz računalnika. Oglejte si dokumentacijo vaše naprave za podrobnosti.

IEEE 1394 naprave

Računalnikovi hitri IEEE 1394 priključki omogočajo priključitev IEEE 1394 naprav, kot so digitalne kamere ali zunanji mediji za shranjevanje podatkov.

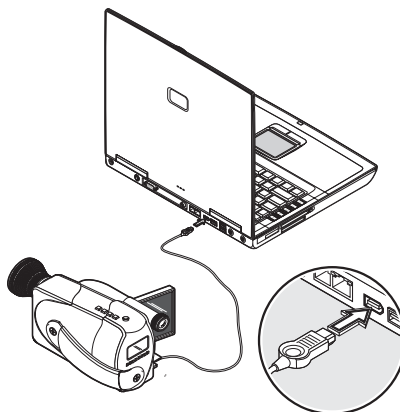

Preden odstranite IEEE 1394 napravo, kliknite ikono Varno odstrani strojno opremo (Safely remove Hardware) v opravilni vrstici (Taskbar) in izberite napravo. Ko je možna varna odstranitev, izključite napravo iz računalnika. Oglejte si dokumentacijo vaše naprave za podrobnosti.

Razne opcije

Dodatni kompleti za napajanje

Lahko naročite AC napajalnik ali rezervne baterije.

Komplet baterij

Koristno je imeti rezervni komplet baterij, posebno kadar potujete. Li-ion-ske baterije v souporabi s sistemom za upravljanje porabe vašega računalnika vam zagotovijo več moči, kadar potujete.

AC napajalnik

AC napajalnik polni vaše baterije in zagotavlja energijo vašemu računalniku. Lahko naročite rezervni napajalnik tako, da vam ni potrebno prenašati napajalnika recimo iz vaše pisarne domov.

Delo na poti

To poglavje vam nudi predloge kako ravnati z računalnikom, ko ste na poti.

Izključitev prenosnika in vseh naprav

Sledite naslednjim korakom:

1. Shranite svoje delo.
2. Izključite operacijski sistem.
3. Izključite prenosnik.
4. Izvlecite napajalnik iz vtičnice.
5. Izključite in prekinite povezave z vsemi zunanji napravami.
6. Odstranite Kensington ključavnico.

Na poti

ko ste na krajši poti, npr. med vašo pisarno in sejno sobo

Priprava prenosnika

Preden prenosnik premaknete, zaprite zaslon, da se aktivira Standby stanje. Zdaj lahko varno premaknete prenosnik.

Če želite prekiniti Standby stanje, odprite zaslon in pritisnite POWER gumb.

Kaj je potrebno imeti s seboj

Povprečno polno napolnjena baterija deluje 3 ure. Če bo vaš sestanek trajal manj kot 3 ure, vam ni potrebno vzeti s seboj dodatne opreme.

Kaj je potrebno imeti s seboj na daljših sestankih

Če vaši sestanki trajajo dalj kot 3 ure ali vaša baterija ni polno napolnjena, vzemite s seboj napajalnik in priključite prenosnik na električno omrežje v sejni sobi.

Če sejna soba nima električne vtičnice, zmanjšajte porabo energije tako, da aktivirate Standby stanje. Pritisnite Fn-F2 ali zaprite pokrov prenosnika, vsakič ko prenosnika ne uporabljate. Za nadaljevanje dela pritisnite POWER gumb.

Ko vzamete prenosnik s seboj domov

Priprava računalnika

Ko zaključite z delom, je potrebno storiti naslednje pred odhodom domov:

1. Odstranite vse medije iz optičnega pogona. V nasprotnem primeru lahko poškodujete glavo pogona.
2. Shranite prenosnik v ustrezno torbo.

Opozorilo: Ob računalniku ne shranjujte drugih predmetov, saj lahko poškodujete zaslon.

Kaj vzeti s seboj

Razen če nimate spodaj naštetega že doma, vzemite s seboj:

Napajalnik in napajalni kabel

Navodila za uporabo

Posebne prilžnosti

Na poti domov ali v službo se ravnajte po naslednjih napotkih:

Minimalizirajte temperaturne razlike tako, da imate računalnik vedno s seboj.

Če računalnika ne morete vzeti s seboj, ga pustite v prtljžniku avtomobila, da je zaščiten pred direktno sončno svetlobo.

Temperaturne spremembe in vlaga povzročajo nabiranje kondenza. Preden računalnik ponovno vklopite, ga nekaj časa pustite na sobni temperaturi in preglejte zaslon. Če se temperatura spremeni za več kot 18°F (10°C), pustite računalnik na sobni temperaturi dalj časa. Če je mogoče, pustite računalnik stati 30 minut, da se temperatura izravna.

Pisarna doma

Če pogosto delate doma, priporočamo, da si kupite dodaten AC napajalnik za uporabo doma. S tem se izognete dodatni teži med potjo domov.

Prav tako vam svetujemo, da si kupite dodatno zunanjo tipkovnico, monitor in miško.

Potovanje z računalnikom

ko ste na poti dalj časa, npr. od vaše pisarne do pisarne stranke v drugem mestu

Priprava računalnika

Pripravite računalnik kot da ga želite vzeti s seboj domov. Prepričajte se, da imate napolnjeno baterijo.

Kaj vzeti s seboj

S seboj vzemite naslednje:

AC napajalnik

Dodatno, napolnjeno baterijo

Gonilnike za tiskalnike, če želite uporabljati dodaten tiskalnik

Posebne prilžnosti

Upoštevajte naslednja navodila:

Vedno uporabljajte ustrezno torbo.

Če je možno, naj vam na letališčih pregledajo računalnik ročno. Lahko ga pregledajo s pomočjo rentgenskih žarkov, nikoli pa s pomočjo detektorja za kovine.

Diskete ne smejo priti v stik z detektorji za kovino.

Potovanje v tuje države

ko potujete v tuje države

Priprava računalnika

Računalnik pripravite normalno kot za vsako drugo pot.

Kaj vzeti s seboj

S seboj vzemite naslednje stvari:

AC napajalnik

Napajalni kabel, ki ustreza standardom države, kamor potujete.

Dodatno, napolnjeno baterijo.

Gonilnike za tiskalnike, če želite uporabljati dodaten tiskalnik

Posebne priložnosti

Upoštevajte vsa že naštetá navodila za potovanje z računalnikom. Dodatno upoštevajte še naslednja navodila:

Ko potujete v tujino, se pozanimajte o lokalni električni napetosti. Hkrati preverite, če je vaš napajalni kabel ustrezen. V nasprotnem primeru kupite napajalni kabel, ki je združljiv z lokalno električno napetostjo.


Če uporabljate modem, preverite, če modem in konektor ustrezata lokalnem telekomunikacijskem sistemu.

Programska oprema

V tem poglavju so obdelani razni sistemski programski pripomočki, ki so inštalirani na vašem računalniku.

Upravljalac zagona (Launch Manager)

Upravljalac zagona (Launch Manager) vam omogoča nastavitve zagonskih tipk (izključujoč wireless LAN gumb) na levi strani tipkovnice. Oglejte si "Zagonske tipke" za lokacijo le-teh.

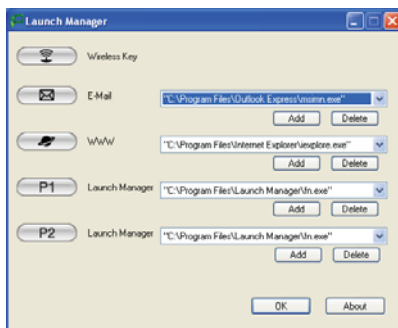

OPOZORILO: Oblika ohišja se lahko razlikuje v primerjavi s slikami v teh navodilih, odvisno od modela, ki ste ga kupili.

Do Upravljalca zagona dostopate s klikom na gumb Start, Vsi programi (All programs) in nato Launch manager. Pritisk na tipko, ki nima nastavljenih funkcije, prav tako sproži prikaz Launch managerja.

Odpravljanje težav

To poglavje obsega navodila, kako ravnati v primeru najpogostejših sistemskih težav. Preberite ta navodila preden kličete tehnično pomoč. Za odpravljanje resnejših težav je potrebno odpiranje računalnika. Ne poskušajte sami odpirati računalnika in ga popravljati.

Pogosta vprašanja

To je seznam možnih situacij, ki lahko nastanejo med uporabo računalnika in seznam preprostih odgovorov in rešitev.

Pritisnil/a sem gumb za vklop, vendar se računalnik ne zažene.

Poglejte indikator napajanja.

- Če ni prižgan, potem računalnik nima napajanja. Preverite naslednje:
- Če uporabljate baterijsko napajanje so le-te lahko prazne in ne zmorejo napajati računalnika. Priključite AC napajalnik, da napolnite baterije.
- Prepričajte se, da je AC napajalnik pravilno vključen v računalnik in v vtičnico.
- Če je prižgan, preverite naslednje:
- Če je prižgan indikator StandBy, potem je računalnik v StandBy načinu. Pritisnite gumb za vklop (Power) za zagon.
- Ali je v disketnem pogonu disketa, ki ni zagonska? Odstranite disketo ali jo zamenjajte z sistemsko disketo in pritisnite Ctrl+Alt+Del za ponovni zagon sistema.

Datoteke opracijskega sistema so lahko okvarjene ali manjkajo. V disketni pogon vstavite zagonsko disketo (Startup disk), ki je bila kreirana med inštalacijo Windows-ov in pritisnite Ctrl-Alt-Del za ponovni zagon sistema. To bo diagnosticiralo vaš sistem in izvršili se bodo potrebni popravki.

Na zalonu se ne pojavi nič.

Sistem za upravljanje s porabo računalnika avtomatsko zatemni zaslon za varčevanje z energijo. Pritisnite katerokoli tipko za prikaz slike. Če pritisniti na tipko ne vrne slike na zaslon so možni dve situaciji:

- Nastavitev svetlosti zaslona (Brightness) je morda prenizka. Uporabite tipke Fn-< and Fn-> za nastavitev svetlosti.
- Prikaz slike je morda nastavljen na zunanji zaslon. Pritisnite tipko za prekllop prikaza Fn-F3.

Slika ni preko celega zaslona.

Prepričajte se, da je ločljivost nastavljena na vrednost, ki jo vaš sistem podpira. Z desno tipko na miški kliknite na Namizju (Desktop), izberite meni Lastnosti (Properties) za prikaz nastavitev zaslona. Nato izberite zavihek Nastavitve (Settings), da se prepričate o pravilnosti nastavitev. Ločljivosti nižje od predpisanih ne prikažejo celotne slike na zaslonu računalnika ali na zunanjem zaslonu.

Iz računalnika ni zvoka.

Preverite naslednje:

- Glasnost je morda utišana. V windows poiščite ikono Nastavitev glasnosti (Volume control) v opravilni vrstici (Taskbar). Če je prekržana, kliknite na ikono in preključite opcijo Utišaj (Mute).
 - Zvočniki so morda izključeni. Pritisnite Fn-F5 za vklop zvočnikov (ta tipka prav tako izključuje zvočnike).
 - Nivo glasnosti je morda prenizek. Nastavite glasnost s pomočjo gumba na levi zadnji strani vašega računalnika. V Windows poiščite ikono za kontrolo glasnosti (Volume control) v opravilni vrstici (Taskbar). Kliknite na ikono za nastavitev glasnosti.
- Če so v avdio izhod na zadnji strani vključene slušalke ali zunanji zvočniki se vgrajeni zvočniki avtomatsko izklopijo.

Tipkovnica se ne odziva.

Poskusite priključiti zunanjo tipkovnico na USB priključek na zadnji strani računalnika. Če deluje normalno kontaktirajte pooblaščen servis ali distributerja. Morda se je zrahljala povezava vgrajene tipkovnice.

Tiskalnik ne deluje.

Preverite naslednje:

- Prepričajte se, da je tiskalnik priključen v vtičnico in prižgan.
- Prepričajte se, da je kabel tiskalnika varno priključen na USB priključek računalnika in tiskalnika.

Rad bi nastavljal mojo lokacijo za uporabo vgrajenega modema.

Za pravilno uporabo vaše programske opreme za komunikacijo (npr. HyperTerminal) je potrebna nastavev vaše lokacije:

1. Kliknite gumb Start, Nadzorna plošča (Control Panel); dvakrat kliknite ikono Telefonija in Modemi (Phone and Modem Options).
2. Nastavite vašo lokacijo. Uporabite Windows navodila za uporabo.

Zakaj ne morem napolniti baterije na 100% kadar so napolnjene 99-95%?

Za ohranitev življenjske dobe baterij sistem dovoljuje polnjenje le kadar kapaciteta pade pod 95%. Priporočljivo je, da imate rezervno baterijo in pustite, da se baterija v računalniku izprazni preden, jo napolnete.

Specifikacija

Processor

- Za model 1550: Intel® Pentium® M Processor 1.3~1.73 GHz (North Bridge: 915GM)
- Za model For 1500: Intel® Celeron® M Processor 1.3~1.7 GHz (North Bridge: 910GML)

Spomin

- Spomin nadgradljiv do 1 GB z dvema soDIMM slotoma (915GM: 533 MHz DDR2; 910GML: 400 MHz DDR2)

Shranjevanje

Visoko zmogljiv IDE trdi disk

- DVD, DVD-CDRW Combo ali DVD Dual optični pogon
- 4-in-1 čitalec kartic (Secure Digital (SD), Memory Stick (MS), xD-Picture Card (xD) ali MultiMediaCard (MMC))

Zunanja USB disketna enota - opcijsko

Zaslon

- 15.0 palčni TFT LCD zaslon z 32-bit barvno globino in ločljivostjo 1024x768 XGA
- Simultani LCD in CRT zaslon
- Dual display podpora
- Ločljivost pri zunanjem zaslonu do 1024x768

Zvok

- Vgrajeni zvočniki in mikrofoni
- Združljivost s Sound Blaster Pro- in Windows Sound System
- Ločena zvočna priključka za line-in/microphone-in in line-out (S/PDIF) naprave
- Digitalni audio priključek

Tipkovnica in sledilna ploščica

- 84-/85-/88-key Windows tipkovnica
- Sledilna ploščica
- Gumbi za hitri zagon

I/O priključki

- CardBus PC Card reža tipa II/I
- RJ-11 telefonski priključek (V.92)
- RJ-45 mrežni priključek (Ethernet 10/100)
- DC-in priključek
- VGA priključek (CRT)
- Reža za ExpressCard (ExpressCard/34 ali ExpressCard/54 modul)
- Audio line-out priključek (S/PDIF) (3.5mm mini-jack)
- Audio line-in priključek (3.5mm mini-jack)
- Priključek za mikrofoni
- Trije USB 2.0 priključki

- IEEE 1394 priključek (6-pin)
- S-video izhod
- 4-v-1 čitalec kartic (SD, MS, xD in MMC)
- Bluetooth modulu (opcijsko)
- 802.11b+g wireless LAN modul (opcijsko)

Teža in dimenzija

2.77 kg (vključno z baterijo)

330 x 270 x 40,5 mm

Okolje

Temperatura

V času delovanja: 5°C ~ 35°C

V času neaktivnosti: -10°C ~ 65°C

Vlažnost

V času delovanja: 20% ~ 80% RH

V času neaktivnosti: 20% ~ 80% RH

Sistem

- Microsoft Windows XP operacijski sistem

Napajanje

Baterija

- 65-WattHour Li-Ion baterija

1.5 ure hitro polnjenje, 2.5 - 4 ure polnjenje ob uporabi

Napajalnik

- 65-Watt
- Auto sensing 100 ~ 240Vac, 50 ~ 60Hz

Dodatne možnosti

- 256/512 MB PC2-4200 (DDR2-533) soDIMM spominski moduli

Dodaten AC napajalnik

Zunanji USB disketni pogon

Pomembna varnostna navodila

1. Pozorno preberite ta navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.
2. Upoštevajte vsa opozorila in oznake, ki so nameščene direktno na proizvodu.
3. Pred čiščenjem izključite prenosnik iz električne vtičnice. Ne uporabljajte tekočih čistil ali čistil v spreju. Za čiščenje uporabite le vlažno krpo.
4. Prenosnika ne uporabljajte v bližini vode.
5. Ne postavljajte proizvoda na neravno površino. Prenosnik lahko pade in se poškoduje.
6. Reže na zadnji in spodnji strani so namenjene ventilaciji. Da bi zagotovili nemoteno delovanje in hlajenje, reže ne smejo biti ovirane. Prenosnika ne smete uporabljati na foteljah ali posteljah, ker se ne more ustrezno hladiti. Prav tako ga ne postavljajte v bližino grelnih teles ali ga ne vgrajujte v omare, če niste poskrbeli za ustrezno ventilacijo.
7. Pri uporabi prenosnika ga napajajte le preko ustrezne napetosti, ki je prikazana na prenosniku. Če o napetosti niste prepričani, povprašajte pri lokalnem prodajalcu ali serviserju.
8. Ničesar ne postavljajte na napajalni kabel.
9. Če uporabljate podaljšek za priključitev napajalnika, pazite, da skupen tok v amperih vseh naprav, priključenih na podaljšek, ne presega maksimalne dovoljene obremenitve podaljška. Prav tako pazite, da priključena moč vseh naprav, vključenih v eno vtičnico, ne presega moči varovalke.
10. Skozi odprtine prenosnika ne vstavljajte nobenih predmetov. Po prenosniku ne polivajte tekočine.
11. Prenosnika ne popravljajte sami. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
12. Izključite prenosnik iz napajanja in se obrnite na serviserja v naslednjih primerih:
 - a. Ko sta poškodovana napajalni kabel ali vtičnik
 - b. Če je prenosnik prišel v stik z vodo.
 - c. Če je bil prenosnik izpostavljen dežju.
 - d. Če prenosnik ne deluje normalno, kadar ga uporabljate v skladu z navodili.
 - e. Če vam je prenosnik padel na tla.
 - f. Če se pri delovanju pojavijo spremembi, ki niso normalne.
13. Pri nakupu baterije upoštevajte tip baterije, ki ste ga prejeli ob nakupu prenosnika ter upoštevajte navodila proizvajalca. Uporaba neustrezne baterije lahko poškoduje prenosnik.
14. POZOR. Če z baterijo ne ravnate ustrezno, lahko eksplodira. Baterije ne razstavljajte in jo ne izpostavljajte ognju.
15. Uporabljajte le originalen napajalnik in napajani kabel. (UL listed/CSA certified, type SPT-2, rated 7A 125V minimum, VDE approved ali ekvivalent. Maksimalna dolžina kabla 4.6 metrov.

Baterija

PREVIDNO

Če baterijo neustrezno namestimo, obstaja možnost eksplozije. Baterijo zamenjajte le z ustreznim tipom nove ali z ustreznim ekvivalentom, ki ga priporoča proizvajalec.

FCC pravila

Ta naprava je v skladu s 15/68 delom FCC pravil. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:

- (1) naprava lahko da ne povzroča škodljivih motenj in
- (2) naprava sprejema katerekoli motnje, vključno z motnjami, ki so posledica neželjenega delovanja.

Opis WEEE oznake



Ravnanje s starimi elektičnimi in elektronskimi napravami
(Velja v Evropski uniji in ostalih evropskih državah, ki imajo sistem ločenih odpadkov)

Ta oznaka na proizvodu označuje, da proizvoda se proizvoda ne sme obravnavati kot navaden odpad. Zavrzete ga lahko na zbiralnem mestu za reciklažo električnih ali elektronskih naprav. S tem se zaščitijo okolje in človeško zdravje, ki bi bilo lahko v nasprotnem primeru ogroženo. Reciklaža materialov bo pripomogla k ohranitvi naravnih virov. Za več informacij o reciklaži tega proizvoda kontaktirajte predstavništvo lokalne skupnosti, podjetje, ki skrbi za odvoz odpadkov ali trgovino, kjer ste proizvod kupili.