



DataRacer II

USB2.0/eSATA External HDD Enclosure

Korisnički priručnik

Sadržaj

<u>1. ZAPOČINJANJE</u>	<u>3</u>
1.1 MJERE PREDOSTROŽNOSTI	3
1.2 ZAHTJEVI SUSTAVA	3
1.3 SADRŽAJ PAKETA	4
1.4 PREGLED PROIZVODA	5
<u>2. OSNOVNE FUNKCIJE</u>	<u>5</u>
2.1 PLUG & PLAY MOGUĆNOST	6
2.2 ZA ČITANJE I PISANJE	7
2.3 ZA UKLANJANJE UREĐAJA	7
<u>3. KORIŠTENJE TURBO HDD USB SOFTWAREA</u>	<u>9</u>
3.1 INSTALIRANJE SOFTWAREA	9
3.2 KORIŠTENJE SOFTWAREA	11
3.3 SIGURNO UKLANJANJE UREĐAJA	12
3.4 POSTAVLJANJE KONFIGURACIJE	13
3.5 OSTALO	13
<u>4. DOPUNA</u>	<u>14</u>
4.1 SPECIFIKACIJA PROIZVODA	14
4.2 TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO	15
4.3 ODRICANJE	15
4.4 POTVRDA ZAŠTITNOG ZNAKA	15

1. Započinjanje

Hvala što ste kupili Prestigio DataRacer II , sjajan HDD Enclosure vrhunske izvedbe. Izvrsno ste odabrali I nadamo se da ćete uživati u svim njegovim mogućnostima. Ovaj proizvod nudi novi koncept mobilne pohrane podataka što omogućuje sigurnost I lako rukovanje. Molimo pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije korištenja, te pratite sve procedure priručnika kako bi potpuno uživali u mogućnostima proizvoda.

1.1 Mjere predostrožnosti

Obratite pažnju na sve predostržnosti prije korištenja Prestigio DataRacer II . Pratite procedure naznačene u priručniku, kako bi ispravno koristili uređaj.



Upozorenja:

Ovaj znak ukazuje na radnje koje bi mogle uzročiti ozbiljne ozlijede operatorimna na uređaju, ili oštetiti uređaj u slučaju zanemarivanja ili krivog korištenja.

- Ne pokušavajte rastavljati ili mijenjati ikoji dio uređaja koji nije naznačen u vodiču.
- Ne dozvolite dodir ređaja s vodom ili ikojom drugom tekućinom. Uređaj NIJE osmišljen za zaštitu od ikojih tekućina.
- U slučaju prodora tekućine unutar uređaja, smjesta ga isključite iz računala. Nastavak korištenja uređaja može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Molimo konzultirajte vašeg dobavljača proizvoda ili najbliži centar podrške.
- Kako bi izbjegli rizik strujnog udara, nemojte spajati ili otpajati uređaj vlažnim rukama.
- Ne smještajte uređaj u blizinu izvora topline, ili ne izlažite izravno prema vatri ili vrućini.
- Nikad ne smještajte uređaj u blizini opreme koja stvara snažno elektromagnetično polje. Izlaganje snažnom magnetičnom polju može uzročiti kvar ili iskrivljavanje te gubitak podataka.

1.2 Zahtjevi sustava

Slijedi minimum hardware i software zahtjeva koji trebaju biti ispunjeni kako bi uređaj ispravno radio.

- Računalo :


IBM PC/AT kompatibilna osobna računala, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, ili iBook

- Podržani operativni sustavi:
IBM PC Compatible : Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Mac OS : Mac OS 9.x i 10.x ili više (FAT32 format jedino)
Linux : Linux 2.6 ili više (FAT32 format jedino)
- Memorija:
Minimum 32MB RAM
- USB Port
- eSATA Port (opcija)
- Autorizacija korisnika:
Administrator
- **Slobdnog mjesta na hard disku – ne manje od 32 MB**


1.3 Sadržaj paketa

Opis	Količina
Prestigio DataRacer II Main komplet	1
25cm USB kabl	1
60cm USB kabl	1
60cm eSATA kabl	1
Moderno kožno kućište	1
Brzi priručnik i Yellow Serial Key Sticker	1


1.4 Pregled proizvoda

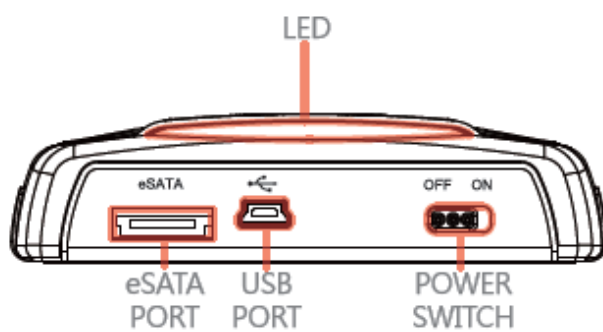

pogled sa stražnje strane

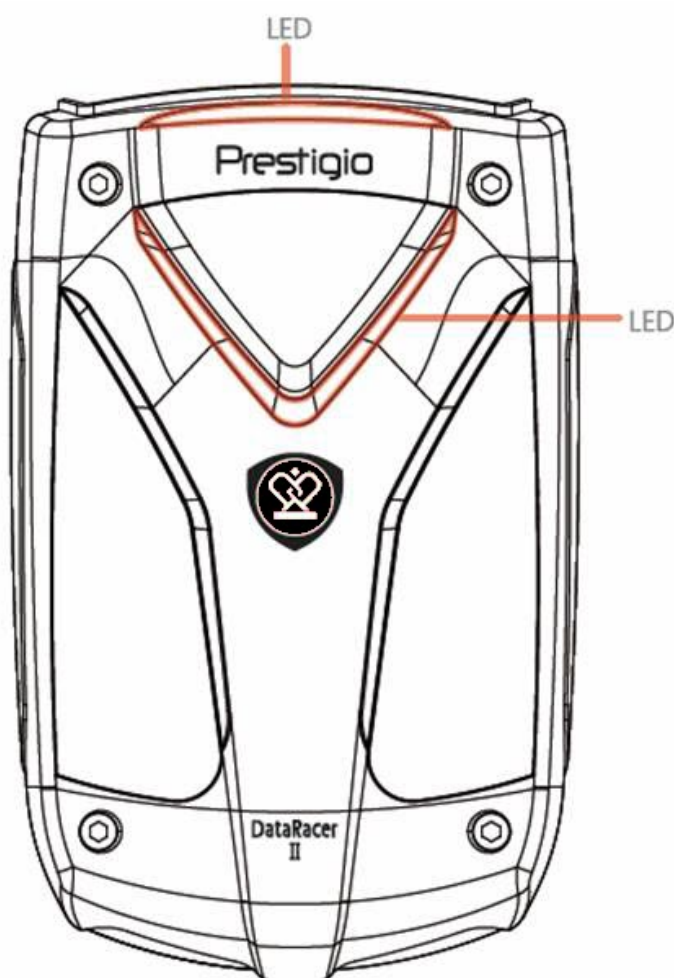


pogled s prednje strane

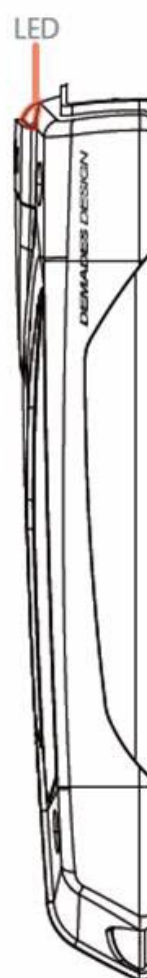

Pogled postrance

2. Osnovne funkcije

2.1 Plug & Play mogućnosti

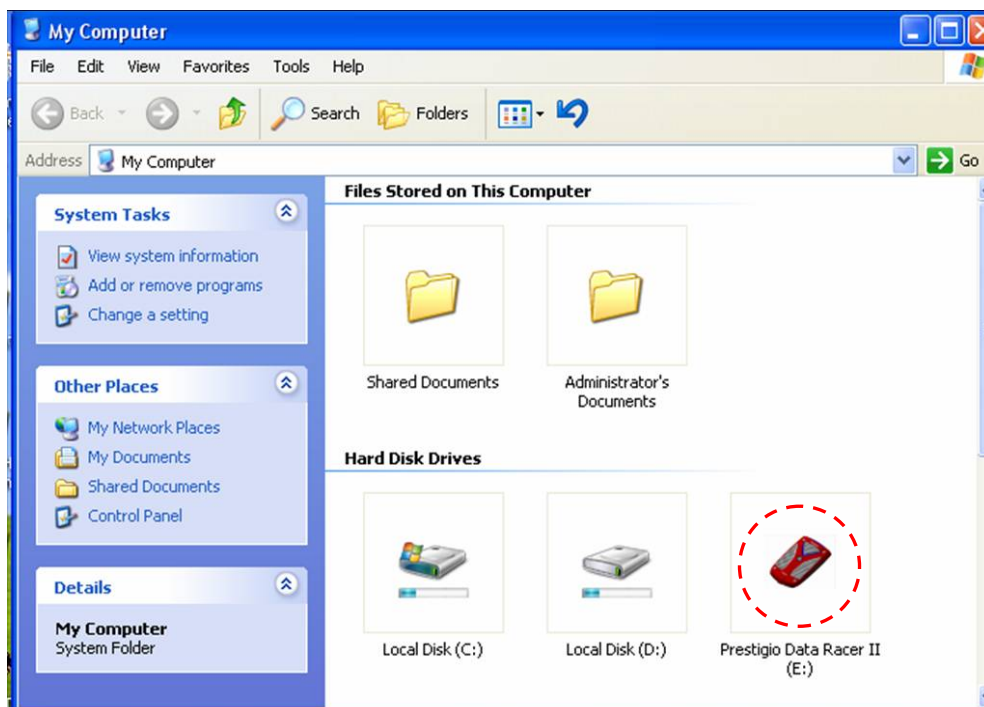

USB Port

U **Windows** Sustavu, kada spojite uređaj u USB port vašeg računala, **Prestigio DataRacer II** ikona će se pojaviti u file manager okviru kako je gore prikazano.

Na **Macintosh** aparatima, primijetit ćete disk ikonu na "Desktop"-u, jednom kad priključite uređaj u USB port. Prije korištenja uređaja, molimo formatirajte uređaj u MAC kompatibilni sustav datoteke (FAT32 format jedino).

U **Linux** OS, možete postaviti uređaj prema slijedećim naputcima.

- Provjerite informacije uređaja u `dev/s*` , upišite točku postavljanja.
- Napravite direktorij in `/media` (ex: `mkdir/media/prestigio`)
- Potom, izvršite `sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` (ako je postavka bila `/dev/sdb1`)

eSATA Port (Jedino za Windows sustav)

1. Provjerite da je prekidač napajanja u **OFF** položaju prije spajanja uređaja na PC. Priključite eSATA kabl u odgovarajući eSATA port I tada spojite USB kabl na odgovarajući USB port. Napajanje je omogućeno preko USB porta u eSATA modu.
2. Prebacite prekidač napajanja na **ON** položaj kako bi uključili uređaj. Kad je ispravno spojeno, Prestigio DATARACER II ikona će se prikazati u file manager okviru.

OPASKA:

- eSATA kompatibilnost može varirati ovisno o korisnikovoj hardware konfiguraciji I operativnom sustavu. Neki eSATA kontroleri mogu zahtijevati reboot process, kako bi mogli prepoznati novi uređaj.
- Uređaj je postavljen tako da je eSATA spoj prioritetan u modu prijenosa posataka. U slučaju da su i eSATA i USB spojevi ostvareni, eSATA spoj će automatski biti određen u svrhu prijenosa podataka I USB spoj će služiti u svrhu dostave napajanja.
- Preporuča se uporaba Y oblika USB kabla radi sigurnijeg I ispravnijeg napajanja. Priključite oba kraja USB kabla u odgovarajuće USB utore. Izbjegavajte korištenje USB hubseva, jer ne moraju opskrbiti dovoljno napajanja.


2.2 Za čitanje I pisanje

Možete povratiti ili pohraniti datoteke u uređaj kao što radite s hard diskom. Operacija Čitanja/Pisanja uređaja ista je kao kod hard diska.


2.3 Za uklanjanje uređaja

Kako bi najviše umanjili rizik gubitka podataka na Windows XP i Vista OS, pratite slijedeću proceduru uklanjanja:

- ◆ Možete pronaći ikonu sigurnog uklanjanja u obavjesnom području vašeg računala.

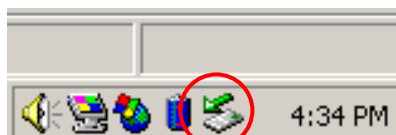

- ◆ Dvaput kliknite na "safe removal" ikonu; **Unplug or Eject Hardware** okvir će se pojaviti.
- ◆ Možete odabrati uređaj koji želite ukloniti. Potom kliknite **Stop** gumb. Možete sigurno otpojiti uređaj iz USB porta vašeg računala.

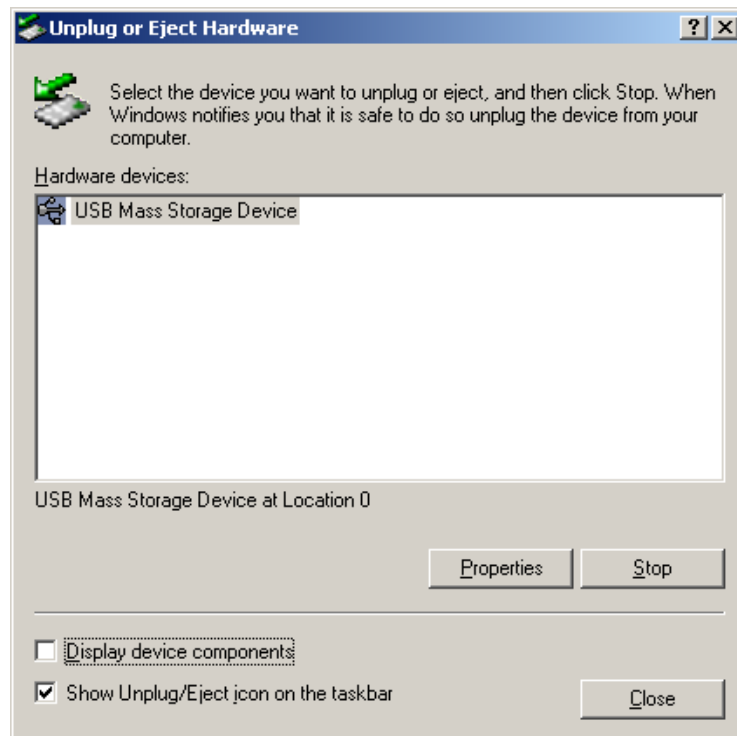

Upozorenje:

Prije uklanjanja USB uređaja, provjerite da LED ne treperi. Kad LED brzo treperi postoji promet između domaćinskog računala i USB uređaja. NEMOJTE uklanjati USB uređaj u tom trenu. Nepoštivanje može uzročiti gubitkom podataka ili čak oštećenjem za Prestigio DataRacer II .



Upozorenje:

Ako ne pratite procedure sigurnog uklanjanja za Windows, Windows XP i Windows Vista operativne sustave, gubitak podataka može nastati kao "write cache" tvorba.

Na Macintosh operativnim sustavima, možete prevući ikonu uklanjanja diska u smeće. Ova aktivnost će izvesti "Eject" funkciju.

U Linux operativnom sustavu, pratite "demon" proceduru kako bi uklonili uređaj.

3. Korištenje Turbo HDD USB Softwarea

3.1 Za instaliranje softwarea



Upozorenje:


- Molimo ulogirajte se kao administrator prije instaliranja TurboHDD USB Softwarea, ako je vaš operativni sustav Windows 2000/XP.
- Molimo napravite back up svih bitnih podataka uključujući TurboHDD USB Software instalacijske datoteke prije instaliranja softwarea. U slučaju gubitka software podataka ili nepravilnosti, molimo obratite se na <http://www.prestigio.com/product/downloads> za software downloading servis.



1. Spojite Hard Disk Enclosure uređaj sa PC-em putem priloženog USB kabela.
2. Autorun okvir će se pojaviti automatski. Molimo odaberite **FNet Turbo HDD USB** opciju za nastavak.
3. Kliknite na umanjeni okvir u toolbaru kako bi podigli **User Account Control** dijalog okvir.

OPASKA:

- Prosljedite na korak 5 ako vaš operativni sustav nije Windows Vista.

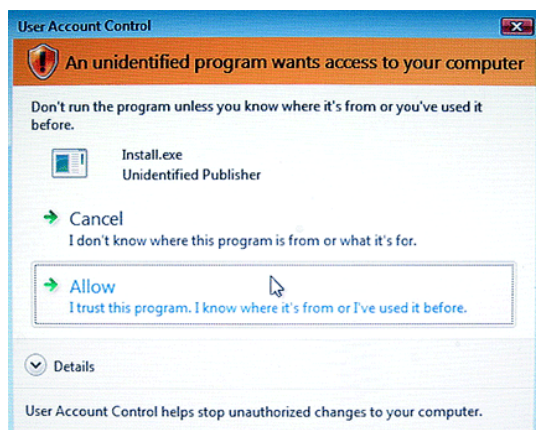

4. Kliknite **Allow** opciju u **User Account Control** dijalog okviru pojavljenom.



5. Molimo unesite broj serial key number priložen na zadnjoj stranici brzog priručnika.
6. Kliknite **Install** gumb kako bi započeli instalacijski process. Kliknite **Back** gumb za povratak na prethodnu stranicu I **Cancel** gumb za zaustavljanje procesa.



7. Nakon što je instalacija softwarea uspješno dovršena, uklonite DataRacer II ponovo ga spojite na vaše računalo.



8. Po uspješnoj instalaciji I pokretanju, TurboHDD software interface će se pojaviti automatski.

3.2 Korištenje Softwarea



1. Kliknite na desktop shortcut "TurboHDD USB" ili kliknite Start → Program Files → "TurboHDD USB" → "TurboHDD USB" kako bi inicijirali software.
2. Po otvaranju glavnog izbornika, detaljne informacije za Hard Disk Enclosure prikazane su na dnu interfejsa. Software je postavljen u **Turbo** modu kao početna postavka.
3. Kliknite "Hard Disk" sliku za prijelaz između **Turbo** i **Normal** moda.




- **Turbo** mod: Software ubrzava prijenos podataka i efikasnost.
- **Normal** mode: Data transmission maintains normal speed unaided.


3.3 To Safely Remove Device



1. Kliknite na **USB Cable** sliku postavljenu uz **Hard Disk** sliku kako bi sigurno izmjestili Hard Disk Enclosure od PC-a.

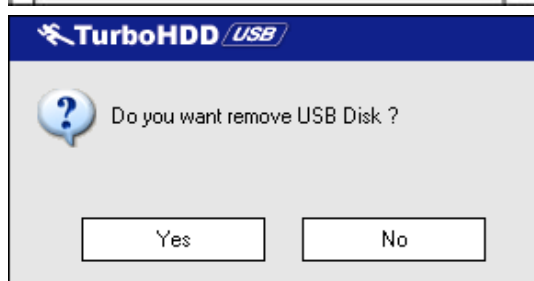

2. Kliknite na **Yes** gumb radi potvrde izmještanja ili **No** gumb za odustajanje.

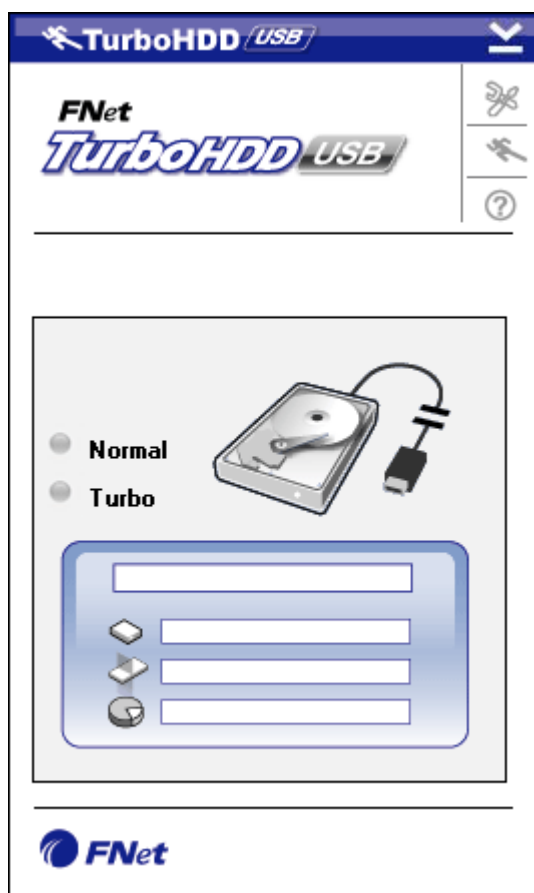


3. **USB cable** slika sad je otpojena od "hard disk" slike. Hard disk je sigurno otpojen iz računala.
4. Kako bi ponovno pokrenuli software, jednostavno iskopčajte hard disk jedinicu I opet ju spojite na računalo.

3.4 Postavke konfiguracije



1. Kliknite na **Settings** ikonu u gornjem desnom uglu software-a kako bi otvorili okvir postavki.

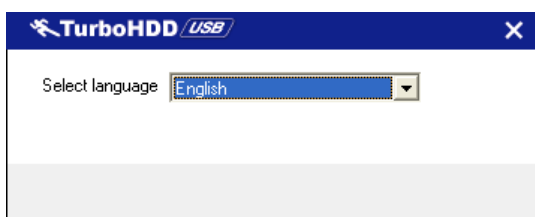

2. Odaberite željeni software jezik iz drop down text box-a.

3.5 Others



- Do dvije USB HDD jedinice mogu biti podržane I ubrzane pomoću software-a. Samo kliknite na ikone kako bi prebacivali između dvije USB HDD jedinice.



- Kliknite na **About** ikonu kako bi pročitali obavijesti o software-u.



- Kliknite na ? ikonu kako bi otvorili izbornik pomoći.



- Desni kliknite na TurboHDD ikonu u obavjesnom području, kako bi pristupili osnovnoj funkciji.

4. Dopuna

4.1 Specifikacije proizvoda

Proizvod	Prestigio DataRacer II USB2.0/eSATA External HDD Enclosure
Interface	• USB2.0 Interface (Max 480mbps) • eSATA Interface (Max 3.0Gbps)
HDD Tip	2.5" 7200RPM or 5400RPM HDD
HDD Kapacitet	320GB/500GB+
Napajanje	Izravno iz USB port-a
Software	TurboHDD USB Software

4.2 Add-on Card List

Broj	Core IC Type	Tip kartice	Core Funkcija	Platform	Testing OS
Card-SATA-01	JMicron JMB360 A stepping	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-02	Promise PDC20771 (RAID	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3

	SATA II 300)				
Card-SATA-03	Initio INIC-1622TA2	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-05	Initio INIC-1622TA2	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-06	Silicon Image Sil3112ACT144	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-07	Silicon Image Sil3512ECTU128	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-09	Silicon Image Sil3124ACBHU	PCI(64 bit)	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-10	Silicon Image Sil3132CNU	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-11	JMicron JMB363 C stepping	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP SP3

4.3 Tehnička podrška i obavijest o jamstvu

Obratite se na www.prestigio.com radi tehničke podrške I obavijesti o jamstvu.

4.4 Odricanje

Učinili smo sve napore kako bi osigurali da informacije I procedure u ovom priručniku budu točne I potpune. Nikakva odgovornost ne može I neće biti prihvaćena za ikoje pogreške ili neispravnosti. Prestigio zadržava pravo svih izmjena bez daljnje obavijesti za ikoji od proizvoda.

4.5 Potvrda zaštitnog znaka

- IBM je registrirani zaštitni znak za International Business Machines Corporation.
- iBook i iMac su zaštitni znaci za Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh su zaštitni znaci za Apple Computer, Inc.
- Microsoft Windows XP, Windows Vista, su ili registrirani zaštitni znaci za Microsoft Corporation Sjedinjenih Država i/ili drugih zemalja.

Ostali nazivi i gore spomenuti proizvodi mogu biti registrirani zaštitni znaci svojih odgovarajućih tvrtki.