



DataRacer II

USB2.0/eSATA Harici HDD Eki

Kullanıcı El Kitabı

Versiyon 1.0

İçindekiler

1. GETTING STARTED	錯誤! 尚未定義書籤。
1.1 SAFETY PRECAUTIONS	錯誤! 尚未定義書籤。
1.2 SYSTEM REQUIREMENTS	錯誤! 尚未定義書籤。
1.3 PACKAGE CONTENT	錯誤! 尚未定義書籤。
1.4 PRODUCT VIEWS	錯誤! 尚未定義書籤。
2. BASIC FUNCTIONS	錯誤! 尚未定義書籤。
2.1 PLUG & PLAY FEATURE	錯誤! 尚未定義書籤。
2.2 TO READ & WRITE	錯誤! 尚未定義書籤。
2.3 TO REMOVE DEVICE	錯誤! 尚未定義書籤。
3. USING TURBO HDD USB SOFTWARE	錯誤! 尚未定義書籤。
3.1 TO INSTALL SOFTWARE	錯誤! 尚未定義書籤。
3.2 USING SOFTWARE	錯誤! 尚未定義書籤。
3.3 TO SAFELY REMOVE DEVICE	錯誤! 尚未定義書籤。
3.4 SETTING CONFIGURATION	錯誤! 尚未定義書籤。
3.5 OTHERS	錯誤! 尚未定義書籤。
4. APPENDIX	錯誤! 尚未定義書籤。
4.1 PRODUCT SPECIFICATIONS	錯誤! 尚未定義書籤。
4.2 TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY INFORMATION	錯誤! 尚未定義書籤。

4.3 DİSCLAİMER

錯誤! 尚未定義書籤。

4.4 TRADEMARK ACKNOWLEDEMENTS

錯誤! 尚未定義書籤。

1. Başlarken

Üst düzey performansa sahip şık bir HDD eki olan Prestigio DataRacer II'ı aldığınız için teşekkürler. Mükemmel bir seçim yaptınız ve umarız imkanlarının keyfini yaşarsınız. Ürün güvenlik ve kullanıcı dostu yapısıyla mobil veri depolama için yeni bir konsept sunmaktadır. Ürün kullanımından önce lütfen kullanıcı el kitabını okuyunuz ve ürünün özelliklerinin keyfini tam olarak yaşamak için tüm prosedürleri takip ediniz.

1.1 Güvenlik Önlemleri

Prestigio DataRacer II'nın kullanımından önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyin. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için bu kitapçıkta belirtilen tüm prosedürleri takip edin.



Uyarılar:

Bu işaret, göz ardı edilir veya yanlış şekilde ele alınırsa cihazı kullanan kişinin yaralanmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilecek faaliyetleri göstermektedir.

- Bu kılavuzda açıklanmayan cihazın herhangi bir bölümünü sökmeyin veya değiştirmeyin.
- Cihazı su veya herhangi diğer sıvı ile temas edecek yere koymayın. Cihaz herhangi bir çeşit sıvıya dayanıklı olarak tasarlanmamıştır.
- Cihaz içine sıvı girmesi durumunda, hemen cihazın bilgisayarla bağlantısını kesin. Cihazın kullanımına devam etmek yangın veya elektrik şoku sonucunu doğurabilir. Lütfen ürün dağıtıcınıza veya en yakın destek merkezine danışın.
- Elektrik şoku riskini önlemek için cihazı ıslak elle bağlamayın veya bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı bir ısı kaynağının yakınına koymayın veya doğrudan ateşe veya ısıya maruz bırakmayın.

- Cihazı hiçbir zaman güçlü elektromanyetik alan oluşturan ekipmanlar civarına koymayın. Güçlü manyetik alanlara maruziyet bozulmalara ve veri çöküşüne ve kaybına neden olabilir.

1.2 Sistem Gereksinimleri


Aşağıda belirtilenler cihazın düzgün çalışması için olması gerekli asgari donanım ve yazılım gereksinimleridir.

- Bilgisayar:
IBM PC/AT Uyumlu Kişisel Bilgisayarlar (PC), Power Macintosh, PowerBook, iMAC veya iBook
- Desteklenen İşletim Sistemi:
IBM PC Uyumlu: Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Mac OS : Mac OS 9.x ve 10.x veya daha yükseği (yalnızca FAT32 formatı)
Linux : Linux 2.6 veya daha yükseği (yalnızca FAT32 formatı)
- Hafıza:
Asgari 32 MB RAM
- USB Girişi
- eSATA Girişi (opsiyonel)
- Kullanıcı Yetkisi:
Yönetici
- Boş sabit disk alanı – 32 MB'den az olmamak üzere


1.3 Paket İçeriği

Açıklama	Miktar
Prestigio DataRacer II Ana Birim	1
25cm USB Kablo	1
60cm USB Kablo	1
60cm eSATA Kablo	1
Şık Deri Kılıf	1
Hızlı Kılavuz ve Sarı Seri Anahtarı Etiketi	1

1.4 Ürün Görünümü

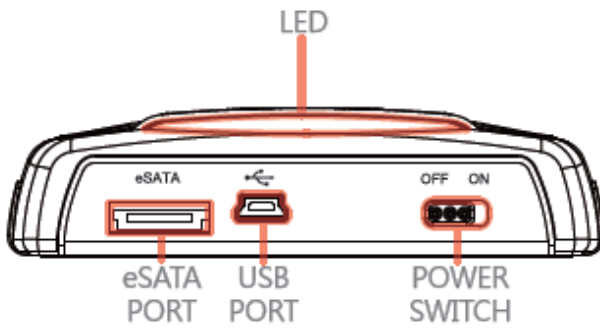

arka görünüm

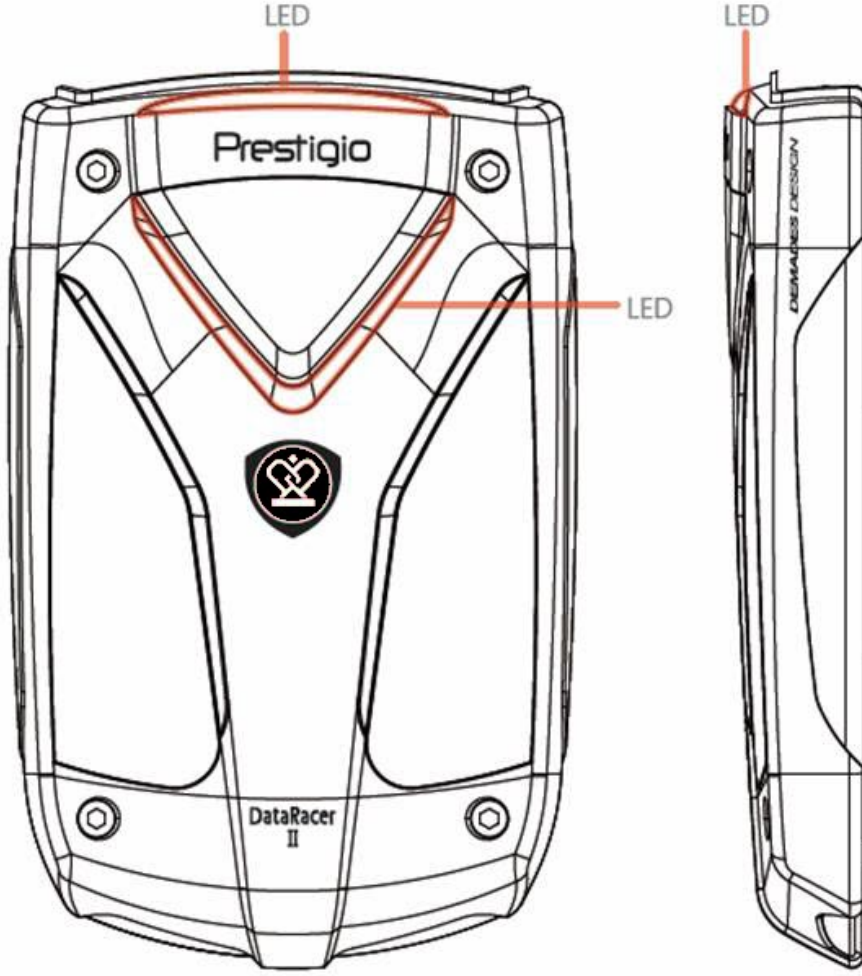


ön görünüm

Yan görünüm

2. Temel Fonksiyonlar

2.1 Tak ve Kullan Özelliği

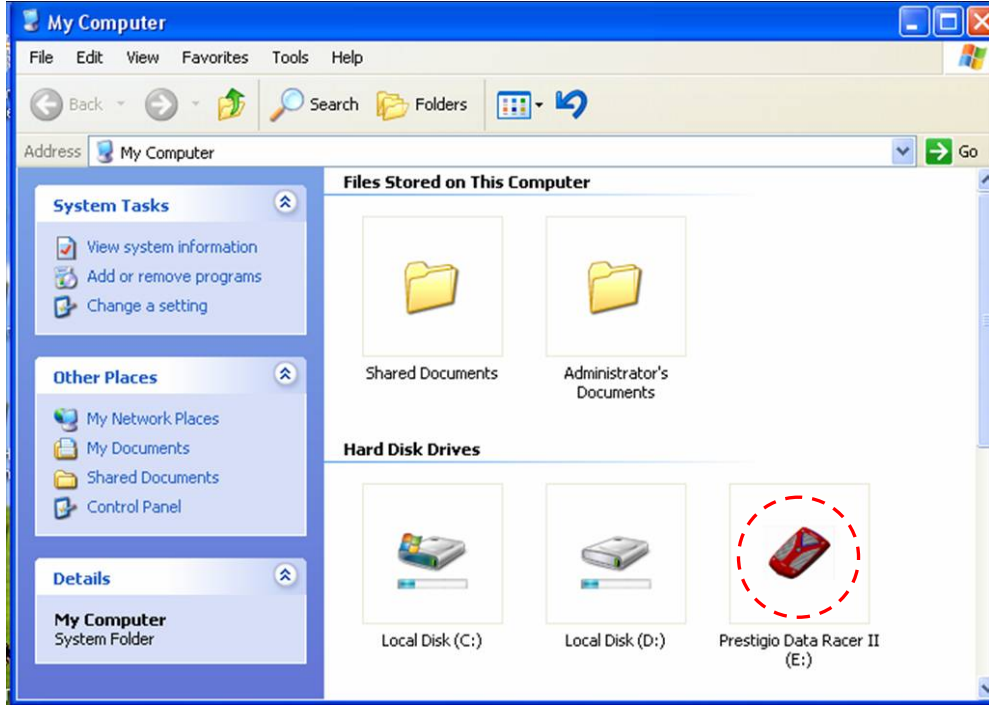

USB Girişı

Windows sisteminde, cihazı bilgisayarınızın USB girişine baėladıėınızda dosya yöneticisi penceresinde yukarıda gösterildiėi gibi bir **Prestigio DataRacer II** ikonu görünecektir.

Macintosh makinelerde, cihazı USB girişine taktığınızda “Masa üstünde” disk ikonunu fark edebilirsiniz. Cihazı kullanmadan önce, lütfen cihazı MAC uyumlu dosya sistemi için formatlayın (yalnızca FAT 32 formatı).

Linux OS’de, cihazı aşıėıdaki yönergeleri uygulayarak monte edebilirsiniz.

- dev/s*’de cihaz bilgisini kontrol edin, takma noktasını yazın.
- /media (ör:mkdir/media/prestigio)’da bir dizin oluřturun .
- Daha sonra, sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force uygulayın (eėer takma noktası /dev/sdb1 ise) .

eSATA Girişı (Yalnızca Windows Sistemi için)

1. Lütfen cihazı bilgisayar baėlamadan önce güç anahtarının **OFF** (kapalı) konumda olduėundan emin olun. Uygun eSATA girişine eSATA kablosunu takın ve daha sonra USB kablosunu uygun USB girişine baėlayın. eSATA modunda güç USB girişı vasıtasıyla saėlanmaktadır.
2. Cihazı açmak için güç anahtarı çubuėunu **ON** (açık) konuma kaydırın. Doėru řekilde baėlandığında, dosya yöneticisi penceresinde bir Prestigio DATARACER II ikonu gösterilecektir.

NOT:

- eSATA uyumu kullanıcının donanım yapılandırmasına ve işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bazı eSATA kontrolörleri yeni cihazı tanıyabilmek için sistemin yeniden başlatılmasını isteyebilir.
- Cihaz eSATA bağlantısının veri aktarım modunun ilk önceliği olacağı şekilde ayarlanmıştır. Hem eSATA hemde USB bağlantısının kurulduğu durumlarda, ESATA bağlantısı otomatik olarak veri aktarım amacı için atanmış olacaktır ve USB bağlantısı güç tedariki amacıyla olacaktır.
- Daha güvenli ve sabit güç tedariki için Y şekilli USB kablo kullanımı tavsiye edilmektedir. Lütfen USB kablosunun her bir ucunu uygun USB yuvasına takınız. Yeterli gücü sağlayamayabileceklerinden USB merkezi kullanmaktan kaçınınız.


2.2 Okuma ve Yazma

Cihazdaki dosyaları bir sabit disk ile çalışarak alabilir veya depolayabilirsiniz. Cihazın okuma/yazma işlemi sabit diskin işlemi ile aynıdır.


2.3 Cihazı Çıkartma

Windows XP ve Vista OS’de veri kaybı riskini asgariye indirmek için, aşağıdaki çıkartma prosedürlerini izleyin.

- ◆ Bilgisayarınızın bildiri alanında güvenli çıkartma ikonunu bulabilirsiniz.

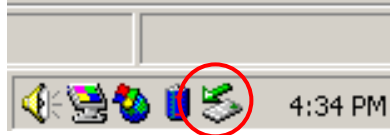

- ◆ “güvenli çıkartma” ikonunu çift tıklayın; **Donanımı Ayır veya Çıkart** penceresi gözükcektir.
- ◆ Çıkarmak istediğiniz cihazı seçebilirsiniz. Daha sonra **Stop(Dur)** butonuna tıklayın. Cihazı daha sonra bilgisayarınızın USB girişinden güvenli şekilde ayırabilirsiniz.

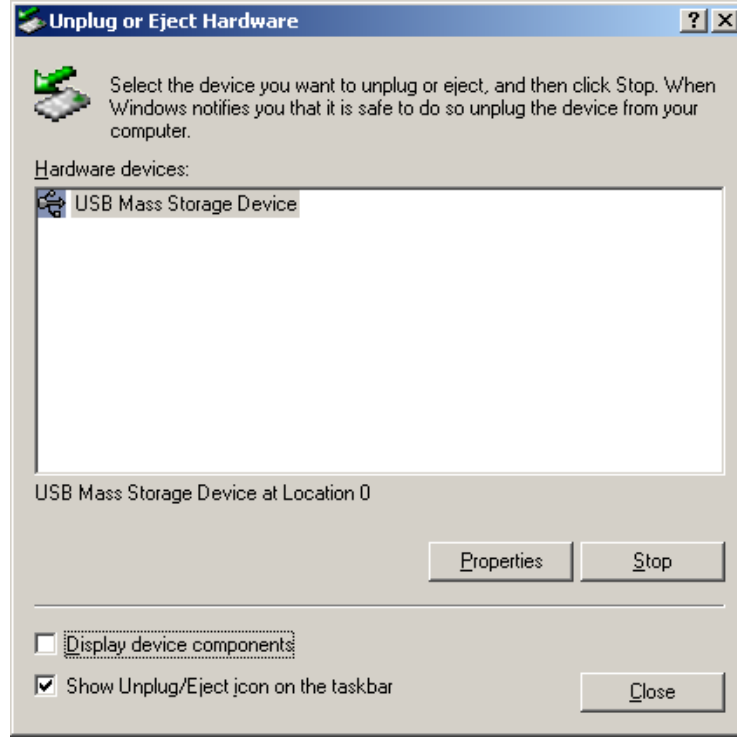

Uyarı:

USB cihazını çıkarmadan önce LED'in yanıp sönmediğinden emin olun. LED hızlı yanarken ana bilgisayar ve USB cihazı arasında süren veri akışı bulunmaktadır. Bu anda USB cihazını çıkarmayın. İhlal veri kaybına ve hatta Prestigio DataRacer II'da hasara neden olabilir.



Uyarı:

Windows, Windows XP ve Windows Vista işletim sistemlerinde güvenli çıkarma prosedürlerini izlemezseniz, “önbellek yazma” görevine bağlı veri kaybı meydana gelebilir.

Macintosh işletim sistemlerinde, çıkarılabilir disk ikonunu çöpe sürükleyebilirsiniz. Bu eylem “Çıkarma” fonksiyonunu gerçekleştirecektir.

Linux işletim sisteminde, cihazı yerinden çıkarmak için “yerinden çıkarma” prosedürünü izleyin

3. Turbo HDD USB Yazılımını Kullanma

3.1 Yazılımı Yükleme



Uyarı:


- İşletim sisteminiz Windows 2000/XP ise TurboHDD USB Yazılımını yüklemeden önce yönetici olarak giriş yapın.
- Lütfen yazılımı yüklemeden önce TurboHDD USB Yazılımı kurulum dosyaları da dahil tüm kritik veriyi yedekleyin. Yazılım veri kaybı veya çöküşü durumunda, yazılım indirme hizmeti için <http://www.prestigio.com/product/downloads> adresine başvurun.




1. Sabit Disk Ek cihazını PC'ye sağlanan USB kablosu ile bağlayın.
2. Otomatik olarak bir otomatik çalıştırma penceresi görünecek. Devam etmek için lütfen **FNet Turbo HDD USB** opsiyonunu seçin.
3. **User Account Control** (Kullanıcı Hesap Kontrolü) iletişim kutusunu açmak için araç çubuğundaki küçültülmüş pencereye basın.

NOT:

- İşletim sisteminiz Windows Vista değilse adım 5'e ilerleyin.

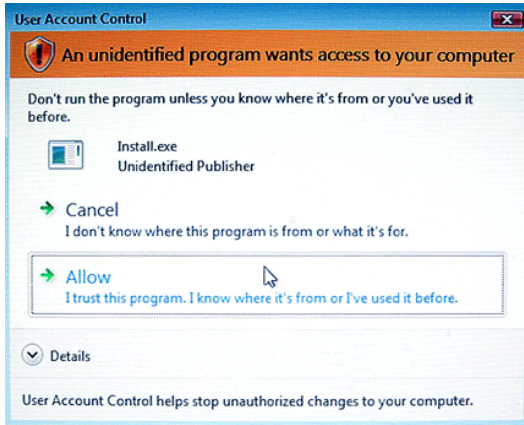


4. Harekete geçen **User Account Control** (Kullanıcı Hesabı Kontrol) iletişim kutusunda **Allow**(İzin Ver) opsiyonuna tıklayın.

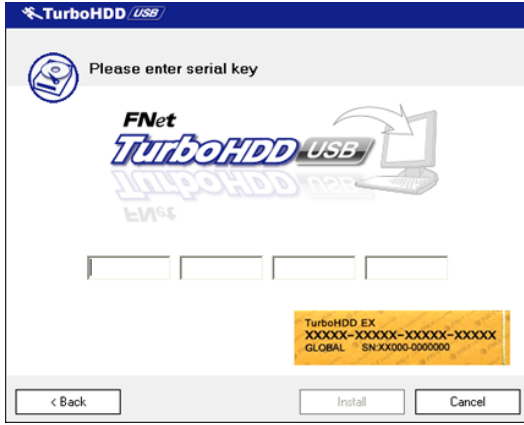

5. Lütfen hızlı kılavuzun son sayfasından elde edilen seri anahtar numarasını girin.
6. Yükleme sürecini başlatmak için **Install** (Yükle) butonuna tıklayın. Önceki sayfaya dönmek için **Back** (Geri) butonuna ve işlemi durdurmak için **Cancel** (iptal) butonuna tıklayın.




7. Yazılım kurulumu başarılı şekilde tamamlandıktan sonra DataRacer II'i çıkartın ve tekrar PC'nize bağlayın.

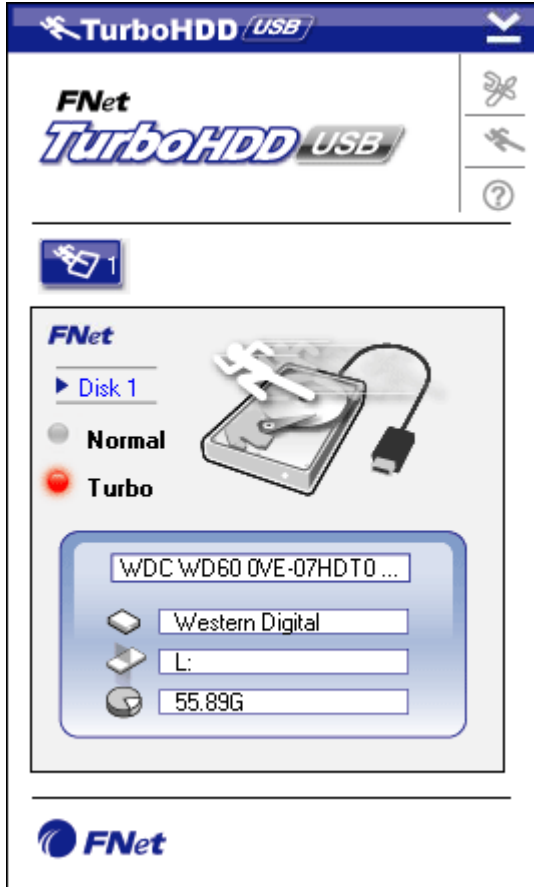

8. Başarılı kurulum ve aktivasyon sonrasında, TurboHDD yazılım arayüzü otomatik olarak görünecektir.

3.2 Yazılımın Kullanımı

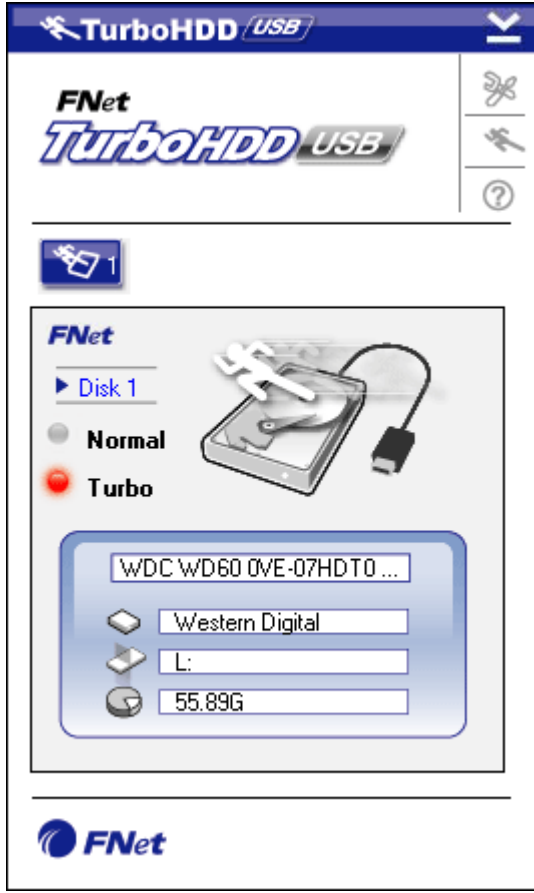

1. Yazılımı başlatmak için masa üstünde "TurboHDD USB" kısayoluna tıklayın veya Start → Program Files → "TurboHDD USB" → "TurboHDD USB" tıklayın.
2. Ana menünün girilmesi üzerine, Sabit Disk Eki ile ilgili detaylı bilgi arayüzün altında gösterilmektedir. Yazılım varsayılan olarak **Turbo** modunda ayarlanmıştır.
3. **Turbo** ve **Normal** mod arasında değiştirme için "Sabit Disk" imajına tıklayın.



- **Turbo** modu: Yazılım veri aktarım hızını ve etkinliğini hızlandırır.
- **Normal** mod: Veri aktarımı yardimsız normal hızda korunur.


3.3 Cihazı Güvenle Çıkartma



1. Sabit Disk Ekini PC'den güvenli ayırmak için **Sabit Disk** imajının yanında bulunan **USB Kablo** imajına tıklayın.




2. Çıkarmayı onaylamak için **Yes (Evet)** butonuna tıklayın veya işlemi iptal etmek için **No (Hayır)** butonuna tıklayın.

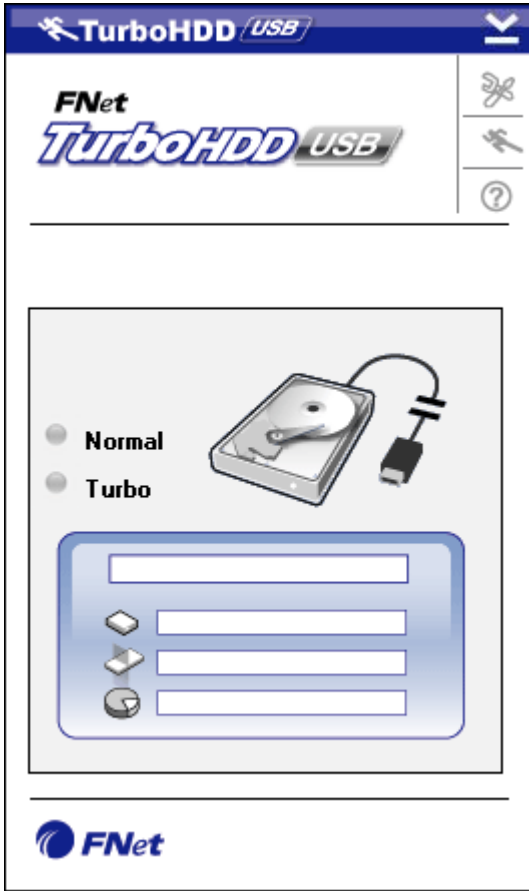


3. **USB kablo** imajı şimdi "sabit disk" imajından ayrılmıştır. Sabit disk PC'den güvenli ayrılmıştır.
4. Yazılımı tekrar uygulamak için, basitçe sabit disk ekini fiziksel olarak ayır ve PC'ye tekrar bağla.

3.4 Ayarlama Yapılandırması

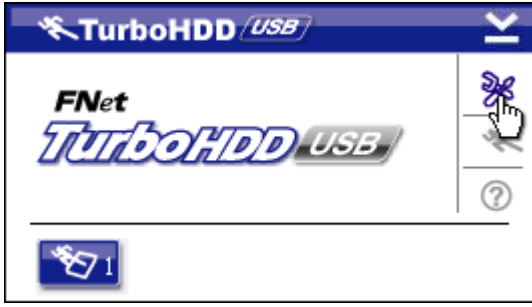

1. Ayarlar penceresine girmek için yazılımın üst sağ köşesindeki **Settings** (Ayarlar) ikonuna tıklayın.

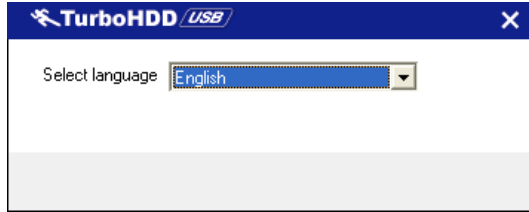

2. Açılır metin kutusundan istenen yazılım dilini seçin.


3.5 Diğer



- Yazılım tarafından azami 2 USB HDD eki desteklenebilir ve hızlandırılabilir. 2 USB HDD eki arasında geçiş yapmak için basitçe ikonlara tıklayın.



- Yazılım bilgisi hakkında bilgi almak için **About** (Hakkında) ikonuna tıklayın.

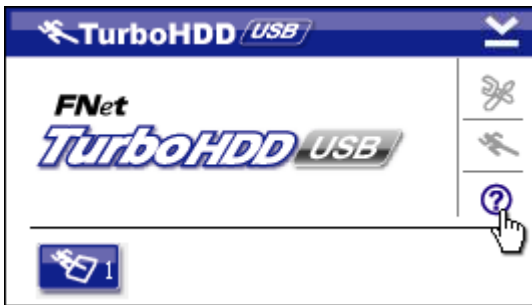

- Yardım menüsünü açmak için ? ikonuna tıklayın.



- Temel fonksiyona erişim için TurboHDD ikonuna sağ tıklayın.

4. Ekler

4.1 Ürün Özellikleri

Ürün Özelliği	Prestigio DataRacer II USB2.0/eSATA Harici HDD Eki
Arayüz	● USB2.0 Arayüzü (Maks 480mbps) ● eSATA Arayüzü (Maks 3.0Gbps)
HDD Tipi	2.5" 7200RPM or 5400RPM HDD
HDD Kapasitesi	320GB/500GB+
Güç Tedariği	Doğrudan USB girişinden
Dahil olan Yazılım	TurboHDD USB Yazılımı

4.2 Ekli Kart Listesi

Numara	Ana Devre Tipi	Kart Tipi	Ana Fonksiyon	Platform	Deneme İşletim S.
Card-SATA-01	JMicron JMB360 A stepping	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-02	Promise PDC20771 (RAID SATA II 300)	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-03	Initio INIC-1622TA2	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-05	Initio INIC-1622TA2	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-06	Silicon Image Sil3112ACT144	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-07	Silicon Image Sil3512ECTU128	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3

Card-SATA-09	Silicon Image Sil3124ACBHU	PCI(64 bit)	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-10	Silicon Image Sil3132CNU	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-11	JMicron JMB363 C stepping	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP SP3

4.3 Teknik Destek ve Garanti Bilgisi

Teknik destek ve garanti bilgisi için lütfen www.prestigio.com adresine bakınız.

4.4 Kabul etmeme

Bu kullanıcı kılavuzundaki bilgi ve prosedürlerin kesin ve tam olmasını sağlamak için çaba gösterdik. Herhangi bir hata veya eksiklik için hiçbir yükümlülük kabul edilemez ve edilmeyecektir. Prestigio burada bulunan herhangi bir üründe önceden bildirim yapmaksızın herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

4.5 Ticari Marka Onayları

- IBM, International Business Machines Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- iBook ve iMac; Apple Computer, Inc.'in ticari markasıdır.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh; Apple Computer, Inc.'in ticari markalarıdır.
- Microsoft Windows XP, Windows Vista; Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Yukarıda belirtilmemiş olan diğer isimler ve ürünler ilgili firmaların tescilli ticari markaları olabilir.