

Prestigio

Data Safe III

Unidad de disco duro externa USB 2.0

Manual del usuario

Prestigio

ÍNDICE

- 1 Para comenzar
 - 1.1 Precauciones en cuanto a la seguridad
 - 1.2 Requisitos del sistema
 - 1.3 Contenido del embalaje
 - 1.4 Vistas del producto
 - 1.5 Descripción general del producto
- 2 Instrucciones de funcionamiento
 - 2.1 Funciones básicas
 - 2.1.1 Función Plug & Play
 - 2.1.2 Para lectura y escritura
 - 2.1.3 Para extraer el dispositivo
 - 2.2 Utilización del software SecureDrive EX
 - 2.2.1 Instalación de SecureDrive EX
 - 2.2.2 Establecimiento de una contraseña propia
 - 2.2.3 Bloqueo/Desbloqueo de la sección de seguridad
 - 2.2.3.1 Bloqueo/Desbloqueo de la sección de seguridad
 - 2.2.3.2 Bloqueo/Desbloqueo de la sección de seguridad
 - 2.2.4 Extracción segura de ~~Formato~~ Data Safe III
 - 2.2.5 Opciones de configuración
 - 2.2.6 Desinstalación de SecureDrive EX
 - 2.2.7 Otras funciones
 - 2.3 Uso de One Touch Backup (OTB)
 - 2.3.1 Instalación de PCCloneEX
 - 2.3.2 Funciones de copia de seguridad regular de archivos
 - 2.3.2.1 Realización de copias de seguridad de archivos
 - 2.3.2.2 Restauración de archivos
 - 2.3.2.3 Eliminación de copias de seguridad de archivos
 - 2.3.3 Inicio rápido
 - 2.3.3.1 Realización de copias de seguridad utilizando el inicio rápido
 - 2.3.4 Realización de copias de seguridad de archivos utilizando One Touch Backup
 - 2.3.5 Gestor de archivos
 - 2.3.6 Configuración
 - 2.3.7 Otras funciones
- 3 Apéndice

- 3.1 Especificaciones del producto
- 3.2 Sistemas operativos compatibles
- 3.3 Cláusula de exención de responsabilidad
- 3.4 Reconocimiento de marcas comerciales

1. Para comenzar

Gracias por haber adquirido **Prestigio** Data Safe III, una elegante unidad de disco duro portátil. Le felicitamos por su elección y esperamos que disfrute de todas sus funciones. El producto ofrece un nuevo concepto de almacenamiento de datos portátil que combina seguridad y facilidad de uso. Le recomendamos que lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto y que respete todos los procedimientos indicados para poder disfrutar de todas sus prestaciones.



To use SecureDriveEX security software and PCClone backup software, please download the setup files from official Prestigio website indicated below onto your PC desktop.

URL:	http://www.prestigio.com/product/downloads
Group of Products:	Data Storage
External Hard Drives:	Data Safe III
File Names:	SecureDriveEX_1_01_XXX_Prestigio.xxx PCCloneEX_Lite_2_01_XX_Prestigio.xxx
SecureDrive EX Serial Key:	Please refer to Yellow Sticker at the last page of Quick Guide

1.1 Precauciones en cuanto a la seguridad

Respete todas las precauciones de seguridad antes de utilizar **Prestigio** Data Safe III. Siga los procedimientos que se indican en el manual para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.



Advertencias: Este símbolo señala acciones que podrían causar lesiones graves al personal a cargo del funcionamiento del dispositivo o dañar el dispositivo mismo si se omiten o se realizan incorrectamente.

- No intente desarmar ni alterar ninguna pieza del dispositivo que no se describa en el presente manual.

- No permita que el dispositivo entre en contacto con agua u otros líquidos. El dispositivo NO ha sido diseñado a prueba de líquidos de ningún tipo.
- Si llegase a penetrar líquido en el interior del dispositivo, desconéctelo inmediatamente del equipo informático; Si continuase utilizándolo podría producirse un incendio o descarga eléctrica. Póngase en contacto con el distribuidor del producto o con el centro de asistencia más próximo.
- Para evitar riesgos de choques eléctricos, no conecte ni desconecte el dispositivo con las manos húmedas.
- No acerque el dispositivo a ninguna fuente de calor ni lo exponga directamente a la llama o al calor.
- Nunca acerque el dispositivo a equipos que generan campos electromagnéticos intensos. Si lo hiciera, se podrían producir desperfectos o corrupción y pérdida de datos.

1.2 Requerimientos del sistema

Abajo se detallan los requisitos mínimos de hardware y software necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.

- Equipo: ordenador personal compatible con IBM PC/AT
- Sistemas operativos admitidos:
 - Compatibles con IBM PC:
 - Microsoft Windows XP y Vista
 - Sistemas operativos Mac:
 - Mac OS 9.x y 10.x o superior (solo formato FAT32)
 - Linux:
 - Linux 2.4 o superior (solo formato FAT32)
- CPU: Pentium o superior
- Memoria: 32 MB de RAM como mínimo
- Tarjeta gráfica: Compatible con el estándar VESA
- Autoridad de usuario: Administrador

Espacio libre en el disco duro: no debe ser inferior a 16 MB


NOTA:

Windows 98 SE no admite el controlador de almacenamiento global predeterminado.

1.3 Contenido del embalaje

Nombre/descripción	Cantidad
Unidad principal de la unidad de disco duro (HDD) portátil	1
Cable USB de 25 cm	1
Cable USB de 60cm	1
Elegante estuche de transporte	1
Guía rápida y pegatina amarilla con la clave	1

1.4 Vistas del producto

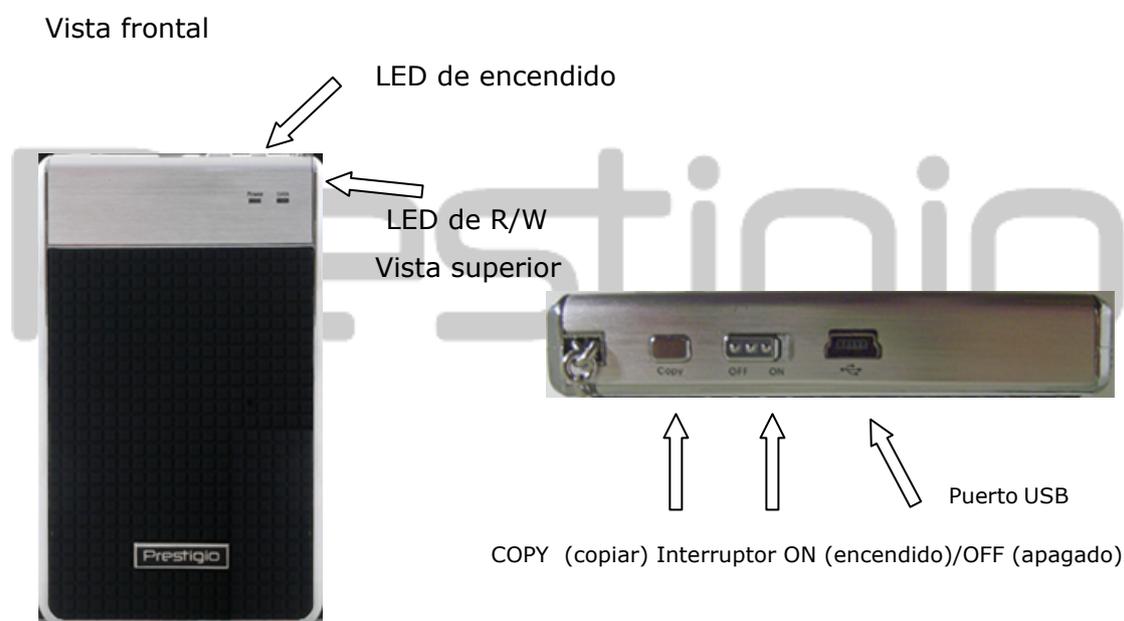

1.5 Descripción general del producto

- Elegante estuche hecho a mano y forrado
 Data Safe III trae el lujo y la simplicidad a la cotidianeidad de sus vidas digitales.
- Máxima seguridad de datos (**SecureDrive EX**)
Con el software de la aplicación SecureDrive EX, podrá proteger su dispositivo con una contraseña de inicio de sesión y dividirlo en las secciones "Public" (Pública) y "Security" (Seguridad).
 - ◆ Sección pública: la sección pública no es compatible con la protección

con contraseña. Podrá realizar todas las funciones básicas descritas en la sección "Basic functions" (Funciones básicas).

- ◆ Sección de seguridad: no es posible acceder a esta sección sin el inicio de sesión de seguridad. Al bloquear la sección, solamente estará disponible el software de inicio de sesión. Tenga en cuenta que, cuando se bloquea, no es posible leer o escribir en el área AP (punto de acceso).


2. Instrucciones de funcionamiento



Advertencias: Las funciones básicas del dispositivo son totalmente compatibles con los equipos especificados en la sesión "System Requirements" (Requisitos del sistema); sin embargo, tanto SecureDrive EX como PCClone EX NO funcionan en los sistemas operativos Mac ni Linux.

2.1 Funciones básicas

2.1.1 Función Plug & Play

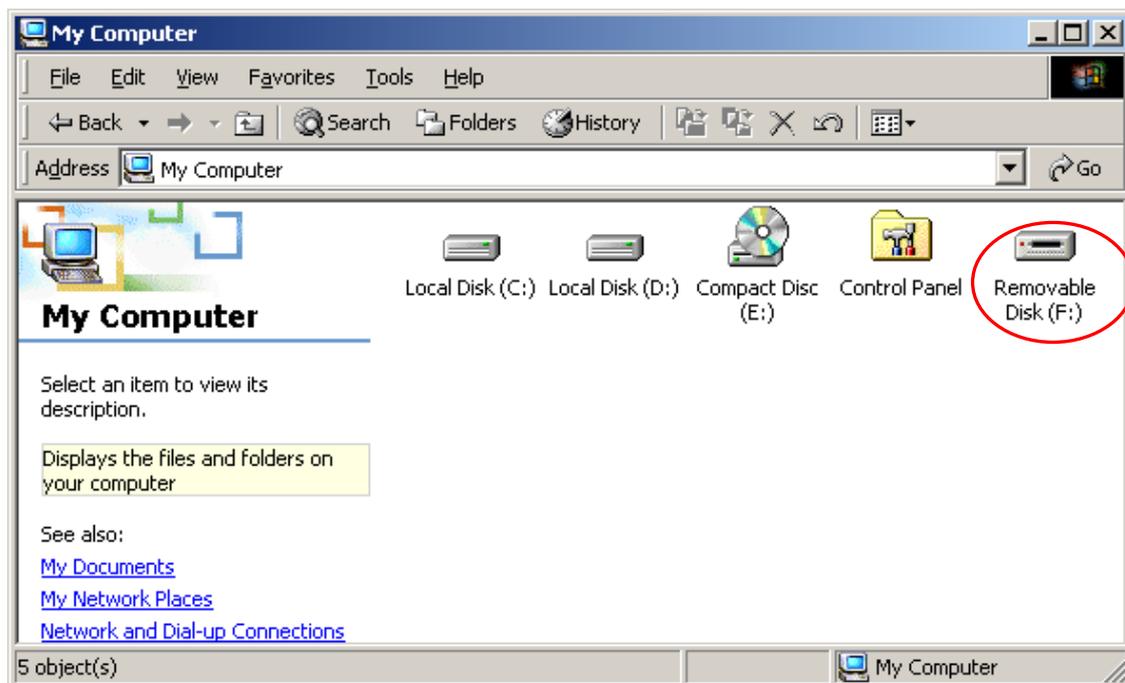

Cuando conecte el dispositivo en el puerto USB del ordenador, aparecerá un icono de "Removable Disk" (Disco extraíble) en la ventana de gestión de archivos, tal y como se muestra más arriba. En ordenadores **Macintosh**, verá el icono del disco en el "Desktop" (Escritorio) una vez que haya conectado el dispositivo al puerto USB.

En sistemas operativos **Linux**, es posible instalar el dispositivo mediante la ejecución de las instrucciones siguientes.

- Ejecute `cd/etc/sysconfig/` (`cat/etc/sysconfig/hwconf` | más)
- Compruebe la información del dispositivo en `hwconf` , escriba el punto de instalación.
- Cree un directorio en `mnt` (ej.: `mkdir/mnt/usbHD`)
- A continuación, ejecute `mount/dev/sda1 /mnt/usbHD` (si el punto de instalación era `.dev/sda`)

2.1.2 Para lectura y escritura

Es posible recuperar y almacenar archivos en el dispositivo del mismo modo que cuando se utiliza un disco duro. La operación de lectura/escritura del dispositivo también es la misma que la de un disco duro.


2.1.3 Para extraer el dispositivo

Para minimizar el riesgo de pérdida de datos en sistemas operativos Windows XP y Vista, siga los procedimientos de extracción tal y como se muestra a continuación.

- ◆ Encontrará el icono de extracción segura en el área de notificaciones del ordenador.



- ◆ Haga doble clic en el icono de "safe removal" (extracción segura) y aparecerá la ventana "Unplug or Eject Hardware" (Desconectar o expulsar hardware).
- ◆ Podrá seleccionar el dispositivo que desea eliminar. A continuación, haga clic en el botón [Stop](Detener). Podrá desconectar el dispositivo del puerto USB del ordenador de forma segura.

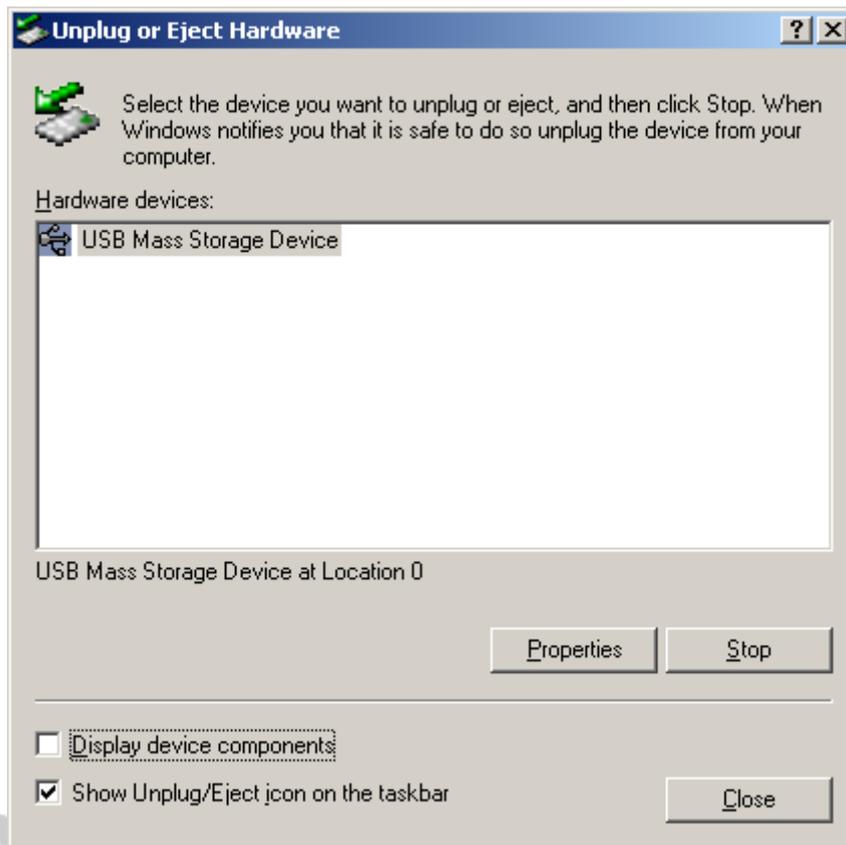

Advertencia: Antes de extraer el dispositivo USB, asegúrese de que el LED no parpadea. Si el LED parpadea rápidamente, existe tráfico entre el ordenador central y el dispositivo USB. NO extraiga el dispositivo USB en ese momento. Cualquier incumplimiento podría provocar la pérdida de datos o daños en el dispositivo **Prestigio Data Safe III**.



Advertencia: Si no sigue los procedimientos de extracción segura en sistemas operativos Windows, Windows XP y Windows Vista, se pueden producir pérdidas de datos debido al problema de la "caché de escritura".

En sistemas operativos Macintosh, es posible arrastrar el icono del disco extraíble hasta la papelera. Esta acción ejecutará la función "Eject" (Expulsar).

En el sistema operativo Linux, siga el procedimiento "demount" (desinstalación) para desinstalar el dispositivo.

2.2 Utilización del software SecureDrive EX

Con el software de la aplicación SecureDrive EX, podrá proteger su dispositivo con una contraseña de inicio de sesión y dividirlo en las secciones "Public" (Pública) y "Security" (Seguridad).



Advertencia: La acción de partición eliminará todos los datos del dispositivo. Dicha acción no se puede deshacer. Haga una copia de seguridad de todos los datos necesarios y cierre todos los programas y ventanas activas del ordenador antes de realizar esta acción.

2.2.1 Instalación de SecureDrive EX




Advertencia: SecureDrive Ex solamente puede trabajar con un dispositivo a la vez. Es posible que SecureDrive EX no funcione correctamente o que se produzcan pérdidas de datos si se trabaja con más de un dispositivo.

Prestigio




1. Conecte **Prestigio** Data Safe III en el ordenador central mediante el cable USB proporcionado.
2. Haga doble clic en el archivo "Setup.exe" de la carpeta "SecureDriveEX" para iniciar la instalación.
3. Haga clic en el Acuerdo de licencia de SecureDrive EX y lea el acuerdo para uso legal.
4. Marque la casilla y haga clic en "Next" (Siguiente).



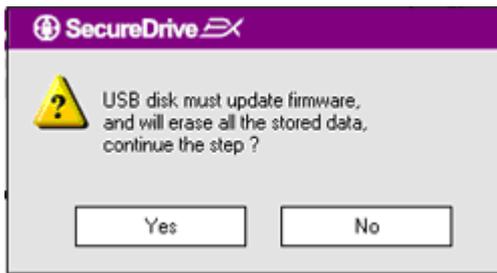


5. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando la confirmación de la actualización del firmware. Si se ejecuta, todos los datos se eliminarán de forma permanente. Haga clic en "Yes" (Sí) para continuar o haga clic en "No" para cancelar la actualización del firmware.

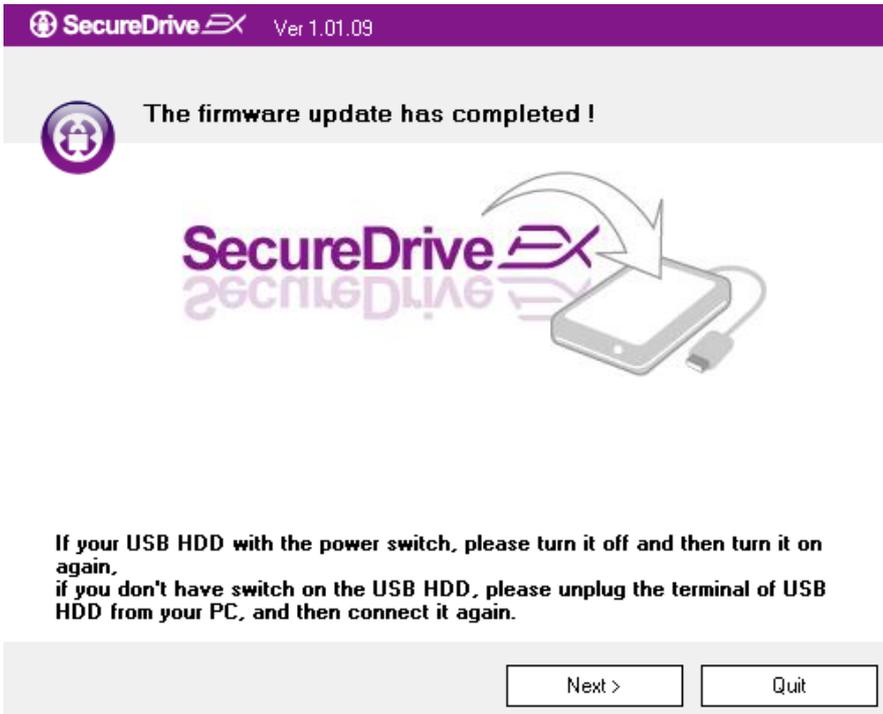

6. El proceso de actualización no debería tardar más de un minuto en función de la capacidad del ordenador central.
7. Una vez finalizado el proceso, desactive **Resilio** Data Safe III y desconéctelo del ordenador central.
8. Vuelva a conectar **Resilio** Data Safe III al ordenador central y enciéndalo antes de continuar.

If your USB HDD with the power switch, please turn it off and then turn it on again,
if you don't have switch on the USB HDD, please unplug the terminal of USB HDD from your PC, and then connect it again.



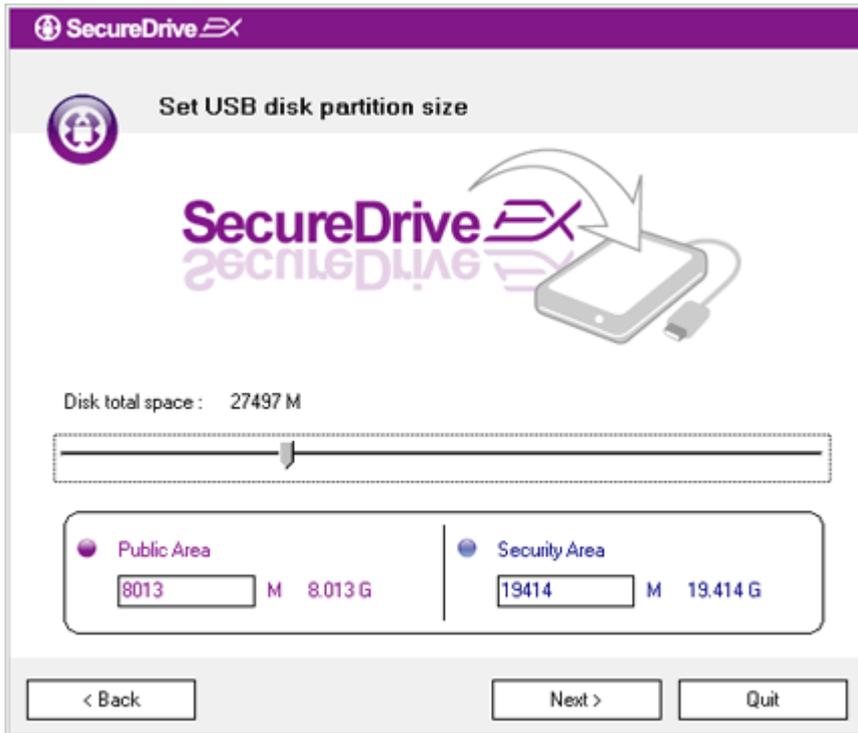

9. Tal y como se muestra en el diagrama, **Prestigio** el almacenamiento de Data Safe III se dividirá en dos secciones, concretamente en la sección de seguridad y en la sección pública.
10. Es posible ajustar la capacidad de las dos secciones haciendo clic y arrastrando el puntero horizontalmente. También es posible personalizar un tamaño específico introduciéndolo en la casilla adecuada.
11. Haga clic en "Next" (Siguiente) para continuar con el proceso de partición.


Prestigio



12. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando la confirmación de la partición. Si se ejecuta, todos los datos se eliminarán de forma permanente. Haga clic en "Yes" (Sí) para continuar con el proceso de partición o haga clic en "No" para cancelar la acción.




13. El proceso de partición no debería superar los 3 minutos en función de la capacidad del ordenador. Apague Prestigio Data Safe III y desconéctelo del ordenador central.

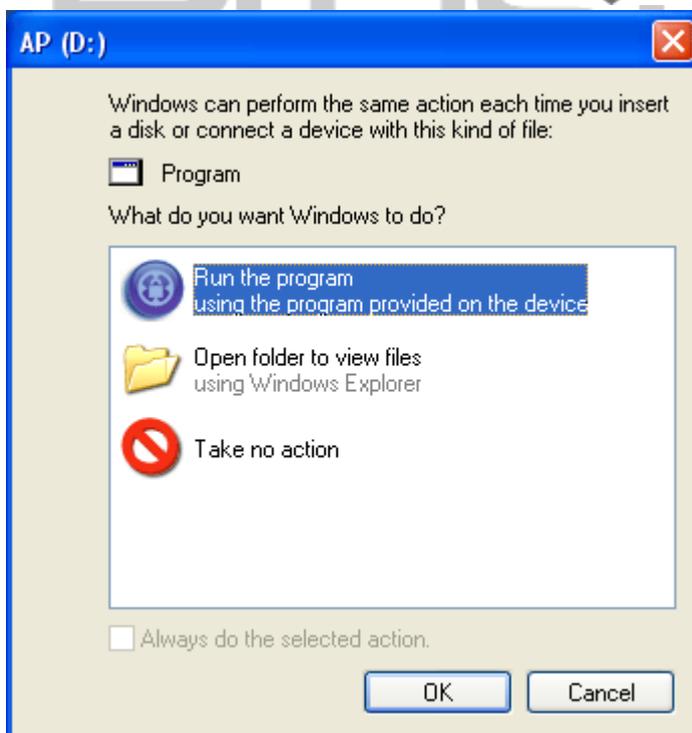

14. Prestigio Data Safe III
15. Aparecerá una ventana solicitando más instrucciones. Seleccione la opción "Run the program" (Ejecutar el programa) y haga clic en "OK" (Aceptar) para continuar con el proceso de instalación.



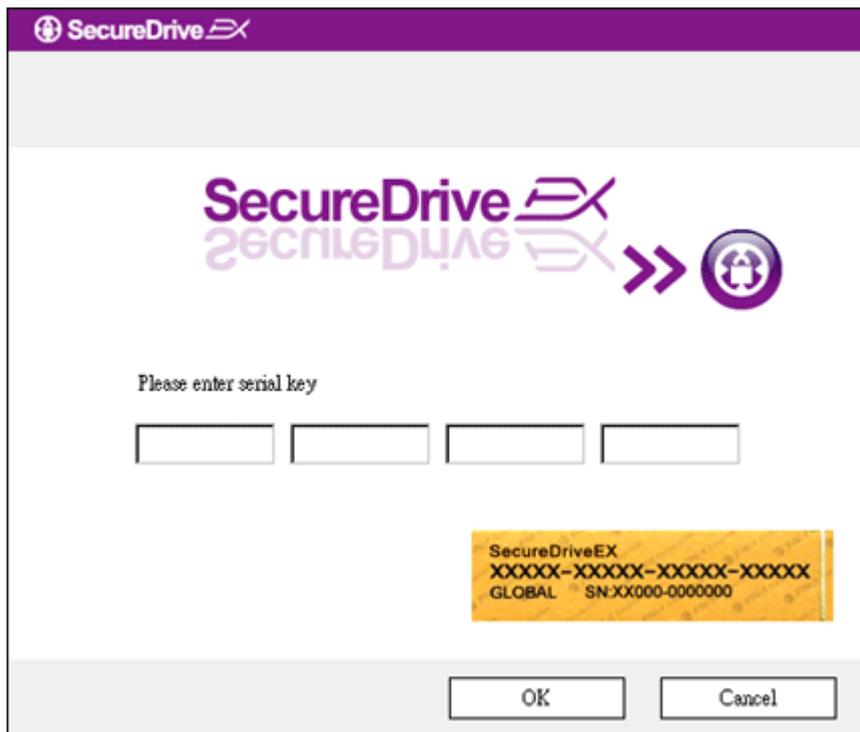

16. Aparecerá la ventana de autenticación de SecureDrive EX. **Consulte la etiqueta amarilla de la última página de la guía rápida para obtener la clave.** Introduzca los números que aparecen en los campos de texto suministrados. Haga clic en "OK" (Aceptar) para finalizar.

2.2.2 Establecimiento de una contraseña propia

Tal y como aparece más arriba, SecureDrive EX ofrece 2 particiones de almacenamiento, una sección pública y una sección de seguridad para la comodidad del usuario. Se recomienda establecer una contraseña en la sección de seguridad de manera inmediata para obtener una mayor protección de los datos confidenciales. Una contraseña debe tener un máximo de 16 caracteres y debe estar compuesta por letras y números. Asegúrese de escribir la contraseña y guardarla en un lugar seguro que pueda recordar. Conecte **Prestigio** Data Safe III al ordenador central y enciéndalo para poder realizar más acciones.



1. Aparecerá una ventana solicitando más instrucciones. Seleccione la opción "Run the program" (Ejecutar el programa) y haga clic en "OK" (Aceptar) para continuar.
2. Haga clic en el icono en rojo "Lock" (Bloquear) para desbloquear la sección de seguridad.
3. Aparecerá una pequeña ventana indicando que la secuencia de desbloqueo está en proceso.



4. El icono anteriormente en rojo "Lock" (Bloquear) pasará a ser azul "Unlock" (Desbloquear). Representa que la sección de seguridad está abierta para ser utilizada.
5. Si hace clic en el icono "Setup" (Configuración) después de desbloquear, aparecerá el menú de configuración.




6. El menú de configuración aparece en la página de la contraseña de forma predeterminada. Existen 4 campos para introducir los datos del usuario.
7. Introduzca una pista sobre la contraseña que le ayude a recordarla mejor.
8. Introduzca la contraseña actual si desea realizar algún cambio en la contraseña. Déjala en blanco la primera vez que lo utilice.
9. Escriba una nueva contraseña y vuélvala a escribir para confirmarla. Consulte el principio de la sección para conocer los criterios de establecimiento de contraseñas.
10. Haga clic en "Save" (Guardar) para guardar la configuración de la contraseña y en "Cancel" (Cancelar) para volver al menú principal.


2.2.3 Bloqueo/Desbloqueo de la sección de seguridad

Asegúrese de que **Resilio** Data Safe III está conectado al ordenador central y de que está encendido.

2.2.3.1 Bloqueo de la sección de seguridad

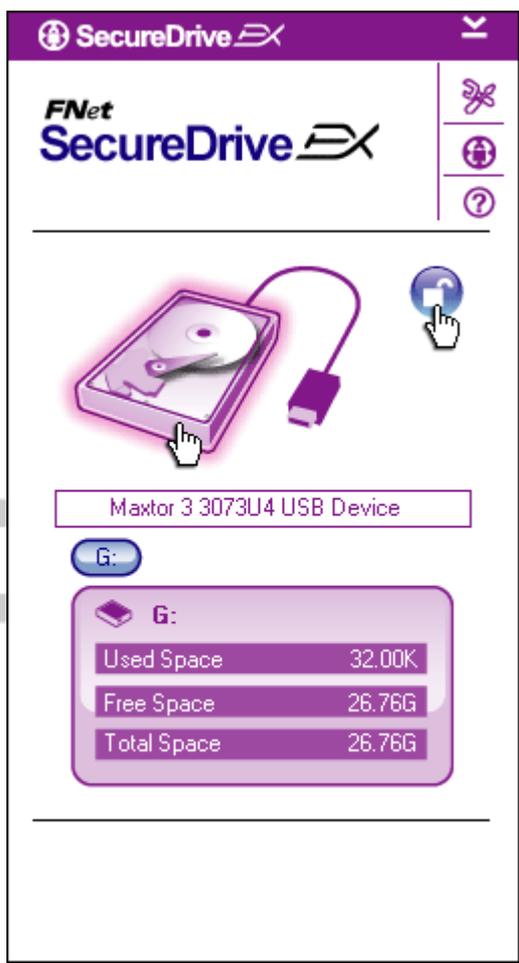

1. Haga clic en "My Computer" (Mi PC).
2. Podrá acceder a la sección de seguridad para introducir o extraer datos.
3. Tal y como se ha mencionado en otra sección, el icono azul "Unlock" (Desbloquear) indica que la sección de seguridad está abierta.
4. Para bloquearla, haga clic en el icono azul "Unlock" (Desbloquear) o en el gráfico de la unidad de disco duro (HDD) para iniciar la secuencia de bloqueo.
5. Aparecerá una pequeña ventana indicando que la secuencia de bloqueo está en proceso.

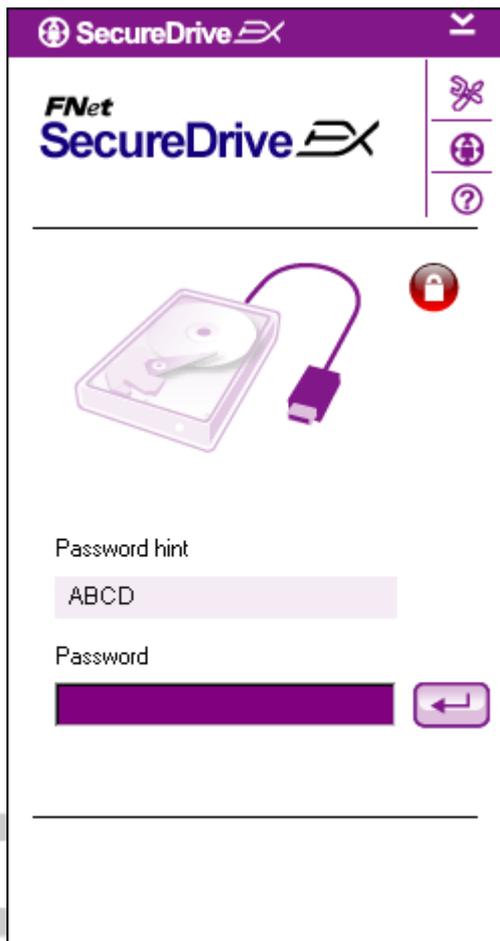

6. El icono rojo "Lock" (Bloquear) indica que la sección de seguridad se ha bloqueado correctamente. También aparecerá la solicitud de introducción de contraseña.

Investigio




5. Haga clic en "My Computer" (Mi PC).
6. La sección de seguridad quedará reemplazada por la unidad de AP que indica que la introducción y extracción de datos está bloqueada.




1. Haga clic en "My Computer" (Mi PC).
2. Aparecerá una unidad de AP en lugar de la sección de seguridad que indica que la introducción o extracción de datos están bloqueadas.



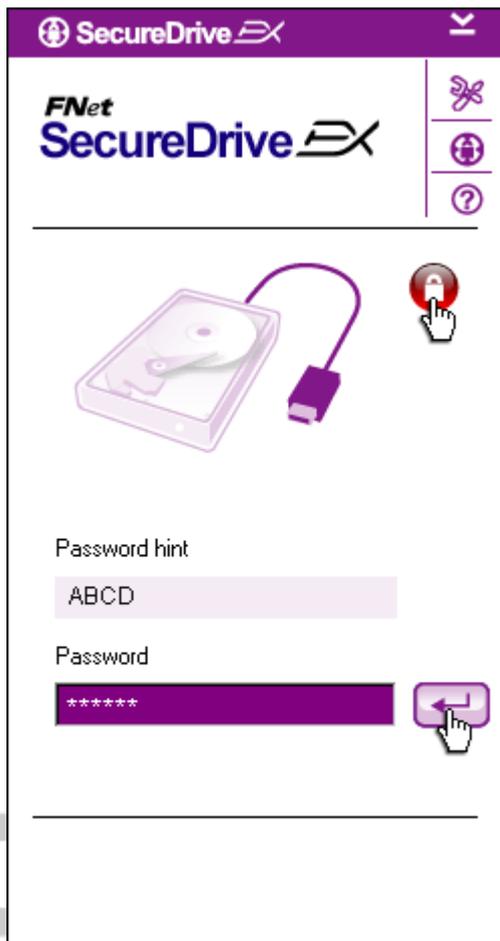

3. Tal y como se menciona en la sesión más arriba, el icono en rojo "Lock" (Bloquear) indica que la sección de seguridad está bloqueada.
4. Para desbloquearla, escriba la contraseña en el campo de texto y haga clic en el icono "return" (volver) o en el icono rojo "Lock" (Bloquear) para iniciar la secuencia de desbloqueo.
5. Aparecerá una pequeña ventana indicando que la secuencia de desbloqueo está en proceso.

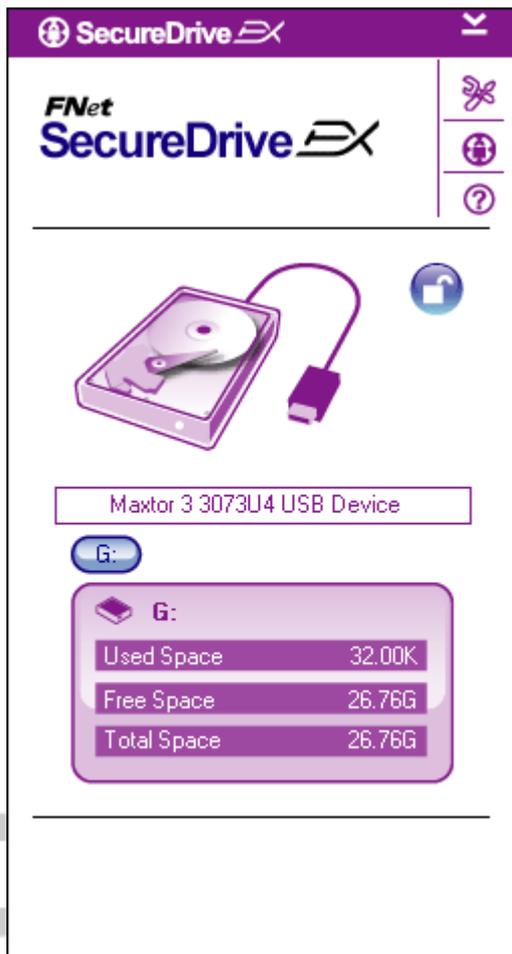

6. El icono azul "Unlock" (Desbloquear) indica que la sección de seguridad se ha desbloqueado con éxito. La información de **Resguardo Data Safe III** aparecerá en la parte inferior de SecureDrive EX para que el usuario pueda consultarla.

Resguardo



7. Haga clic en "My Computer" (Mi PC).
8. La unidad de AP quedará reemplazada por la sección de seguridad indicando que la introducción o extracción de datos están bloqueadas.




Advertencia: Al realizar las acciones de bloqueo y desbloqueo con el dispositivo, asegúrese de que no se están ejecutando otras aplicaciones o programas, o de que no existen documentos abiertos en este. Cualquier incumplimiento podría provocar la pérdida de datos o daños en el equipo.

2.2.4 Extracción segura de Prestigio Data Safe III




1. Independientemente del estado del área de seguridad (bloqueado/desbloqueado), Prestigio es posible extraer Data Safe III del ordenador central de forma segura.
2. Haga clic en el cable de transferencia para extraer el dispositivo Prestigio Data Safe III.

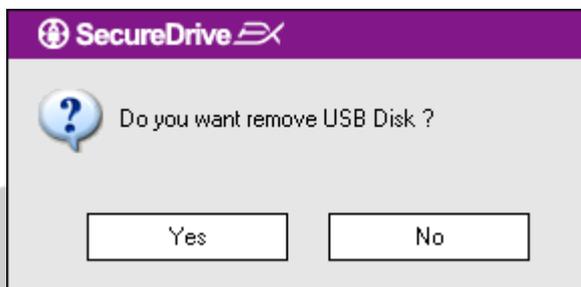

3. Aparecerá un cuadro de diálogo confirmando la extracción de Prestigio Data Safe III.
4. Haga clic en "Yes" (Sí) para continuar con la extracción o en "No" para cancelar la acción.

Prestigio

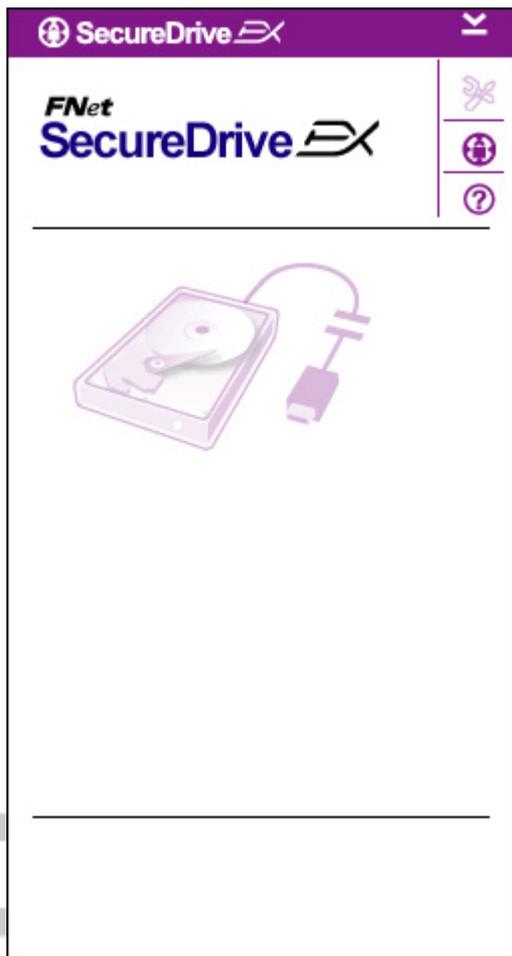


5. Se ha desconectado **Prestigio** el dispositivo Data Safe III. El cable de transferencia aparecerá separado.
6. Si extrae **Prestigio** Data Safe III cuando se encuentra en estado desbloqueado, la sección de seguridad se bloqueará automáticamente.
7. Para volver a acceder a SecureDrive EX después de haber extraído **Prestigio** Data Safe III, desconecte el dispositivo **Prestigio** Data Safe III y vuelva a conectarlo al ordenador central.

2.2.5 Configuración

Asegúrese de que **Prestigio** Data Safe III está conectado al ordenador central y de que está encendido.



1. Haga clic en el icono "Setup" (Configuración).
2. Aparecerá el menú "Setup" (Configuración) para que pueda realizar las configuraciones.

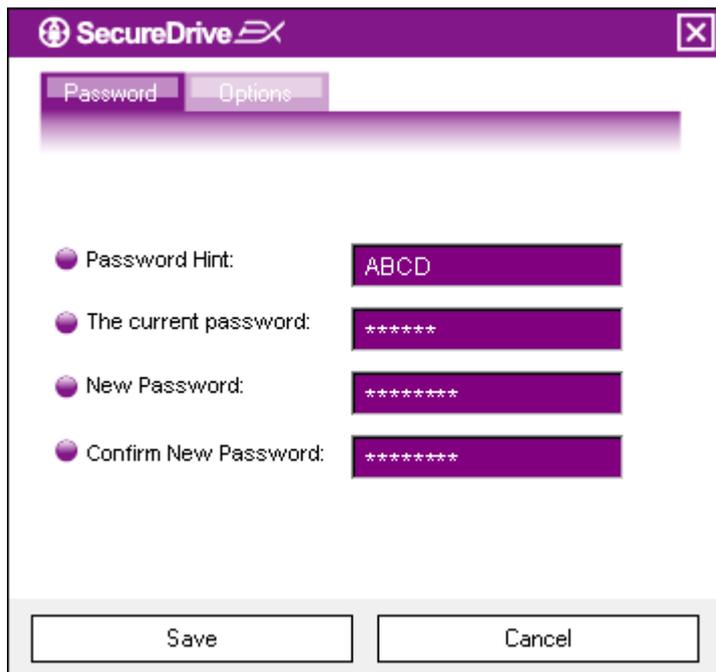

1. Consulte la sesión “Establecimiento de una contraseña propia” para configurar las opciones de contraseña.
2. Para cambiar la contraseña, escriba la contraseña actual, la nueva y confirme la nueva contraseña. Haga clic en “Save” (Guardar) para guardar la configuración o en “Cancel” (Cancelar) para volver.
3. Haga clic en la “X” en la esquina superior derecha o haga clic en “Cancel” (Cancelar) para salir del menú de configuración.

2.2.7 Desinstalación de SecureDrive EX


Asegúrese de que **Prestigio Data Safe III** está conectado al ordenador central y de que está encendido.




Advertencia: Después de desinstalar SecureDrive Ex, todos los datos del dispositivo **Prestigio Data Safe II** se eliminarán de forma permanente. Además, deberá crear una nueva partición a través de la gestión de las unidades de disco de Windows.



1. Conecte **Presiolo** Data Safe III en el ordenador central mediante el cable USB proporcionado.
2. Haga doble clic en el archivo "Erase.exe" de la carpeta "SecureDriveEX" para iniciar la desinstalación.
3. Haga clic en "Next" (Siguiente) para continuar con la desinstalación o en "Quit" (Salir) para cancelar la acción.

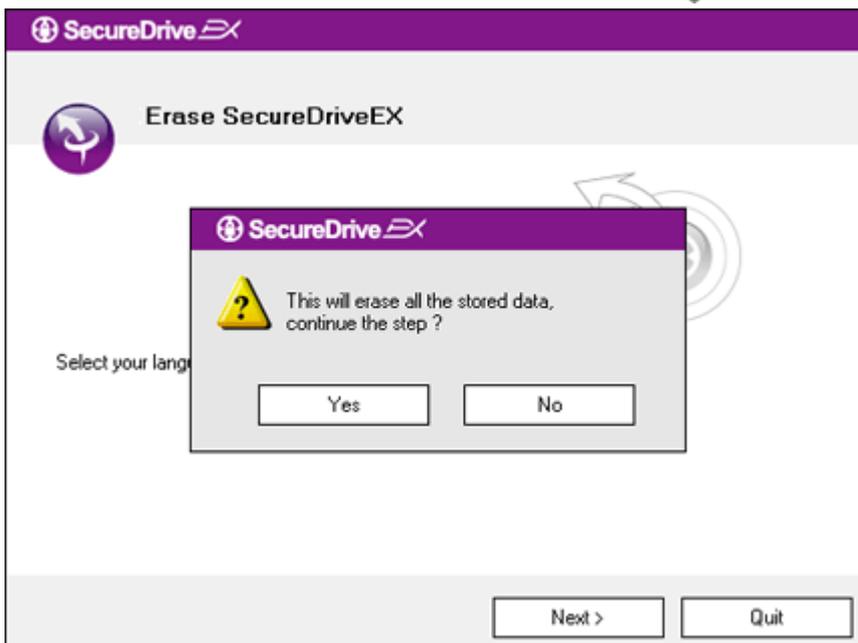

4. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando la confirmación. Haga clic en "Yes" (Sí) para continuar o en "No" para cancelar la acción.

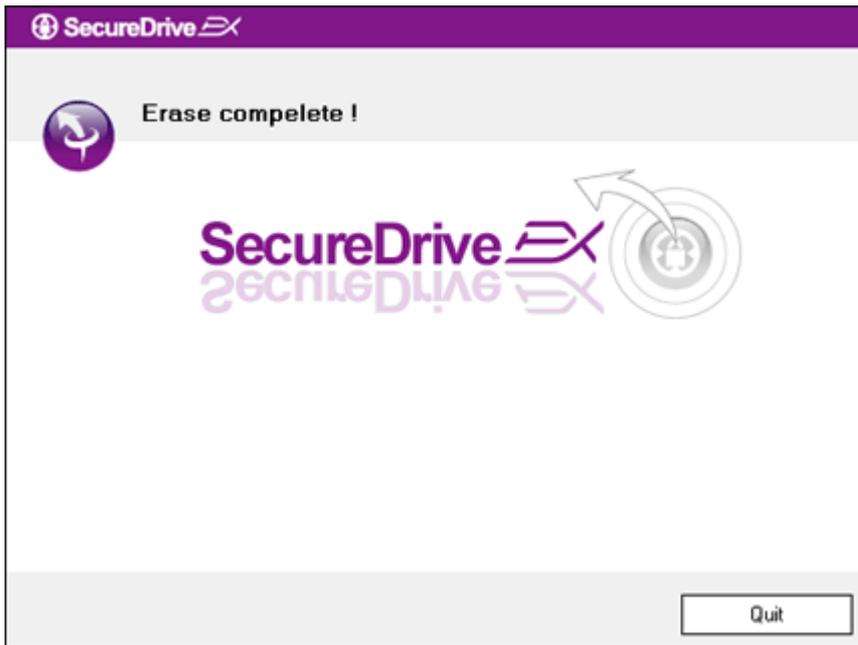

5. SecureDrive EX se ha eliminado con éxito. Haga clic en "Quit" (Salir) para salir.
6. **Preshtjo** Data Safe III se restaurará en una unidad de disco duro externa.


2.2.8 Otras funciones



Haga clic en el icono "SecureDrive EX" para visualizar las especificaciones detalladas del software.



Haga clic en el icono "?" en la parte superior derecha para visualizar Help Center (centro de ayuda), una herramienta tutorial que ayuda al usuario a hacer un mejor uso de SecureDrive EX.

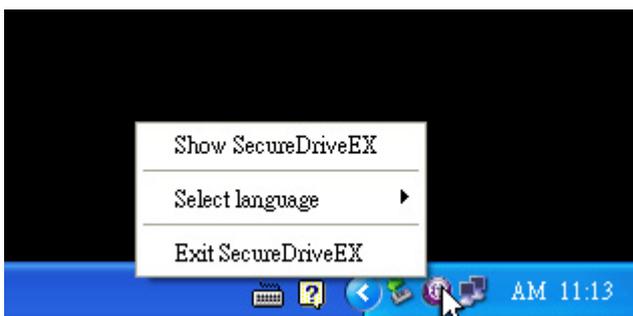


Haga clic con el botón secundario en el icono SecureDrive EX en el área de notificaciones del escritorio para visualizar los accesos directos de las funciones parciales.

2.3 Uso de One Touch Backup (OTB)




Advertencia: **Presigio** Deberá desbloquear Data Safe III antes de realizar cualquier operación con PCClone EX. Asegúrese de que **Presigio** Data Safe III está desbloqueado mientras se realizan las operaciones con PCClone EX. Cualquier incumplimiento podría provocar la pérdida de datos o daños en el equipo.

2.3.1 Instalación de PCCloneEX

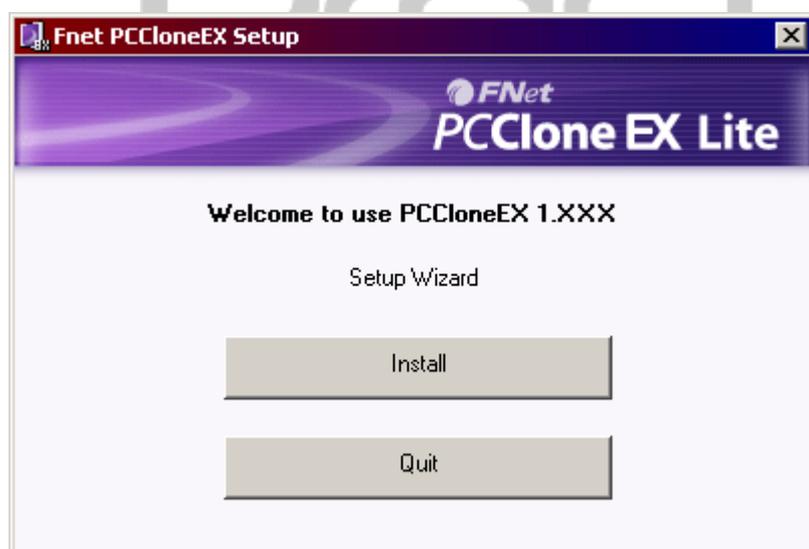


1. Conecte **Presigio** Data Safe III en el ordenador central mediante el cable USB proporcionado.
2. Haga doble clic en el archivo "Setup.exe" de la carpeta "PCCloneEX" para iniciar la instalación.
3. Haga clic en "Install" (Instalar) para iniciar el proceso de instalación o haga clic en "Quit" (Salir) para cancelarlo.



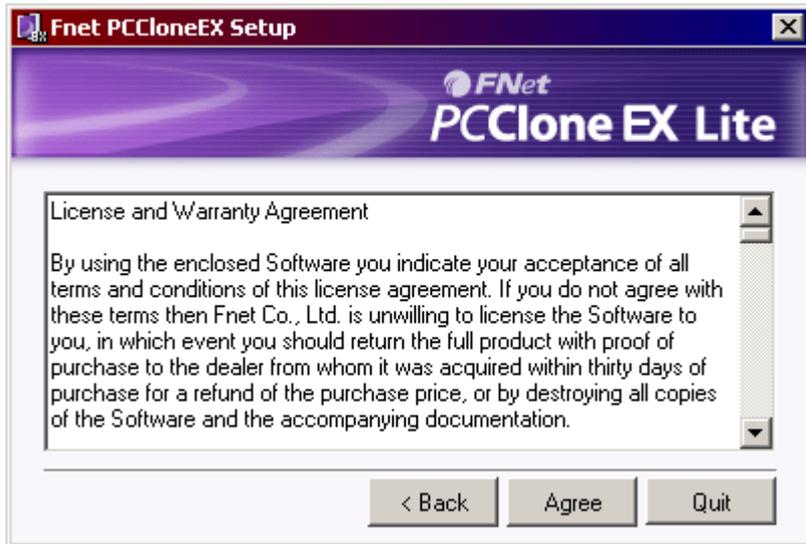


4. Lea con atención el acuerdo de licencia.
5. Si acepta el acuerdo, haga clic en "Agree" (Acepto) para continuar o en "Quit" (Salir) para cancelar la instalación.

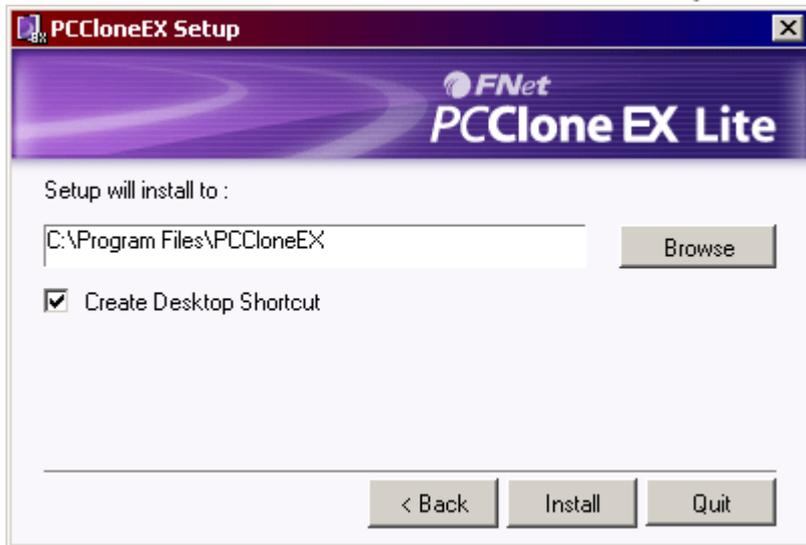


6. Especifique la ruta de instalación de PCCloneEX. También puede hacer clic en "Browse" (Examinar) para ver el diagrama de árbol.
7. Aparecerá una marca de verificación en "Create Desktop Shortcut" (Crear acceso directo en escritorio) de forma predeterminada. Elimine la marca de verificación si es necesario.
8. Haga clic en "Install" (Instalar) para continuar o en "Quit" (Salir) para cancelar la acción.



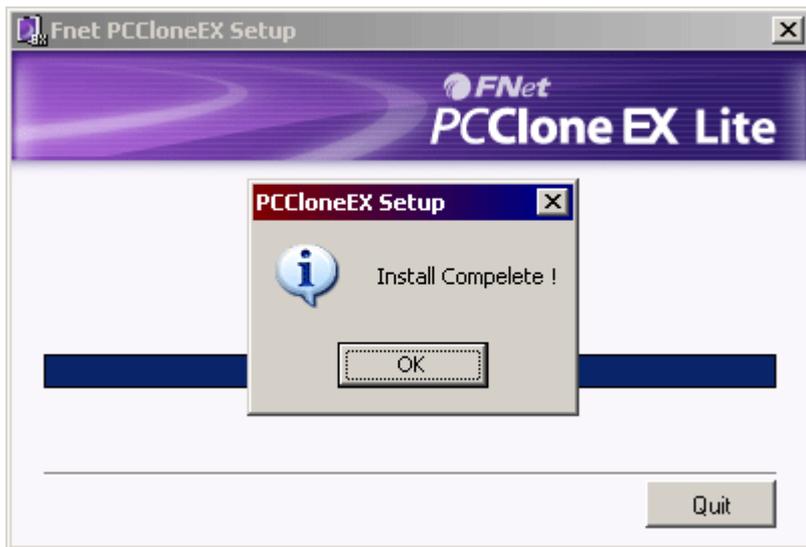

9. El proceso de instalación debería tardar solo unos minutos. Aparecerá un cuadro de diálogo cuando se haya completado la instalación. Haga clic en "OK" (Aceptar) para salir de la instalación.

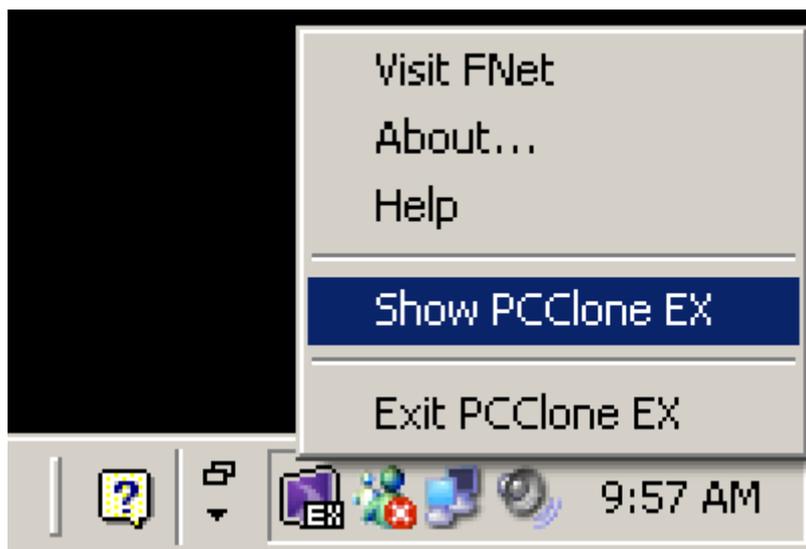

10. Después de realizar la configuración, aparecerá en el área de notificaciones del escritorio el icono de PCCloneEX. Para ejecutar PCClone EX, puede hacer doble clic o clic con el botón secundario en su icono.




Advertencia: Solamente es posible utilizar el programa con el dispositivo suministrado en el embalaje. Cualquier otro dispositivo no funcionará con este programa.


2.3.2 Funciones de copia de seguridad regular de archivos

Asegúrese de que **Resilio** Data Safe III está conectado al ordenador central y de que está encendido.


2.3.2.1 Realización de copias de seguridad de archivos

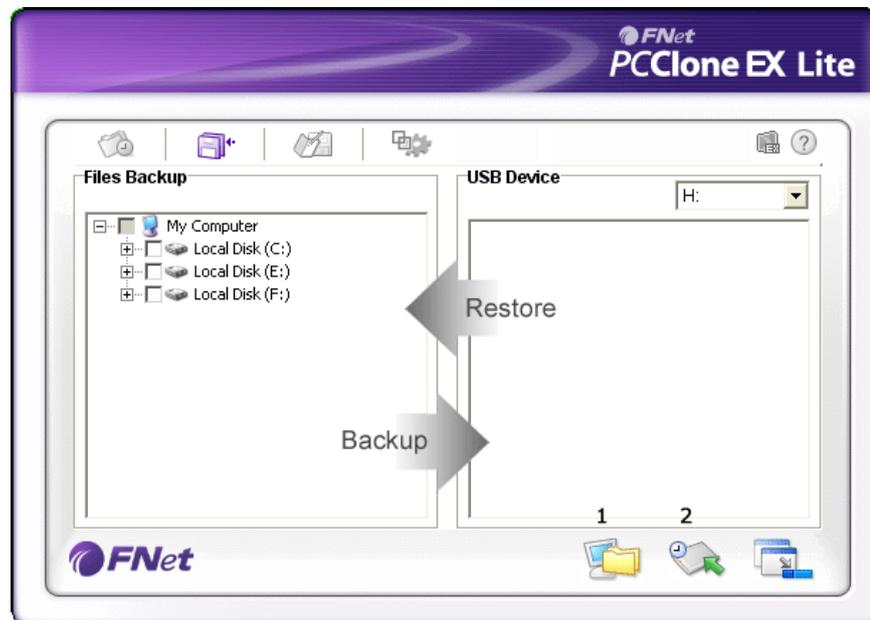


1. Haga clic en el acceso directo de "PCCloneEX" del escritorio para ejecutar el programa.
2. Haga clic en la pestaña "File Backup" (Copia de seguridad de archivos) para especificar las rutas de "Backup/Restore" (Copia de seguridad/Restauración).

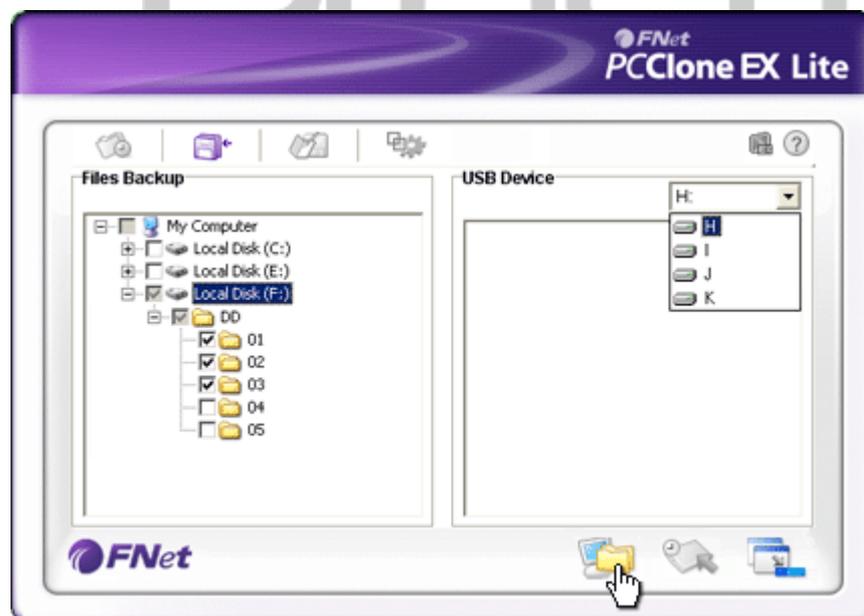

3. En la columna "Files Backup" (Copia de seguridad de archivos), coloque marcas de verificación en los archivos o carpetas de los que desea hacer una copia de seguridad.
4. En la columna "USB Device" (Dispositivo USB), haga clic en el cuadro desplegable para seleccionar el dispositivo de almacenamiento de la copia de seguridad designado.

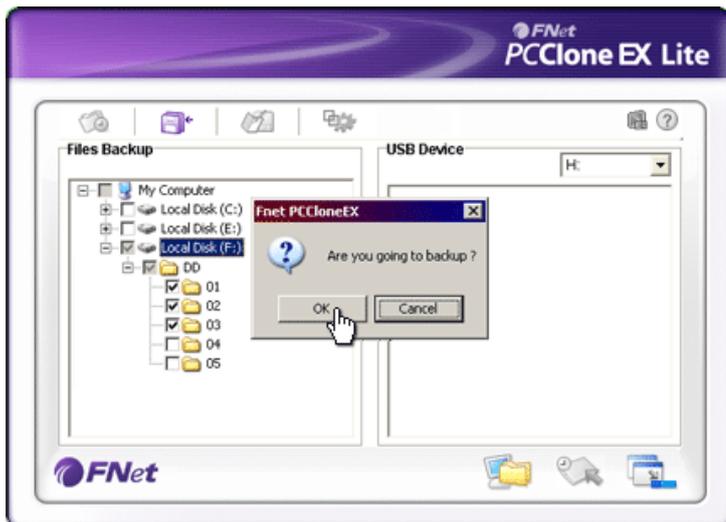

- Haga clic en "Backup" (Copia de seguridad) para iniciar el proceso de realización de la copia de seguridad. Aparecerá un cuadro de diálogo confirmando la acción. Haga clic en "OK" (Aceptar) para continuar o pulse "Cancel" (Cancelar) para cancelar la acción.
- Aparecerá otro cuadro de diálogo cuando se haya completado el proceso. Haga clic en "OK" (Aceptar) para salir.

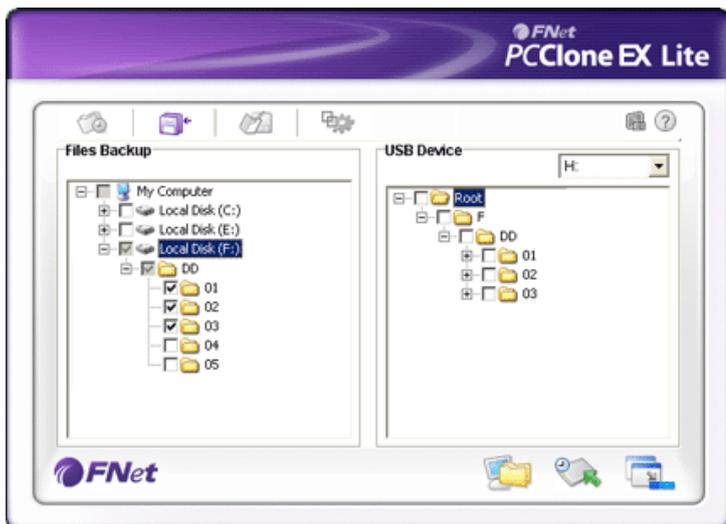


- Se ha realizado con éxito una copia de seguridad de los archivos o carpetas seleccionados desde el ordenador central a Fresigio Data Safe III.




Advertencia: Existe un directorio raíz oculto F: FNet en Fresigio Data Safe III. Todas las copias de seguridad de los archivos o carpetas se guardarán en el directorio. No elimine dicho directorio.

2.3.2.2 Restauración de archivos

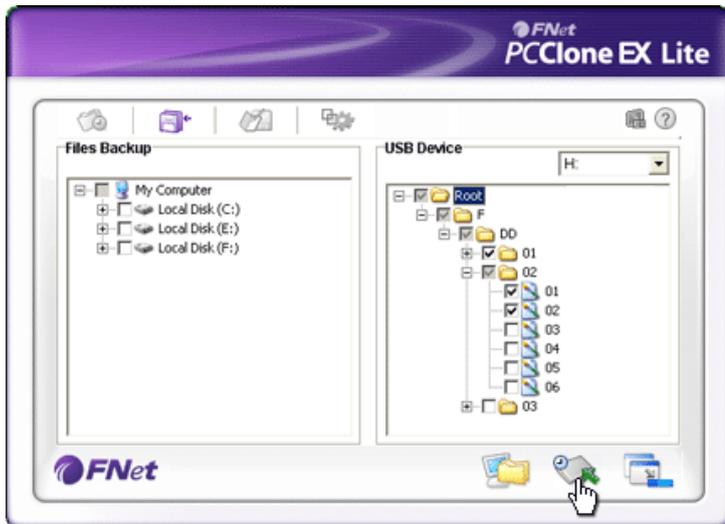


1. Haga clic en el acceso directo de "PCCloneEX" del escritorio para ejecutar el programa.
2. Haga clic en la pestaña "File Backup" (Copia de seguridad de archivos) para especificar las rutas de Backup/Restore (Copia de seguridad/Restauración).
3. En la columna del dispositivo USB, seleccione las carpetas o archivos listos para ser restaurados.

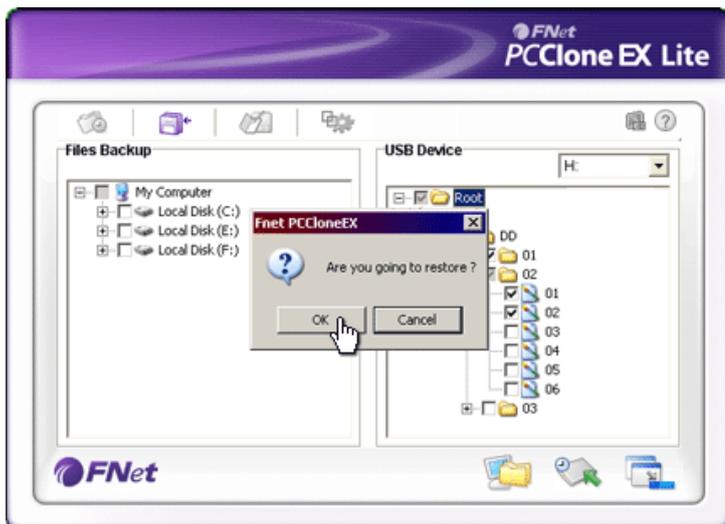


4. Haga clic en "Restore" (Restaurar) para iniciar el proceso de restauración. Aparecerá un cuadro de diálogo confirmando la acción. Haga clic en "OK" (Aceptar) para continuar o pulse "Cancel" (Cancelar) para cancelar la acción.
5. Aparecerá otro cuadro de diálogo cuando se haya completado el proceso. Haga clic en "OK" (Aceptar) para salir.

2.3.2.3 Eliminación de copias de seguridad de archivos

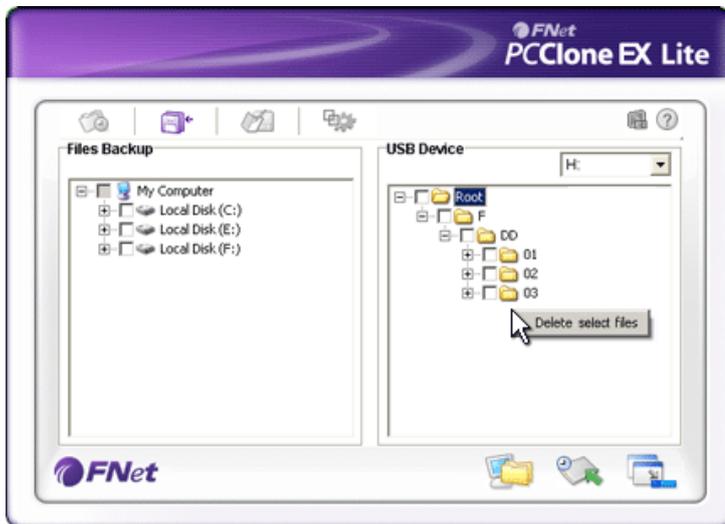

1. Haga clic en el acceso directo de "PCCloneEX" del escritorio para ejecutar el programa.
2. Haga clic en la pestaña "File Backup" (Copia de seguridad de archivos) para visualizar la información de la copia de seguridad.
3. En el dispositivo USB, haga clic con el botón secundario de las carpetas o archivos que ya no sean necesarios y haga clic en "Delete select files" (Eliminar archivos seleccionados) para eliminarlos.

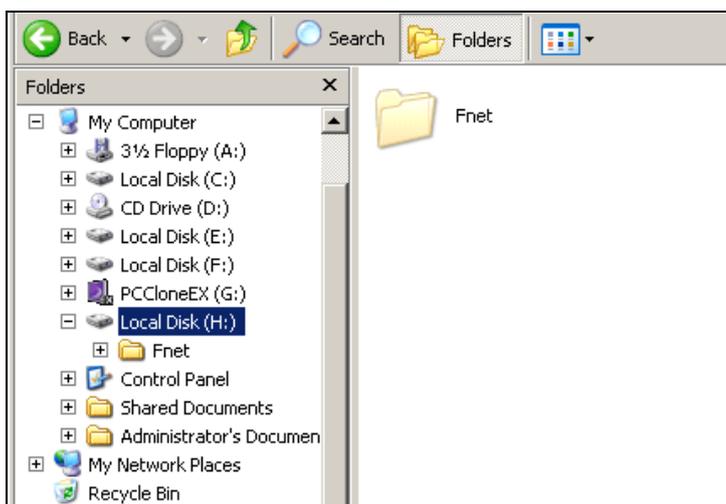


4. Es posible eliminar las carpetas o archivos de los que se ha realizado una copia de seguridad mediante el gestor de archivos de Windows. Simplemente elimine el directorio raíz "Fnet".

2.3.3 Inicio rápido


El inicio rápido se ha diseñado como un acceso directo para usuarios que desean realizar copias de seguridad de carpetas o archivos mediante un clic o una tecla de acceso rápido definida por el usuario. El sistema realizará una copia de seguridad de las entidades seleccionadas después de ejecutar la función de inicio rápido. La primera vez que lo utilice, consulte la sesión "To File Backup" (Realización de copias de seguridad de archivos) para seleccionar los archivos preferidos de los que desea realizar una copia de seguridad y la "Setup session" (Sesión de configuración) para configurar las teclas de acceso rápido.

Asegúrese de que **Prestigio** Data Safe III está conectado al ordenador central y de que está encendido.

2.3.3.1 Realización de copias de seguridad utilizando el inicio rápido

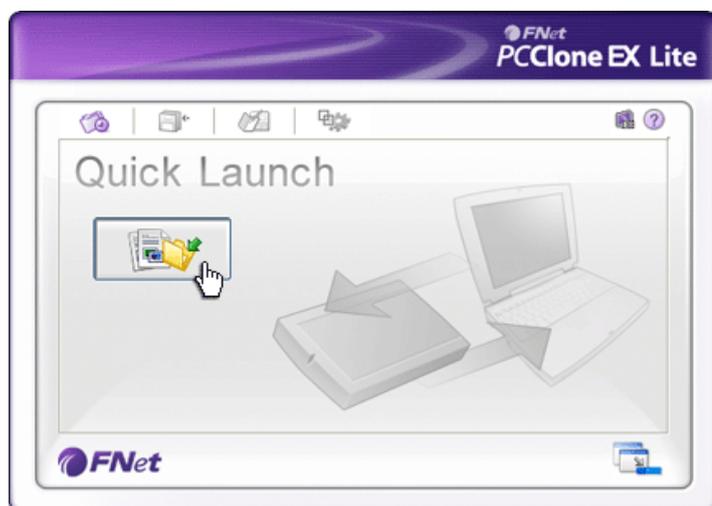

1. Haga clic en el acceso directo de "PCCloneEX" del escritorio para ejecutar el programa.
2. Haga clic en la pestaña "Quick Launch" (Inicio rápido).
3. Haga clic en "File Backup" (Copia de seguridad de archivos) o pulse las combinaciones de teclas de acceso rápido para hacer una copia de seguridad de las carpetas o archivos seleccionados.

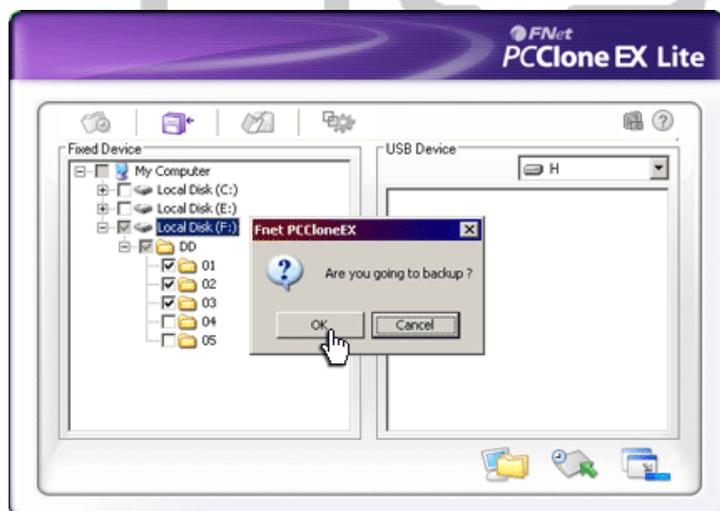

4. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando la confirmación de la copia de seguridad. Haga clic en "OK" (Aceptar) para continuar o en "Cancel" (Cancelar) para cancelar la acción.
5. Aparecerá otro cuadro de diálogo confirmando la finalización de la acción. Haga clic en "OK" (Aceptar) para salir.

2.3.4 Realización de copias de seguridad de archivos utilizando One Touch Backup

Esta función permite al usuario realizar copias de seguridad de las carpetas o archivos seleccionados pulsando un botón de **Prestigio** Data Safe III. Tenga en cuenta que esta función no es compatible con las ediciones de Windows 98 o Windows ME.

Asegúrese de que **Prestigio** Data Safe III está conectado al ordenador central y de que está encendido.




Advertencia: El icono de PCClone EX deberá aparecer en el área de notificación del escritorio antes de pulsar el botón "COPY" (Copiar) de **Prestigio** Data Safe III.




↑
COPY

1. Haga clic en el acceso directo de "PCCloneEX" del escritorio para ejecutar el programa.
2. Simplemente pulse el botón "COPY" (Copiar) del marco externo

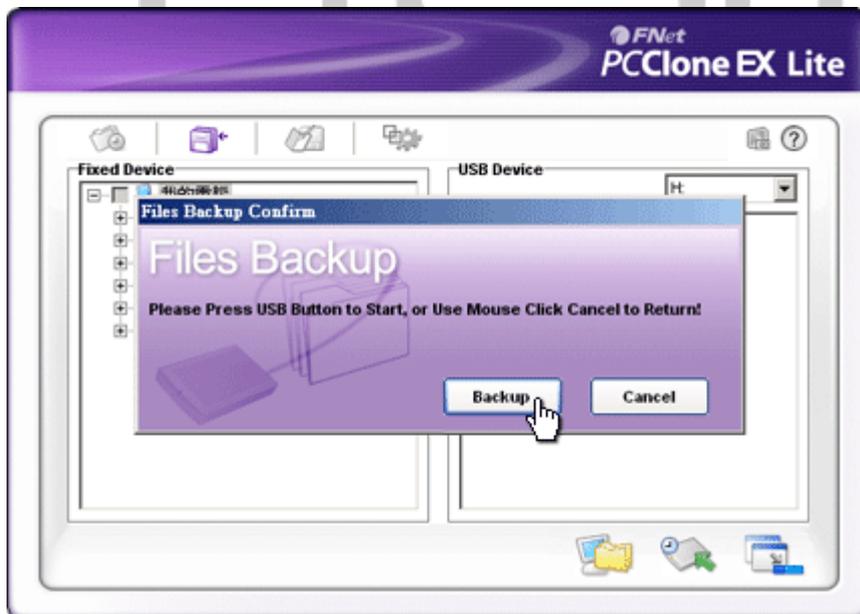


3. Aparecerá un cuadro de diálogo confirmando la acción de copia de seguridad de archivos. Haga clic en "Start" (Iniciar) o vuelva a pulsar el botón "COPY" (Copiar) de **Prestigio** Data Safe III para continuar. Haga clic en "Cancel" (Cancelar) para cancelar la acción.



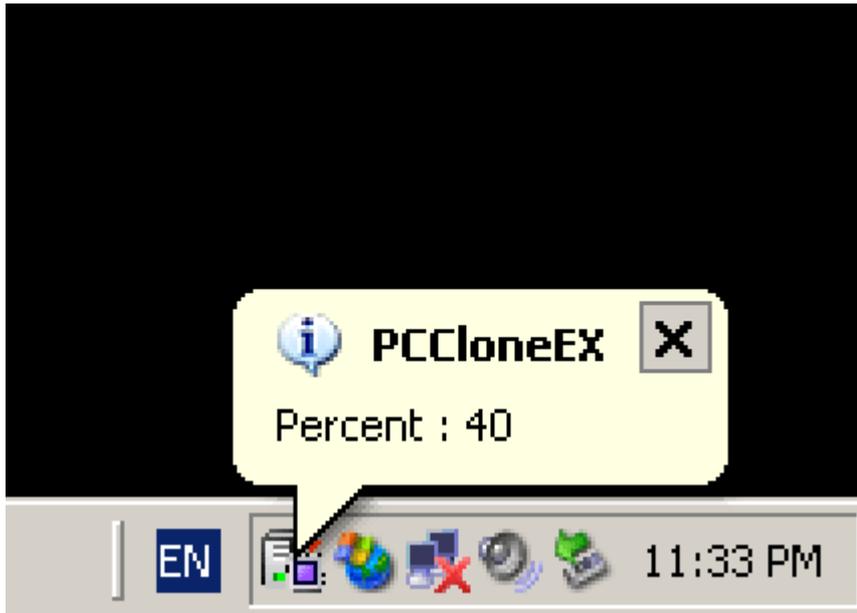


4. Cuando la copia de seguridad está en curso, el icono de PCClone EX parpadeará en el área de notificaciones del escritorio. Aparecerá una notificación cada vez que el progreso global aumente un 10%.
5. Una vez que se haya finalizado la copia de seguridad, aparecerá otra notificación del icono PCClone EX indicando la finalización de la copia de seguridad.

2.3.5 Gestor de archivos

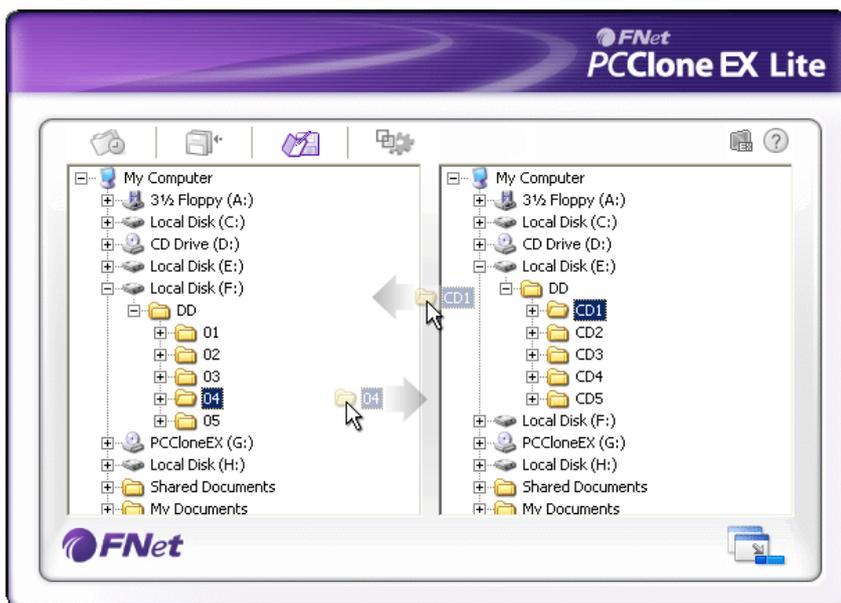

El gestor de archivos de PCClone EX funciona del mismo modo que el "Windows Explorer" (Explorador de Windows). Los usuarios de PC pueden arrastrar las carpetas o archivos libremente entre la unidad de disco duro del ordenador central y ~~Persepolis~~ Data Safe III. Es una función diseñada para que los usuarios puedan gestionar sus carpetas o archivos sin tener que utilizar el "Windows Explorer" (Explorador de Windows) o "My Computer" (Mi PC).

2.3.6 Configuración

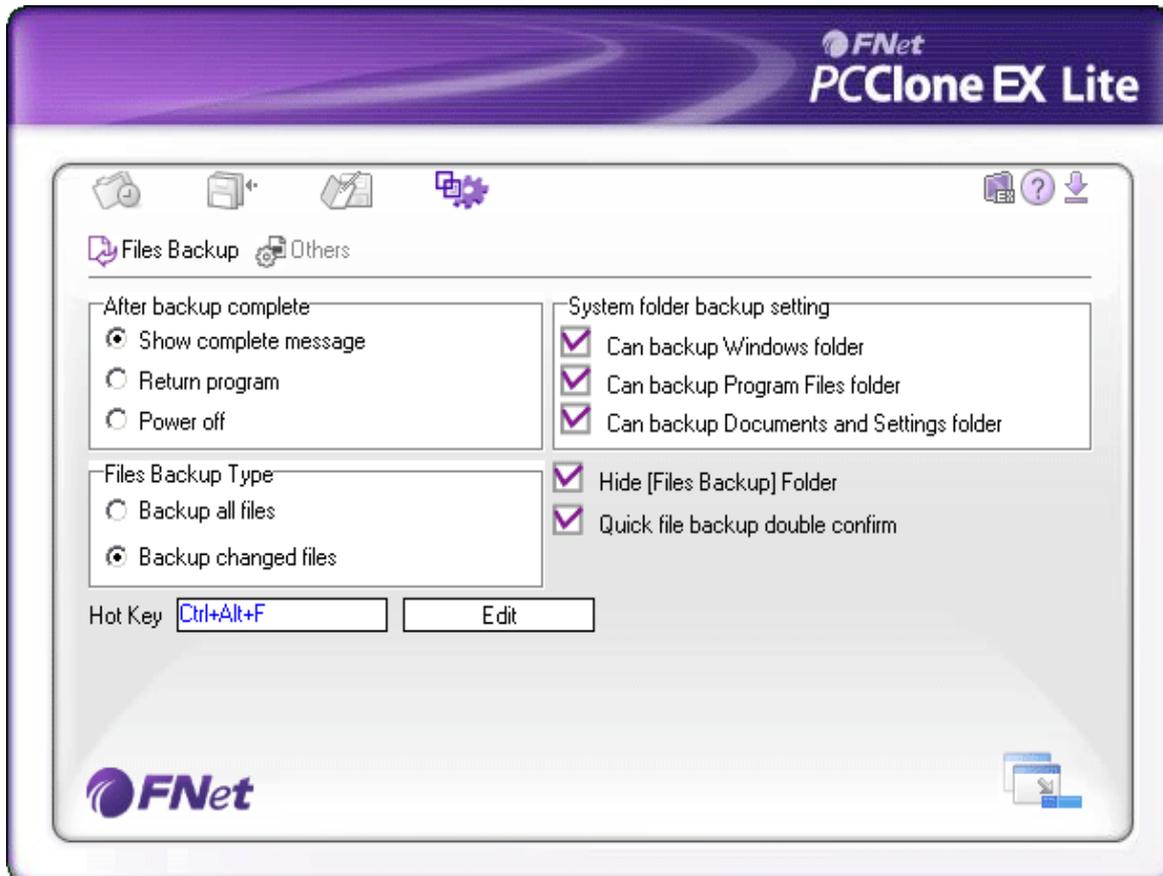

Pestaña File Backup (Copia de seguridad de archivos)

After back up completed (Una vez realizada la copia de seguridad)

Actividad del sistema una vez realizada la copia de seguridad correctamente. Seleccione "Show complete message" (Mostrar mensaje completo) para que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación, "Return program" (Volver al programa) para volver al programa, y "Power off" (Apagar) para cerrar el programa.

File Backup Type (Tipos de copias de seguridad de archivos)

Opciones de copia de seguridad de archivos. Seleccione "Backup all files" (Hacer copia de seguridad de todos los archivos) para hacer una copia de seguridad de todos los archivos del directorio, y "Backup changed files" (Hacer copia de seguridad de los archivos modificados) para hacer una copia de seguridad solo de los archivos modificados.

Hot Key (Teclas de acceso rápido)

Al hacer clic en el botón "Edit" (Editar), aparecerá un cuadro de diálogo solicitando al usuario que introduzca las nuevas combinaciones de teclas de acceso rápido. Pulse cualquiera de las siguientes teclas (Mayús, Control y Alt) y otra tecla para crear nuevas teclas de acceso rápido. Haga clic en "Yes" (Sí) para continuar y en "Cancel" (Cancelar) para cancelar.

System folder backup setting (Configuración de copia de seguridad de la

Restricciones de definición del tipo de archivos para la copia de seguridad. Haga clic en "Can backup Windows folder" (Hacer copia de seguridad de la

carpeta del sistema)


carpeta Windows) para hacer una copia de seguridad de la carpeta Windows, "Can backup Program Files folder" (Hacer copia de seguridad de la carpeta Archivos de programa) para hacer una copia de seguridad de la carpeta Archivos de programa, y "Can backup Documents and Settings folder" (Hacer copia de seguridad de la carpeta Documents and Settings) para hacer una copia de seguridad de la carpeta Documents and Settings.

Hide [Files Backup] Folder (Ocultar carpeta [Copia de seguridad de archivos])

Haga clic en esta opción para ocultar la carpeta Files Backup (Copia de seguridad de archivos).

Quick file backup Confirmation (Confirmación de las copias de seguridad rápidas de archivos)

Esta opción está seleccionada de forma predeterminada. Al realizar copias de seguridad de carpetas o archivos utilizando las teclas de acceso rápido, aparecerá un cuadro de diálogo solicitando la confirmación. Desactívelo si es necesario.

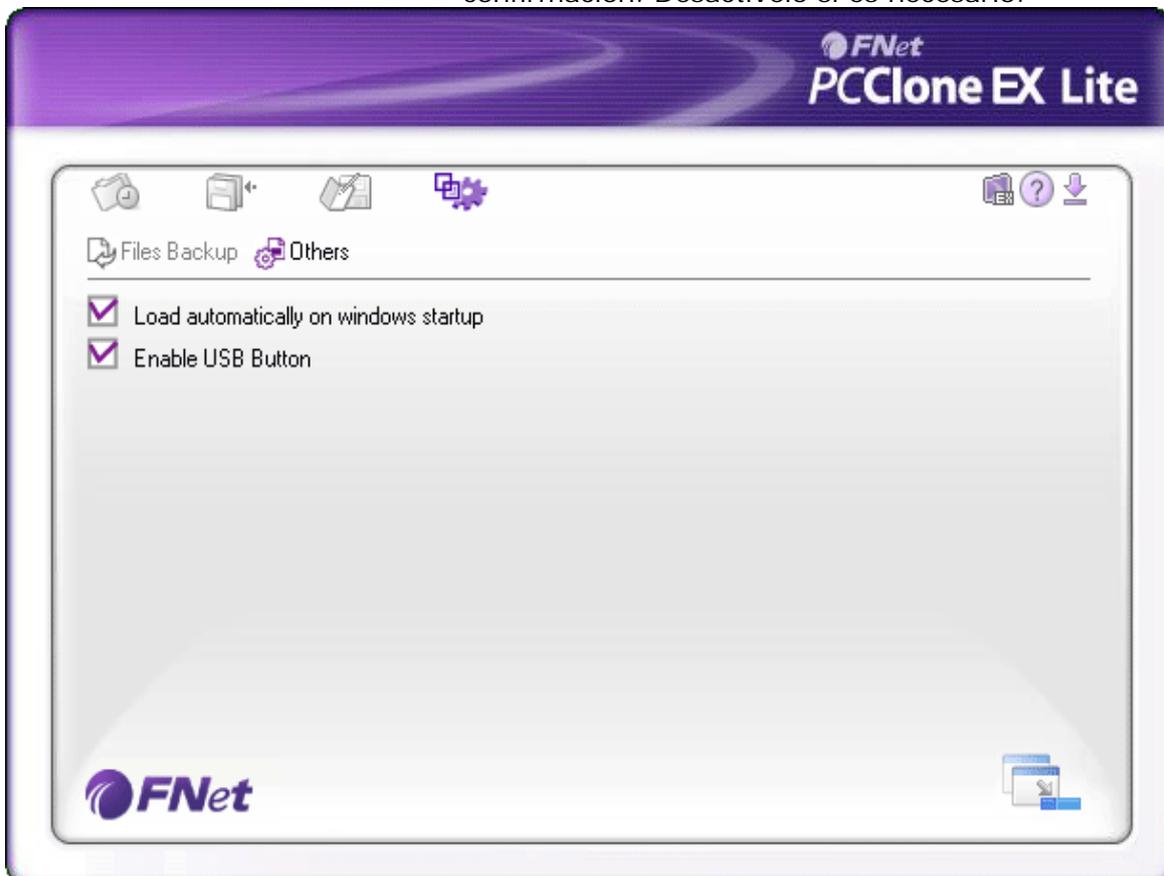

Pestaña **Others** (Otros)


Load automatically on windows startup (Cargar automáticamente al iniciar Windows)

Esta opción permite que PCCloneEX se cargue automáticamente al iniciar Windows. Desactívela si es necesario.


Enable USB Button (Activar el botón USB)

Haga clic en esta opción para activar el botón COPY (Copiar) para obtener un servicio de copia de seguridad rápido. Desmárquela para desactivar el botón.

2.3.7 Otras funciones

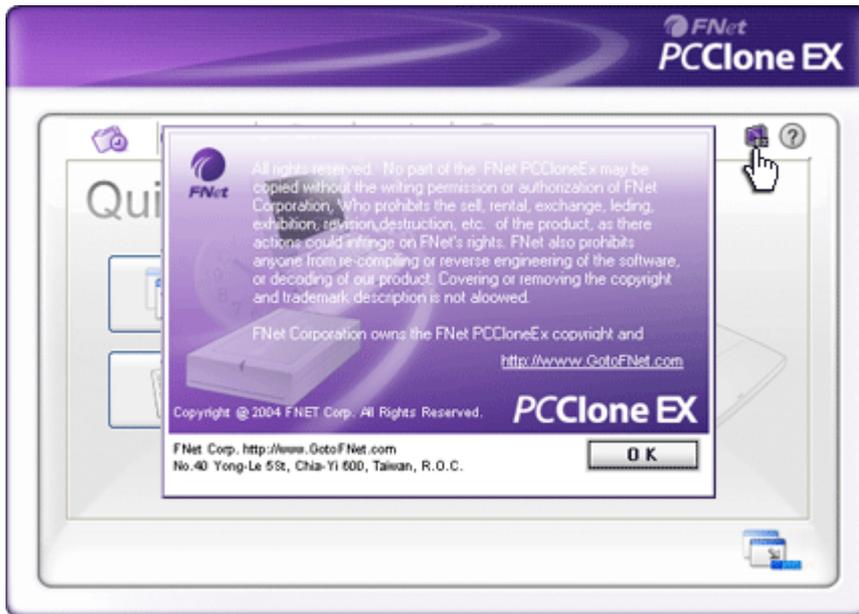

Haga clic en el icono "About" (Acerca de) en la pantalla superior derecha para ver las especificaciones del programa.

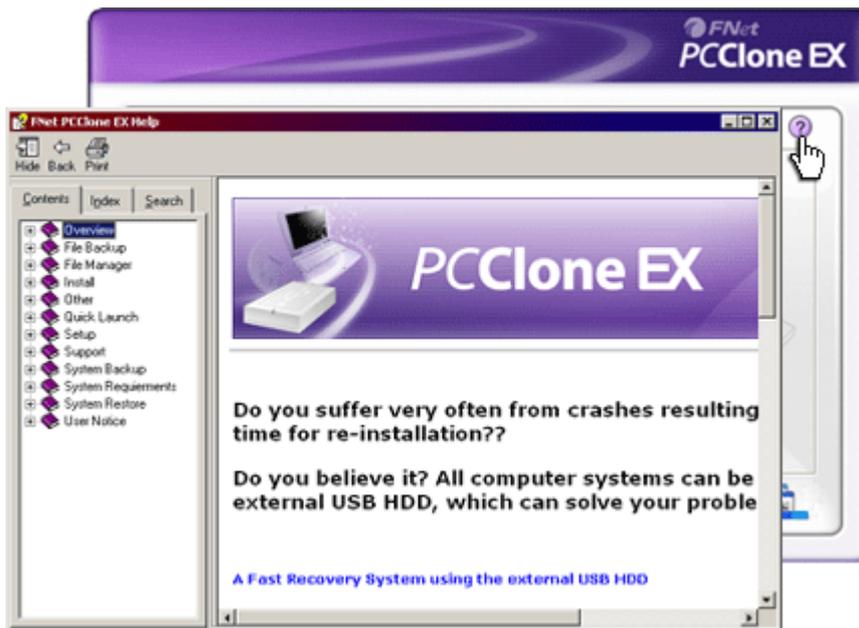

Haga clic en el icono "Ayuda" en la parte superior derecha para visualizar Help Center (centro de ayuda), una herramienta tutorial que ayuda al usuario a hacer un mejor uso de PCClone EX.

3. Apéndice

3.1 Especificaciones del producto

Características del producto	Resilio Unidad de disco duro USB portátil Data Safe III con funciones de copia de seguridad y de seguridad en 1 botón y control de botones sensibles al tacto.
Interfaz	Interfaz USB 2.0
Tipo de unidad de disco duro (HDD)	Unidad de disco duro (HDD) Serial ATA de 2,5 pulgadas

Máx. Capacidad de la unidad de disco duro (HDD)	500 GB
Alimentación	Directamente desde el puerto USB

3.2 Sistemas operativos compatibles

Compatibles con IBM PC:

-Microsoft Windows XP y Vista

Sistemas operativos Mac:

-Mac OS 9.x y 10.x o superior (solo formato FAT32)

Linux:

-Linux 2.4 o superior (solo formato FAT32)

3.3 Asistencia técnica e información sobre la garantía

Consulte www.prestigio.com para obtener asistencia técnica e información sobre la garantía.

3.4 Cláusula de exención de responsabilidad

Hemos realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que la información y los procedimientos descritos en este manual sean precisos y completos. No se aceptará ninguna responsabilidad en caso de errores u omisiones. **Prestigio** se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso sobre los productos aquí mencionados.

3.5 Reconocimiento de marcas comerciales

- IBM es una marca comercial registrada de International Business Machines Corporation.
- iBook e iMac son marcas comerciales de Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook y Power Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc.
- Microsoft Windows XP y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Los demás nombres y productos no mencionados anteriormente pueden ser marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.