


Getting Started

1. Packing List

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC Adapter |
| 3. USB Cable | 4. Carrying Case |
| 5. Quick Start Guide | 6. Warranty Card |

2. Device Overview

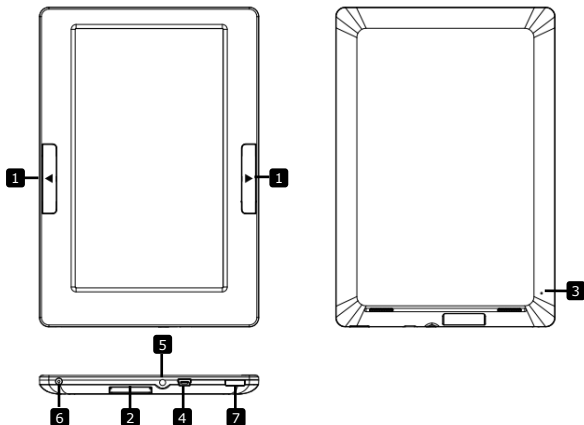

- | | | |
|----------|--------------------------|--|
| 1 | Page Jump Buttons | Turn to the previous/next page in eBook Reading Mode
Press and hold the Previous Page Button to return to Home page. Press and hold the Next Page Button to return to previous page. |
| 2 | SD Card Slot | Insert SD card |
| 3 | Reset Button | Reset the device to default settings |
| 4 | Mini USB Port | USB connection |
| 5 | Earphone Jack | Earphones connection |
| 6 | DC Port | AC adapter connection |
| 7 | Power Button | Turn on/off the device; Suspend/Activate the device. |

3. Charging

- Insert the AC connector to the DC port on the device and connect the power adapter to the wall socket for charging.
- Normally it takes approximately 5 hours to fully charge the device. Operating the device while charging with the AC adapter may extend the time of full charging.

4. Power on/Power off

- Press and hold the **Power Button** to turn on the device. It will automatically enter the **Home** screen after the start-up screen.
- Press the **Power Button** once to enter sleep mode and press it again to awake the device.
- Press and hold the **Power Button**, and then tap on **Power off/Standby** to power off the device or to enter sleep mode.

5. Inserting a Memory Card

- The device supports SD/SDHC cards.
- To insert a Micro SD card, place the card connector towards the device and the card label towards the rear side of the device.
- To remove the SD card, gently press the edge of the card to release the safety lock and pull the card out of the slot.
- To access the files on the memory card, select **Explorer** mode and tap on **SD Card**.

Home Menu



Weather Forecast
(Wi-Fi connection
is required)

More Applications

Tap to pop up application page.

About the Status Bar



Home screen



Tap and drag on the bar to view the notification message.



Wi-Fi connection indicator



Battery status indicator



Current time indicator



Back. Tap this to return to the previous option.



Menu. Tap this to enter the options menu.

Touch Screen

Perform various touch operations with a finger or a stylus. Gently tap on the screen to select an item.



In the page view, swipe the screen to turn pages.




Tap and drag on the screen to scroll up/down.

Using the Keypad



- Tap on the **Caps Lock** button to toggle between uppercase/lowercase letter input methods.
- Tap on the **Shift** button to toggle between number/symbol/letter input methods.
- Press the **Backspace** button to delete a character before the cursor. Press the **Enter** button to confirm the option. Press the **Space** button to input a space.

Reading Books

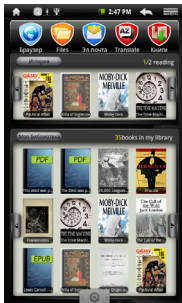

- From **History/My Library**, tap on  /  to turn pages. Tap on a desired book to open it.
- Tap on **History/My Library** to enter the last read books list/books list.
- Tap on **Title/Author/Size** to select a desired sorting method.

- When reading a book, swipe the screen to turn pages.
- You can also press **Page Jump Buttons** to turn pages.

NOTE:

- The device supports PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB formats.

How to Get eBooks

1. Installing Adobe Digital Edition (ADE)

1. Please download Adobe Digital Edition (ADE) online at the website:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Install Adobe Digital Edition (ADE) on you PC/Notebook.
3. If you do not have an Adobe ID, create it by following the on-screen instructions.

2. Download eBooks from an online E-Book store to your PC/Notebook.

1. Authorize your PC/Notebook to download eBooks from an e-Book store.
2. Authorize the device to transfer and read downloaded eBooks on the device.
3. Download eBooks in Adobe PDF or EPUB formats to your PC/Notebook and transfer them to the device.

3. Transfer Content to the device connected with your PC/Notebook.

1. Connect the device to your PC/Notebook using the USB cable.
2. Select the content you want to transfer from your PC/Notebook.
3. Drag the content from the PC/Notebook to the device.
4. Please do not disconnect the USB cable during loading. It may cause malfunction of the device and files.
5. Left click on  to disconnect the device and PC/Notebook safely.

NOTE:


Content can also be transferred to SD card on the device.

Начало работы

1. Комплект поставки

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Планшетный ПК Prestigio | 2. Адаптер переменного тока |
| 3. USB-кабель | 4. Чехол |
| 5. Краткое руководство | 6. Гарантийный талон |

2. Обзор устройства

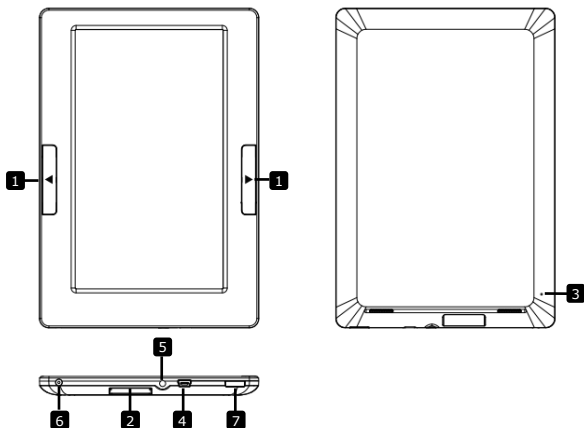

1	Кнопки перелистывания страниц	Возврат к предыдущей/следующей странице во время чтения Нажмите и удерживайте Кнопку Назад , чтобы вернуться на главный экран. Нажмите и удерживайте Кнопку Вперед , чтобы вернуться к предыдущей странице.
2	Разъем для SD-карт	Вставьте SD-карту
3	Кнопка сброса	Восстановление заводских настроек
4	Порт Mini USB	USB-подключение
5	Разъем для наушников	Подключение наушников
6	Порт DC	Подключение адаптера питания
7	Кнопка включения	Включение/выключение устройства; Перевод устройства в спящий режим.

3. Зарядка

- Вставьте разъем адаптера переменного тока в порт DC на устройстве и подключите силовой адаптер к источнику тока для зарядки.
- Устройство полностью заряжается в течение 5 часов. В случае, если устройство работает во время зарядки, длительность зарядки может увеличиться.

4. Включение/Включение

- Нажмите и удерживайте **Кнопку включения**, чтобы включить устройство. После стартового экрана устройство автоматически перейдет к главному меню.
- Нажмите **Кнопку включения** один раз, чтобы перейти в спящий режим, и нажмите ее снова, чтобы активировать устройство.
- Нажмите и удерживайте **Кнопку включения**, а затем нажмите **Выключить/Перевести в режим ожидания**, чтобы выключить устройство или перевести его в спящий режим.

5. Установка карты памяти

- Устройство поддерживает карты SD/SDHC.
- Чтобы вставить карту Micro SD, разместите разъем карты по направлению к устройству, при этом этикетка карты должна быть повернута к задней панели устройства.
- Чтобы извлечь карту Micro SD, слегка нажмите на карту, чтобы освободить защелку и извлечь карту из разъема.
- Чтобы получить доступ к файлам на карте памяти, выберите режим **Explorer** и нажмите на **SD-карту**.

Главное меню

Прогноз погоды
(необходимо
соединение
Wi-Fi)



Больше приложений

Нажмите, чтобы вывести на экран
все приложения.

О строке состояния



Главное меню



Нажмите и удерживайте палец на панели, чтобы
просмотреть уведомление.



Индикатор подключения Wi-Fi



Индикатор заряда батареи



Часы



Назад. Нажмите, чтобы вернуться к предыдущей опции.



Меню. Нажмите, чтобы перейти к меню опций.

Сенсорный экран

Сенсорный экран реагирует на нажатие пальцем или электронным пером. Слегка нажмите на экран, чтобы выбрать объект.



При просмотре страниц быстро пройдите пальцем по экрану, чтобы перелистать страницу.




Нажмите и проведите пальцем по экрану, чтобы прокрутить страницы вверх/вниз.

Использование клавиатуры



- Нажмите на **Caps Lock**, чтобы выбрать регистр ввода букв (верхний или нижний).
- Нажмите кнопку **Shift**, чтобы переключиться между вводом цифр/символов/букв.
- Нажмите кнопку **Backspace**, чтобы удалить знак перед курсором. Нажмите кнопку **Enter** для подтверждения. Нажмите кнопку **Пробел**, чтобы ввести пробел.

Чтение книг

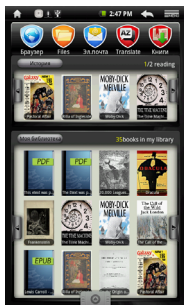

- В меню **История/Моя библиотека** нажмите  /  для перелистывания страниц. Нажмите на желаемую книгу, чтобы открыть ее.
- Нажмите **История/ Моя библиотека**, чтобы перейти к списку последних открытых книг/списку книг.
- Нажмите на **Заглавие/Автор/Размер**, чтобы выбрать метод сортировки.

- При чтении книги быстро пройдите пальцем по экрану, чтобы перелистать страницу.
- Для перелистывания страниц Вы также можете воспользоваться **кнопками перелистывания страниц**.

Внимание:

- Устройство поддерживает файлы форматов PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB.

Как получить электронную книгу

- **Установка Adobe Digital Edition (ADE)**

1. Скачайте ПО Adobe Digital Edition (ADE) онлайн на сайте:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Установите Adobe Digital Edition (ADE) на Ваш ПК/ноутбук.
3. Если Вы не зарегистрированы на веб-сайте Adobe, Вы можете сделать это онлайн, следуя инструкциям на сайте.

- **Закачка электронных книг с онлайн-библиотеки на Ваш ПК/ноутбук.**

1. Для скачивания книг в электронном магазине необходима авторизация.
2. Также необходимо авторизовать устройство для переноса и чтения закачанных книг.
3. Скачайте электронные книги в формате Adobe PDF или EPUB на Ваш ПК/ноутбук и перепишите их на устройство.

- **Перемещение контента на устройство с ПК/ноутбука.**

1. Подключите устройство к ПК/ноутбуку с помощью USB-кабеля.
2. Выберите желаемый контент на ПК/ноутбуке.
3. Перетащите контент с ПК/ноутбука на устройство.
4. Во время закачки не отключайте USB кабель. Это может привести к появлению ошибок в файлах и в работе устройства.
5. Нажмите левой кнопкой по значку , чтобы безопасно отключить устройство от ПК/ноутбука.

ВНИМАНИЕ:


Контент также можно переносить на SD-карту устройства.

Първи Стъпки

1. Списък на комплекта

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC адаптер |
| 3. USB кабел | 4. Капък за носене |
| 5. Кратко ръководство | 6. Гаранционна карта |

2. Преглед на устройството

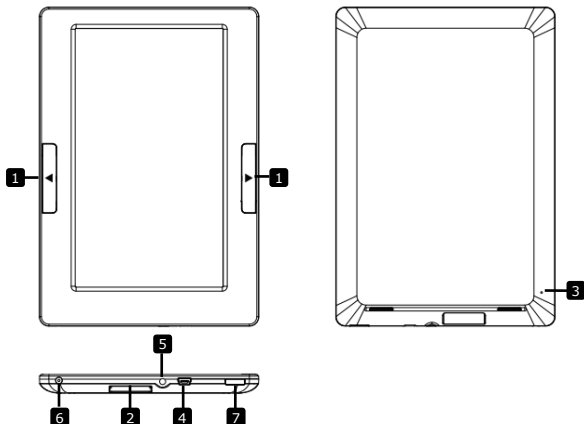

- | | | |
|----------|--|--|
| 1 | Бутони за прелистване на страниците | Преминане към предишната/следващата страница в режим Четене на е-Книги. Натиснете и задръжте Бутон Предишна страница за връщане в Началната стр. Натиснете и задръжте Бутон Следваща Страница за връщане към предишната стр. |
| 2 | Слот за SD карта | Поставете SD карта |
| 3 | Бутон Ресет | Ресетиране до настройки по подразбиране. |
| 4 | Mini USB порт | За свързване с USB кабел |
| 5 | Вход слушалки | За свързване на слушалки |
| 6 | Вход захранване | За свързване на AC адаптер |
| 7 | Бутон захранв. | Вкл./Изкл. и активиране/деактивиране. |

3. Зареждане

- За да заредите устройството, свържете AC конектора към входа за захранване и свържете адаптера към контакт на ел.мрежа.
- Нормално пълно зареждане на устройството отнема около 5 часа. Ако работите с него докато го зареждате, това може да удължи времето за пълно зареждане.

4. Включване/Изключване

- За да включите устройството, натиснете и задръжте **Бутон Захранване**. Автоматично ще влезете в **Начален** екран.
- За режим „сън“ натиснете **Бутон Захранване** веднъж, за да събудите устройството, натиснете бутона отново.
- За изключване, натиснете и задръжте **Бутон Захранване** и чукнете **Изключване/Стендбай** за изключване или „сън“.

5. Поставяне на карта-памет

- Устройството поддържа SD/SDHC карти.
- Поставете Micro SD картата с конектора към устройството и надписа към задната част на устройството.
- За да извадите SD картата, внимателно натиснете края ѝ навътре, за да освободите заключалката, и после я извадете от слота.
- За достъп до файлове в картата-памет, изберете режим **Explorer** и чукнете върху **SD картата**.

Главно меню



Прогноза за времето
(нужна е Wi-Fi връзка)

Още приложения
Чукнете за извеждане на страница с приложения.

За лентата на статуса



Начален екран



Чукнете и провлачете за да видите съобщението.



Индикатор за Wi-Fi връзка



Индикатор за статус на батерията



Индикатор за часа



Назад. С чукване се връщате в предишната опция.



Меню. С чукване влизате в меню с опции.

Чувствителен на допир екран

Извършва различни операции с пръст или стилус. Внимателно чукнете върху екрана за да изберете обект.



При показване на страници, плъзнете пръст за прелистване.




Чукнете и провлачете върху екрана за да скролирате.

Използване на клавиатурата



- Чукнете върху **Caps Lock (Главни)** за смяна между въвеждане на малки и главни букви.
- Чукнете върху **Shift** за смяна между въвеждане на цифри, символи и букви.
- Натиснете **Backspace (Назад)** за са изтриете знак преди курсора. Натиснете **Enter** за потвърждение на конкретен избор. Натиснете **Space (Интервал)** за въвеждане на интервал между знаците.

Четене на книги

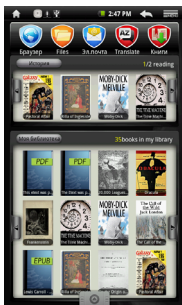

- От **История/Моята библиотека**, чукнете  за прелистване на страниците. Чукнете върху книга за да я отворите.
- Чукнете върху **История/Моята библиотека** за да влезете в списък с последно четени книги.
- Чукнете върху **Заглавие/Автор /Размер** за да изберете метод на сортиране.
- При четене на книга, плъзнете пръст по екрана, за да прелиствате страниците.
- За прелистване на страниците можете също да натиснете **Бутоните за страниците**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Устройството поддържа формати PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB.

Как да получавате е-Книги

1. Инсталиране на Adobe Digital Edition (ADE)

1. Моля изтеглете Adobe Digital Edition (ADE) от уеб сайта:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Инсталирайте Adobe Digital Edition (ADE) на вашия PC.
3. Ако нямате Adobe ID, създайте го като следвате инструкциите на екрана.

2. Изтегляне на е-Книги от онлайн магазин за е-Книги в настолния/мобилния PC.

1. Оторизирайте вашия PC да тегли е-Книги от онлайн магазин.
2. Оторизирайте устройството да прехвърля и чете изтеглените е-Книги.
3. Изтеглете е-Книги в Adobe PDF или EPUB формати на вашия PC и ги прехвърлете в устройството.

3. Прехвърляне на съдържание към устройството, свързано с вашия PC.

1. Свържете четеца към вашия PC с USB кабел.
2. Изберете съдържанието, което искате да прехвърлите на четеца от вашия PC.
3. Провлачете съдържанието от компютъра към устройството.
4. Моля, НЕ откачайте USB кабела по време на това прехвърляне. Това действие може да причини повреда на устройството и файловете.
5. Щракнете ляв бутон върху  за да откачите безопасно устройството от компютъра/лаптопа.

ЗАБЕЛЕЖКА:


Съдържанието може също да бъде прехвърлено на micro SD картата, поставена в устройството.

Úvod – základní informace

1. Obsah balení

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC síťový adaptér |
| 3. USB kabel | 4. Pouzdro |
| 5. Stručný návod k obsluze | 6. Kartička na záruku |

2. Přehled zařízení

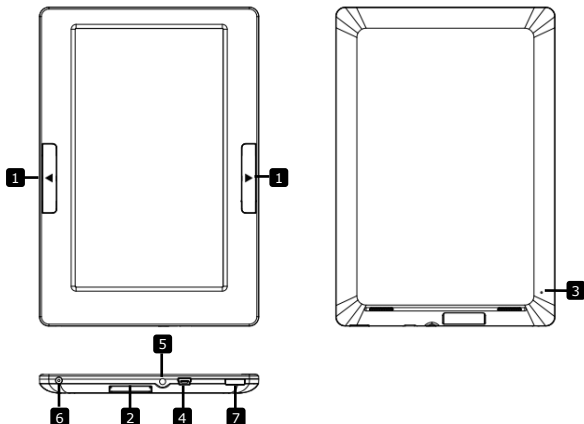

1 Tlačítka Předchozí/Další

Přeskočení/Návrat na další/předchozí stránku v režimu čtení knih; Stiskněte a přidržte **tlačítko Předchozí stránka** pro návrat na domácí stránku **Home**; Stiskněte a přidržte **tlačítko Další stránka** pro návrat na předchozí str.

2 Zdiřka – karta SD

Vložení karty SD

3 Tlačítko Reset

Reset zařízení do implicitního nastavení

4 Mini USB Port

USB připojení

5 Konektor pro sluchátka

Připojení sluchátek

6 DC Port

Připojení AC síťového adaptéru

7 Tlačítko Power

Zapnutí/Vypnutí; Spánek/Aktivace

3. Nabíjení

- Pro nabíjení vložte AC konektor do DC portu na zařízení a zasuňte síťový adaptér do elektrické zásuvky. Za normálních okolností se zařízení nabije plně za 5 hodiny.
- Doba nabíjení se může prodloužit, pokud budete zařízení používat během nabíjení pomocí AC síťového adaptéru.

4. Zapnutí/Vypnutí zařízení

- Stiskněte a přidržte **tlačítko Power** pro zapnutí zařízení, které po startovací obrazovce automaticky zobrazí domácí obrazovku **Home**.
- Stiskněte **tlačítko Power** jednou pro vstup do režimu spánku a stiskněte **tlačítko Power** znovu pro probuzení zařízení.
- Stiskněte a přidržte **tlačítko Power** a potom klepněte na **Vypnout/Spánek** pro vypnutí zařízení/uspání zařízení.

5. Vložení paměťové karty

- Zařízení podporuje následující karty: SD/SDHC.
- Při vkládání karty SD natočte konektor karty směrem k zařízení a tedy štítek karty směrem k zadní části zařízení.
- Při vytahování karty SD jemně přitlačte na okraj karty pro uvolnění bezpečnostní záklapky a vytáhněte kartu ze zdiřky.
- Pro přístup k souborům na kartě vyberte režim **Explorer** a klepněte na **SD Card**.

Domácí nabídka



Предпověď počasí
(nutné je Wi-Fi
připojení)

další aplikace, klikněte pro aktivaci
stránky s aplikacemi

Informace o Stavovém řádku



Domácí obrazovka Home



Klepněte a přetáhněte po řádku pro zobrazení zprávy.



Indikátor Wi-Fi připojení



Indikátor stavu baterie



Indikátor aktuálního času



Zpět. Klepněte na ikonku pro návrat do předchozí volby.



Menu. Klepněte na ikonku pro vstup do výběrové nabídky.

Dotykový displej

Provádějte různé dotykové operace pomocí prstu nebo hrotem. Jemně klepněte na displej pro výběr patřičné položky.



Pro otáčení stránek posunujte prstem po displeji.




Klepněte a přetáhněte prstem po displeji pro posun nahoru/dolů.

Použití klávesnice



- Klepněte na klávesu **Caps Lock** pro přepínání mezi velkými/malými písmeny.
- Klepněte na klávesu **Shift** pro přepínání mezi číslicí/symbolem/písmenem.
- Stiskněte klávesu **Backspace** pro odstranění hodnoty před kurzorem. Stiskněte klávesu **Enter** pro potvrzení volby. Stiskněte klávesu **Space** pro vložení mezery.

Čtení knih

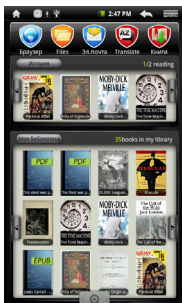

- V položce **Historie/Moje knihovna** klepněte na  /  pro otáčení stránek. Klepněte na požadovanou knihu pro otevření.
- Klepněte na položku **Historie/Moje knihovna** pro otevření seznamu naposledy čtených knih/seznamu knih.
- Klepněte na položku **Titul/Autor/Velikost** pro výběr požadované metody uspořádání.

- Pro otáčení stránek při čtení knihy posunujte prstem po displeji.
- Stránky také můžete obracet pomocí tlačítek **Předchozí/Další**.

POZNÁMKA:

- Zařízení podporuje formáty PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, a PDB.

Jak získat E-Books (elektronické knihy)

1. Instalace Adobe Digital Edition (ADE)

1. Prosím stáhněte si Adobe Digital Edition (ADE) z následující stránky: <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Nainstalujte si Adobe Digital Edition (ADE) do Vašeho PC/notebooku.
3. Pokud nemáte identifikaci Adobe ID, vytvořte si ji podle instrukcí na displeji.

2. Stažení E-Books (elektronických knih) z online obchodu E-Book do Vašeho PC/notebooku

1. Autorizujte Váš PC/notebook pro stahování E-Books z online obchodu E-Book.
2. Autorizujte zařízení pro přenos a čtení stažených E-Books na Vašem zařízení.
3. Stáhněte si E-Books ve formátech Adobe PDF nebo EPUB do Vašeho PC/notebooku a přeneste je do Vašeho zařízení.

3. Přenos obsahu do zařízení propojeného s Vaším PC/notebookem

1. Připojte zařízení k Vašemu PC/notebooku pomocí USB kabelu.
2. Vyberte obsah, který chcete stáhnout z Vašeho PC/notebooku.
3. Přesuňte obsah z Vašeho PC/notebooku do zařízení.
4. Prosím neodpojujte USB kabel během přenosu, zařízení nebo přenášené soubory by se mohly poškodit.
5. Levým tlačítkem myši klikněte na ikonku  pro bezpečné odpojení Vašeho zařízení od PC/notebooku.

POZNÁMKA:


Obsah můžete také přenést na kartu (SD) ve Vašem zařízení.

Erste Schritte

1. Verpackungsliste

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Netzadapter |
| 3. USB-Kabel | 4. Tragetasche |
| 5. Schnellstartanleitung | 6. Garantiekarte |

2. Übersicht über das Gerät

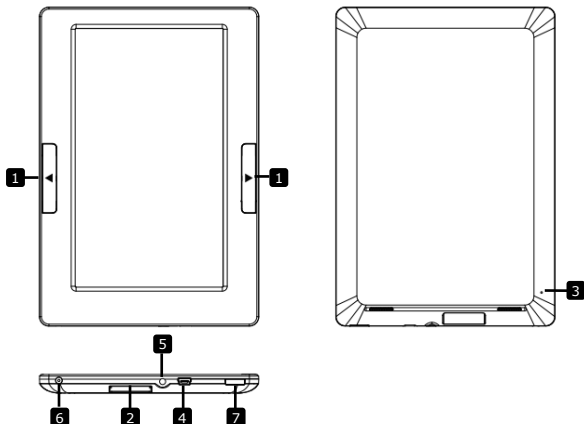

- 1 Seitensprung-Tasten** Wechselt im eBook-Lesemodus zur vorigen/nächsten Seite
Halten Sie die Taste **Previous Page (Vorige Seite)** gedrückt, um zur **Startseite** zurückzukehren.
- 2 SD-Kartensteckplatz** Zum Einstecken einer SD-Karte
- 3 Reset-Taste (Rücksetzen)** Setzt das Gerät auf die Standardeinstellungen zurück.
- 4 Mini USB-Anschluss** USB-Anschluss
- 5 Ohrhörerbuchse** Ohrhöreranschluss
- 6 DC-Anschluss** Netzadapteranschluss
- 7 Netztaste** Schaltet das Gerät an/aus. Deaktiviert/aktiviert das Gerät.

3. Aufladen

- Zum Aufladen schließen Sie den Netzadapter an den DC-Anschluss des Gerätes und an die Wandsteckdose an.
- Normalerweise dauert es etwa 5 Stunden, um das Gerät voll zu laden. Wenn das Gerät arbeitet, während es vom Netzadapter aufgeladen wird, kann sich die Zeit zum vollständigen Aufladen verlängern.

4. An-/Ausschalten

- Halten Sie die **Netztaste** gedrückt, um das Gerät anzuschalten. Nach dem Hochfahr-Bildschirm öffnet sich automatisch der **Start**-Bildschirm.
- Drücken Sie die **Netztaste** einmal, um den Schlaf-Modus zu öffnen, und drücken Sie noch einmal, um das Gerät aufzuwecken.
- Halten Sie die **Netztaste** gedrückt, und dann tippen Sie auf **Power off/Standby** (Ausschalten/Standby), um das Gerät auszuschalten oder den Schlaf-Modus zu öffnen.

5. Einstecken einer Speicherkarte

- Das Gerät unterstützt SD/SDHC-Karten.
- Um eine microSD-Karte einzustecken, halten Sie den Kartenstecker zum Gerät hin und das Kartenetikett zur Rückseite des Geräts hin.
- Um die microSD-Karte herauszunehmen, drücken Sie vorsichtig auf den Rand der Karte, um die Sicherheitsverriegelung zu lösen, und ziehen die Karte aus dem Steckplatz heraus.
- Um an die Dateien auf der Speicherkarte zu gelangen, wählen Sie den **Explorer-Modus** und drücken auf **SD Card**.

Home-Menü (Start)



Wettervorhersage
(Wi-Fi-Verbindung
ist erforderlich)

Weitere Anwendungen
Tippen Sie darauf, um die
Anwendungsseite zu öffnen.

Über den Statusbalken



Start-Bildschirm



Darauf tippen und auf den Balken ziehen, um sich die
Mitteilung anzusehen.



Anzeiger für Wi-Fi-Verbindung



Anzeiger für Akkuladestand

9:19 AM

Anzeiger für aktuelle Zeit



Back. Tippen Sie darauf, um zur vorigen Option
zurückzukehren.



Menu. Tippen Sie darauf, um das Options-Menü zu öffnen.

Touchscreen

Führen Sie mit einem Finger oder Stift verschiedene Berührungsvorgänge durch. Tippen Sie leicht auf den Bildschirm, um eine Position auszuwählen.



Wischen Sie in der Seitenansicht über den Bildschirm, um Seiten umzublättern.




Tippen und ziehen Sie auf dem Bildschirm, um nach oben/unten zu scrollen.

Benutzung der Tastatur



- Tippen Sie auf die **Groß-/Kleinbuchstabenumschaltungs**-Taste, um zwischen der Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.
- Tippen Sie auf die **Umschalt**-Taste, um zwischen der Eingabe von Ziffern/Symbolen/Buchstaben umzuschalten.
- Drücken Sie die **Rückwärtsschritt**-Taste, um ein Zeichen vor dem Cursor zu löschen. Drücken Sie die **Eingabe**-Taste, um die Option zu bestätigen. Drücken Sie die **Leerzeichen**-Taste, um ein Leerzeichen einzugeben.

Lesen von Büchern

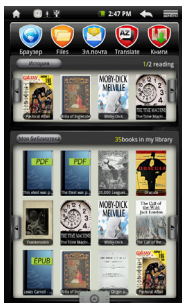

- Tippen Sie im Bildschirm **History/My Library (Verlauf/Meine Bibliothek)** auf  , um die Seiten umzublättern. Tippen Sie auf ein gewünschtes Buch, um es zu öffnen.
- Tippen Sie auf **History/My Library (Verlauf/Meine Bibliothek)**, um die Liste der zuletzt gelesenen Bücher/Liste der Bücher zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Title/Author/Size (Titel/Autor/Größe)**, um eine gewünschte Sortiermethode auszuwählen.

- Wenn Sie ein Buch lesen, wischen Sie über den Bildschirm, um Seiten zu umzublättern.
- Sie können auch die **Seitensprung-Tasten** benutzen, um die Seiten umzublättern.

ANMERKUNG:

- Das Gerät unterstützt die Formate PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML und PDB.

Wie erhält man eBooks

1. Installation von Adobe Digital Edition (ADE)

1. Laden Sie bitte Adobe Digital Edition (ADE) online von der Website:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Installieren Sie Adobe Digital Edition (ADE) auf Ihrem PC/Notebook.
3. Wenn Sie keine Adobe-ID haben, erzeugen Sie sie durch Befolgung der Bildschirmanweisungen.

2. Laden Sie eBooks von einem Online-eBook-Shop auf Ihren PC/Ihr Notebook herunter.

1. Autorisieren Sie Ihren PC/Ihr Notebook zum Herunterladen von eBooks aus einem eBook-Shop.
2. Autorisieren Sie das Gerät zur Übertragung und zum Lesen auf das Gerät heruntergeladener eBooks.
3. Laden Sie eBooks in den Formaten Adobe PDF oder EPUB auf Ihren PC/Ihr Notebook herunter und übertragen sie auf das Gerät.

3. Übertragen Sie Inhalt auf das Gerät, das mit Ihrem PC/Notebook verbunden ist.

1. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem USB-Kabel an Ihren PC/Ihr Notebook an.
2. Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie von Ihrem PC/Notebook übertragen möchten.
3. Ziehen Sie den Inhalt vom PC/Notebook auf das Gerät.
4. Trennen Sie das USB-Kabel beim Laden bitte nicht ab. Das Gerät und die Dateien können gestört werden.
5. Klicken Sie mit links auf , um das Gerät und den PC/das Notebook sicher zu trennen.

ANMERKUNG:


Der Inhalt kann auch auf eine SD-Karte am Gerät übertragen werden.

Alustamine

1. Pakendis olevate esemete nimekiri

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Vahelduvvooluadapter |
| 3. USB-kaabel | 4. Kott |
| 5. Kiirkasutusjuhend | 6. Garantiitõend |

2. Seadme ülevaade

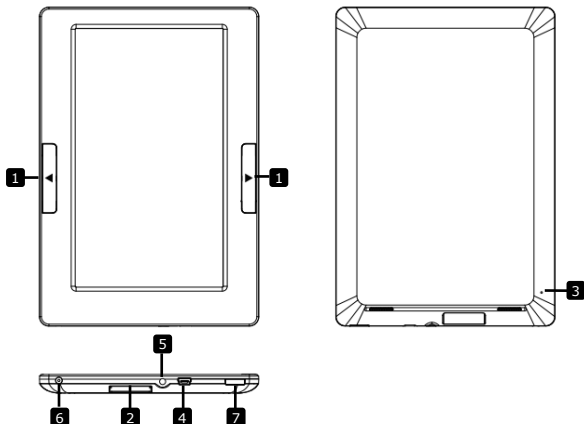

- | | | |
|----------|----------------------------------|---|
| 1 | Lehe hüppenupud | Keerab e-raamatu lugemisrežiimis eelmise/järgmise lehekülje.
Kodulehele naasmiseks vajutage ja hoidke eelmise lehekülje nuppu . Eelmisele lehele naasmiseks vajutage ja hoidke järgmise lehekülje nuppu . |
| 2 | SD-kaardi pesa | SD-kaardi sisestamiseks |
| 3 | Lähtestamisnupp | Seadme vaikesätete taastamine |
| 4 | Mini-USB-port | USB-pistiku ühendamine |
| 5 | Kõrvaklappide pistikupesa | Kõrvaklappide ühendamine |
| 6 | Alalisvooluport | Vahelduvvooluadapteri ühendamine |
| 7 | Toitenupp | Seadme sisse- ja väljalülitamine; seadme seiskamine ja aktiveerimine |

3. Laadimine

- Sisestage vahelduvvoolupistik seadme alalisvooluporti ja laadimiseks ühendage toiteadapter seina pistikupesasse.
- Seadme täielikuks laadimiseks kulub tavaliselt umbes 5 tundi. Seadme kasutamine laadimise ajal vahelduvvooluadapteriga võib laadimisaega pikendada.

4. Sisselülitamine/väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke **toitenuppu**. Pärast käivitusekraani kuvamist siseneb seade automaatselt **Koduekraanile**.
- Unerežiimi sisenemiseks vajutage üks kord **toitenuppu**. Unerežiimist väljumiseks vajutage nuppu uuesti.
- Vajutage ja hoidke **toitenuppu** ning seejärel koputage **Power off/Standby (Toide välja / Ooterežiim)**, et seade välja lülitada või unerežiimi siseneda.

5. Mälukaardi sisestamine

- Seade toetab SD-/SDHC-kaarte.
- Micro-SD-kaardi sisestamisel asetage kaardi kontaktid seadme poole ja kaardi silt seadme tagakülje poole.
- SD-kaardi eemaldamiseks vajutage kergelt kaardi servale, et turvalukk vabastada, ja seejärel tõmmake kaart pesast välja.
- Mälukaardil olevate failide kasutamiseks valige režiim **Explorer** ja koputage **SD Card (SD-kaart)**.

Koduekraani menüü



Ilmateade
(vajalik on Wi-Fi
ühendus)

Teised rakendused
Rakenduse lehekülje kuvamiseks
koputage.

Olekuriba



Koduekraan



Koputage ja lohistage ribal, et vaadata teadet.



Wi-Fi ühenduse indikaator



Aku oleku indikaator



Käesoleva kellaaja indikaator



Tagasi. Koputage sellel, et naasta eelmise suvandi juurde.



Menüü. Koputage sellel, et siseneda suvandite menüüsse.

Puutetundlik ekraan

Sooritage erinevaid toiminguid sõrme või pliiatsi puuteliigutustega. Objekti valimiseks koputage kergelt ekraanil.



Lehekülje vaates tõmmake sõrmega ekraanil, et lehte keerata.




Üles/alla kerimiseks koputage ja lohistage ekraanil.

Klaviatuuri kasutamine



- Suur- ja väiketähtede vahel valimiseks vajutage **suurtähelukku**.
- Numbrit/sümbolite/tähtede sisestamise režiimide vahel valimiseks koputage **tõstuklahvi**.
- Kursori ees asuva märgi kustutamiseks vajutage **tagasilükkeklahvi**. Suvandi kinnitamiseks vajutage **sisestusklahvi**. Tühiku sisestamiseks vajutage **tühikuklahvi**.

Raamatute lugemine

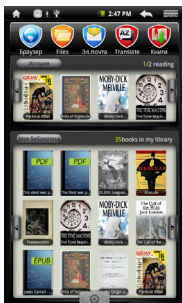

- **History / My Library (Ajalugu / Minu raamatukogu):** lehtede keeramiseks koputage /. Soovitud raamatu avamiseks koputage sellel.
- Viimati loetud raamatute nimekirja / raamatute nimekirja sisenemiseks koputage **History / My Library (Ajalugu / Minu raamatukogu)**.
- Soovitud sorteerimismeetodi valimiseks koputage **Title/Author/Size (Pealkiri/Autor/Suurus)**.

- Lehtede keeramiseks raamatu lugemise ajal tõmmake sõrmega ekraanil.
- Lehtede keeramiseks võite vajutada ka **lehe hüppenuppe**.

PANGE TÄHELE!

- Seade toetab PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB formaate.

E-raamatute hankimine

1. Installige Adobe Digital Edition (ADE)

1. Tarkvara Adobe Digital Edition (ADE) allalaadimiseks pöörduge veebilehele: <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Installige Adobe Digital Edition (ADE) oma PC-arvutisse/sülearvutisse.
3. Kui teil Adobe ID-d veel ei ole, siis looge see, järgides ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2. Laadige e-raamatud oma PC-arvutisse/sülearvutisse e-raamatute võrgupoest.

1. Võrgupoest e-raamatute allalaadimiseks tuleb teil oma PC-arvuti/sülearvuti autoriseerida.
2. Autoriseerige ka seade, et allalaaditud e-raamatuid teisaldada ja lugeda.
3. E-raamatute allalaadimisel oma PC-arvutisse/sülearvutisse kasutage vormingut Adobe PDF või EPUB ning teisaldage raamatud seadmesse.

3. Teisaldage allalaaditud sisu PC-arvutiga/sülearvutiga ühendatud seadmesse.

1. Ühendage seade oma PC-arvutiga/sülearvutiga, kasutades USB-kaablit.
2. Valige sisu, mida tahate oma PC-arvutist/sülearvutist teisaldada.
3. Lohistage sisu arvutist seadmesse.
4. Palun ärge ühendage allalaadimise ajal USB-kaablit lahti. Selle tagajärjel võite takistada seadme toimimist ja rikkuda faile.
5. Seadme ja arvuti turvaliseks lahtiühendamiseks klõpsake hiire vasaku klahviga ikoonil .

PANGE TÄHELE!


Sisu saab teisaldada ka seadme SD-kaardile.

Iniciación

1. Lista del paquete

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Adaptador de alimentación |
| 3. Cable USB | 4. Funda de transporte |
| 5. Guía de inicio rápido | 6. Tarjeta de garantía |

2. Presentación del dispositivo

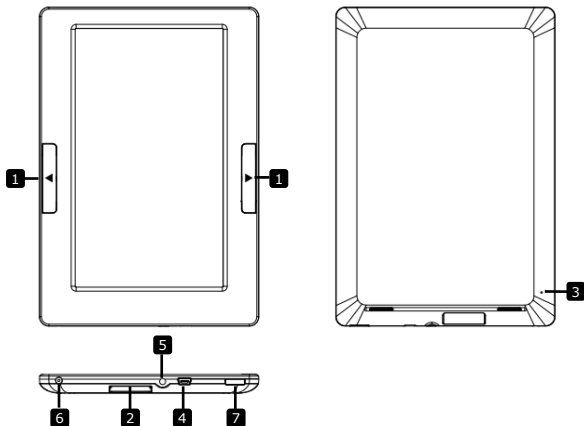

- | | | |
|----------|-----------------------------------|--|
| 1 | Botones de salto de página | Pasar a la página anterior/siguiente en el Modo de lectura de libros electrónicos
Pulse y mantenga pulsado el Botón de página anterior para regresar a la página de Inicio . Pulse y mantenga pulsado el Botón de página siguiente para regresar a la página anterior. |
| 2 | Ranura de tarjeta SD | Introducir tarjeta SD |
| 3 | Botón de reinicio | Reinicie el dispositivo para restaurar la configuración predefinida |
| 4 | Mini puerto USB | Conexión USB |
| 5 | Toma del auricular | Conexión de auriculares |
| 6 | Puerto DC | Conexión del adaptador de CA |
| 7 | Botón de encendido | Encender/apagar el dispositivo;
Suspende/Activar el dispositivo |

3. Carga

- Introduzca el conector AC en el puerto DC del dispositivo y conecte el adaptador de alimentación al enchufe de la pared para la recarga.
- Normalmente, suele tardar unas 5 horas en recargar al completo el dispositivo. Si opera el dispositivo mientras recarga con el adaptador de AC, podrá ampliar el plazo de la carga completa.

4. Encendido/Apagado

- Pulse y mantenga pulsado el botón **Encendido** para encender o el dispositivo. Accederá automáticamente a la pantalla de **Inicio** tras ver la pantalla de inicio.
- Pulse el **Botón de alimentación** una vez para acceder al modo en espera y pulse de nuevo para despertar el dispositivo.
- Pulse y mantenga pulsado el **Botón de alimentación**, y a continuación pulse en **Desactivar/En espera** para apagar el dispositivo o ponerlo en el modo de espera.

5. Introducir una tarjeta de memoria

- El dispositivo acepta las tarjetas SD/SDHC.
- Para introducir una micro-tarjeta SD, coloque el conector de tarjeta

hacia el dispositivo y la etiqueta de la tarjeta hacia la parte trasera del dispositivo.

- Para retirar la tarjeta SD, pulse suavemente el borde de la tarjeta para liberar el bloqueo de seguridad y saque la tarjeta de la ranura.
- Para acceder a los archivos ubicados en la tarjeta de memoria, seleccione el modo de **Explorador** y pulse en la **Tarjeta SD**.

Menú de inicio



Previsión del tiempo
(se necesita la conexión Wi-Fi)

Más aplicaciones
Pulse para mostrar la página de la aplicación.

Acerca de la barra de estado



Página de inicio



Pulse y arrastre la barra para ver el mensaje de notificación



Indicador de conexión Wi-Fi



Indicador del estado de la batería

9:19 AM

Indicador de hora actual



Regresar. Pulse para regresar a la opción anterior.



Menú. Pulse para acceder al menú de opciones.

Pantalla táctil

Realice varias operaciones táctiles con un dedo o un bolígrafo. Pulse suavemente la pantalla para seleccionar un artículo.



En la vista de página, reduzca la pantalla para cambiar las páginas.




Pulse y arrastre la pantalla para navegar hacia arriba/abajo.

Uso del teclado



- Pulse el botón de **Bloqueo de mayúsculas** para cambiar entre los métodos de escritura con letras mayúsculas/minúsculas.
- Pulse el botón de **Mayúscula** para cambiar entre los métodos de escritura de números/símbolos/letras.
- Pulse el botón de **Retroceso** para borrar un carácter antes del cursor. Pulse el **Botón Intro** para confirmar la opción. Pulse el botón de **Espacio** para indicar un espacio.

Lectura de libros

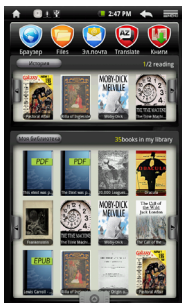

- A partir de **Historial/Mi Biblioteca**, pulse en / para pasar las páginas. Pulse el libro deseado para abrirlo.
- Pulse en **Historial/Mi Biblioteca** para acceder a la lista de últimos libros leídos/lista de libros.
- Pulse **Título/Autor/Tamaño** para seleccionar un método de ordenamiento adecuado.
- Cuando lea un libro, reduzca la pantalla para cambiar de página.
- También podrá pulsar los botones de **Salto de página** para cambiar de página.

Nota:

- El dispositivo acepta los formatos de archivos PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML y PDB.

Cómo obtener los LIBROS ELECTRÓNICOS

1. Instalación de la Edición Digital de Adobe (ADE)

1. Por favor, descargue la Edición Digital de Adobe (ADE) en línea mediante la página Web:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Instale la Edición Digital de Adobe (ADE) en su PC/portátil.
3. Si no tiene un identificador de Adobe, créelo siguiendo las instrucciones que aparecerán en pantalla.

2. Descargar libros electrónicos a partir de una tienda de libros electrónicos en línea hacia su PC/portátil.

1. Autorice a su PC/portátil a descargar libros electrónicos a partir de una tienda de libros electrónicos en línea.
2. Autorice al dispositivo para transferir y leer los libros electrónicos descargados en el dispositivo.
3. Descargar libros electrónicos en formato Adobe PDF o EPUB en su PC/Portátil y transferirlos al dispositivo.

3. Transferir contenidos al dispositivo conectado a su PC/portátil.

1. Conecte el dispositivo a su PC/Portátil utilizando el cable USB.
2. Seleccione el contenido que desee transferir a partir de su PC/Portátil.
3. Arrastre el contenido desde el PC/Portátil hasta el dispositivo.
4. Por favor, no desconecte el cable USB durante la carga. Podrá provocar errores de funcionamiento del dispositivo y de los archivos.
5. Haga clic izquierdo en  para desconectar el dispositivo y el PC/Portátil con toda seguridad.

Nota:


El contenido también podrá transferirse a una tarjeta SD en el dispositivo.

Mise en route

1. Contenu du pack

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. MultiPad de Prestigio | 2. Adaptateur CA |
| 3. Câble USB | 4. Sacoche de transport |
| 5. Guide de démarrage rapide | 6. Carte de garantie |

2. Présentation générale de l'appareil

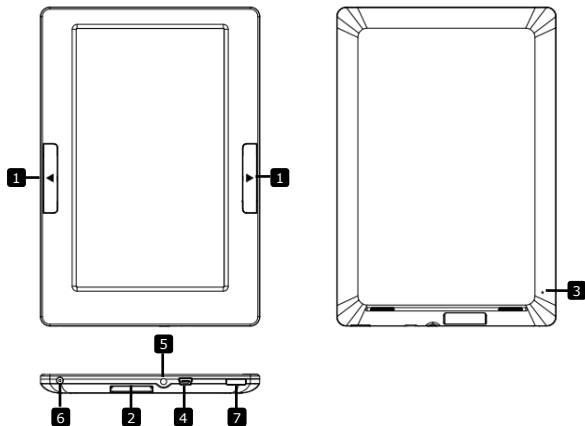

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Boutons de saut de page | Aller à la page précédente/suivante en Mode de lecture e-livre.
Presser et maintenir le bouton Page Précédente pour retourner à la page d'accueil (Home) . Presser et maintenir le bouton Page Suivante pour retourner à la page précédente. |
| 2 Fente de carte SD | Insérer la carte SD |
| 3 Bouton Reset | Remettre à l'état initial (valeurs par défaut) |
| 4 Mini port USB | Connexion USB |
| 5 Jack d'écouteurs | Connexion des écouteurs |
| 6 Port CC | Connexion de l'adaptateur CA |
| 7 Bouton d'alimentation | Allumer / Eteindre l'appareil; Suspendre / Activer l'appareil. |

3. Chargement

- Insérer le connecteur CA dans le port CC de l'appareil et connecter l'adaptateur d'alimentation à la prise murale pour le chargement. Normalement, cela prend environ 5 heures pour recharger complètement l'appareil. Faire fonctionner l'appareil pendant qu'il est en charge peut rallonger le temps de chargement.

4. Allumer/Eteindre

- Presser et maintenir le **bouton d'alimentation** pour allumer l'appareil. L'écran d'accueil apparaîtra automatiquement après l'écran de démarrage.
- Presser le **bouton d'alimentation** une fois pour entrer en mode veille et le presser à nouveau pour le réactiver.
- Presser et maintenir le **bouton d'alimentation**, puis appuyer sur **Eteindre/Veille** pour éteindre l'appareil ou entrer en mode veille.

5. Insérer une carte mémoire

- L'appareil accepte les cartes SD/SDHC.
- Pour insérer une carte Micro SD, placer le connecteur de carte en direction de l'appareil et l'étiquette de la carte vers le côté arrière de l'appareil.
- Pour retirer la carte SD, presser doucement le bord de la carte pour relâcher le verrou de sécurité et retirer la carte de la fente.
- Pour accéder aux fichiers de la carte mémoire, sélectionner le mode **Explorateur** et appuyer sur **Carte SD**.

Menu d'Accueil (Home)



Prévisions météo
(Connexion Wi Fi
requis)

Plus d'applications

Appuyer pour faire apparaître la page
d'applications.

A propos de la barre d'état



Ecran d'accueil



Appuyer et tirer la barre pour visualiser le message de
notification.



Indicateur de connexion Wi Fi



Indicateur d'état de la batterie

9:19 AM

Indicateur de l'heure



Retour. Appuyer pour retourner à l'option précédente.



Menu. Appuyer pour entrer dans le menu des options.

Ecran tactile

Effectuer les opérations tactiles avec le doigt ou un stylet. Toucher légèrement l'écran pour sélectionner un article.



Sur la vue de la page, faites glisser manuellement l'écran pour tourner les pages.




Toucher et faites glisser l'écran pour le faire défiler vers le haut/vers le bas.

Using the Keypad



- Appuyer sur le bouton **Caps Lock (verrouillage maj.)** pour basculer entre les majuscules/minuscules.
- Appuyer sur le bouton **Shift (Bascule maj/min.)** pour basculer entre les lettres/symboles/chiffres.
- Presser la touche **Backspace (Arrière)** pour effacer un caractère avant le curseur. Presser la touche **Entrée** pour confirmer l'option. Presser **Espace** pour saisir un espace.

Lire des livres

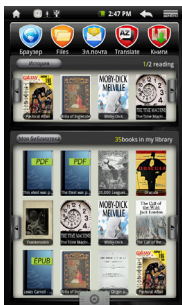

- A partir de **Historique/Ma Bibliothèque**, appuyer sur  /  pour tourner les pages.
Appuyer sur un livre pour l'ouvrir.
- Appuyer sur **Historique/Ma Bibliothèque** pour entrer dans la liste des livres/des derniers livres lus.
- Appuyer sur **Titre/Auteur/Taille** pour sélectionner une option de tri.
- Lorsque vous lisez un livre, faites glisser l'écran pour tourner les pages.
- Vous pouvez aussi appuyer sur les **boutons de saut de page** pour tourner les pages.

NOTE:

- L'appareil est compatible avec les formats PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB.

Comment obtenir des e-LIVRES (livres électroniques)

1. Installation de Adobe Digital Edition (ADE)

1. Télécharger Adobe Digital Edition (ADE) en ligne sur le site:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Installer Adobe Digital Edition (ADE) sur votre PC/Notebook.
3. Si vous n'avez pas un Identifiant Adobe, créez-le en suivant les instructions à l'écran suivantes.

2. Télécharger des e-livres à partir d'une boutique de livres électroniques vers votre PC/Notebook.

1. Autoriser votre PC/Notebook à télécharger des e-livres à partir d'une boutique de e-livres.
2. Autoriser l'appareil à transférer et lire des e-livres téléchargés sur votre appareil.
3. Télécharger des e-livres au format EPUB ou PDF d'Adobe et les transférer sur votre appareil.

3. Transférer le contenu de votre appareil connecté à votre PC/Notebook.

1. Connecter l'appareil à votre PC/Notebook à l'aide du câble USB.
2. Sélectionner le contenu que vous voulez transférer de votre PC/Notebook.
3. Faire glisser le contenu de votre PC/Notebook vers votre appareil.
4. Ne pas déconnecter le câble USB lors du transfert. Cela pourrait causer un dysfonctionnement de l'appareil et endommager les fichiers.
5. Effectuer un click gauche sur  pour déconnecter l'appareil et le PC/Notebook en toute sécurité.

NOTE:


Le contenu peut aussi être transféré vers une carte micro SD sur l'appareil.

Τα πρώτα βήματα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Αντάπτορας τροφοδοσίας AC |
| 3. Καλώδιο USB | 4. Θήκη μεταφοράς |
| 5. Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης | 6. Κάρτα εγγύησης |

2. Γενική επισκόπηση της συσκευής

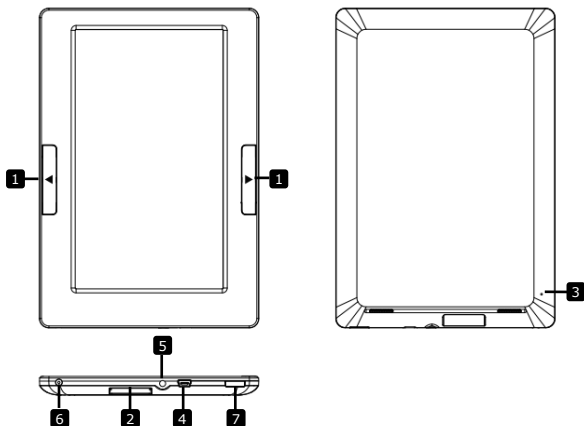

- | | | |
|----------|----------------------------------|---|
| 1 | Πλήκτρα Αλλαγής σελίδας | Γύρισμα σε προηγούμενη/ επόμενη σελίδα κατά τη λειτουργία ανάγνωσης ηλ. βιβλίου
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο Προηγούμενης σελίδας αν θέλετε επιστροφή στην Αρχική σελίδα. |
| 2 | Υποδοχή κάρτας SD | Εισαγωγή κάρτας SD |
| 3 | Κουμπι RESET (Επαναφοράς) | Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις |
| 4 | Θύρα mini USB | Σύνδεση USB |
| 5 | Υποδοχή ακουστικών | Σύνδεση ακουστικών |
| 6 | Υποδοχή τροφοδοσίας DC | Σύνδεση αντάπτορα τροφοδοσίας AC |
| 7 | Κουμπι Λειτουργίας | Θέση της συσκευής σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας, αδρανοποίηση/ επανενεργοποίηση της συσκευής. |

3. Φόρτιση

- Για τη φόρτιση εισάγετε το βύσμα του αντάπτορα τροφοδοσίας AC στην υποδοχή τροφοδοσίας DC της συσκευής. Κατόπιν συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας στην πρίζα.
- Κανονικά χρειάζονται περίπου 5 ώρες για την πλήρη φόρτιση της συσκευής. Αν χρησιμοποιηθεί η συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης με τον αντάπτορα τροφοδοσίας AC, ίσως αυξηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για πλήρη φόρτιση.

4. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπι Λειτουργίας**. Η συσκευή μετά την οθόνη έναρξης θα εισέλθει αυτόματα στο βασικό μενού στην **Αρχική** οθόνη.
- Πιέστε το **Κουμπι Λειτουργίας** μια φορά για είσοδο στη λειτουργία νάρκης και πιέστε το πάλι για επανενεργοποίηση της συσκευής.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπι Λειτουργίας** και κατόπιν αγγίξτε το **Απενεργοποίηση/ Αναμονή** για απενεργοποίηση της συσκευής ή για είσοδο σε λειτουργία νάρκης.

5. Εισαγωγή κάρτας μνήμης

- Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες SD/SDHC.
- Για να εισάγετε μια κάρτα SD τοποθετήστε το σύνδεσμο της κάρτας προς τη συσκευή και την ετικέτα της κάρτας προς την πίσω πλευρά της συσκευής.
- Για να αφαιρέσετε την κάρτα SD, πιέστε απαλά την άκρη της κάρτας για να απασφαλιστεί η κάρτα και τραβήξτε την κάρτα από την υποδοχή.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε τη λειτουργία **Εξερευνητής** και αγγίξτε το **Κάρτα SD**.

Αρχικό Μενού



Πρόγνωση καιρού
(απαιτείται
σύνδεση Wi-Fi)

Περισσότερες εφαρμογές
Αγγίξτε για να εμφανιστεί η σελίδα
εφαρμογών.

Σχετικά με τη γραμμή κατάστασης



Αρχική οθόνη



Αγγίξτε και σύρετε στη γραμμή για να προβάλετε τα μηνύματα
ειδοποιήσεων.



Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi



Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας

9:19 AM

Ένδειξη τρέχουσας ώρας



Πίσω. Αγγίξτε το για επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή.



Μενού. Αγγίξτε το για είσοδο στο μενού επιλογών.

Οθόνη αφής

Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες εργασίες με το δάκτυλό σας ή με ειδική γραφίδα. Αγγίξτε απαλά αυτή την οθόνη για να επιλέξετε ένα στοιχείο.



Για να γυρίσετε σελίδα από την προβολή σελίδας, αγγίξτε την οθόνη και σύρετε το δάκτυλο (swipe).




Αγγίξτε και σύρετε το δάκτυλο στην οθόνη για να επιτύχετε κύλιση προς τα πάνω/κάτω.

Χρήση του πληκτρολογίου



- Αγγίξτε το πλήκτρο **Κλειδωμα κεφαλαίων** για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής κεφαλαίων/πεζών στοιχείων.
- Αγγίξτε το πλήκτρο **Αλλαγή λειτουργίας** για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής αριθμών/ συμβόλων/ γραμμάτων.
- Πιέστε το πλήκτρο **Διαγραφή προς τα πίσω** αν θέλετε να διαγράψετε ένα χαρακτήρα πριν το δρομέα. Πιέστε το πλήκτρο **Καταχώριση** για επιβεβαίωση της επιλογής. Πιέστε το πλήκτρο **Διάστημα** για να εισάγετε ένα διάστημα.

Ανάγνωση βιβλίων

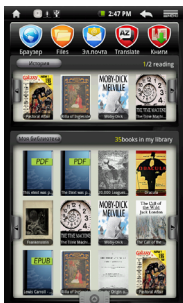

- Από τη θέση **Ιστορικό/Η Βιβλιοθήκη μου**, αγγίξτε το  για να γυρίσετε σελίδες. Αγγίξτε ένα βιβλίο που επιθυμείτε αν θέλετε να το ανοίξετε.
- Αγγίξτε το **Ιστορικό/Η Βιβλιοθήκη μου** για είσοδο στον κατάλογο τελευταία αναγνωσμένων βιβλίων/ γενικό κατάλογο βιβλίων.
- Αγγίξτε το **Τίτλος/Συγγραφέας/Μέγεθος** για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο ταξινόμησης.
- Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, αγγίξτε και σύρετε το δάκτυλο (swipe) στην οθόνη για να γυρίσετε σελίδες.
- Για να γυρίσετε σελίδες μπορείτε επίσης να πιέσετε τα **Πληκτρα Αλλαγής σελίδων**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Η συσκευή υποστηρίζει μορφές αρχείων PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML και PDB.

Τρόπος λήψης ηλ. βιβλίων

1. Εγκατάσταση της εφαρμογής Adobe Digital Edition (ADE)

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Adobe Digital Edition (ADE) από το διαδικτυακό τόπο:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Adobe Digital Edition (ADE) στον προσωπικό/φορητό υπολογιστή σας.
3. Αν δεν έχετε κωδικό Adobe (Adobe ID), δημιουργήστε τον ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

2. Κατέβασμα ηλ. βιβλίων στον προσωπικό/φορητό υπολογιστή σας από διαδικτυακό κατάστημα ηλ. βιβλίων.

1. Εξουσιοδοτήστε τον προσωπικό/φορητό υπολογιστή σας να κατεβάσει ηλ. βιβλία από ένα κατάστημα ηλ. βιβλίων.
2. Εξουσιοδοτήστε τη συσκευή για τη μεταφορά και ανάγνωση στη συσκευή των ηλ. βιβλίων.
3. Κατεβάστε ηλ. βιβλία σε μορφή Adobe PDF ή EPUB στον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή και μεταφέρετέ στα στη συσκευή.

3. Μεταφορά περιεχομένου στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή.

1. Συνδέστε τη συσκευή στον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή με χρήση του καλωδίου USB.
2. Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή.
3. Σύρετε το περιεχόμενο από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή στη συσκευή.
4. Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB κατά τη φόρτωση. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και στα αρχεία.
5. Για ασφαλή αποσύνδεση της συσκευής από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή κάνετε αριστερό κλικ στο .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


Περιεχόμενο μπορεί να μεταφερθεί στη συσκευή και μέσω κάρτας SD.

Početak

1. Sadržaj pakiranja

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC Adapter |
| 3. USB kabel | 4. Zaštitna torbica |
| 5. Kratke upute | 6. Jamstveni list |

2. Pregled uređaja

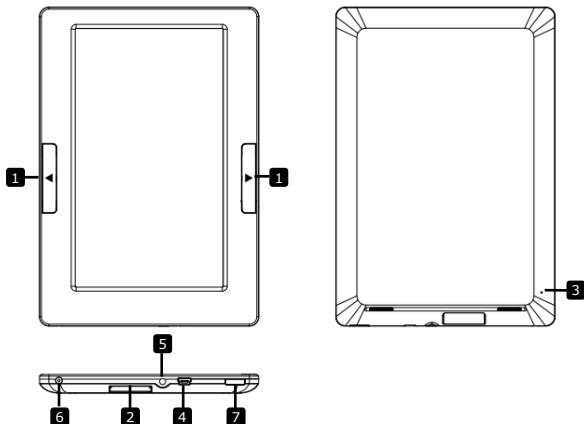

- | | | |
|----------|--------------------------------|---|
| 1 | Preskoči stranicu tipke | Okretanje na prethodnu /sljedeću stranicu u načinu čitanja eKnjige
Pritisnite i zadržite Prethodnu stranicu tipku za povratak na Home stranicu.
Pritisnite i zadržite Sljedeću stranicu tipku za povratak na prethodnu stranicu. |
| 2 | Utor SD kartice | Umetnite SD karticu |
| 3 | Reset tipka | Vraćanje uređaja na zadane tvorničke postavke |
| 4 | Mini USB ulaz | USB spajanje |
| 5 | Utikač za slušalice | Spajanje na slušalice |
| 6 | DC ulaz | Spajanje na AC adapter |
| 7 | Tipka napajanja | Uključivanje /isključivanje uređaja;
Deaktivacija/Aktivacija uređaja. |

3. Punjenje

- Umetnite AC connector u DC ulaz na uređaju i spojite strujni prekidač u zidnu utičnicu za punjenje.
- Potrebno je otprilike 5 sati za potpuno punjenje uređaja. Rad s uređajem tijekom punjenja sa AC adapterom može produžiti vrijeme do potpunog punjenja.

4. Uključivanje /Isključivanje

- Pritisnite i zadržite **tipku napajanja** za uključivanje uređaja. Automatski će se otvoriti **Home** ekran nakon uključivanja ekrana.
- Pritisnite **tipku napajanja** jedanput za ulaz u tihi način rada i pritisnite ponovno za izlaz iz tihog načina rada.
- Pritisnite i zadržite **tipku napajanja**, i zatim kucnite na **Isključivanje /Tihi način** za isključivanje uređaja ili ulaza u tihi način rada.

5. Umetanje Memorijske kartice

- Uređaj podržava SD/SDHC kartice.
- Za umetanje Mikro SD kartice, konektor kartice namjestite prema uređaju i naljepnicu na kartici prema stražnjoj strani uređaja.
- Za uklanjanje SD kartice, nježno pritisnite rub kartice za otpuštanje sigurnosne brave i izvucite karticu iz utora.
- Za pristup datotekama na memorijskoj kartici, odaberite **Pretraživač** način i kucnite na **SD karticu**.

Home izbornik



Vremenska
 prognoza
 (Wi-Fi povezivanje
 je potrebno)

Više aplikacija
 Dodirnite za ući u stranicu s aplikacijom.

O statusu na traci



Kućni ekran



Dodirnite i povucite na traci za prikaz obavijesne poruke.



Wi-Fi indikator povezivanja



Indikator statusa baterije



Indikator trenutnog vremena.



Natrag. Dodirnite za povratak na prethodnu opciju.



Izbornik. Dodirnite za ulaz u opciju izbornika.

Dodirni ekran

Izvođenje različitih radnji dodirom prsta ili olovke. Nježno dodirnite na ekran za odabir stavke.



Na prikazu stranicu, lupnite po ekranu za okretanje stranica.




Dodirnite i povucite po ekranu za pomicanje gore/dolje.

Korištenje tipkovnice



- Dodirnite na **Caps Lock** tipku za prebacivanje unosa između velikih/malih slova.
- Dodirnite na **Shift** tipku za prebacivanje unosa između broja/znaka/slova.
- Pritisnite **Backspace** tipku za brisanje znaka prije pokazivača. Pritisnite **Enter** tipku za potvrdu opcije. Pritisnite **Space** tipku za unos razmaka.

Čitanje knjiga

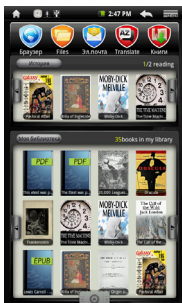

- Iz **Povijesti/Moje knjižnice**, dodirnite na  /  za okretanje stranica. Dodirnite na željenu knjigu kako biste ju otvorili.
- Dodirnite na **Povijest/Moja knjižnica** za ulaz u popis zadnje čitanih knjiga /popis knjiga.
- Dodirnite na **Naslov/Autor/Veličina** za odabir sortiranja željene metode.

- Tijekom čitanja knjige, lupnite po ekranu za okretanje stranica.
- Također možete pritisnuti **Preskoči stranicu tipke** za okretanje stranica.

NOTE:

- Uređaj podržava PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB formate.

Kako doći do eKnjiga

1. Instaliranje Adobe Digital Edition (ADE)

1. Molimo preuzmite Adobe Digital Edition (ADE) sa web stranice:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Instalirajte Adobe Digital Edition (ADE) na vaše računalo/prijenosno računalo.
3. Ako nemate Adobe ID, kreirajte ga prateći upute na ekranu.

2. Preuzimanje eKnjiga iz eKnjiga online prodavaonice na vaše računalo/prijenosno računalo.

1. Autorizirajte vaše računalo/prijenosno računalo za preuzimanje eKnjiga iz e-Knjiga prodavaonice.
2. Autorizirajte uređaj za prijenos i čitanje preuzetih eKnjiga na uređaju.
3. Preuzmite eKnjige u Adobe PDF ili EPUB formatima na vaše računalo/prijenosno računalo i prenesite ih u uređaj.

3. Prijenos sadržaja na uređaj spojen s vašim računalom/prijenosnim računalom.

1. Spojite uređaj na vaše računalo /prijenosno računalo koristeći USB kabel.
2. Odaberite sadržaj koji želite prenijeti sa vašeg računala/prijenosnog računala.
3. Povucite sadržaj sa vašeg računala/prijenosnog računala na uređaj.
4. Molimo ne isključujte USB kabel tijekom preuzimanja. To može prouzročiti kvar na uređaju i datotekama.
5. Lijevim pritiskom na  isključujete uređaj i računalo/prijenosno računalo na siguran način.

NAPOMENA:


Sadržaj također može biti prenešen na SD karticu na uređaju.

Kezdő lépések

1. Csomag tartalma

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Hálózati adapter |
| 3. USB-kábel | 4. Tartótok |
| 5. Rövid használati útmutató | 6. Garancialevél |

2. A készülék bemutatása

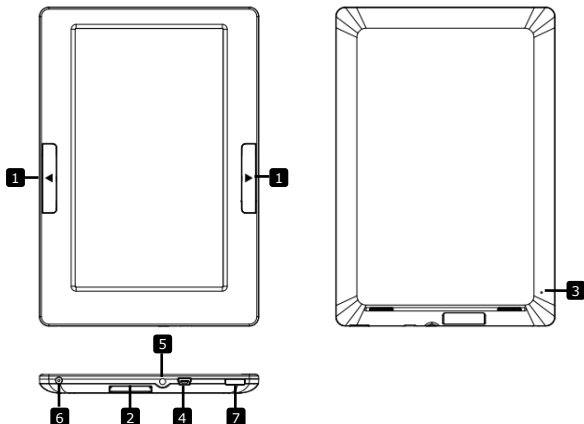

- | | | |
|----------|--------------------------------|--|
| 1 | Oldalugrás gombok | Az előző/következő oldalra lapoz e-könyv olvasás üzemmódban.
Tartsa lenyomva az Előző oldal gombot , ha vissza szeretne térni a Kezdő oldalra. Tartsa lenyomva a Következő oldal gombot , ha vissza szeretne térni az előző oldalra. |
| 2 | SD kártya nyílás | SD kártya behelyezéséhez. |
| 3 | Újraindító gomb | Visszaállítja a készüléket az alapértelmezett beállításokra. |
| 4 | Mini-USB port | USB csatlakozás. |
| 5 | Fülhallgató Jack aljzat | Fülhallgató csatlakoztatásához. |
| 6 | Hálózati aljzat | Hálózati adapter csatlakoztatásához. |
| 7 | Bekapcsoló gomb | A készülék be/kikapcsolásához, illetve felfüggesztéséhez/aktiválásához. |

3. Töltés

- Töltéshez dugja a hálózati adaptert a készülék hálózati aljzatába, valamint a csatlakozót a fali aljzatba.
- Rendes esetben körülbelül 5 óráig tart a készülék teljes feltöltése. A készülék üzemeltetése töltés közben meghosszabbíthatja a töltés teljes idejét.

4. Bekapcsolás/kikapcsolás

- Nyomja meg és tartsa benyomva a **bekapcsoló gombot** a készülék bekapcsolásához. A készülék automatikusan belép a **Kezdő** képernyőre az üdvözlő képernyő után.
- Nyomja meg egyszer a **bekapcsoló gombot** az alvó üzemmódba lépéshez, majd nyomja meg újra a készülék felébresztéséhez.
- Nyomja meg és tartsa benyomva a **bekapcsoló gombot**, majd érintse meg a **Power off/Standby (Kikapcsolás/készenlét)** gombot a készülék kikapcsolásához vagy alvó üzemmódba állításához.

5. Memóriakártya behelyezése

- A készülék SD/SDHC kártyákat támogat.
- Micro SD kártya behelyezéséhez annak csatlakozóját a készülék felé és a kártya címkéjét a készülék hátlapja felé fordítsa.
- Az SD kártya kivételéhez finoman nyomja meg a kártya élét, amivel kioldja a biztonsági zárat, majd húzza ki a kártyát a nyílásból.
- Ha szeretne hozzáférni a memóriakártyán lévő fájlokhoz, válassza az **Explorer (Böngésző)** módot, és érintse meg az **SD Card (SD kártya)** lehetőséget.

Kezdőmenü

Időjárás
előrejelzés
(Wi-Fi kapcsolat
szükséges)



További alkalmazások
Érintse meg az alkalmazások oldalának
megjelenítéséhez.

Az állapotsorról



Kezdőképernyő



Érintse meg és húzza arrébb a sávot az értesítés megjelenítéséhez.



Wi-Fi kapcsolat jelzése



Akkumulátor állapotjelző



Aktuális idő kijelzése



Back (Vissza). Érintse meg, ha vissza szeretne térni az előző lehetőséghez.



Menu (Menü). Érintse meg, ha szeretne a beállításokat tartalmazó menübe lépni.

Érintőképernyő

Különböző érintési műveleteket végezhet az ujjával vagy egy érintőceruzával. Egy elem kiválasztásához finoman érintse meg a képernyőt.



Ebben a nézetben a lapozáshoz húzza végig az ujját a képernyőn.




A fel/le görgetéshez érintse meg, majd húzza fel/le a képernyőt.

A billentyűzet használata



- Nyomja meg a **Caps Lock** billentyűt a kisbetűs/nagybetűs beviteli módok közötti váltáshoz.
- Nyomja meg a **Shift** billentyűt a szám/szimbólum/betű beviteli módok közötti váltáshoz.
- Nyomja meg a **Backspace** billentyűt, ha szeretné törölni a kurzor előtt álló karaktert. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az **Enter** billentyűt. Szóköz beszúrásához nyomja meg a **Szóköz** billentyűt.

Könyvek olvasása

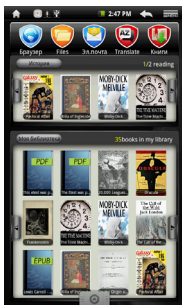

- A **History/My Library** (**Előzmények/könyvtár**) alatt a lapozáshoz érintse meg a  /  ikonokat. A kívánt könyv megnyitásához érintse meg.
- Érintse meg a **History/My Library** (**Előzmények/könyvtár**) gombokat a legutóbb olvasott könyvek listájának/könyvek listájának megnyitásához.
- Érintse meg a **Title/Author/Size** (**Cím/szerző/méret**) gombokat a kívánt rendezési módszer kiválasztásához.

- Könyv olvasása közben húzza végig az ujját a képernyőn a lapozáshoz.
- Az **oldalugrás gombokat** is megnyomhatja lapozáshoz.

MEGJEGYZÉS:

- A készülék PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB formátumokat támogat.

Hogyan szerezhet be e-könyveket?

1. Az Adobe Digital Edition (ADE) telepítése

1. Kérjük, töltsse le az Adobe Digital Editiont (ADE) online a következő weboldaltól: <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Telepítse az Adobe Digital Editiont (ADE) a számítógépére/notebookjára.
3. Ha nincs Adobe azonosítója, hozzon létre egyet a képernyőn látható utasításokat követve.

2. E-könyvek letöltése online E-könyvesboltból számítógépére/notebookjára.

1. Engedélyezze számítógépén/notebookján az e-könyvek letöltését e-könyvesboltból.
2. Engedélyezze a készüléken a letöltött e-könyvek másolását és a készüléken történő olvasását.
3. Töltsön le e-könyveket Adobe PDF vagy EPUB formátumban számítógépére/notebookjára és másolja át azokat készülékére.

3. Tartalom másolása a számítógépéhez/notebookjához csatlakoztatott készülékre.

1. Csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez/notebookjához az USB-kábel segítségével.
2. Válassza ki azt a tartalmat, amelyet át szeretne másolni számítógépéről/notebookjáról.
3. Húzza az egerrel a tartalmat a számítógépéről/notebookjáról a készülékre.
4. Kérjük, másolás közben ne húzza ki az USB-kábelt. Az a készülék és a fájlok károsodását okozhatja.
5. A készülék és a számítógép/notebook biztonságos leválasztásához kattintson a  gombra a bal egér gombbal.

MEGJEGYZÉS:


A tartalmat SD kártya segítségével is a készülékre másolhatja.

Avvio

1. Contenuti del pacco

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Adattatore AC |
| 3. Cavo USB | 4. Custodia |
| 5. Guida rapida | 6. Scheda di garanzia |

2. Panoramica del prodotto

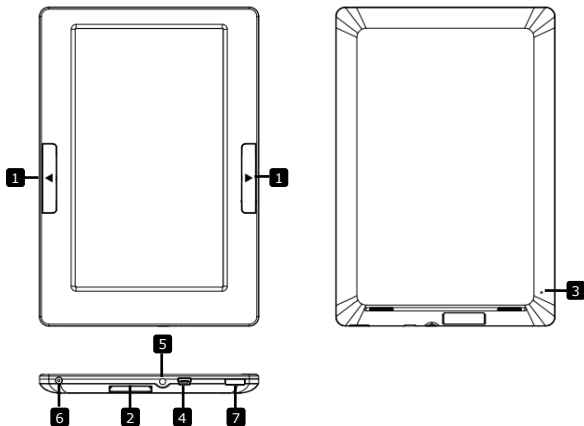

- | | |
|---|---|
| 1 Pulsanti per sfogliare le pagine | Saltare alla pagine precedente/successiva durante la lettura del libro. |
| 2 Porta per le schede SD | Inserire la scheda SD |
| 3 Pulsante reset | Rinnova le impostazioni di default |
| 4 Porta Mini USB | Connessione USB |
| 5 Porta per le auricolari | Connessione auricolari |
| 6 Porta DC | Connessione dell'adattatore AC |
| 7 Pulsante di avvio | Accendere/spegnere il dispositivo; Mettere in pausa/Attivare il dispositivo |

3. Caricamento

- Inserire il connettore AC nella porta DC sul dispositivo e connettere l'altra estremità alla presa di corrente per il caricamento.
- Normalmente il dispositivo è completamente carico in 5 ore. Operare sul dispositivo durante il caricamento può prolungare il tempo di ricarica.

4. Spegnimento/Accensione

- Premere e mantenere premuto il **Pulsante di avvio** per accendere il dispositivo. Dopo la schermata di avvio si accederà direttamente al menu principale.
- Premere il **Pulsante di avvio** una volta per accedere alla modalità di sospensione e premerlo di nuovo per riattivare il dispositivo.
- Premere e mantenere premuto il **Pulsante di avvio**, e poi premere su **Spegnere/Sospendere** per spegnere oppure sospendere il dispositivo.

5. Inserire la scheda memoria

- Il dispositivo supporta le schede SD/SDHC.
- Per inserire la scheda Micro SD, posizionare il connettore verso il dispositivo e l'etichetta della scheda verso la parte posteriore del dispositivo.
- Per rimuovere la scheda SD card, premere leggermente sui lati della scheda per rilasciare la chiusura di sicurezza ed estrarre la scheda.
- Per accedere ai file sulla scheda memoria, selezionare la modalità **Explorer** e premere sulla scheda **SD**.

Menu Principale



Previsioni del tempo
(connessione
Wi-Fi necessaria)

Applicazioni aggiuntive
Premere per visualizzare la pagina di applicazioni.

Barra di notifiche



Menu principale



Premere e trascinare sulla barra per vedere il messaggio.



Indicatore della connessione Wi-Fi



Indicatore dello stato di batteria

9:19 AM

Ora corrente



Indietro. Premere per ritornare all'opzione precedente.



Menu. Premere per accedere al menu delle opzioni.

Touch Screen

Si possono eseguire varie operazioni con il dito o la penna. Premere leggermente sullo schermo per selezionare una voce.



Durante la lettura trascinare il dito sullo schermo per sfogliare pagine.




Premere con il dito e trascinare sullo schermo per scorrere su/giù.

L'uso della tastiera



- Premere il pulsante **Caps Lock** per selezionare l'inserimento di caratteri da minuscoli a maiuscoli.
- Premere il pulsante **Shift** per selezionare la tastiera numerica/di simboli/di lettere.
- Premere il pulsante **Backspace** per eliminare una lettera. Premere il pulsante **Enter** per confermare l'opzione. Premere il pulsante **Spazio** per inserire lo spazio.

Lettura dei libri

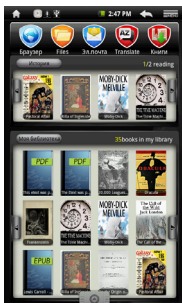

- Nella **Cronologia/Mio biblioteca**, premere  /  per sfogliare le pagine. Premere sul libro desiderato per aprirlo.
- Premere su **Cronologia/Mio biblioteca**, per accedere alla cronologia/la lista dei libri.
- Premere sul **Titolo/Autore/Misura** per selezionare la modalità dell'ordinamento.
- Durante la lettura trascinare il dito sullo schermo per sfogliare le pagine.
- E' anche possibile premere i **Pulsanti per sfogliare le pagine** per sfogliare le pagine.

NOTA:

- Il dispositivo sopporta i formati PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB.

Come ottenere libri elettronici

- **Installazione di Adobe Digital Edition (ADE)**

1. Si prega di scaricare il software Adobe Digital Edition (ADE) online sul sito web: <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Installare Adobe Digital Edition (ADE) sul vostro PC/Notebook.
3. In caso, se non avete Adobe ID, potete crearlo seguendo le istruzioni sullo schermo.

- **Scaricare libri elettronici dalla libreria online sul vostro PC/Notebook.**

1. E' necessario autorizzare il vostro PC/Notebook per scaricare libri elettronici dalla libreria.
2. Inoltre è necessario autorizzare il dispositivo a trasferire e leggere libri scaricati.
3. Scaricare libri in formato Adobe PDF o EPUB sul vostro PC/Notebook e trasferirli al dispositivo.

- **Trasferire il contenuto sul dispositivo quando è connesso con il vostro PC/Notebook.**

1. Connettere il dispositivo al vostro PC/Notebook tramite il cavo USB.
2. Selezionare il contenuto da trasferire dal vostro PC/Notebook.
3. Spostare il contenuto dal PC/Notebook al dispositivo.
4. Si prega di non disconnettere il cavo USB durante il caricamento. Può causare errori nel funzionamento del dispositivo e nei file.
5. Click sinistro sul  per disconnettere il dispositivo dal PC/Notebook in sicurezza.

NOTA:


Il contenuto può essere trasferito sulla scheda micro SD del dispositivo.

Darbo pradžia

1. Pakuotės turinys

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. „Prestigio MultiPad“ | 2. Kintamosios srovės adapteris |
| 3. USB kabelis | 4. Nešiojimosi dėklas |
| 5. Trumpasis vadovas | 6. Garantija |

2. Prietaiso apžvalga

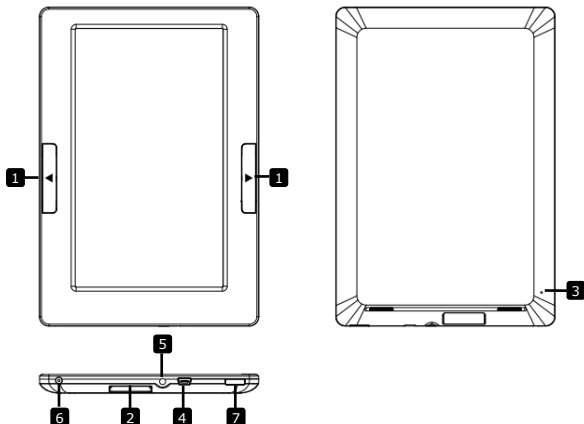

- | | | |
|----------|--|---|
| 1 | Peršokimo į kitą puslapį mygtukas | El. knygos skaitymo režimu atverčiamas ankstesnis / kitas puslapis
Norėdami grįžti į pradžios puslapį, spustelėkite ir palaikykite ankstesnio puslapio mygtuką .
Norėdami grįžti į pradžios puslapį, spustelėkite ir palaikykite ankstesnio puslapio mygtuką . |
| 2 | SD kortelės anga | Įkiškite SD kortelę |
| 3 | Nustatymo iš naujo mygtukas | Atstatomi numatytieji įrenginio nustatymai |
| 4 | Mini USB prievadas | USB jungtis |
| 5 | Ausinių lizdas | Ausinių jungtis |
| 6 | Nuolatinės srovės prievadas | Kintamosios srovės adapterio jungtis |
| 7 | Maitinimo mygtukas | Įjunkite / išjunkite įrenginį; pristabdykite / suaktyvinkite įrenginį. |

3. Įkrovimas

- Įkiškite kintamosios srovės jungtį į įrenginio nuolatinės srovės prievadą ir, norėdami pradėti įkrauti, įkiškite maitinimo adapterį į lizdą sienoje.
- Įprastai reikia apytiksliai 5 valandų pilnai įkrauti įrenginį. Įrenginio naudojimas įkraunant kintamosios srovės adapteriu gali pailginti visiško įkrovimo laiką.

4. Maitinimas įjungtas / Maitinimas išjungtas

- Norėdami įjungti įrenginį, spauskite ir palaikykite nuspaudę **Maitinimo mygtuką**. Po paleidimo vinjetės jis automatiškai įeis į **Pradžios** ekrano rodinį.
- Norėdami įjungti miego režimą, vieną kartą spustelėkite **Maitinimo mygtuką**, o norėdami išjungti šį režimą, spustelėkite jį dar kartą.
- Norėdami išjungti įrenginį arba įjungti miego režimą, nuspauskite ir palaikykite **Maitinimo mygtuką**, o tada bakstelėkite **Išjungti / Budėjimo režimas**.

5. Atminties kortelės įdėjimas

- Įrenginys palaiko SD / SDHC korteles.
- Norėdami įkišti „micro SD“ kortelę, kortelės jungtį pastatykite prieš įrenginį, o kortelę kiškite etikete link galinio įrenginio šono.
- Norėdami išimti SD kortelę švelniai paspauskite kortelės kraštus, kad atleistumėte apsauginį užraktą, o tada ištraukite kortelę iš lizdo.
- Norėdami prieiti prie failų atminties kortelėje, pasirinkite režimą **Naršyklė** ir spustelėkite **SD kortelė**.

Pradžios meniu



Orų prognozė
(reikalinga
Wi-Fi jungtis)

Daugiau programų
bakstelėkite norėdami pamatyti
iššokantį programos puslapį.

Apie būsenos juosta



Pradžios ekranas



Norėdami pamatyti perspėjimo pranešimą, bakstelėkite ir
tempkite ant juostos.



„Wi-Fi“ jungties indikatorius



Akumuliatoriaus būsenos indikatorius



Esamo laiko indikatorius



Atgal. Norėdami grįžti į ankstesnę parinktį, spustelėkite .



Meniu. Spustelėkite norėdami įeiti į parinkčių meniu.

Liečiamasis ekranas

Pirštu ar rašymo lazdele atlikite įvairius lietimo veiksmus. Norėdami pasirinkti elementą, švelniai bakstelėkite ekraną.




Norėdami versti puslapius, puslapių peržiūroje bakstelėkite ekraną.




Bakstelėkite ir vilkite ekranu norėdami slinkti į viršų arba žemyn.

Klaviatūros naudojimas

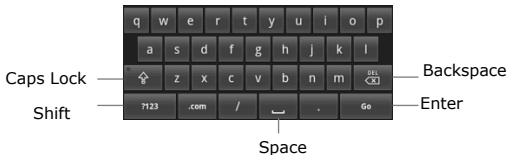

- Norėdami perjungti didžiųjų / mažųjų raidžių įvesties metodus, bakstelėkite mygtuką **Caps Lock**.
- Bakstelėkite mygtuką Shift norėdami perjungti skaitinį / simbolių / raidinį įvesties metodus.
- Spustelėkite mygtuką **Backspace** norėdami ištrinti prieš žymeklį esantį ženklą. Patvirtinimo mygtuko patvirtinkite parinktį. Norėdami padaryti tarpą, spustelėkite tarpo mygtuką.

Knygų skaitymas

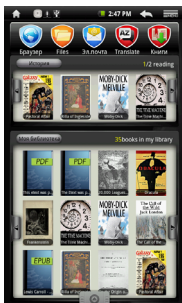

- Parinktyje **Istorija / Mano biblioteka** spustelėkite  /  norėdami versti puslapius.
Bakstelėkite pageidaujama knygą norėdami ją atidaryti.
- Norėdami atidaryti paskutinių skaitytų knygų sąrašą / knygų sąrašą, bakstelėkite **Istorija / Mano biblioteka**.
- Norimą rūšiavimo metoda pasirinkite bakstelėdami **Pavadinimas / Autorius / Dydis**.

- Skaitant knygą puslapius verskite bakstelėdami ekraną.
- Puslapius taip pat galite versti spustelėdami **Peršokimo į kitą puslapį mygtukus**.

PASTABA:

- Įrenginys palaiko PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB formatus.

El. knygų gavimas

1. „Adobe“ skaitmeninio leidimo (ADE) įdiegimas

1. Atsisiųskite „Adobe“ skaitmeninį leidimą (ADE) internetu iš svetainėje: <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>
2. Įdiekite „Adobe“ skaitmeninį leidimą (ADE) savo asmeniniame ar nešiojamame kompiuteryje.
3. Jei neturite „Adobe“ ID, susikurkite jį vadovaudamiesi ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

2. El. knygas į savo asmeninį / nešiojamąjį kompiuterį atsisiųskite iš el. knygų parduotuvės.

1. Autorizuokite savo asmeninį / nešiojamąjį kompiuterį atsisiųsti el. knygas iš el. knygų parduotuvės.
2. Autorizuokite įrenginį perduoti ir nuskaityti atsisiųstas el. knygas į įrenginį.
3. El. knygas į savo asmeninį / nešiojamąjį kompiuterį atsisiųskite „Adobe“ PDF arba EPUB formatais ir perkeltkite juos į įrenginį.

3. Perkelti turinį į įrenginį, sujungtą su jūsų asmeniniu / nešiojamuoju kompiuteriu.

1. prijunkite įrenginį prie savo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio naudodami USB kabelį.
2. Pasirinkite turinį, kurį norite perkelti iš savo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio.
3. Turinį vilkite iš asmeninio / nešiojamojo kompiuterio į įrenginį.
4. Įkėlimo metu neatjunkite USB kabelio. Tai gali sukelti įrenginio ir failų veiklos sutrikimą.
5. Saugiai atjunkite įrenginį nuo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio spustelėdami kairįjį mygtuką ant .

PASTABA:


Turinį į įrenginį taip pat galima perkelti SD kortele.

Darba uzsākšana

1. Iepakojuma saturs

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Strāvas adaptors |
| 3. USB kabelis | 4. Maciņš |
| 5. Lietošanas instrukcija | 6. Garantijas karte |

2. Ierīces ārējais izskats

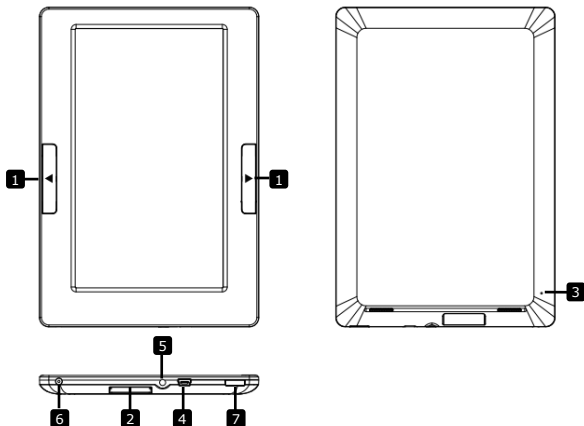

- 1 **Navigācijas pogas lapu pāršķiršanai** Pāršķirīt iepriekšējo/nākamo lapu e-grāmatas lasīšanas režīmā
Nospiediet un paturiet pogu **Iepriekšējā lapa**, lai atgrieztos mājas lapā. Nospiediet un paturiet pogu **Nākamā lapa**, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
- 2 **SD kartes ligzda** Ievietojiet SD karti
- 3 **Pārstartēšanas poga** Pārstartēt ierīci, atjaunojot noklusējuma iestatījumus
- 4 **Mini USB ports** USB savienotāja pieslēgšana
- 5 **Austiņu ligzda** Austiņu pieslēgšana
- 6 **DC ports** Strāvas adaptera pieslēgšana
- 7 **Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga** Ieslēgt/Izslēgt ierīci; Apturēt/Aktivizēt ierīci.

3. Uzlādēšana

- Ievietojiet strāvas savienotāju ierīces DC portā un pieslēdziet barošanas bloku kontaktligzdai, lai uzlādētu.
- Parasti pilna ierīces uzlādēšana aizņem aptuveni 5 stundas. Ierīces darbināšana uzlādēšanas procesā var pagarināt uzlādēšanas laiku.

4. Ieslēgt/Izslēgt ierīci

- Nospiediet un paturiet **Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu**, lai ieslēgtu ierīci. Ieslēgšanas displejs ielādēsies pirms galvenā izvēlnes parādīšies uz ekrāna.
- Nospiediet **Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu**, lai ieietu miega režīmā. Nospiediet **Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu** vēlreiz, lai izietu no šī režīma.
Nospiediet un paturiet **Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu**, un tad uz ekrāna pieskarieties **Izslēgšana/Gaidīšana**, lai izslēgtu ierīci vai ieietu miega režīmā.

5. Atmiņas kartes ievietošana

- Ierīce atbalsta SD/SDHC kartes.
- Lai ievietotu mikro SD karti, novietojiet kartes savienotāju pret ierīci un kartes etiķeti pret ierīces aizmugurējo daļu.
- Lai izņemtu SD karti viegli uzspiediet uz kartes maliņas, lai atbrīvotu drošības slēdzeni un izņemtu karti no ligzdas.
- Lai piekļūtu failiem atmiņas kartē, izvēlēties **Pārlūka** režīmu un nospiediet uz **SD kartes**.

Galvenā izvēlne



Laika ziņas
(Ir nepieciešams
Wi-Fi pieslēgums)

Citas aplikācijas Pieskarieties, lai
parādītos aplikāciju lapa.

Par statusa joslu



Mājas ekrāns



Pieskarieties un pavelciet joslu, lai apskatītu ziņojumu.



Wi-Fi pieslēguma indikators



Akumulatora statusa indikators



Laika indikators



Atpakaļ. Pieskarieties šai pogai, lai atgrieztos iepriekšējā opcijā.



Izvēlne. Pieskarieties šai pogai, lai ieietu opciju izvēlnē.

Sensora displejs

Ir iespējams veikt dažādas darbības izmantojot pirkstu vai irbuli. Viegli uzspiediet uz ekrāna, lai izvēlētos objektu.



Ja uz ekrāna ir lapa, tad pavelciet to, lai pārsīkstītu lapas.




Pieskarieties ekrānam un pavelciet, lai ritinātu uz augšu/leju.

Tastatūras lietošana



- Nospiediet **Caps Lock pogu**, lai pārslēgtos no lielo burtu ievades režīma uz mazo burtu ievades režīmu.
- Nospiediet **Shift pogu**, lai pārslēgtos no ciparu/simbolu/burtu ievades režīma.
- Nospiediet **Backspace pogu**, lai izdzēstu simbolu pirms kursora. Nospiediet **Enter pogu**, lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet **Space pogu**, lai izveidotu atkāpi.

Grāmatu lasīšana

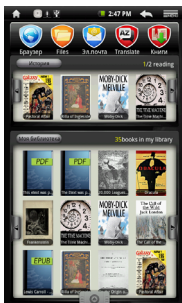

- No **Vēsture/Mana bibliotēka**, nospiediet /, lai pāršķirstītu lapas. Uzspiediet uz vēlamas grāmatas, lai atvērtu to.
- Uzspiediet uz **Vēsture/Mana bibliotēka**, lai ieieta pēdējo izlasīto grāmatu sarakstā / grāmatu sarakstā.
- Uzspiediet uz **Nosaukums/Autors/Izmērs**, lai izvēlētos vēlamo šķirošanas metodi.

- Lasot grāmatu, pavelciet ekrānu, lai pāršķirstītu lapas.
- Jūs variet arī nospiegt **Navigācijas pogas** lapu pāršķirstīšanai.

PIEZĪME:

- Ierīce atbalsta PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB failu formātus.

Kā saņemt e-grāmatas

1. Adobe Digital Edition (ADE) instalācija

1. Nospiediet lejupielādēt Adobe Digital Edition (ADE) online mājas lapā: <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Uzstādiet Adobe Digital Edition (ADE) jūsu datorā vai portatīvajā datorā.
3. Ja Jums nav Adobe ID, izveidojiet to sekojot instrukcijām uz ekrāna.

2. Lejupielādējiet e-grāmatas no online E-grāmatu veikala savā datorā vai portatīvajā datorā

1. Autorizējiet Jūsu datoru vai portatīvo datoru e-grāmatu lejupielādei no e-grāmatu veikala.
2. Autorizējiet ierīci lejupielādēto e-grāmatu pārsūtīšanai un lasīšanai.
3. Lejupielādējiet e-grāmatas Adobe PDF vai EPUB formātos Jūsu datorā vai portatīvajā datorā un pārsūtiet savā ierīcē.

3. Pārsūtiet saturu ierīcē, kas ir pieslēgta Jūsu datoram vai portatīvajam datoram

1. Savienojiet ierīci ar Jūsu datoru vai portatīvo datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Izvēlēties saturu, kuru vēlaties pārsūtīt no Jūsu datora vai portatīvā datora.
3. Pārvietojiet saturu no datora vai portatīvā datora savā ierīcē.
4. Lūdzu, neatvienojiet USB kabeli ielādēšanas procesā. Tas var izraisīt ierīces darba traucējumus un sabojāt failus.
5. Izdariet kreiso klikšķi uz  ierīces drošai atvienošanai no datora vai portatīvā datora.

PIEZĪME:


Saturu var iekopēt arī ierīces SD kartē.

Voordat u aan de slag gaat

1. Inhoud van de verpakking

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC-adapter |
| 3. USB-kabel | 4. Carrying Case |
| 5. Snelstartgids | 6. Garantiekaart |

2. Apparaatoverzicht

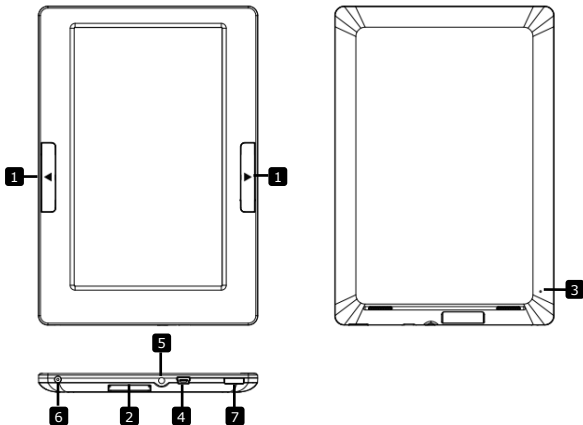

- | | | |
|----------|------------------------------|---|
| 1 | Page Jump knoppen | Ga naar de vorige/volgende pagina in de eBook leesmodus. Houd de knop Vorige Pagina ingedrukt om terug te keren naar het Home scherm. Houd de knop Volgende Pagina ingedrukt om naar de vorige pagina te gaan. |
| 2 | SD-kaartslot | Plaats SD-kaart |
| 3 | Resetknop | Reset het apparaat naar de standaardinstellingen |
| 4 | Mini USB-poort | USB-verbinding |
| 5 | Hoofdtelefoon-uitgang | Aansluiting voor de hoofdtelefoon |
| 6 | DC-poort | Aansluiting voor de voedingsadapter |
| 7 | Aan/uit knop | Schakel het apparaat in/uit;
Deactiveer/Activeer het apparaat |

3. Opladen

- Sluit de mini AC-connector aan op de DC-poort van het apparaat en steek de voedingsadapter in het stopcontact om op te laden.
- Normaal duurt het ongeveer 5 uur om het apparaat volledig op te laden. Het gebruiken van het apparaat terwijl het bezig is met opladen met de AC-adapter, kan de oplaadtijd verlengen.

4. Inschakelen/Uitschakelen

- Druk op de **Power-knop** en houd deze ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Na het opstartscherm gaat het apparaat automatisch naar het hoofdscherm (**Home**).
- Druk eenmaal op de **Power-knop** om naar de slaapmodus te gaan en druk er nogmaals op om het apparaat te activeren.
- Houd de **Power-knop** ingedrukt en tik op **Uitschakelen/Standby** om het apparaat uit te schakelen of om naar de slaapmodus te gaan.

5. Een geheugenkaart invoegen

- Het apparaat ondersteunt SD/SDHC-kaarten.
- Om een Micro SD-kaart in te steken, plaatst u de kaartaansluiting richting het apparaat en het kaartlabel richting de achterkant van het apparaat.

- Om de SD-kaart te verwijderen, druk voorzichtig op de rand van de kaart om het beveiligingslot te ontgrendelen en druk de kaart uit het slot.
- Om toegang te krijgen tot de bestanden op de geheugenkaart, selecteert u '**Explorer**' modus en tik vervolgens op **SD-kaart**.

Home Menu



Weersverwachting
(Wi-Fi verbinding
is vereist)

Meer toepassingen

Tik om de pagina met toepassingen te
laten verschijnen.

Over de statusbalk



Home scherm



Tik en sleep naar de balk om het bericht te bekijken.



Wi-Fi verbinding indicator



Batterijstatus indicatie-LED



Huidige tijd indicator



Terug. Tik hierop om naar de vorige optie te gaan.



Menu. Tik hierop om terug te gaan naar het optiemenu.

Touchscreen

Voer verschillende aanraakopties uit met een vinger of een stylus (aanraakpen). Tik zachtjes op het scherm om een item te selecteren.



In de paginaweergave, swipe (veeg) over het scherm om pagina's om te slaan.




Tik en sleep op het scherm om het scherm naar boven/beneden te scrollen.

Gebruik van het Toetsenblok



- Tik op de **Caps Lock** knop om te schakelen tussen hoofdletters/kleine letters.
- Tik op de **Shift** knop om te schakelen tussen nummer/symbool/letter invoer.
- Druk op **Backspace** om een teken dat vóór de cursor staat te verwijderen. Druk op **Enter** om de optie te bevestigen. Druk op de **Spatiebalk** om een spatie in te voegen.

Boeken lezen

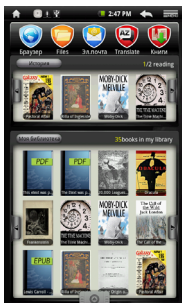

- In **Geschiedenis/Mijn bibliotheek**, tik op  /  om pagina's om te slaan. Tik op het gewenste boek om het te openen.
- Tik op **Geschiedenis/Mijn bibliotheek** om naar de boekenlijst/laatst gelezen boeken te gaan.
- Tik op **Titel/Auteur/Grootte** om de gewenste volgorde te selecteren.

- Tijdens het lezen van een boek, swipe (veeg) over het scherm om bladzijden om te slaan.
- U kunt ook op de **Page Jump knoppen** drukken om pagina's om te slaan.

NB:

- Het apparaat ondersteunt PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML en PDB bestandstypen.

Hoe eBooks te verkrijgen

1. Het installeren van Adobe Digital Edition (ADE)

1. Download a.u.b. Adobe Digital Edition (ADE) online op de website:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Installeer Adobe Digital Edition (ADE) op uw PC/Notebook.
3. Als u nog geen Adobe ID heeft dan kunt u dit creëren door de instructies op het scherm te volgen.

2. Download eBooks van een online eBook-winkel naar uw PC/Notebook.

1. Autoriseer uw PC/Notebook om eBooks te downloaden van e-Book winkels.
2. Autoriseer het apparaat om eBooks op het apparaat te zetten en te lezen.
3. Download eBooks in Adobe PDF of EPUB formaat naar uw your PC/Notebook en stuur ze naar het apparaat.

3. Stuur content naar het apparaat dat verbonden is met uw PC/Notebook.

1. Sluit het apparaat aan op uw PC/Notebook met gebruik van de USB-kabel.
2. Selecteer de content die u wilt overdragen van uw PC/Notebook.
3. Sleep de content van uw PC/Notebook naar het apparaat.
4. Verbreek a.u.b. de USB-kabel niet tijdens het laden. Dit kan resulteren in het slecht functioneren van het apparaat en bestanden.
5. Klik met uw linkermuis op  om het apparaat en de PC/Notebook op een veilige manier los te koppelen.

NB:


Inhoud kan ook worden overgezet naar de SD-kaart op het apparaat.

Informacje podstawowe

1. Zawartość opakowania

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Zasilacz |
| 3. Kabel USB | 4. Pokrowiec |
| 5. Skrócona instrukcja obsługi | 6. Karta gwarancyjna |

2. Wygląd produktu

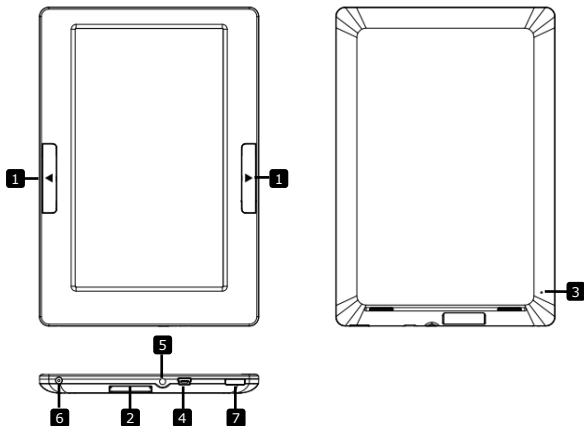

- | | | |
|----------|-----------------------------------|--|
| 1 | Przycisk przewijania stron | Przejdź do poprzedniej/następnej strony w trybie wyświetlania książki.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk poprzedniej strony , aby przejść do strony głównej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk następnej strony, aby przejść do strony poprzedniej strony. |
| 2 | Port kart SD | Port kart SD |
| 3 | Przycisk Reset | Przywracanie ustawień początkowych urządzenia. |
| 4 | Port Mini USB | Złącze USB |
| 5 | Wyjście słuchawkowe | Wyjście słuchawkowe |
| 6 | Port zasilacza | Zasilanie urządzenia |
| 7 | Włącznik/wyłącznik | Włącznik/wyłącznik urządzenia;
Wstrzymanie/aktywacja urządzenia; |

3. Ładowanie urządzenia

- W celu naładowania urządzenia umieść wtyczkę zasilacza w porcie zasilacza i podłącz zasilacz do zewnętrznego źródła zasilania.
- Standardowy czas ładowania urządzenia wynosi ok 5 godzin, do pełnego naładowania baterii. Korzystanie z urządzenia podczas procesu ładowania może wydłużyć przewidywany czas ładowania.

4. Włączanie/wyłączanie urządzenia

- W celu włączenia urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Menu główne pojawi się automatycznie po ekranie powitalnym.
- W celu wstrzymania pracy urządzenia naciśnij przycisk zasilania. Wznów pracę urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.
- W celu wyłączenia urządzenia/przejęcia do trybu uśpienia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie wybierz żądaną opcję.

5. Instalowanie karty pamięci

- Urządzenie współpracuje z kartami SD/SDHC.
- W celu zainstalowania karty Micro SD, umieść kartę w porcie kart w tylnej części urządzenia.
- W celu usunięcia karty, delikatnie naciśnij krawędź karty, aby zwolnić blokadę i wyjąć kartę z gniazda.
- W celu przeglądania dostępnych na karcie plików wybierz opcję przeglądania kart SD.

Menu główne



Prognoza pogody
(Wymaga
połączenia Wi-Fi)

Funkcje paska menu

More Applications

Tap to pop up application page.



Strona główna



Kliknij i przeciągnij pasek, aby wyświetlić odpowiedni komunikat.



Wskaźnik połączenia Wi-Fi



Wskaźnik poziomu naładowania baterii

9:19 AM

Zegar



Wróć. Naciśnij, aby powrócić do poprzedniej opcji.



Menu. Naciśnij, aby przejść do menu.

Ekran dotykowy

Korzystaj z urządzenia używając do nawigacji palca lub rysika. W celu wybrania żądanej opcji delikatnie naciśnij ekran.



W widoku strony, naciśnij na ekran w celu przejścia do następnej strony.



Dotknij ekranu i przeciągnij w celu przewinięcia w górę lub w dół.

Korzystanie z klawiatury



- Naciśnij przycisk **Caps Lock** w celu przełączania się pomiędzy wielkimi i małymi literami.
- Naciśnij przycisk **Shift** w celu przełączenia się pomiędzy numerami, symbolami i literami.
- Naciśnij przycisk **Backspace**, aby usunąć literę znajdującą się przed kursorem. Naciśnij przycisk **Enter**, aby potwierdzić wybraną opcję. Naciśnij przycisk **Space** w celu wstawienia odstępu pomiędzy znakami

Czytanie książek



- Wybierz książkę z opcji **Historia/Biblioteka** przewijając pliki za pomocą  / . Naciśnij ikonkę wybranej książki w celu otwarcia pliku.
- Wybierz opcję **Historia/Biblioteka** i otwórz plik z ostatnio czytaną książką.
- Wybierz opcję **Tytuł/Autor/Rozmiar pliku**, aby skorzystać z opcji sortowania.

- W celu zmiany strony przesun ekran.
- Możesz także skorzystać z **przycisków przewijania stron**.

Uwaga:

- Urządzenie obsługuje pliki w formatach PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB.

Jak pobrać e-książki

1. Instalacja Adobe Digital Edition (ADE)

1. Pobierz oprogramowanie Adobe Digital Edition (ADE) ze strony:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Zainstaluj Adobe Digital Edition (ADE) na komputerze PC lub notebooku.
3. Jeżeli nie posiadasz identyfikatora Adobe (Adobe ID), utwórz go postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2. Skorzystaj z dowolnego sklepu z e-książkami i pobierz plik z e-książką na komputer PC lub notebooka.

1. Autoryzuj swój PC/Notebook, aby pobierać E-Booki ze sklepów z E-Bookami.
2. Autoryzuj urządzenie, aby pobierać i czytać pobrane E-Booki na urządzeniu.
3. Pobierz e-książki w formacie Adobe PDF lub EPUB i zapisz je na komputerze PC lub notebooku przenieś na czytnik e-booków.

3. Prześlij pliki z komputera PC/Notebooka do czytnika e-booków.

1. Podłącz czytnik do komputera PC/Notebooka za pomocą kabla USB.
2. Wybierz pliki do przetransferowania.
3. Przenieś wybrane pliki z komputera PC/Notebooka do czytnika.
4. Pamiętaj, aby nie odłączać kabla USB podczas kopiowania plików.
5. Z paska narzędzi wybierz ikonę , w celu bezpiecznego odłączenia czytnika od komputera PC/Notebooka.

Uwaga:


Pliki można przegrać także na kartę SD.

Introdução

1. Lista de artigos da embalagem

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. MultiPad da Prestigio | 2. Transformado CA |
| 3. Cabo USB | 4. Estojo de transporte |
| 5. Guia de introdução | 6. Cartão de garantia |

2. Descrição geral do dispositivo

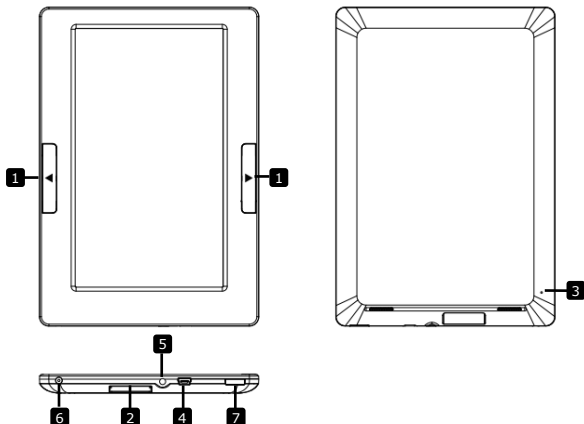

- | | | |
|----------|-----------------------------------|--|
| 1 | Botões de acesso a páginas | Mudar para a página anterior/seguinte no Modo de leitura do eBook
Prima e mantenha premido o Botão Página anterior para voltar para a página Início . Prima e mantenha premido Botão Página seguinte para voltar para a página anterior. |
| 2 | Ranhura do cartão SD | Inserir o cartão SD |
| 3 | Botão Reset (Reiniciar) | Repor o dispositivo para as predefinições |
| 4 | Mini-porta USB | Ligação USB |
| 5 | Tomada para auscultadores | Ligação dos auscultadores |
| 6 | Porta CC | Ligaç ao do transformador CA |
| 7 | Botão Power (Alimentação) | Ligar/desligar o dispositivo;
Suspender/activar o dispositivo. |

3. Carregar

- Insira o conector CA na porta CC no dispositivo e ligue o transformador à tomada de parede para proceder à carga.
- Normalmente, são necessárias cerca de 3 horas para carregar o dispositivo por completo. A utilização do dispositivo durante o processo de carga com o transformador CA pode aumentar o tempo de carga total.

4. Ligar/Desligar

- Prima e mantenha premido o botão **Botão Power (Alimentação)** para ligar o dispositivo. Acede automaticamente ao menu principal no menu **Início** após o ecrã de arranque.
- Prima o **Botão Power (Alimentação)** uma vez para entrar no modo de suspensão e prima-o novamente para activar o dispositivo.
- Prima e mantenha premido o **Botão Power (Alimentação)** e, em seguida, toque em **Power off/Standby (Desligar/Espera)** para desligar o dispositivo ou entrar no modo de suspensão.

5. Inserir um cartão de memória

- O dispositivo é compatível com cartões SD/SDHC.
- Para inserir um cartão Micro SD, coloque o conector do cartão na direcção do dispositivo e a etiqueta do cartão para a parte de trás do dispositivo.
- Para remover o cartão SD, prima ligeiramente a extremidade do cartão para libertar a patilha de bloqueio e puxe o cartão para fora da ranhura.
- Para aceder aos ficheiros no cartão de memória, seleccione o modo **Explorer (Explorador)** e toque em **SD Card (Cartão SD)**.

Menu Home (Início)



Previsão
meteorológica
(É necessária
ligação Wi-Fi)

Mais aplicações
Toque nesta opção para abrir a
página de aplicações.

Acerca da barra de estado



Ecrã Home (Início)



Toque e arraste a barra para visualizar a mensagem de notificação.



Indicador de ligação de Wi-Fi



Indicador de estado da bateria

9:19 AM

Indicador de hora actual



Back (Voltar). Toque nesta opção para voltar para a opção anterior.



Menu. Toque nesta opção para aceder ao menu de opções.

Ecrã táctil

Efectue as várias opções de toque com o dedo ou uma caneta. Toque ligeiramente no ecrã para seleccionar um item.



Na vista de página, varra o ecrã para mudar de página.




Toque e arraste o ecrã para percorrer para cima/baixo.

Utilizar o teclado



- Toque no botão **Caps Lock** para alternar entre os métodos de introdução maiúsculas/minúsculas.
- Toque no botão **Shift** para alternar entre os métodos de números/símbolos/letras.
- Prima o botão **Backspace (Tecla de retrocesso)** para eliminar um carácter antes do cursor. Prima o botão **Enter** para confirmar a opção. Prima o botão **Space** (Barra de espaços) para introduzir um espaço.

Ler livros electrónicos

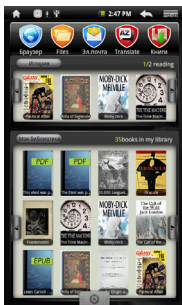

- Em **History/My Library (Histórico/A minha biblioteca)**, toque em  /  para mudar de página. Toque num livro pretendido para abri-lo.
- Toque em **History/My Library (Histórico/A minha biblioteca)** para aceder à lista de últimos livros lidos/lista de livros.
- Toque em **Title/Author/Size (Título/Autor/Tamanho)** para seleccionar o método de ordenação pretendido.
- Quando ler um livro, passe o dedo pelo ecrã para mudar de página.
- Também pode premir **Page Jump Buttons (Botões de acesso a páginas)** para mudar de página.

NOTA:

- O dispositivo é compatível com os formatos PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB.

Como obter livros electrónicos

1. Instalar o Adobe Digital Edition (ADE)

1. Transfira o Adobe Digital Edition (ADE) online no Web site:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Instale o Adobe Digital Edition (ADE) no PC/portátil.
3. Se não tiver um ID da Adobe, pode criá-lo de acordo com as instruções apresentadas no ecrã.

2. Transfira livros electrónicos a partir de uma loja de livros electrónicos para o seu PC/portátil.

1. Autorize o seu PC/portátil para transferir livros electrónicos a partir de uma loja de livros electrónicos.
2. Autorize o dispositivo para transferir e ler livros electrónicos no dispositivo.
3. Transfira livros electrónicos com o formato Adobe PDF ou EPUB para o PC/portátil e transfira-os para o dispositivo.

3. Transfira conteúdos para o dispositivo ligado ao seu PC/portátil.

1. Ligue o dispositivo ao PC/portátil com o cabo USB.
2. Seleccione o conteúdo que pretende transferir do PC/portátil.
3. Arraste o conteúdo do PC/portátil para o dispositivo.
4. Não desligue o cabo USB durante o processo de carga. Pode causar avaria no dispositivo e nos ficheiros.
5. Clique com o botão esquerdo em  para desligar o dispositivo e o PC/portátil em segurança.

NOTA:


o conteúdo também pode ser transferido para um cartão microSD no dispositivo.

Notiuni de baza

1. Continutul pachetului

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Adaptor AC |
| 3. Cablu USB | 4. Husa |
| 5. Ghid utilizare | 6. certificat garantie |

2. Prezentare generala

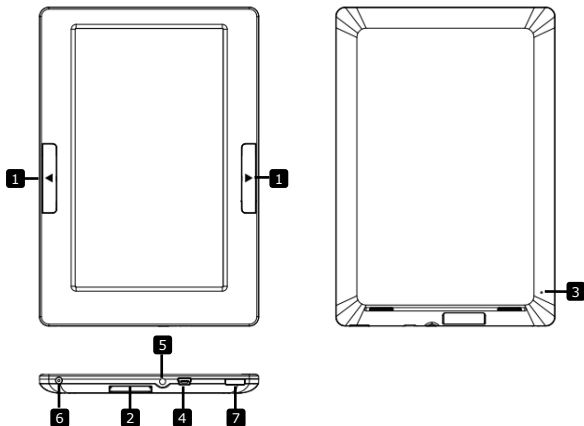

- | | | |
|----------|--------------------------|--|
| 1 | Page Jump Buttons | Mergeti la pagina urmatoare/anterioara din meniul citire al eBook-ului.
Apasati si tineti apasat Butonul Pagina Anterioara pentru a reveni la pagina de inceput, Home . Apasati si tineti apasat Butonul Pagina Urmatoare pentru a va intoarce la pagina anterioara. |
| 2 | Slot Card SD | Inserati cardul SD |
| 3 | Buton Resetare | Resetati dispozitivul pentru a reveni la setarile din fabrica |
| 4 | Port Mini USB | Conexiune USB |
| 5 | Mufa Casti | Conexiune Casti |
| 6 | Port DC | Conexiune adaptor AC |
| 7 | Buton Pornire | Porneste / opreste dispozitivul; Suspendati/Activati dispozitivul. |

3. Incarcare

- Introduceti conectorul AC in portul DC al dispozitivului si conectati adaptorul pentru alimentare la prize pentru a-l incarca. In mod normal, incarcarea complete a dispozitivului dureaza aproximativ 5 ore. Folosirea dispozitivului in timpul incarcarii cu adaptorul Ac poate duce la prelungirea timpului de incarcare.

4. Pornire/Oprire

- Apasati si tineti apasat **Butonul Power(Pornire)** pentru a porni dispozitivul. Meniul **Home** va porni automat dupa ecranul de pornire.
- Apasati o data **Butonul Power (Pornire)** pentru a active modul sleep al dispozitivului si apasati inca o data pentru a porni dispozitivul din nou.
- Apasati si tineti apasat **Butonul Power (Pornire)**, si apoi tineti apasat butonul **Power off (Inchidere)/Standby** pentru a inchide dispozitivul sau a-l muta in modul sleep.

5. Inserati Cardul de Memorie

- Dispozitivul suporta carduri SD/SDHC.
- Pentru a insera un card Micro SD, puneti conectorul de card spre aparat si eticheta cardului spre partea din spate a dispozitivului.
- Pentru a scoate cardul SD, apasati usor margine cardului pentru a-i debloca siguranta si trageți afara cartela din slot.
- Pentru a accesa fisierului de pe cardul de memorie, selectati modul **Explorer** si apasati pe Cardul **SD**.

Meniu Home



Vremea
(este necesara
conexiune Wi-Fi)

Aplicati Apasati pentru a deschide
pagina de aplicatii.

Despre Status Bar



Ecran pornire (Home)



Apasati si trageti de bara pentru a vizualiza mesajul de notificare.



Indicator conexiune Wi-Fi connection



Indicator status bateie

9:19 AM

Indicator ora



Back (Inapoi). Apasati aici pentru a reveni la optiunea anterioara.



Menu. Apasati aici pentru a intra in optiunile meniului.

Ecran tactil

Efectuați diverse operațiuni cu degetul sau cu stiloul. Apasați ușor pe ecran pentru a selecta elementul.




În pagină, treceți cu degetul pe ecran pentru a da paginile.




Apasați pe ecran pentru a derula în sus și jos.

Folosirea Tastaturii

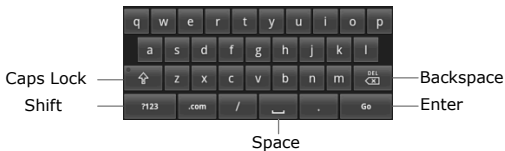

- Apasați pe butonul **Caps Lock** pentru a comuta între literele mici și mari.
- Apasați pe butonul **Shift** pentru a comuta între numere/simboluri și litere.
- Apasați butonul **Backspace** pentru a șterge caracterul dinaintea cursorului. Apasați butonul **Enter** pentru a confirma opțiunea. Apasați butonul **Space** pentru a introduce un spațiu.

Cum citesti Carti

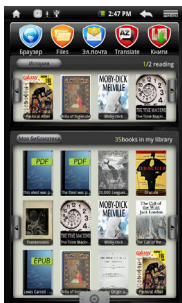

- Din **Istorie/Biblioteca mea**, apasati pe  /  pentru a intoarce paginile. Apasati pe cartea dorita pentru a o deschide.
- Apasati pe **Istorie/Biblioteca mea** pentru a intra in lista ultimelor carti citite sau in lista de carti.
- Apasati pe **Titlu/Autor/Marime** pentru a selecta metoda de sortare dorita.

- Cand cititi carti, treceti cu degetul pe ecran pentru a da paginile.
- De asemenea puteti apasa butonul **Page Jump** pentru a da paginile.

NOTA:

- Dispozitivul suporta formatele PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB.

Cum sa descarci eBooks

1. Instalare Adobe Digital Edition (ADE)

1. Va rugam descarcati Adobe Digital Edition (ADE) online de pe website-ul: <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Instalati Adobe Digital Edition (ADE) pe PC/Notebook.
3. Daca nu aveti un ID Adobe, puteti sa-l create urmand instructiunile de pe ecran.

2. Descarcati eBooks din magazia online de E-Book pe PC/Notebook.

1. Autorizati PC/Notebook-ul dumneavoastra sa descarce eBooks din magazinul online de e-Book.
2. Autorizati dispozitivul sa transfere si sa citeasca eBooks.
3. Descarcati eBooks in format Adobe PDF sau EPUB pe PC/Notebook –ul dumneavoastra si transferatile pe dispozitiv.

3. Transferati Continut pe dispozitiv prin conectare la PC/Notebook.

1. Conectati dispozitivul la PC/Notebook prin intermediul unui cablu USB.
2. Selectati continutul pe care vreti sa-l transferati de pe PC/Notebook.
3. Mutati continutul de pe PC/Notebook pe dispozitiv.
4. Va rugam sa nu deconectati cablul USB in timpul incarcarii. Aceasta poate cauza o functionare defectuoasa a fisierelor si a dispozitivului.
5. Faceti click stanga pe  pentru a deconecta in siguranta dispozitivul de la PC/Notebook.

NOTA:


Continutul poate fi transferat si pe cardul SD al dispozitivului.

Start

1. Sadržaj pakovanja

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC adapter |
| 3. USB kabl | 4. Futrola za prenos |
| 5. Brze instrukcije | 6. Garantni list |

2. Prikaz uređaja

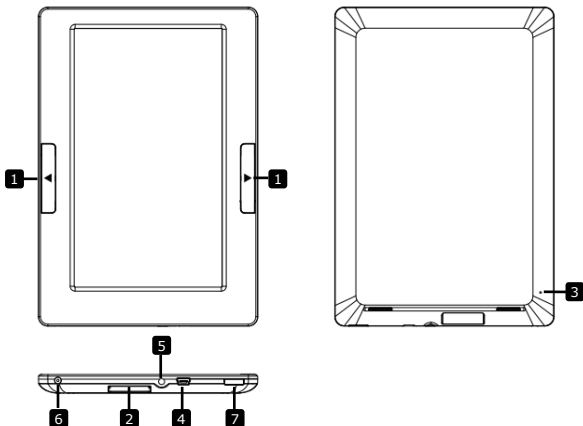

- | | | |
|----------|-------------------------------|---|
| 1 | Skok na stranu Tasteri | Prelazak na prethodnu/sledeću stranu u eBook Reading režimu
Pritisnite i zadržite Previous Page taster za povratak na Home stranicu. Pritisnite i zadržite Next Page taster za povratak na prethodnu stranicu |
| 2 | SD Card Slot | Ubacite SD karticu |
| 3 | Reset taster | Povratak uređaja na fabričke vrednosti |
| 4 | Mini USB Port | USB konekcija |
| 5 | Earphone Jack | Konekcija za slušalice |
| 6 | DC Port | AC adapter konekcija |
| 7 | Power taster | Uključuje/isključuje uređaj;
suspenzija/aktiviranje uređaja. |

3. Punjenje

- Postavite AC konektor u DC port na uređaju I povežite adapter napajanja na zidnu utičnicu radi punjenja.
- Obično je potrebno približno 5 sata da se uređaj potpuno napuni. Upotreba uređaja tokom punjenja sa AC adapterom može produžiti vreme potrebno da se potpuno napuni.

4. Napajanje uključeno/isključeno

- Pritisnite i zadržite **Power taster** da uključite uređaj. Automatski će ući u **Home** ekran nakon start-up ekrana.
- Pritisnite the **Power Taster** once to enter sleep mode and pritisnite it again to awake the uređaj.
- Pritisnite i zadržite **Power taster**, a zatim dodirnite **Power off/Standby** da isključite napajanje uređaja I uđete u sleep mod.

5. Postavljanje memorijske kartice

- Uređaj podržava SD/SDHC kartice.
- Da postavite Micro SD karticu, postavite konektor kartice u pravcu uređaja I nalepnicu na kartici okrenutu ka zadnjoj strani uređaja
- Da uklonite SD karticu, lagano pritisnite ivicu kartice da oslobodite bezbednosnu bravu I izvucite karticu iz otvora.
- Da pristupite fajlovima na memorijskoj kartici selektujte **Explorer** mod I dodirnite **SD Card**.

Home Meni



Vremenska
prognoza
(Wi-Fi konekcija je
potrebna)

Više programa
Dodirnite da pozovete stranu sa
aplikacijama.

O statusnoj liniji



Home ekran



Dodirnite i prevucite bar da vidite notifikacionu poruku.



Wi-Fi konektor indikator



Indikator statusa baterije



Indikator vremena



Nazad. Dodirnite za povratak na prethodnu opciju.



Meni Dodirnite da uđete u meni sa opcijama.

Touch Screen

Izvođenje različitih operacija prstom ili olovkom. Lagano dodirnite ekran da selektujete stavku.



Na stranici, prevucite prstom da okrenete stranicu.



Dodirnite i prevucite za scroll up/down.

Upotreba tastature



- Dodirnite **Caps Lock** taster za izmenu velikih i malih slova.
- Dodirnite **Shift** taster za izmenu brojeva/simbola/slova.
- Pritisnite **Backspace** taster da obrišete karakter ispred kursora. Pritisnite **Enter** taster da potvrdite opcije. Pritisnite **Space** taster da unesete prostor.

Čitanje knjiga



- Iz **History/My Library**, dodirnite  /  za okretanje stranica.
Dodirnite željenu knjigu da je otvorite.
- Dodirnite **History/My Library** da uđete u poslednju knjigu koju ste čitali sa liste.
- Dodirnite **Title/Author/Size** da selektujete željeni metod sortiranja.
- Kada čitate knjige , prevucite prstom preko okrana da okrenete stranicu.
- Možete da pritisnete **Page Jump taster** za okretanje stranica.

NAPOMENA:

- Uređaj podržava PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB formate.

Kako da nabavite elektronske knjige

1. Instaliranje Adobe Digital Edition (ADE)

1. Preuzmite Adobe Digital Edition (ADE) online sa internet stranice:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Instalirajte Adobe Digital Edition (ADE) na vaš PC/Notebook.
3. Ukoliko nemate Adobe ID, kreirajte ga prateći instrukcije na ekranu.

2. Preuzimanje el. Knjiga iz online prodavnice na vaš PC ili Notebook.

1. Autorizujte PC/Notebook za preuzimanje el, knjiga iz e-Book prodavnice.
2. Autorizujte uređaj za transfer i čitanje preuzetih knjiga na uređaj.
3. Preuzmite eBooks u Adobe PDF ili EPUB format na vaš PC/Notebook i prenesite ih na uređaj.

3. Transfer sadržaja na uređaj konektovan na vaš PC/Notebook.

1. Povežite uređaj na vaš PC/Notebook upotrebom USB kablova.
2. Selektujte sadržaj koji želite da prenesete na vaš PC/Notebook.
3. Prevucite sadržaj sa PC/Notebook na uređaj.
4. Nemojte diskonektovati USB kabl tokom učitavanja. Ovo može dovesti do problema u radu ili oštećenja fajlova.
5. Levi klik na  da diskonektujete uređaj i PC/Notebook bezbedno.

NAPOMENA:


Sadržaj se može preneti na SD karticu uređaja.

Spoznajte svojo napravo

1. Vsebina paketa

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Napajalnik AC |
| 3. Kabel USB | 4. Torbica za prenašanje |
| 5. Kratka navodila za uporabo | 6. Garancija |

2. Pregled naprave

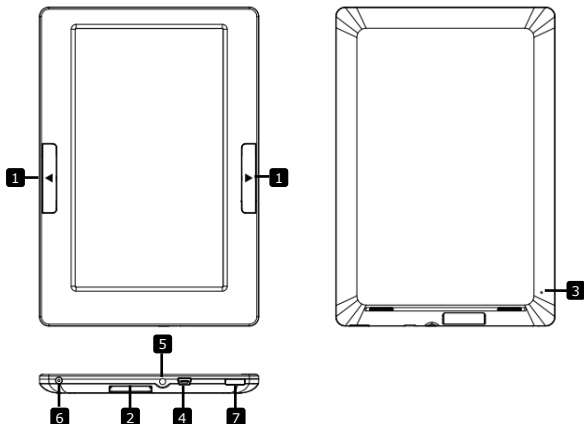

- | | | |
|----------|--------------------------------------|---|
| 1 | Tipke za pomikanje po straneh | Pomik na prej./nasl. stran v načinu branja eBook. Pritisnite in držite gumb za pomik na prejšnjo str. , da se vrnete na stran Domov . Pritisnite in držite gumb za pomik na naslednjo str. , da se vrnete na prejšnjo str. |
| 2 | Reža za SD | Vstavitve kartice SD. |
| 3 | Gumb za ponast. | Ponastavitev naprave na privzete nastavitve. |
| 4 | Vhod mini-USB | Povezava USB. |
| 5 | Priklj. za slušalke | Priključitev slušalk. |
| 6 | Vhod DC | Povezovanje z napajalnikom AC. |
| 7 | Gumb za vklop | Vklop/izklop naprave; mirovanje/aktiviranje naprave. |

3. Polnjenje

- Napajalnik AC vstavite v vhod DC na napravi in priključite napajalnik v stensko vtičnico za polnjenje.
- Naprava se do konca napolni v približno 5 urah. Če napravo uporabljate, medtem ko je priključena na napajalnik, se čas do popolne napolnjenosti lahko podaljša.

4. Vklop/izklop naprave

- Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da vklopite napravo. Po prikazu začetnega zaslona naprava samodejno vstopi v zaslon **Domov**.
- Pritisnite **gumb za vklop** enkrat, da vstopite v način mirovanja. Pritisnite znova, da izklopite način mirovanja.
- Pritisnite in držite **gumb za vklop** in se dotaknite **Izklop/Stanje pripravljenosti**, da izklopite napravo ali vstopite v način mirovanja.

5. Vstavljanje pomnilniške kartice

- Naprava podpira kartici SD/SDHC.
- Kartico micro SD vstavite v napravo tako, da priključek obrnete proti napravi, oznaka pa mora biti obrnjena proti hrbtani strani naprave.
- Kartico SD odstranite tako, da nežno pritisnete na njen rob in tako sprostite varnostno zapiralo ter izvlečete kartico.
- Za dostop do datotek na pomnilniški kartici izberite način **Raziskovalec** in se dotaknite možnosti **Kartica SD**.

Domači meni



Vremenska
napoved
(Zahtevana je
povezava Wi-Fi.)

Dodatne aplikacije
Dotaknite se, da se prikaže stran z
aplikacijami.

Vrstica stanja



Domači zaslon



Dotaknite se in povlecite po vrstici, da si ogledate sporočilo.



Indikator povezave Wi-Fi.



Indikator stanja baterije.

9:19 AM

Indikator trenutnega časa.



Nazaj. Dotaknite se za vrnitev na prejšnjo možnost.



Meni. Dotaknite se za vstop v meni z možnostmi.

Zaslon na dotik

Zaslon na dotik upravljate s prstom ali pisalom Stylus. Da izberete element, se nežno dotaknete zaslona.



V pogledu strani podrsnite po zaslonu, da obračate strani.




Dotaknite se in povlecite po zaslonu za pomik gor/dol.

Uporaba tipkovnice



- Dotaknite se tipke **Caps Lock** za preklapljanje med načini vnosa velikih/malih črk.
- Dotaknite se tipke **Shift** za preklapljanje med načini vnosa števil/simbolov/črk.
- Pritisnite tipko **Backspace** za brisanje znaka pred kazalcem. Pritisnite tipko **Enter** za potrditev možnosti. Pritisnite tipko za **presledek**, da vnesete presledek.

Branje knjig

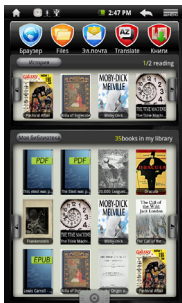

- V možnosti **Zgodovina/Moja knjižnica** se dotaknete  /  za pomikanje po straneh. Dotaknite se želene knjige, da jo odprete.
- Dotaknite se **Zgodovina/Moja knjižnica**, da vstopite v seznam zadnje branih knjig/seznam knjig.
- Dotaknite se **Naslov/Avtor/Velikost**, da izberete želeni način razvrščanja.
- Za obračanje strani med branjem knjige podrsnite po zaslonu.
- Strani pa lahko obračate tudi s **tipkami za pomikanje po straneh**.

OPOMBA:

- *Naprava podpira formate PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML in PDB.*

Postopek pridobivanja e-knjig

1. Nameščanje Adobe Digital Edition (ADE)

1. Adobe Digital Edition (ADE) prenesite s spletnega mesta:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Namestite Adobe Digital Edition (ADE) v računalnik/prenosnik.
3. Če nimate Adobejev ID, ga ustvarite z upoštevanjem navodil na zaslonu.

2. Prenašanje e-knjig s spletne trgovine E-Book v računalnik/prenosnik

1. Vaš računalnik/prenosnik pooblastite za prenos e-knjig prek trgovine e-Book.
2. Napravo pooblastite za prenos in branje e-knjig v napravi.
3. Prenesite e-knjige v formatih Adobe PDF ali EPUB v vaš računalnik/prenosnik in jih nato prenesite v napravo.

3. Prenašanje vsebine v napravo, ki je priključena na računalnik/prenosnik

1. S kablom USB povežite računalnik/prenosnik in napravo.
2. Izberite vsebino, ki jo želite prenesti z računalnika/prenosnika.
3. Vsebino z računalnika/prenosnika povlecite v napravo.
4. Med nalaganjem vsebine ne izklaplajte kabla USB. Lahko pride do okvare naprave ali datotek.
5. Z levo miškino tipko kliknite , da varno odklopite napravo in računalnik/prenosnik.

OPOMBA:


Vsebino lahko prenesete tudi na kartico SD v napravi.

Začíname

1. Obsah balenia

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Napájací adaptér |
| 3. USB kábel | 4. Puzdro na prenos |
| 5. Krátky návod | 6. Záručný list |

2. Popis zariadenia

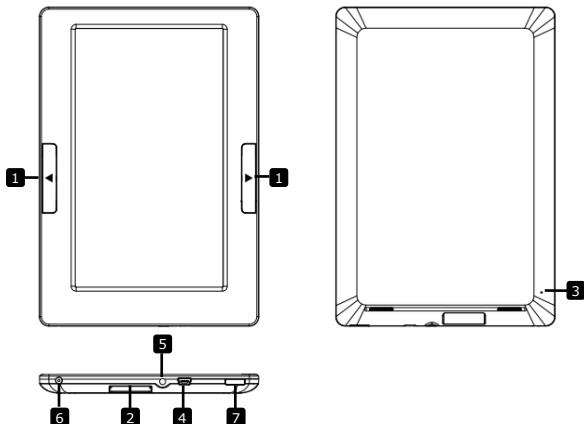

- | | | |
|----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tlačidlá na otáčanie stránok | V režime čítania elektronickej knihy použite na otočenie na nasl./predch. stranu. Podržaním tlačidla Predch. strana sa vrátite na obrazovku Domov . Podržaním tlačidla Nasl. strana sa vrátite na predch. stranu. |
| 2 | Štrbina na SD k. | Vložte SD kartu |
| 3 | Tlačidlo Reset | Zresetovanie zariadenia na štand. nastavenia |
| 4 | Mini USB port | Pripojenie USB |
| 5 | Slúch. konektor | Pripojenie slúchadiel |
| 6 | Napájací port | Pripojenie napájacieho adaptéra |
| 7 | Vypínač | Zapnutie/vypnutie zariadenia; prepnutie zariadenia do režimu spánku/aktivácia |

3. Nabíjanie

- K napájacímu portu na zariadení pripojte napájací adaptér. Druhú stranu adaptéra pripojte do elektrickej zásuvky. Spustí sa nabíjanie.
- Úplné nabitie zariadenia trvá za normálnych okolností približne 5 hodiny. Používanie zariadenia počas nabíjania napájacím adaptérom môže predĺžiť dobu potrebnú na úplné nabitie.

4. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete podržaním **vypínača**. Po úvodnej obrazovke sa automaticky zobrazí obrazovka **Domov**.
- Stlačením **vypínača** prepnete zariadenie do režimu spánku. Opätovným stlačením zariadenie prebudíte.
- Zariadenie vypnete alebo prepnete do režimu spánku podržaním **vypínača** a následným ťuknutím na **Vypnutie/Pohot. režim**.

5. Vloženie pamäťovej karty

- Zariadenie podporuje pamäťové karty typu SD/SDHC.
- Pred vložením micro SD karty otočte jej konektor smerom k zariadeniu a označenie smerom k zadnej strane zariadenia.
- Pri vyberaní SD karty opatrne zatlačte na hranu karty, čím uvoľníte bezpečnostný zámok, a kartu vytiahnite zo štrbiny.
- Ak potrebujete pristupovať k súborom na pamäťovej karte, vyberte režim **Prieskumník** a ťuknite na položku **SD karta**.

Menu Domov



Predpoveď počasia
(vyžaduje Wi-Fi
pripojenie)

Ďalšie aplikácie

Ťuknutím otvoríte stránku s aplikáciami

O stavovej lište



Domovská obrazovka



Ťuknutím a potiahnutím po lište zobrazíte odkaz.



Indikátor Wi-Fi pripojenia



Indikátor stavu batérie



Indikátor aktuálneho času



Späť. Ťuknite na návrat na predchádzajúcu voľbu.



Menu. Ťuknite na vstup do menu volieb.

Dotyková obrazovka

Umožňuje ovládanie dotykom prsta alebo ukazovateľa. Opatrným ťuknutím na obrazovku vyberte požadovanú položku.



Potiahnutím v režime zobrazenia stránok môžete otočiť stránku.




Ťuknutím a potiahnutím môžete pohybovať obrazovkou nahor alebo nadol.

Použitie klávesnice



- Ťuknutím na tlačidlo **Caps Lock** môžete prepnúť zadávanie veľkých alebo malých písmen.
- Ťuknutím na tlačidlo **Shift** môžete prepnúť zadávanie čísl, symbolov alebo písmen.
- Stlačením tlačidla **Backspace** vymažete znak na pozícii pred kurzorom. Stlačením tlačidla **Enter** potvrdíte voľbu. Stlačením tlačidla **Medzerník** vložíte medzeru.

Čítanie kníh

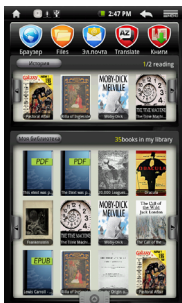

- Ťukaním na tlačidlá   v zozname **História/Moja knižnica** otáčajte stránky. Požadovanú knihu otvoríte ťuknutím na jej ikonu.
- Ťuknutím na položku **História/Moja knižnica** vstúpite do zoznamu kníh/naposledy čítaných kníh.
- Ťuknutím na položku **Titul/Autor/Veľkosť** vyberiete spôsob triedenia.
- Potiahnutím doľava alebo doprava pri čítaní knihy môžete otáčať stránky.
- Stránky môžete otáčať aj stláčaním **tlačidiel na otáčanie stránok**.

POZNÁMKA:

- Zariadenie podporuje formáty PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB.

Ako získať elektronické knihy

1. Nainštaluje aplikáciu Adobe Digital Edition (ADE).

1. Zo stránky <http://www.adobe.com/products/digitaleditions> si prevezmite aplikáciu Adobe Digital Edition (ADE).
2. Aplikáciu Adobe Digital Edition (ADE) nainštalujte do počítača alebo notebooku.
3. Ak ešte nemáte Adobe ID, postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a vytvorte si ho.

2. Z online obchodu s elektronickými knihami si prevezmite do počítača alebo notebooku zakúpené elektronické knihy.

1. Vykonajte autorizáciu vášho počítača alebo notebooku, aby mohol preberať elektronické knihy z obchodu s elektronickými knihami.
2. Vykonajte autorizáciu zariadenia, aby mohlo presúvať a čítať prevzaté elektronické knihy.
3. Elektronické knihy si prevezmite do počítača alebo notebooku vo formáte Adobe PDF alebo EPUB a presuňte ich do zariadenia..

3. Obsah presuňte do zariadenia pripojeného k počítaču alebo notebooku.

1. USB káblom pripojte zariadenie k počítaču alebo notebooku.
2. Vyberte obsah, ktorý chcete z počítača alebo notebooku presunúť.
3. Obsah presuňte z počítača alebo notebooku do zariadenia.
4. Počas presúvania neodpájajte USB kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo súborov.
5. Po kliknutí ľavým tlačidlom na ikonu  môžete zariadenie odpojiť od počítača alebo notebooku.

POZNÁMKA:


Obsah môžete presunúť aj na SD kartu vloženú v zariadení.

Komma igång

1 Paketet innehåller

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC-adapter |
| 3. USB-kabel | 4. Fodral |
| 5. Snabbstartsguide | 6. Garantikort |

2. Översikt

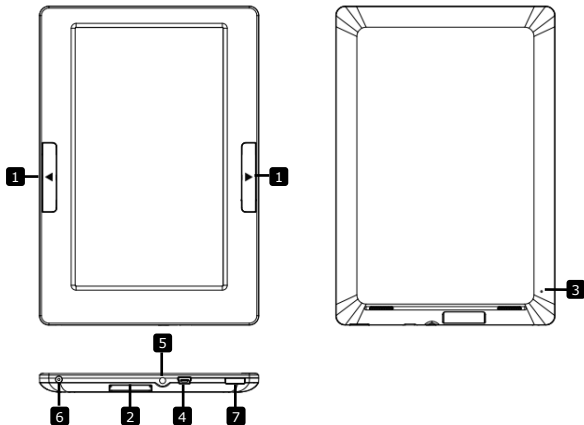

1 Hoppa till sida

Gå till föregående/nästa sida i eBook läsläge. Tryck ner och håll kvar knappen **Föregående sida** för att gå tillbaka till startsidan. Tryck ner och håll kvar **knappen Nästa sida** för att gå tillbaka till föregående sida.

2 SD-kortuttag

Sätt i ett SD-kort

3 Återställningsknapp

Återställ till fabriksinställningar

4 Mini USB-port

USB-anslutning

5 Hörlursuttag

Anslutning av hörlurar

6 DC-port

AC-adapteranslutning

7 På/av

Stäng av/sätt på e-bokläsare
Avaktivera/aktivera enheten

3. Laddning

- Sätt in AC-kontakten i DC-platsen på apparaten och anslut strömkabeln till eluttaget för laddning.
- Normalt tar det ca 5 timmar att ladda apparaten helt. Användning av enheten medan du laddar med nätadaptern kan förlänga tiden för full laddning.

4. På/Av

- Tryck ner och håll kvar **På/Av-knappen** för att sätta på/stänga av apparaten. Huvudmenyn på Startsidan (**Hem**) öppnas automatiskt efter startskärmen.
- Tryck på **På/Av-knappen** en gång för att gå till viloläge och tryck igen för att väcka enheten.
- Tryck ner och håll kvar **På/Av-knappen** och knacka sedan på **Av/Standby** för att stänga av apparaten och starta viloläget.

5. Sätt i ett minneskort

- E-bokläsaren stöder SD/SDHC-kort.
- Sätt in ett Micro SD-kort genom att placera kortet med kontakten mot enheten och kortetiketten mot baksidan av enheten.
- För att ta bort ett SD-kort, tryck försiktigt på kanten av kortet för att frigöra säkerhetsspärren och dra ut kortet ur kortplatsen.
- För att komma åt filerna på minneskortet väljer du **Explorer**-läge och knackar lätt på **SD-kortet**.

Startmeny



Väderprognos
(Wi-Fi-anslutning
krävs)

Om statusfältet

Fler applikationer
Knacka för att öppna applikationssidan.



Startskärm



Knacka och dra på fältet för att visa meddelandet.



Wi-Fi-anslutningsindikator



Batteristatusindikator



Aktuell tidsindikator



Tillbaka Tryck på denna för att återgå till föregående alternativ.



Meny. Knacka här för att öppna alternativ-menyn.

Pekskärm

Utför olika pekaktiviteter med ett finger eller en penna. Knacka lätt på skärmen och välj ett objekt.



I sidvisning, dra på skärmen för att vända sidor.




Knacka och dra på skärmen för att bläddra upp/ner.

Använda tangentbordet



- Knacka på **Caps Lock** och växla mellan stora bokstäver/små bokstäver
- Knacka på **Shift** och växla mellan inmatning av siffra/symbol/bokstav.
- Tryck på **Backsteg** för att radera ett tecken framför markören. Tryck på **Enter** för att bekräfta. Tryck på **Mellanslag** för att få ett tomrum.

Läsning av e-böcker

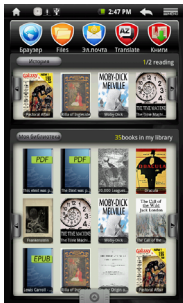

- Från **Historik/Mitt bibliotek**, knacka på  /  för att vända blad. Tryck på önskad bok för att öppna den.
- Knacka på **Historik/Mitt bibliotek** för att öppna listan över senast lästa böcker/boklistan.
- Knacka på **Titel/Författare/Storlek** för att välja önskad sorteringsmetod.

- När du läser en bok, dra på skärmen för att vända sidor.
- Du kan också trycka på **Hoppa till sidor**-knapparna för att bläddra.

OBS!

- E-bokläsaren stöder filformaten PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB.

Hur man skaffar e-böcker

1. Installera Adobe Digital Edition (ADE)

1. Ladda ner Adobe Digital Edition (ADE) online på webbsidan:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Installera Adobe Digital Edition (ADE) på din dator.
3. Om du inte har ett Adobe-ID, skapa ett genom följande skärminstruktioner.

2. Hämta e-böcker från en nätbokhandel och spara på din dator.

1. Godkänn att din dator laddar ner e-böcker från en e-bokhandel.
2. Auktorisera enheten för överföring och läsning av nedladdade e-böcker.
3. Ladda ner e-böcker i Adobe PDF eller EPUB-format till din dator och överför dem till e-bokläsaren.

3. Överför innehåll till enheten som är ansluten till din dator.

1. Anslut e-bokläsaren till datorn med USB-kabeln.
2. Välj det innehåll du vill överföra från din dator.
3. Dra innehålllet från datorn till e-bokläsaren.
4. Koppla inte loss USB-kabeln under laddningen. Det kan leda till att e-bokläsaren och filerna inte fungerar som de ska.
5. Vänsterklicka på  för att koppla ur e-bokläsaren och datorn på ett säkert sätt.

OBS!


Innehålllet kan även överföras till ett SD-kort på enheten.

Початок роботи

1. Комплект поставки

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Планшет Prestigio | 2. Адаптер перемінного струму |
| 3. USB-кабель | 4. Чохол |
| 5. Стислий посібник | 6. Гарантійний талон |

2. Огляд пристрою

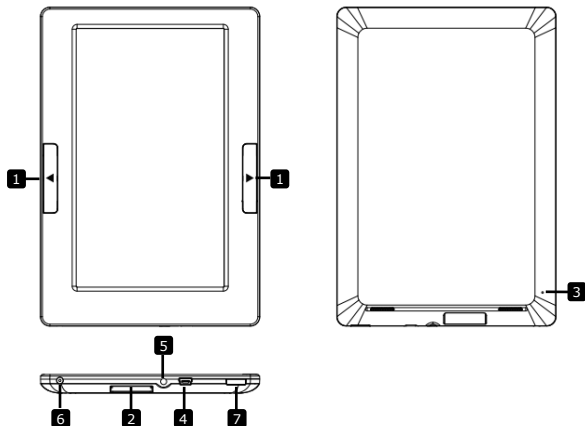

- | | | |
|----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Кнопки перегортання сторінок | Повернення до попередньої/наступної сторінки під час читання.
Натисніть і утримуйте Кнопку Назад , щоб повернутися на головний екран. Натисніть і утримуйте Кнопку Вперед , щоб повернутися до попередньої сторінки. |
| 2 | Роз'єм для SD-карт | Вставте SD-карту |
| 3 | Кнопка скидання | Відновлення заводських налаштувань |
| 4 | Порт Mini USB | USB-приєднання |
| 5 | Роз'єм для навушників | Приєднання навушників |
| 6 | Порт DC | Приєднання адаптера живлення |
| 7 | Кнопка ввімкнення | Ввімкнення/вимкнення пристрою; Переведення пристрою в сплячий режим. |

3. Заряджання

- Вставте роз'єм адаптера перемінного струму в порт DC на пристрої і приєднайте напруговий адаптер до джерела струму для заряджання.
- Пристрій повністю заряджається протягом 5 годин. У разі, якщо пристрій працює під час заряджання, тривалість заряджання може збільшитися.

4. Ввімкнення/Вимкнення

- Натисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення**, щоб ввімкнути пристрій. Після стартового екрану пристрій автоматично перейде до головного меню.
- Натисніть **Кнопку ввімкнення** один раз, щоб перейти в сплячий режим, і натисніть її знову, щоб активувати пристрій.
- Натисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення**, а потім натисніть **Вимкнути/Перевести в режим очікування**, щоб вимкнути пристрій або перевести його в сплячий режим.

5. Встановлення карти пам'яті

- Пристрій підтримує карти SD/SDHC.
- Щоб вставити карту Micro SD, розмістіть роз'єм карти у напрямку до пристрою, при цьому етикетка карти має бути повернута до задньої панелі пристрою.
- Щоб вийняти карту Micro SD, злегка натисніть на карту, щоб звільнити засувку і дістати карту з роз'єму.
- Щоб отримати доступ до файлів на карті пам'яті, оберіть режим **Explorer** і натисніть на **SD-карту**.

Головне меню



Прогноз погоди
(необхідне
з'єднання Wi-Fi)

Більше додатків

Натисніть, щоб вивести на екран всі
додатки.

Про рядок стану



Головне меню



Натисніть і утримуйте палець на панелі, щоб переглянути
повідомлення.



Індикатор приєднання Wi-Fi



Індикатор заряду батареї



Годинник



Назад. Натисніть, щоб повернутися до попередньої опції.



Меню. Натисніть, щоб перейти до меню опцій.

Сенсорний екран

Сенсорний екран реагує на натискання пальцем або електронним пером. Злегка натисніть на екран, щоб обрати об'єкт.



При перегляді сторінок швидко пройдіть пальцем по екрану, щоб перегорнути сторінку.




Натисніть і проведіть пальцем по екрану, щоб прокрутити сторінку вгору/вниз.

Використання клавіатури



- Натисніть на **Caps Lock**, щоб обрати регістр введення літер (верхній або нижній).
- Натисніть кнопку **Shift**, щоб переключитися між введенням цифр/символів/літер.
- Натисніть кнопку **Backspace**, щоб видалити знак перед курсором. Натисніть кнопку **Enter** для підтвердження. Натисніть кнопку **Пробіл**, щоб ввести пробіл.

Читання книг

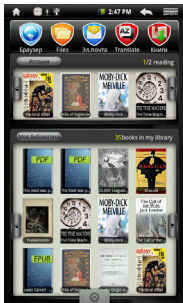

- В меню **Історія/Моя бібліотека** натисніть  /  для перегортання сторінок. Натисніть на бажану книгу, щоб відкрити її.
- Натисніть **Історія/ Моя бібліотека**, щоб перейти до списку останніх відкритих книг/списку книг.
- Натисніть на **Заголовок/Автор/Розмір**, щоб обрати метод сортування.

- При читанні книги швидко пройдіть пальцем по екрану, щоб перегорнути сторінку.
- Для перегортання сторінок Ви також можете скористатися **кнопками перегортання сторінок**.

Увага:

- Пристрій підтримує файли форматів PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB.

Як отримати електронну книгу

- **Встановлення Adobe Digital Edition (ADE)**

1. Завантажте ПЗ Adobe Digital Edition (ADE) онлайн на сайті:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Встановіть Adobe Digital Edition (ADE) на Ваш ПК/ноутбук.
3. Якщо Ви не зареєстровані на веб-сайті Adobe, Ви можете зробити це онлайн, виконавши інструкції на сайті.

- **Завантаження електронних книг з онлайн-бібліотеки на Ваш ПК/ноутбук.**

1. Для завантаження книг в електронному магазині необхідна авторизація.
2. Також необхідно авторизувати пристрій для перенесення і читання завантажених книг.
3. Завантажте електронні книги в форматі Adobe PDF або EPUB на Ваш ПК/ноутбук і перепишіть їх на пристрій.

- **Переміщення контенту на пристрій з ПК/ноутбука.**

1. Приєднайте пристрій до ПК/ноутбуку за допомогою USB-кабелю.
2. Оберіть бажаний контент на ПК/ноутбуці.
3. Перемістіть контент з ПК/ноутбуку на пристрій.
4. Під час завантаження не від'єднуйте USB кабель. Це може призвести до помилок у файлах і роботі пристрою.
5. Натисніть лівою кнопкою по значку , щоб безпечно від'єднати пристрій від ПК/ноутбука.

УВАГА:


Контент також можна переносити на карту SD пристрою.

Başlangıç

1. Kutu İçeriği

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Prestigio Tablet PC | 2. Şarj Aleti |
| 3. USB Kablosu | 4. Taşıma Kılıfı |
| 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu | 6. Garanti Belgesi |

2. Cihaz Görünümü

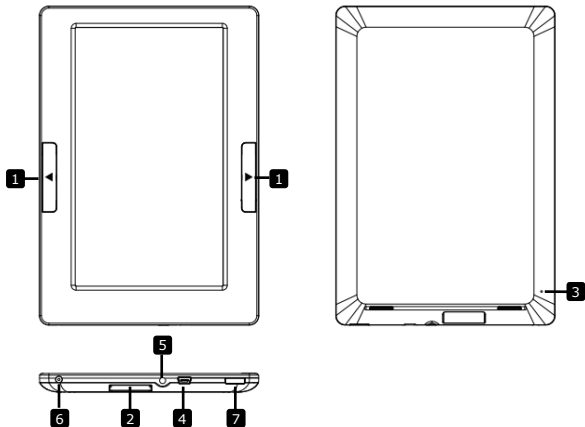



- | | | |
|----------|-----------------------------|--|
| 1 | Sayfa Atlama Tuşları | e-Kitap okuma modunda sayfalar arasında ileri/geri geçişi sağlar
AnaSayfaya dönmek için Geri tuşuna basılı tutunuz. Son işleminize dönmek için ileri tuşuna basılı tutunuz. |
| 2 | SD Kart Yuvası | SD Kart takınız |
| 3 | Sıfırlama Tuşu | Cihazı Fabrika ayarlarına sıfırlar |
| 4 | Mini USB Girişi | USB bağlantısı için |
| 5 | Kulaklık Girişi | Kulaklık takınız (müzik video için) |
| 6 | Adaptör Girişi | Şarj etmek için adaptor takınız |
| 7 | Güç Düğmesi | Cihazı aç/kapat ; beklet/kullan. |

3. Şarj etmek

- Adaptörü cihaza takınız ve bir prize bağlayınız.
- Normalde 5 saatte tam dolum gerçekleşecektir. Şarj esnasında cihazın kullanımı bu süreyi uzatır.


4. Gücü Aç/Kapat

- Cihazı açmak için Güç tuşuna basılı tutunuz. Cihaz açılır açılmaz size AnaSayfa'ya yönlendirecektir.
- Uyku moduna geçirmek için Güç tuşuna bir kez basınız. Kullanmak için tekrar basınız.
- Cihazı kapatmak için Güç tuşuna basılı tutunuz ve ekranda çıkacak olan Kapat/Beklemeye al Seçeneklerinden birini seçiniz.

5. Hafıza Kartını Takmak

- Cihaz SD ve SDHC kartları destekler.
- Micro SD kart takmak için kartın bağlantı uçları cihazın ön yüzüne yazılı kısmı arka yüzüne gelecek şekilde yuvanın içine doğru itiniz.
- SD kartı çıkarmak için kartın arka ucuna nazikçe bastırın, kart kilidi devre dışı kalacak ve kartınızı dışarı doğru serbest bırakacaktır.
- Kartınızdaki bilgilere ulaşmak için Dosya Tarayıcı modunu açıp SD kartınızı seçiniz.

Ana Sayfa

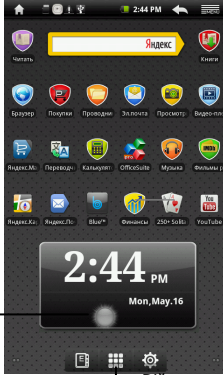

Hava Durumu
(Kablosuz Bağlantı
gerekmektedir)

Diğer uygulamalar
Uygulamalar sayfasına geçmek için
basınız.

Durum Çubuğu ile ilgili



Ana Sayfa



İletiyi görmek için dokunup sürükleyiniz.



Kablosuz Ağ göstergesi



Pil durumu göstergesi



Saat



Geri. Önceki ekrana dönmek için basınız.




Menü. Seçenekler menüsünü görmek için basınız.

Dokunmatik Ekran

Parmağınız ya da bir stylus kalem ile çeşitli komutlar gerçekleştirebilirsiniz. Öğeyi seçmek için bir kez dokunur.



Sayfa görünümünde atlamak için sayfayı sağa sola doğru itiniz.



Yukarı/aşağı kaydırmak için sayfayı tutup dilediğiniz yöne doğru çekiniz.

Klavyeyi Kullanmak



- Büyük/Küçük harfler arasında geçiş yapmak için Büyük Harf tuşuna basınız.
- Sayı/Sembol/Harf giriş yöntemleri arasında geçiş yapmak için Üst karakter tuşuna basınız.
- İmleçten hemen önceki karakteri silmek için geri tuşuna basınız. Boşluk bırakmak için Boşluk tuşuna; Girdiyi onaylamak için Giriş tuşuna basınız.

e-Kitap Okumak



- Geçmiş ya da kitaplık içinden  ile sayfaları değiştirerek dilediğiniz kitabı seçmek için üstüne basınız.
- Geçmiş ya da Kitaplık tuşlarına basarak son okunan ya da tüm kitapların bir listesi görülebilir.
- Sıralama Biçimini değiştirmek için Başlık/Yazar/Boyut seçeneklerinden birine basınız.
- Kitap okuma esnasında parmağınızı sayfada gezdirerek sayfa değiştirebilirsiniz.
- Sayfa Atlama tuşlarıyla da sayfalar değiştirilebilir.

NOT:

- Cihaz PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB dosya biçimlerini destekler.

e-Kitap Nasıl Alınır

1. Adobe Digital Edition (ADE) Yükleme

1. Adobe Digital Edition (ADE) yüklemek için lütfen <http://www.adobe.com/products/digitaleditions> sitesini ziyaret ediniz.
2. Adobe Digital Edition (ADE) Bilgisayarınıza yükleyin.
3. Eğer bir Adobe ID'niz yok ise ekrandaki talimatları izleyerek bir tane oluşturun.

2. Çevrimiçi Mağazalardan Bilgisayarınıza e-Kitap Yükleme

1. Bilgisayarınızı mağazadan indirilecek kitaplar için yetkilendirin (Mağaza kullanıcı hesabı açmak gibi).
2. Cihazınızı indirilen kitapları okumak için yetkilendirin.
3. İndirilen kitaplar Adobe PDF or EPUB dosya biçiminde olacaktır. Dosyalarınızı cihazınıza aktarın.

3. Bilgisayardan cihazınıza içerik aktarımı.

1. USB kablosu aracılığıyla cihazınızı ve bilgisayarınızı bağlayın.
2. Aktarılabilecek içeriği bilgisayarınızdan seçin.
3. Seçilen öğeleri cihazınızın içine sürükleyin ve bırakın.
4. Lütfen yükleme esnasında USB bağlantısını kesmeyin. Cihazınızda ve dosyalarda sorunlar yaratabilir.
5.  simgesine sol tuşla basarak açılan pencereden cihazınızı güvenli olarak kaldırın.

NOT:

İçerikler cihaza takılı olan SD kartın hafızasına da aktarılabilir.

Teknik Özellikler

İşlemci	RockChip 2818
İşletim Sistemi	Android™ 2.1 "Eclair"
Ekran	8.4" TFT LCD, 800X600 piksel, resistif dokunmatik ekran
Dahili Hafıza	4GB (256MB uygulamalar için, 1.2GB system kullanımı)
Hafıza Kartı	SD ckrd: 1GB, 2GB, 4GB (SDHC), 8GB (SDHC)
Kablosuz Ağ	Wi-Fi
Ses Dosya Türleri	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG
Video Dosya Türleri	AVI, RM/RMVB, FLV, MKV, MOV, 3GP,MP4
Resim Türleri	JPEG, BMP, GIF(static), PNG
e-Kitap Biçimleri	PDF/EPUB Adobe DRM,TXT,HTML,FB2,PDB
Pil	Lithium Polymer pil
Ebatlar	212.8x161.4x11 (mm)
Ağırlık	490g