


Mere predostrožnosti

- Nemojte dozvoliti da uređaj padne sa visine ili ga izlagati udaru.
- Nemojte koristiti uređaj pri ekstremno toplim ili hladnim uslovima, ili posebno prašnjavim i vlažnim uslovima. Nemojte uređaj izlagati direktnim sunčevim zracima
- Izbegavajte upotrebu uređaja u prisustvu snažnog magnetnog polja
- Držite uređaj dalje od vode i drugih tečnosti. U slučaju da voda ili druga tečnost prodru u uređaj, isključite uređaj odmah i obrišite uređaj.
- Nemojte koristiti hemikalije za čišćenje uređaja kako biste izbegli pojavu korozije. Uređaj čistite suvom krpom
- Nismo odgovorni za oštećenja, gubitak podataka usled kvara, pogrešne upotrebe, modifikovanja uređaja ili zamene baterije.
- Nemojte pokušavati da rasklapate, popravljate ili modifikujete uređaj. Ovo će poništiti garanciju.
- Ukoliko ne planirate upotrebu uređaja duži vremenski period, punitre bateriju bar jedanput mesečno kako biste je sačuvali
- Punitre bateriju ukoliko:
 - a) Ikona baterije pokazuje da je prazna.
 - b) Uređaj se automatski gasi nakon restartovanja.
 - c) Nema odgovora kada pritisnete taster dok je uređaj otključan i baterija puna.
- Kada se vrši formatiranje uređaja ili prenos fajlova, nemojte prekidati konekciju. U suprotnom, može doći do gubitka podataka.
- Kada se uređaj koristi kao eksterni disk, koristite uređaj u skladu sa uputstvom.
- U suprotnom, može doći do trajnog gubitka podataka.
- Koristite i instalirajte podatke upotrebom dodataka/opreme koja je priložena uz uređaj i u skladu sa instrukcijama proizvođača.
- Pogledajte informacije sa donje strane uređaja o električnim i bezbednosnim merama pre instalacije podataka ili upotrebe uređaja
- Da biste izbegli rizik od električnog udara ili požara, nemojte uređaj izlagati vlazi ili kiši. Takođe, uređaj nije otporan na pad ili prolivanje vode. Nikada nemojte postavljati objekte napunjene vodom na uređaj
- Postoji mogućnost eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije
- Bateriju zamenite samo sa istim ili ekvivalentnim tipom.
- Baterija (baterije ili pakovanje baterije) se ne sme izlagati

intenzivnom zagrevanju poput sunčevih zraka, vatre i slično.

- Pratite odgovarajuću procedure za odlaganje baterija.
- Ukoliko je adapter napajanja isključen sa uređaja, uređaj će ostati operativan sve dok postoji dovoljno napajanja od strane baterije.
- Adapter napajanja spada u CLASS II aparate sa dvostrukom izolacijom i nije potrebno eksterno uzemljenje.
- Objašnjenje bezbednosnih simbola :

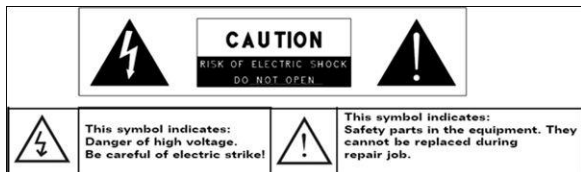

- Strelica unutar jednakokraničnog trougla upozorava korisnika o prisustvu neizolovanog "opasnog napona" unutar proizvoda koji može biti dovoljne jačine da izazova električni udar.
 - Kako biste umanjili rizik od električnog udara, nemojte uklanjati poklopac (ili poklopac sa zadnje strane) jer tu ne postoje delovi koje može korisnik servisirati. Obratite se servisu za stručnu pomoć
 - Uzvičnik unutar jednakokraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo važnih operativnih instrukcija u literature koja prati uređaj
- Ovaj uređaj ne treba odlagati sa drugim smećem iz domaćinstva u okviru EU. Kako bi se sprečile moguće štetne posledice na orkuženje i ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, izvršite odgovarajuću reciklažu kako bi se omogućilo ponovno korišćenje materijalnih resursa. Za odlaganje korišćenih uređaja, koristite sisteme za sakupljanje dostupan u vašoj okolini ili kontaktirajte maloprodajni objekat gde je uređaj kupljen kako bi izvršili adekvatno odlaganje u skladu sa očuvanjem životne sredine.
 - Nemojte ostavljati uređaj u zatvorenom prostoru gde nema dovoljno ventilacije. Ventilaciju ne bi trebalo ometati pokrivanjem ventilacionih otvora sa predmetima kao što su novine, krpe, zavese itd.
 - Nemojte ostavljati predmete sa otvorenim plamenom na uređaju

poput sveća

- Koristite uređaj u umerenim klimatskim uslovima.



Mere predostrožnosti tokom slušanja

- Nemojte preko slušalica puštati jak zvuk. Stručnjaci savetuju da dugotrajna upotreba nije preporučljiva
- Intenzivna jačina zvuka preko slušalica može da dovede do gubitka sluha
- Ukoliko čujete zujanje u ušima, umanjite jačinu ili prekinite sa upotrebom
- Nemojte koristiti slušalice kada upravljate motornom vozilom. Može doći do saobraćajne nezgode i protivno je zakonu u mnogim zemljama
- Koristite sa velikim oprezom ili privremeno prekinite sa upotrebom u potencijalno opasnim situacijama koje mogu nastati usled ometenog sluha
- Čak i u slučaju da posedujete slušalice namenjene upotrebi na otvorenom, koje vam dozvoljavaju da čujete zvuk u okruženju, nemojte pojačavati zvuk toliko da ne možete čuti zvuke iz okruženja
- Zvuk može da prevari. Tokom vremena komforan nivo se prilagođava višem nivou zvuka. Tako da normalan zvuk može zapravo biti glasan i štetan za sluh. Zaštitite podešavanjama jačine zvuka na bezbednom nivou pre nego što se sluh prilagodi.
- Da uspostavite bezbedan nivo:
 - a. Postavite kontrole jačine zvuka na niži nivo
 - b. Lagano pojačavajte zvuk do komforanog nivoa bez izobličenja. Kada podesite nivo, ostavite ga tako.


Sadržaj

Mere predostrožnosti	1
Mere predostrožnosti tokom slušanja	3
1. Sadržaj pakovanja	5
2. Prikaz uređaja	5
3. Punjenje	6
4. Uključivanje i isključivanje	6
5. Postavljanje memorijske kartice	7
6. Kalibracija	7
Početni ekran	8
7. Početna stranica	8
8. Prestigio početna stranica	9
9. Podešavanje početnog ekrana	10
10. Pop-up meni	11
Dodirnite Ekran	13
eBook Reader	14
11. On-ekran Google bar za pretragu	16
12. Podešavanja tastature	19
13. Memorijske kartice i smeštaj	20
Konekcija na internet	22
14. WiFi konekcija	22
15. Pretraga interneta	22
16. Upotreba web linkova i istorije	24
17. Bookmarks	25
Podešavanja	26
18. Zvuk i Display podešavanja	26
19. Jezička podešavanja	27
Aplikacije	28
20. Transfer sadržaja sa računara	28
21. Upotreba aplikacija	28
22. Korišćenje aplikacija	29
23. Preuzimanje i instalacija aplikacija	30
24. Deinstalacija aplikacija	32
25. Preuzimanje sadržaja sa AppsLib	33
26. Email	34
Tehnička specifikacija	35
Odricanje od odgovornosti	35

1. Sadržaj pakovanja

1. Prestigio MultiPad
2. AC adapter
3. Slušalice
4. USB kabl
5. Brze instrukcije
6. Futrola za prenos
7. Garantni list

2. Prikaz uređaja

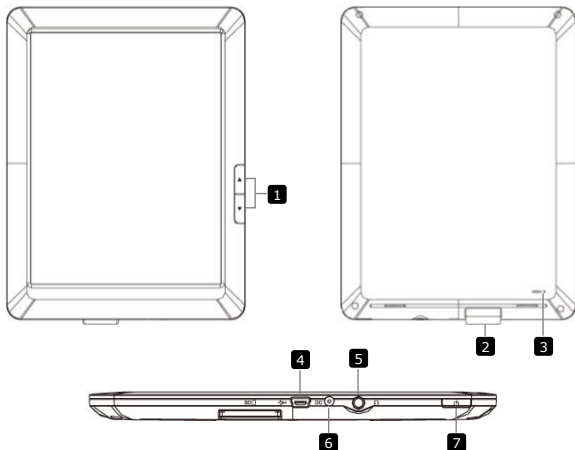

1 Stranicu Jump tasteri

Prelazak na prethodnu-sledeću stranicu pri eBook Reading modu

Pritisnite i zadržite **Previous Page Taster** za povratak na **Home** stranicu. Pritisnite i zadržite **Next Page Taster** za povratak na prethodnu stranicu.

2 SD Card Slot

Postavljanje SD kartica

3 Reset Taster

Vraćanje uređaja na fabrička podešavanja


4	Mini USB Port	USB konekcija	
5	Earphone Jack	Earphones konekcija	
6	DC Port	AC adapter konekcija	
7	Power Taster	Uključivanje/isključivanje uređaja; Obustavlja/aktivira uređaj.	

3. Punjenje

- Postavite AC konektor na DC port uređaja i povežite adapter napajanja sa utičnicom na zidu radi punjenja.
- Obično je potrebno približno 3 sata da se uređaj u potpunosti napuni. Upotreba uređaja tokom punjenja sa AC adapterom može produžiti potrebno vreme za punjenje.

4. Uključivanje/isključivanje uređaja

- Pritisnite i zadržite **Power Taster** da uključite uređaj. Automatski će ući na **Lock** ekran nakon početnog ekrana:

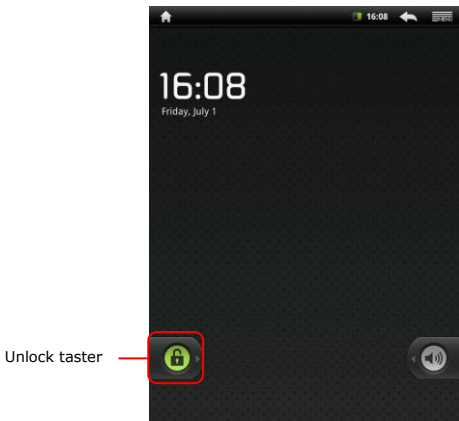

Da otključate uređaj dodirnite i prevucite horizontalno **Unlock** taster.

- Pritisnite **Power Taster** jedanput za ulazak u sleep mod i pritisnite ponovo da probudite uređaj. Uređaj će automatski ući u **Lock** ekran.

Da ga otključate dodirnite i prevucite horizontalno **Unlock** taster.

- Pritisnite i zadržite **Power Taster**, a zatim dodirnite **Power off/Standby** da uključite uređaj ili za ulazak u sleep mod.

5. Postavljanje memorijske kartice

- Uređaj podržava SD/SDHC kartice.
- Da postavite SD karticu, konektor kartice usmerite u pravcu uređaja, a karticu sa stranom sa nalepnicom usmerite u pravcu zadnje strane uređaja.
- Da uklonite karticu lagano pritisnite ivicu kartice da je oslovodite bezbedno i izvucite karticu iz otvora
- Da pristupite fajlovima na memorijskoj kartici, izaberite **Explorer** mod i dodirnite **SD karticu**.

6. Kalibracija

- Kada uređaj koristite prvi put (ili nakon brisanja svih ličnih podataka) uređaj će automatski izvršiti G-sensor kalibraciju.
- Pri kalibraciji postavite uređaj na ravnu, horizontalnu površinu i partite instrukcije na ekranu. Ukoliko ovo ne učinite možete primetiti defijacije slike na ekranu uređaja. Preporučuje se da kalibraciju izvršite ponovo tako što ćete dodirnuti **Settings > Dodirnite panel calibration**.
- Nakon uspešne kalibracije ekrana uređaj će prikazati početni ekran.


Početni ekran

7. Oznake na početnom ekranu

- Vaš uređaj ima ekran osetljiv na dodir. Koristi se na način da vrhom prsta dodirujete površinu ekrana.

Statusna

linija

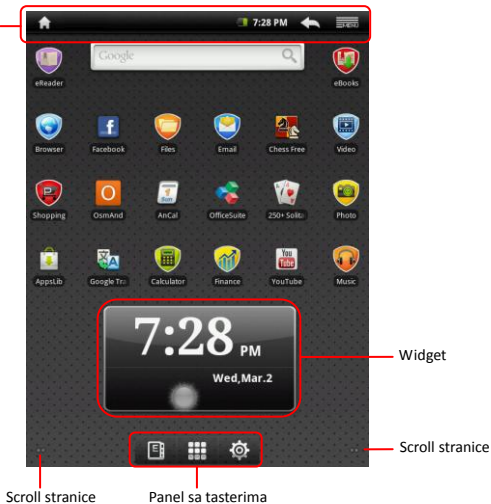

Scroll stranice

Panel sa tasterima

Statusna linija

Statusna linija prikazuje osnovne tastere, vreme, stanje baterije, alarm WiFi konekciju kao i tastere za povratak i meni.

Vreme i WiFi oblast

Prikazuje trenutno vreme i symbol alarma kada je **Alarm** aktiviran.



Konekcija na WiFi mrežu.

Stanje baterije

Prikazuje stanje baterije ili process punjenja.



Baterija je puna



Baterija je dostigla nivo kada je potrebno punjenje



Baterija je prazna i mora se odmah napuniti



Baterija je kritično prazna i mora se odmah napuniti



Baterija se puni

Return taster



Povratak na prethodni ekran.

Meni taster



Prikaz trenutnih opcija.

Home Taster



Dodirnite home taster  za povratak na home ekran. Dodirnite i zadržite home taster



za prikaz nedavno otvorenih stavki.

Taster panel

Fioka za aplikacije



Otvora listu svih aplikacija, foldera i prečica na uređaju

eBook Reader prečica



Otvora eBook reader aplikaciju.

Podešavanja



Otvora opcije podešavanja

Widget

Home ekran vremenske prognoze, koji vam obezbeđuje informacije o vremenu na selektovanoj lokaciji.

Widget prikazuje oblačnost i lokalno vreme i datum u selektovanom gradu.

Dodirnite widget da ga konfigurirate. Konfiguracioni ekran će se pojaviti, i dozvoliti vam izbor lokacije i jedinice mere za temperature.

- Da izmenite grad na widget-u, dodirnite **Search City** i unesite naziv grada. Kako kucate uređaj će sugerisati najverovatnije nazive gradova. Izaberite željeni grad i dodirnite **Add**.

Napomena:

Da biste koristili vremensku prognozu potrebno je da vaš uređaj bude konektovan na WiFi. Za instrukcije o uspostavljanju WiFi konekcije pogledajte poglavlje **12. Konekcija na WIFI**.

8. Prestigio home ekran

- Prestigio home ekran dozvoljava njegovo podešavanje u skladu sa željama korisnika.
- Prestigio home ekran se sastoji od pet individualnih ekrana. Svakom prostoru odgovara fizički prikazana granica i može biti podešen da ima sopstvene prečice i widgets. Možete vršiti pomeranje oko ekrana na dva načina:
 1. Pomerite Home ekran horizontalno dok ne bude prikazan željeni prostor.
 2. Dodirnite tačke u desnom i levom delu ekrana da pomerite

željeni prostor sa ekrana.

Kompletan prostor sa strane ekrana može biti upotrebljen za instaliranje aplikacija, widget i prečica..

- Prečice home ekrana su direktne prečice (dodirom ćete biti usmereni direktno na aplikacije). Možete dodati ili uklanjati bilo koju aplikaciju.
- Za optimalno iskustvo pri gledanju, orijentacija ekrana se menja automatski na portrait ili landscape u zavisnosti od toga kako držite uređaj.
- Preuzete aplikacije možda neće podržavati automatsku orijentaciju ekrana na portrait ili landscape.
- Da modifikujete direktno ponašanje, otvorite podešavanja orijentacije dodirom



→ **Settings** → **Sound & display** → **Orientation**.

9. Podešavanje home ekrana

Da dodate stavku na home ekran:



- Dodirnite  taster, izaberite željenu stavku, dodirnite i zadržite dok se ne pojavi home ekran. Izaberite željenu prečicu na home ekranu (ili željenu lokaciju sa strane ekrana), i otpustite stavku, ili



dodirnite , zatim **Add**, i izaberite stavku koju želite da dodate na listu.

Da izmenite wallpapers:



- Dodirnite , zatim **Wallpapers**, i izaberite wallpaper koji želite da dodate na listu; ili



- dodirnite , i zatim **Add**, i izaberite wallpaper koji želite da

dodate sa liste.

Da pomerite stavku:

- Dodirnite i zadržite stavku koju želite da pomerite sve dok se ne uveliča i postane pokretna.
- Prstom ostanite u kontaktu sa stavkom na ekranu, prevucite stavku na drugu lokaciju ekrana.
- Pustite stavku na željenu lokaciju

Da uklonite stavku:

- Dodirnite i zadržite stavku kao što je widget, prečica ili folder koji želite da pomerite, dok se ne uveliča i postane pokretna.
- Prevucite stavku iznad ikone za brisanje  kada stavka postane crvena pustite je.

10. Pop-up meni

Dodirnite meni taster  da otvorite ili zatvorite pop-up meni koji prikazuje dostupne opcije za trenutnu aplikaciju, ili akcije koje možete izvršiti na otvorenom ekranu.

Da selektujete opciju ili stavku u pop-up meniju:

- Dodirnite Meni taster  da otvorite pop-up meni.
- Dodirnite željenu stavku u pop-up meniju.
- Ukoliko meni ima scroll bar sa desne strane, možete oketati meni dok ne pronađete željenu stavku.

Dodirnite Meni taster  ponovo da zatvorite pop-up meni.

Touch Ekran

Izvršenje različitih opcija dodirom prsta ili stylus-a. Inteznizvno dodirnite ekran da selektujete stavku.



Na određenoj stranici, prevucite preko ekrana prstom da okrenete stranicu.

Napomena: Radi vaše udobnosti preporučuje se upotreba stylus-a ili plastične olovke za opcije dodirom. Kada vršite scrolling up/down držite prst ili stylus na ekranu.




Dodirnite i povucite po ekranu da izvršite scroll up/down.

eBook Reader



Da otvorite eBook Reader dodirnite  u okviru taster panela. Sledeći ekran će se pojaviti



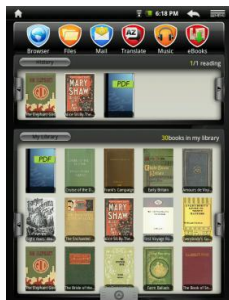

- Iz **History/My Library**, dodirnite  /  za okretanje stranica.
Dodirnite željenu knjigu kako biste je otvorili.
- Dodirnite **History/My Library** za ulazak u listu pročitanih knjiga.
- Dodirnite **Title/Author/Size** da selektujete željeni način sortiranja.

- Kada čitate knjigu, prevucite ekran da okrenete stranicu.
- Možete i pritisnuti **Stranicu Jump** **Tastere** za okretanje stranica.

NAPOMENA:

- Uređaj podržava PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML, PDB formate.

11. On-ekran Google search bar




- Možete pristupiti Google Search alatima direktno sa home ekrana ukoliko dodirnete na Google search bar.

Napomena:

Uverite se da je uređaj povezan na internet.

Tastatura i ubacivanje teksta:

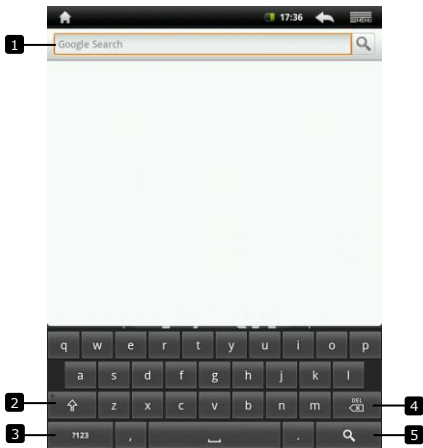


- 1** ● Dodirnite da ukucate slovo u polje gde se pojavi kursor.
● U skladu sa otkucanim slovima, tastatura prikazuje sugerisane reči, one najverovatnije biće obeležene bojom.
● Možete dodirnuti sugerisanu reč za ulazak u polje sa tekstem.
- 2** ● Dodirnite jedanput za prikaz tastature sa velikim slovima
● Dodirnite dva puta da omogućite Caps Lock mod
● Dodirnite da promenite na mala slova.
- 3** ● Dodirnite za prikaz numeričke tastature, oznaka, simbola
● Dodirnite za povratak na alfabetsku tastaturu.
- 4** ● Dodirnite da obrišete otkucani karakter, simpol ili space.
● Dodirnite i zadržite za brzo brisanje otkucanog teksta.
- 5** ● Dodirnite za pretragu unite reči.

Ukoliko je potrebno da otkucate naglašeno slovo, dodirnite slovo i zadržite ga, dok se ne pojave akcentovana slova.

Izmena teksta:

Nakon unos ateksta dodirnite i zadržite da se pojavi sledeće:

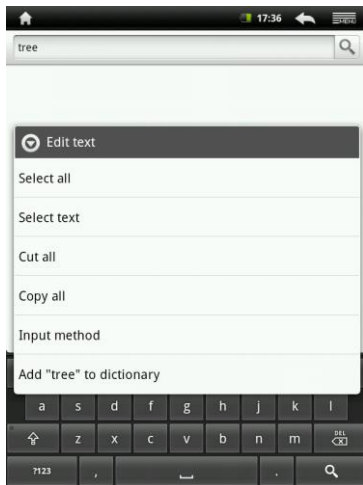

Možete selektovati delove teksta ili kompletan tekst, seći, kopirati i premeštati, menjati način unosa ili dodati otkucan tekst u rečnik.

12. Podešavanja tastature

- Dodirnite Meni taster  → **Settings** → **Language & keyboard** → **Android keyboard**.
- Da omogućite podešavanja dodirnite da biste selektovali kvadratić  ; da onemogućite dodirnite opcije da obrišete oznaku iz kvadratića  .

Sledeća podešavanja tastature su vam na raspolaganju:

Zvuk pritiska na taster	Uređaj emituje zvuk beep kada dodirnete taster. NAPOMENA: Da aktivirate ovu opciju potrebno je da selektujete Settings → Sound & display → Audible selection .
Auto-kapitalizacija	Prvo slovo reči u novoj rečenici biće veliko
Jezik za unos	Izmena jezika za unos
Brza rešenja	Obeležavanje i korekcija pravopisnih grešaka i slovnihi grešaka
Prikaz sugestija	Prikazuje sugerisane reči kako kucate Ukoliko je mod dostupan, dodirnite spacebar ili taster interpunkcije da se izvrši automatski unos obeležene sugerisane reči
Auto-complete	

Kreiranje ličnog rečnika:

Tastatur akoristi osnovni rečnik za prikaz sugerisanih reči koje kucate. Možete kreirati lični rečnik da dodate reči koje se ne nalaze u osnovnom rečniku. Tastatura će koristiti reči koje su dodate u vaš lični rečnik kako bi dala sugerisane reči.

Da dodate reč u rečnik:

- Dodirnite Meni taster  → **Settings** → **Language &**

keyboard→User dictionary.

- Dodirnite Meni taster  → **Add**.
- Ukucajte željenu reč u **Add to dictionary** tekst polje.
- Dodirnite **OK**.

Da izmenite reč u rečniku:

- Dodirnite Meni taster  → **Settings** → **Language & keyboard** → **Rečnik korisnika**
- Dodirnite željenu reč.
- Dodirnite **Edit**.
- Izmenite željenu reč u **Edit word** polju za tekst.
- Dodirnite **OK**.

Da obrišete reč iz rečnika:

- Dodirnite Meni taster  → **Settings** → **Language & keyboard** → **User dictionary**.
- Dodirnite željenu reč.
- Dodirnite **Delete**.

13. Memorijska kartica i smeštaj

Da proverite smeštajni prostor:

Dodirnite Meni taster  → **Settings** → **SD-card & device storage**.

Ekran će prikazati ukupan i raspoloživi prostor uređaja i memorijske SD kartice.

Da obrišete neželjene aplikacije i podatke radi oslobađanja prostora:

- Dodirnite Meni taster  → **Settings** → **Applications** → **Manage applications**.

- Iz **Manage applications** liste, dodirnite aplikaciju i izaberite cache ili podatke koje želite da obrišete.
- U okviru Application info ekrana, dodirnite **Clear cache** u okviru **Cache** da obrišete neželjeni cache.

To format the SD card:

- Dodirnite Meni taster  → **Settings** → **SD-card & device storage**.
- Dodirnite **Unmount SD card** da omogućite **Format SD card** opcije.

OPREZ:

Formatiranje SD kartice briše sve podatke kao i preuzete aplikacije sačuvane na njoj. Osigurajte back up podataka koji su vam potrebni pre nego što izvršite formatiranje SD kartice.

- Dodirnite **Format SD card** → **Format SD card**.

Da obrišete sve podatke sa uređaja:

Sledeći koraci će obrisati sve podatke sa uređaja uključujući preuzete aplikacije. Osigurajte back up svih željenih podataka pre nego što nastavite. Trenutni softver sistema i prateće aplikacije, kao i fajlovi sačuvani na SD kartici neće biti obuhvaćeni .

- Dodirnite Meni taster  → **Settings** → **Privacy** → **Factory data reset**.
- Dodirnite **OK** nakon što pročitate upozorenja.

Konekcija na Internet

14. Konekcija na WiFi

- Dodirnite Meni taster  → **Settings** → **Wireless & networks**.
- Ukoliko je WiFi isključen, dodirnite Wi-Fi liniju da je uključite. Zatim selektujte **Wi-Fi settings**.
- Uređaj će skenirati dostupne WiFi mreže i prikazati ih u donjem delu ekrana
- Dodirnite mrežu na koju želite da se konektujete. Dodirnite unutar polja za unos lozine za wireless konekciju kako bi se pojavila virtuelna tastatura. Unesite neophodne mrežne informacije, dodirnite **Done**, a zatim dodirnite **Connect**.

Uređaj će pokušati da uspostavi konekciju sa WiFi access point sa parametrima koje ste uneli.

15. Pretraga interneta

- Izaberite **Browser**.

Da koristite browser controls bar:



- 1 Dodirnite polje za unos internet stranice i ukucajte željenu adresu
- 2 Dodirnite da pogledate bookmarks, najposećenijih stranica, istorije pretrage.

Navigacija na internet stranici

Pomerite prst horizontalno ili vertikalno na ekranu kako biste videli željene oblasti internet stranice

Zoom in/out a web stranicu

Pomerite prste odvojeno na ekranu za zoom in. Približite dva prsta na ekranu za zoom out.

Da pogledate sledeću ili prethodnu stranicu:

Dodirnite  da pogledate prethodnu stranicu.

Idite na  zatim dodirnite **Forward** da pogledate sledeću stranicu.

Da otvorite novi prozor:

Dodirnite  → **New window**. Novi prozor za pretragu se otvara i vodi vas na home stranicu.

Izmena prozora pretraživača:

Možete otvoriti više prozora za pretragu i jednostavno ih zameniti drugom stranicom.

- U prozoru pretraživača, dodirnite  → **Windows**.
- Dodirnite internet adresu željene stranice. Prozor će otvoriti željenu stranicu na celom ekranu.

Da pronađete tekst unutar internet stranice:

- Kada gledate web stranicu, dodirnite  → **Find on stranicu**.
- Ukucajte traženu stavku u liniju za pretragu.
- Dodirnite levu ili desnu stranicu za odlazak na prethodnu ili sledeću stavku.

Da kopirate tekst internet stranice:

Možete kopirati i nalepiti tekst sa web stranice u e-mail ili tekst.

- Pronađite željeni tekst i dodirnite  → **Select text**.
- Postavite prst na početak teksta koji želite da kopirate i prevucite do kraja teksta koji želite da kopirate. Kopiran tekst biće obeležen roze bojom.
- Sklonite prst sa ekrana
- Da nalepите tekst u mail ili drugi tekst, dodirnite i zadržite polje za tekst u poruci ili e-mailu i dodirnite **Paste** u okviru pop menija.

16. Upotreba web linkova i istorije

Da se selektujete link na internet stranici:

- Pređite na link koji želite na internet stranici. Link će biti uokviren narandžastom bojom kada ga dodirnete.
- Dodirnite link da otvorite internet stranicu.
- Dodirnite i zadržite link da otvorite pop-up meni koji će vam dozvoliti da otvorite bookmark, sačuvate ili kopirate ga clipboard.

Da proverite istoriju posetitećivanih stranica:

- U okviru ekrana za pretragu, dodirnite  ili dodirnite 

→Bookmarks.

- Dodirnite History tab.
- Dodirnite internet adresu da otvorite internet stranicu

Napomena:

Da proverite stranice koje ste najčešće posećivali, dodirnite **Most visited** tab.

Dozvolite preuzimanje internet aplikacija:

Aplikacije preuzete sa internet mogu biti štetne. Da zaštitite uređaj i lične podatke, preuzmite aplikacije samo iz pouzdanih izvora kao što je AppLib.

Da preuzmete aplikacije izvršite sledeće operacije.

- Dodirnite  → **Settings** → **Applications**.
- Dodirnite **Unknown sources** da selektujete i obeležite
- Kada se **Attention** dialog box otvori, dodirnite **OK**.

Instalacija aplikacija:

- U ekranu za pretragu, dodirnite aplikacije koje želite da preuzmete.
- Ekran sa detaljima o aplikacijama će se pojaviti.
- Da instalirate aplikaciju izaberite ili **Install** ukoliko je stavka besplatna ili **Buy** ukoliko zahteva kupovinu.

17. Bookmarks

Da dodate na bookmark internet stranicu:

- Selektujte  internet stranicu koju želite da dodate u u bookmark.
- Dodirnite  ili dodirnite  → **Bookmarks**. Bookmarks prozor će se otvoriti.



- U okviru **Bookmarks** taba, dodirnite .
- Unesite bookmark naziv ili izmenite internet adresu ukoliko je potrebno.
- Dodirnite **OK** da sačuvate internet stranicu kao bookmark.

Da otvorite bookmark:

- Dodirnite  ili dodirnite  → **Bookmarks**. Bookmarks prozor će se otvoriti.
- Dodirnite bookmark da ga otvorite u istom pretraživač prozoru
- Dodirnite i zadržite bookmark da otvorite pop-up meni, koji dozvoljava otvaranje, editovanje bookmark-a, dodavanje kao prečica i deljenje.

Podešavanja

18. Zvuk i prikaz

- Dodirnite  → **Settings** → **Sound & Display**.
- Da omogućite podešavanja, dodirnite opciju da omogućite

podešavanja  ; da onemogućite podešavanja .

- Sledeća podešavanja zvuka i prikaza su dostupna:

Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.
Zvuk upozorenja	Podešavanje osnovnog tona upozorenja.
Zvučna selekcija	Uređaj emituje zvuk kad ase vrši selekcija.
Upozorenja za SD karticu	Selektujte za reprodukciju zvuka i upozorenja za SD karticu
Orijentacija	Fabrički, ekran je podešen da se rotira između landscape ili portrait prikaza kako rotirate uređaj.
Animacija	Prikaz animacije prilikom otvaranja i zatvaranja prozora.
Osvetljenost	Prevucite klizač za osvetljenost horizontalno ili dodirnite željenu poziciju da povećate ili samnjite osvetljenost prikazanu žutom linojom. Što je duža žuta linija ka desnoj strani svetliji će biti ekran. Dodirnite OK da potvrdite podešavanja.
Ekran timeout	Podesite dužinu vremena u kojoj će ekran ostati uključen nakon poslednje operacije. Scroll opcije i dodirnite željeni vremenski period; da onemogućite ovu opciju selektujte Never timeout . Ekran se automatski gasi i zaključava nakon određenog perioda neaktivnosti koji je ovde selektovan. Da uključite i otključate ekran, pritisnite taster napajanja.

19. Podešavanja jezika

Podesite jezik prikazanog teksta.

- Dodirnite  → **Settings** → **Language & keyboard** → **Select language**.
- Selektujte jezik po izboru sa liste koja se pojavi.

Napomena:

Ukoliko slučajno  berete pogrešan jezik, uvek ga možete promeniti pronalaženjem ikone u okviru **Language & keyboard** u meniju podešavanja.

20. Transfer sadržaja sa računara

- Povežite uređaj na računar sa USB kablom koji je priložen uz uređaj. Uređaj će automatski prikazati USB ekran. Pratite instrukcije na ekranu da omogućite USB transfer.
- Uređaj će biti automatski prepoznat od strane računara. Izvršite prenos neophodnog sadržaja upotrebom **Windows Explorer** programa.


21. Upotreba aplikacija

- Da počnete sa upotrebom aplikacija, selektujte ih sa liste i dodirnite jednom za pokretanje.
- Da zaustavite aplikaciju i odete na home ekran, pritisnite  ukoliko je statusna linija vidljiva, ili pritisnite instrukcije sa ekrana aplikacije.
- Za više informacija o zaustavljanju aplikacije ili izlasku iz iste, pogledajte poglavlje **Uninstalling applications**.

22. Korišćenje aplikacija

Možete koristiti podešavanja za aplikacije da pogledate detalje o instaliranim programima na vašem telefonu, koristite njihove podatke i nasilno ih prekinete, i da podesite da li želite da dozvolite instalaciju aplikacije koju ste nabavili preko internet ili email-a.

 menjate podešavanja o aplikacijama dodirnite **Settings** → **Applications**. Sledeća lista će biti prikazana:

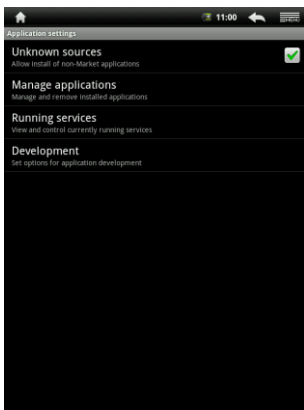

Nepoznat izvor

Obeležite da dozvolite instalaciju aplikacija koje ste preuzeli sa web sajta, putem maila ili druge lokacije ne računajući AppsLib.

Upozorenje! Da zaštitite svoj telefon i lične podatke, preuzmite aplikacije samo iz pouzdanih izvora kao što je AppsLib.

Upotreba aplikacija

Otvora listu svih aplikacija i drugih programa instaliranih na telefon, zajedno sa njihovom veličinom. Fabrički, samo preuzete aplikacije su

prikazane i poredane su abecednim redosledom. Pritisnite  i dodirnite **Filter** da izmenite listu da prikazuje sve aplikacije, samo one koje rade ili samo preuzete aplikacije. Pritisnite  i dodirnite **Sort by size** da prikažete aplikacije po veličini. Dodirnite aplikaciju da otvori svoj Application Info ekran.

Radni servisi

Otvora listu servisa—aplikacija ili njihovih delova koje pružaju uslugu drugim aplikacijama ili koje rade čak i kada njihova glavna aplikacija ne radi. Iznad svakog servisa, jedna ili više sivih linija će biti prikazati koliko je radnih servisa potrebno i koliko memorije koriste (koliko ćete memorije dobiti ukoliko zaustavite ove servise). U zavisnosti od servisa, kada ih dodirnete otvoriće se listu ili će se otvoriti dialog box u kome ih možete zaustaviti ili će biti otvoren meni za njihova podešavanja.

Razvojni ekran

Razvojni ekran sadrži podešavanja koja su korisna za razvijanje Android aplikacija.

23. Preuzimanje i instaliranje aplikacija

- Uređaj nudi 2 načina za preuzimanje instalacija – sa internet ili sa računara.

Dovolite preuzimanje internet aplikacija:

Aplikacije preuzete sa internet mogu biti štetne. Da zaštitite svoj uređaj i lične podatke vršite preuzimanje aplikacije samo iz pouzdanih izvora kao što je AppLib.

Da preuzmete internet aplikacije sa web sajta, izvršite sledeće operacije.

- Dodirnite  → **Settings** → **Applications**.
- Dodirnite **Unknown sources** da selektujete check box.
- Kada se **Attention** dialog box otvori, dodirnite **OK**.
- U okviru ekrana za pretragu, dodirnite aplikaciju koju želite da preuzmete.
- Otvoriće se ekran sa detaljima o aplikaciji.

Da instalirate aplikacije selektujete ili **Install** ukoliko je stavka besplatna ili **Buy** ukoliko zahteva kupovinu.

Da preuzmete internet aplikaciju sa računara, izvršite sledeće operacije.

- Povežite uređaj na vaš PC putem USB kabla priloženog uz uređaj
- Kopirajte aplikacije u root catalog uređaja
- Diskonektujte uređaj sa računara



- Idite na **Files** → **Internal** da pronađete i preuzmete

aplikacije.

- Dodirnite aplikaciju. Ekran sa detaljima o aplikaciji će se otvoriti.
- Da instalirate aplikaciju **Install**.


24. Deinstaliranje aplikacija

Da deinstalirate aplikaciju sa Multipad, izvršite sledeće operacije.

Dodirnite  → **Settings** → **Applications** → **Manage Applications**.

Uređaj će otvoriti listu instaliranih aplikacija. Dodirnite željene aplikacije.

Sledeći ekran će se pojaviti:

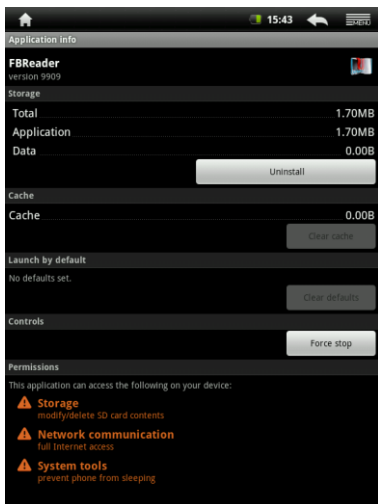

Možete izvršiti sledeće akcije:

- | | |
|-----------------------|---|
| Uninstall | Dodirnite da deinstalirate aplikaciju. |
| Clear cache | Dodirnite da obrišete cache aplikacija. Ova funkcija može se koristiti kada aplikacija neuspe da radi pravilno. |
| Clear defaults | Dodirnite da obrišete fabrička podešavanja instalirana za ovu aplikaciju |
| Force | Dodirnite da nasilno zatvorite aplikaciju kada nije |

stop

moguće njeno zaustavljanje regularnim putem..

25. Preuzimanje sadržaja sa AppsLib

- Možete preuzeti besplatne aplikacije ili one koje se naplaćuju direktno upotrebom **Apps Lib** aplikacije.
- Pre ulaska u **Apps Lib** uverite se da je **WiFi** kabežica uspostavljena.
- Uz uspostavljenu Internet konekciju, pritisnite  ikonu na **Home** ekranu.
- Nakon ulaska u **Apps Lib** možete pogledati listu besplatnih i aplikacija koje se mogu kupiti ako i izvršiti instalaciju željenih aplikacija.
- Nakon pritiska na **Meni** tab uređaj će ponuditi sledeće opcije:

My apps	Pogledajte listu instaliranih aplikacija. Izvršite update ili deinstalaciju aplikacija.
Settings	Izmena podešavanja naloga za AppsLib , Clear cache i Clear search cache .
About	Pristup AppsLib End User Licence Agreement .
Exit	Napuštanje programa.

26. Email

Možete kreirati POP3, IMAP, i menjati e-mail naloge sa internet bazirane e-mail usluge na vašem uređaju.



- Dodirnite **Email** da otvorite **Email**.

Podešavanje email naloga:

- Ukucajte e-mail adresu i lozinku e-mail naloga koji želite da dodate i zatim dodirnite **Next**.

Napomena:

Ukoliko e-mail nalog koji želite da podesite nije u data bazi uređaja, bićete pitani da ručno unesete podešavanja za e-mail, uključujući e-mail server, protocol, itd nakon što dodirnete **Next**.

- Unesite ime z analog, a zatim naziv koji želite da bude prikazan na mailovima koje šaljete i zatim dodirnite **Done**.
- Nakon kreiranja jednog e-mail naloga, dodirnite Add account i ukoliko želite da kreirate još neki e-mail nalog

Tehnička specifikacija

Procesor	ARM9 Processor (Rockchip 2818)
OS	Android v2.1 (Eclair)
Ekran	Integrated Color 8.4" (800x600) TFT Resistive Touch-ekran
Podržani formati	JPEG, BMP, MP3, WMA, WMV, AAC, WAV, TXT, AVI, GIF, PNG, OGG, 3GP, FLAC, APE, MP4, MOV, RM, MKV, FB2, PDB, RTF, PDF, EPUB, FLV
Interfejs	WiFi (IEEE 802.11b/g) Mini USB (USB 2.0) Headset (3.5-mm mini jack)
Smeštajni kapacitet	4 GB flash memorije, 1.5GB je dostupno korisniku Installed RAM Storage Capacity 256 MB Supported 16GB SD/SDHC Card
Ostalo	2 integrisana zvučnika
Baterija	Lithium Polymer baterija 4000mA
Trajanje baterije	Vreme reprodukcije muzike: do 7 sati Vreme reprodukcije za video: do 5.5 sati Vreme za čitanje knjiga: do 6.5 sati
Dimenzije	213 x 161 x 11 mm (L x W x H)
Težina	490 g
Kompatibilnost	Microsoft® Windows® XP, Vista, 7 or higher, Mac OS or Linux in mass storage mode
Kompjuter interfejs	USB 2.0 interface

Odricanje od odgovornosti

Kako se Prestigio proizvodi neprestano unapređuju i menjaju, postoji mogućnost da softver vašeg uređaja bude neznatno drugačiji u pogledu funkcionalnosti i izgleda od onog predstavljenog u ovom Uputstvu za upotrebu. Učinili smo sve napore da osiguramo tačnost i kompletnost informacija i procedura navedenih u ovom uputstvu za upotrebu. Nema odgovornosti niti će ona biti prihvaćena za greške i nedostatke. Prestigio zadržava pravo izmene bez prethodnog obaveštenja.