


1. قائمة التعبئة

2. محول تيار متردد (AC)
4. حقيبة حمل
6. بطاقة الضمان

1. Prestigio MultiPad
3. كابل USB
5. دليل البدء السريع
7. الإشعارات القانونية وإشعارات السلامة

2. نظرة عامة على الجهاز

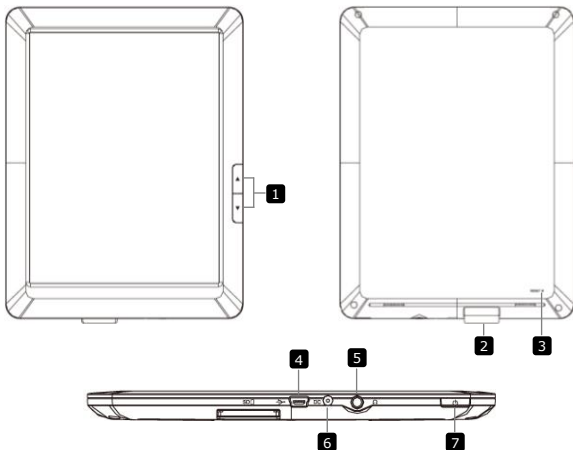

1 أزرار الانتقال السريع للصفحات

انتقل إلى الصفحة السابقة/التالية في وضع قراءة الكتب الإلكترونية
اضغط مع الاستمرار على زر الصفحة السابقة للرجوع إلى الصفحة الرئيسية.
اضغط مع الاستمرار على زر الصفحة التالية للعودة إلى الصفحة السابقة.

2	فتحة بطاقة SD	إدخال بطاقة SD
3	زر إعادة الضبط	إعادة ضبط الجهاز على الإعدادات الافتراضية
4	منفذ Mini USB	توصيل USB
5	مقيس سماعة الأذن	توصيل سماعات الأذن
6	منفذ التيار المستمر (DC)	توصيل محول التيار المتردد (AC)
7	زر التشغيل	تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز؛ تعليق/تنشيط الجهاز.

3. الشحن

- لشحن الجهاز؛ أدخل موصل التيار المتردد (AC) في منفذ التيار المستمر (DC) بالجهاز ووصل محول الطاقة بالمقيس الجداري للشحن.
- عادةً يستغرق شحن بطارية الجهاز بالكامل 5 ساعات تقريبًا. قد يزيد تشغيل الجهاز أثناء الشحن باستخدام محول التيار المتردد (AC) مدة شحن الجهاز بالكامل.

4. التشغيل/إيقاف التشغيل

- اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لتشغيل الجهاز. يدخل تلقائيًا على الشاشة الرئيسية بعد بدء تشغيل الشاشة.
- اضغط مرة واحدة على زر التشغيل لبدء تشغيل وضع السكون واضغط عليه ثانية لتنشيط الجهاز.
- اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل، ثم المس **Power off/Standby** لإيقاف تشغيل الجهاز أو بدء تشغيل وضع السكون.

5. إدخال بطاقة ذاكرة

- يدعم الجهاز البطاقات من نوع SD/SDHC.
- لتثبيت بطاقة SD، ضع موصل البطاقة في اتجاه الجهاز وملصق البطاقة في اتجاه الجانب الخلفي للجهاز.
- وإزالة بطاقة SD، اضغط برفق على حافة البطاقة لفك قفل الأمان واسحب البطاقة خارج الفتحة.
- للوصول إلى الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة، حدد وضع **Explorer** والمس **SD Card**.

6. نقل المحتوى إلى الجهاز

1. صل الجهاز بجهاز الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر الدفتري باستخدام كابل USB.
2. حدد المحتوى الذي تريد نقله من جهاز الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر الدفتري.
3. اسحب المحتوى من جهاز الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر الدفتري للجهاز.
4. يُرجى عدم فصل كابل USB أثناء عملية التحميل. حيث يمكن أن يؤدي إلى تعطل الجهاز والملفات.
5. انقر بزر الماوس الأيسر على  لفصل الجهاز من الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر الدفتري بأمان.

ملاحظة:

يمكن أيضاً نقل المحتوى إلى بطاقة SD الموجودة بالجهاز.

7. الاتصال بشبكة Wi-Fi

- حدد أيقونة **Settings** للوصول إلى قائمة الخيارات. حدد **Wireless & networks**.
- إذا كانت شبكة Wi-Fi متوقفة عن التشغيل الممس  وغيره إلى ، ثم حدد **Wi-Fi settings**.
- يبحث الجهاز عن جميع شبكات Wi-Fi المتاحة ويظهرها أسفل الشاشة.
- الممس الشبكة التي تريد الاتصال بها. ثم الممس الجزء الداخلي من حقل كلمة المرور اللاسلكية لإظهار لوحة المفاتيح الظاهرية. أدخل المعلومات المطلوبة للشبكة، الممس **Done**، ثم الممس **Connect**.
- سيحاول الجهاز إنشاء اتصال بالنقطة وصول شبكة Wi-Fi مع معلمات الشبكة التي أدخلتها. بعد الاتصال بشبكة Wi-Fi، تظهر أيقونة  على شريط الحالة الموجود في الجانب الأيمن من الشاشة الرئيسية.

8. ترقية تلقائية

- في حالة وجود إصدار جديد للنظام، ينبثق مربع حوار تحديث النظام.
- انقر فوق "download" لتنزيل الحزمة الجديدة من البرامج الثابتة. (تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً، يُرجى الانتظار)
- بعد الانتهاء من تنزيل الحزمة الجديدة من البرامج الثابتة، انقر فوق "installation" لترقية البرامج الثابتة.
- ملاحظة:
- ينبغي أن يكون الشاحن متصلاً دائماً بالجهاز أثناء التحديثات التلقائية لتجنب انقطاع الطاقة وكذلك توقف عملية الترقية.
- ينبغي تنزيل الحزمة الجديدة من البرامج الثابتة في بيئة جيدة لشبكة Wi-Fi.
- قد يتم فقد بعض بيانات المستخدمين أثناء الترقية (التطبيقات المثبتة). يُرجى إجراء النسخ الاحتياطي للملفات الهامة قبل بدء الترقية.

512MB DDR3	ذاكرة (RAM)
Android 2.3 (Gingerbread)	الوصول العشوائية
TFT LCD بقياس 8.4 بوصة، مقاومة للمس الشاشي	نظام التشغيل
600 × 800 بكسل	الشاشة
ذاكرة وميضية بسعة 4 جيجابايت (يمكن للمستخدم الوصول إلى 2.8 جيجابايت)، وتدعم فتحة قارئ بطاقة الذاكرة بطاقة SDHC بسعة تصل إلى 32 جيجابايت	سعة التخزين
SD، USB 2.0 (متوافق مع بطاقة SDHC)، مضيف USB	الواجهات
شبكة (Wi-Fi (802.11 b/g/n	الاتصالات
MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA	تنسيق الصوت
AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT	تنسيق الفيديو
JPEG (أساسي): 32*96 بكسل إلى 8000*8000 بكسل؛ BMP؛ GIF (ثابت)؛ PNG	تنسيق الصورة
بطارية mAh Li-Polymer 4000	البطارية
212.8x161.4x11 (ملم)	الأبعاد
500 جرام	الوزن

إخلاء المسؤولية

بما أنه يتم تحديث منتجات Prestigio وتطويرها باستمرار، فإن مظهر برامج الجهاز أو وظائفه قد تكون مختلفة بعض الشيء أو معدلة عن ما هو وراود في دليل البدء السريع.