


1. Съдържание на пакета

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC адаптер |
| 3. USB кабел | 4. Калъф за носене |
| 5. Кратко ръководство | 6. Гаранционна карта |
| 7. Забележки по правни въпроси и по въпроси на безопасността | |

2. Преглед на устройството

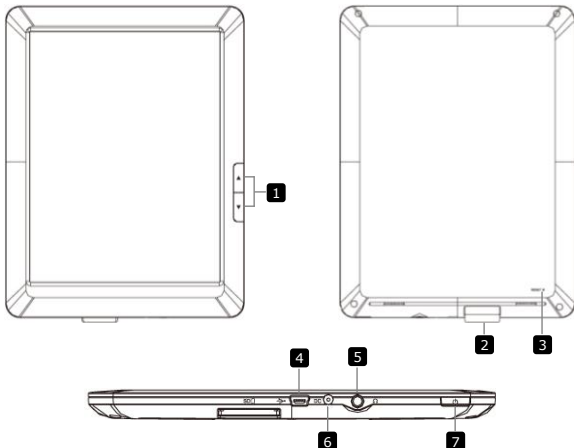

- | | | |
|----------|--|--|
| 1 | Бутони за прелистване на страници | Преминаване към предишна/следваща страница в режим на четене на еКниги. Натиснете и задръжте Бутон Пред.Стр. за да се върнете в Началната страница. Натиснете и задръжте Бутон Следв.Стр. , за да се върнете в предишната страница. |
| 2 | Слот за SD карта | За поставяне на SD карта |
| 3 | Бутон Ресет | Ресетиране до настройки по подразбиране |
| 4 | Mini USB порт | За връзка по USB интерфейс |
| 5 | Вход слушалки | За свързване на слушалки |
| 6 | DC порт | За свързване на захранващ адаптер |
| 7 | Бутон Захранване | Включване и изключване на устройството; Активиране/Деактивиране. |

3. Зареждане

- Свържете захранващ адаптер към DC порта на у-вото за зареждане.
- Пълно зареждане отнема около 5 часа. Работата по време на зареждане може да удължи времето за пълно зареждане.

4. Включване/Изключване

- Натиснете и задръжте **Бутон Захр.** за да включите устройството. След стартов екран автоматично се извежда **Началния** екран.
- Натиснете веднъж **Бутон Захр.** за влизане в режим „сън“, и отново, за да събудите устройството.
- Натиснете и задръжте **Бутон Захр.** после чукнете **Изкл.захр./стендбай** за да го изключите или преминете в режим „сън“.

5. Поставяне на карта/памет

- Устройството поддържа SD/SDHC карти памет.
- За поставяне на SD карта, поставете конектора ѝ към у-вото и етикета към гърба му.
- За изваждане на SD карта, леко натиснете ръба ѝ навътре за освобождаване на заключалката и я изтеглете навън от слота.
- За достъп до файлове на картата памет, изберете режим **Експлорер** и чукнете върху **SD картата**.

6. Прехвърляне на съдържание към устройството

1. Свържете устройството към вашия PC/ноутбук с USB кабел.
2. Изберете съдържанието, което искате да копирате на картата.
3. Провлачете съдържанието от PC-то към устройството.
4. При прехвърляне не откачайте USB кабела. Това може да доведе до повреда на устройството и на файловете.
5. Щракнете ляв бутон в/у иконата  за безопасно откачане.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Съдържанието може да се прехвърли и отделно на SD картата.

7. Свързване към Wi-Fi

- Изберете икона **Настройки** за достъп до списък с опции.
Изберете: **Wireless & networks (безжични ком. и мрежи)**.
- Ако Wi-Fi е изключен, чукнете в/у  и го превключете на .
- След това изберете **Wi-Fi настройки**.
- Устройството ще сканира достъпните Wi-Fi мрежи и ще ги покаже в дъното на екрана.
- Чукнете върху мрежата, към която искате да се свържете. След това чукнете в полето за паролата. Извежда се екранната клавиатура. Въведете нужните данни и чукнете **Done (готово)**, а след това **Connect (свържи се)**.
- Вашето устройство ще се опита да установи връзка към Wi-Fi точка за достъп с въведените параметри. След свързване към Wi-Fi мрежа ще се появи икона  в статус-бара.

8. Автоматична актуализация

- Ако има нова версия на системата ще се появи диалогов прозорец.
 - Щракнете "download" (изтегли) за да изтеглите новия фърмуер. (Процесът е дълъг, моля проявете търпение)
 - Когато изтеглянето на новия фърмуер завърши, щракнете "installation" (инсталация) за да актуализирате фърмуера си.
- ### Забележка:
- При автоматични актуализации зарядното трябва да бъде винаги свързано към устройството, за да се избегне липса на захранване.
 - Новият фърмуер трябва да се изтегля при добра WI-FI връзка.
 - По време на актуализацията, някои потребителски данни може да бъдат загубени (инсталирани приложения). Преди обновяването моля архивирайте важните си файлове.

Технически спецификации

Процесор	Високопроизводителен ARM Cortex A8 на 1GHz
RAM	512MB DDR3
ОС	Android 2.3 (Gingerbread)
Дисплей	8.4" TFT LCD, резистивен, чувствителен на допир
Резолюция	800 x 600 пиксели
Сторидж	4 GB флаш памет (2.8GB достъпни на потребителя),
капацитет	Поддържат се SDHC карти памет до 32 GB
Интерфейси	USB 2.0, SD (SDHC съвместимост), USB хост
Комуникации	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Аудио формат	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Видео формат	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
Фото формат	JPEG(Baseline) :96*32pixels to 8000*8000 pixels; BMP; GIF (Static); PNG
Батерия	4000 mAh литиево-полимерна батерия battery
Размери	212.8x161.4x11 (mm)
Тегло	500 g

Отхвърляне на претенции

Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът на вашето устройство може да изглежда малко по-различно или да има някои промени във функционалността, в сравнение с представените в това Кратко Ръководство.