




1. Packing List

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Netzadapter |
| 3. Tragetasche | 4. USB-Kabel |
| 5. Schnellstartanleitung | 6. Tragetasche |
| 7. Garantiekarte | |

2. Übersicht über das Gerät

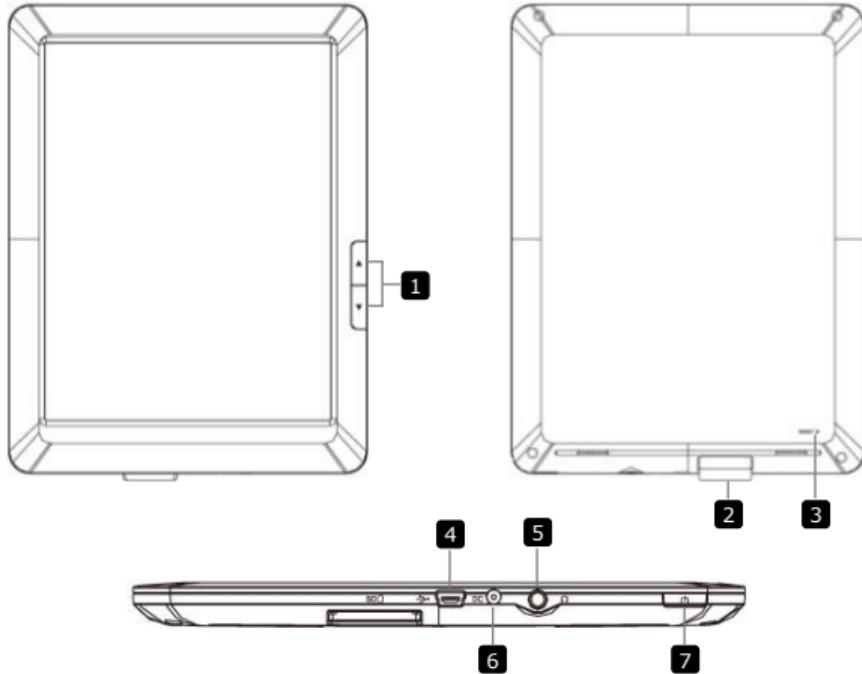



1	Seitensprung-Tasten	Wechselt im eBook-Lesemodus zur vorigen/nächsten Seite Halten Sie die Taste Previous Page (Vorige Seite) gedrückt, um zur Startseite zurückzukehren.
2	SD-Kartensteckplatz	Zum Einsticken einer SD-Karte
3	Reset-Taste (Rücksetzen)	Setzt das Gerät auf die Standardeinstellungen zurück.
4	Mini USB-Anschluss	USB-Anschluss
5	Ohrhörerbuchse	Ohrhöreranschluss
6	DC-Anschluss	Netzadapteranschluss
7	Netztaste	Schaltet das Gerät an/aus. Deaktiviert/aktiviert das Gerät.

3. Aufladen

- Zum Aufladen schließen Sie den Netzadapter an den DC-Anschluss des Gerätes und an die Wandsteckdose an.
- Normalerweise dauert es etwa 5 Stunden, um das Gerät voll zu laden. Wenn das Gerät arbeitet, während es vom Netzadapter aufgeladen wird, kann sich die Zeit zum vollständigen Aufladen verlängern.

4. An-/Ausschalten

- Halten Sie die **Netztaste** gedrückt, um das Gerät anzuschalten. Nach dem Hochfahr-Bildschirm öffnet sich automatisch der **Start**-Bildschirm.
- Drücken Sie die **Netztaste** einmal, um den Schlaf-Modus zu öffnen, und drücken Sie noch einmal, um das Gerät aufzuwecken.
- Halten Sie die **Netztaste** gedrückt, und dann tippen Sie auf **Power off/Standby** (Ausschalten/Standby), um das Gerät auszuschalten oder den Schlaf-Modus zu öffnen.

5. Einsticken einer Speicherkarte

- Das Gerät unterstützt SD/SDHC-Karten.
- Um eine microSD-Karte einzustecken, halten Sie den Kartenstecker zum Gerät hin und das Kartenetikett zur Rückseite des Geräts hin.
- Um die microSD-Karte herauszunehmen, drücken Sie vorsichtig auf den Rand der Karte, um die Sicherheitsverriegelung zu lösen, und ziehen die Karte aus dem Steckplatz heraus.
- Um an die Dateien auf der Speicherplatte zu gelangen, wählen Sie den **Explorer-Modus** und drücken auf **SD Card**.



6. Übertragung von Inhalt vom PC

- Schließen Sie Ihr Gerät mit dem USB-Kabel an Ihren PC/Ihr Notebook an.
- Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie von Ihrem PC/Notebook übertragen möchten.
- Ziehen Sie den Inhalt vom PC/Notebook auf das Gerät.
- Trennen Sie das USB-Kabel beim Laden bitte nicht ab. Das Gerät und die Dateien können gestört werden.
- Klicken Sie mit links auf , um das Gerät und den PC/das Notebook sicher zu trennen.

7. Anschluss an Wi-Fi

- Wählen Sie das Symbol **Settings**, um auf die Liste der Optionen zuzugreifen. Wählen Sie **Wireless & networks**.
- Wenn WiFi aus ist, klicken Sie auf  und schalten es auf . Dann wählen Sie **Wi-Fi settings**.
- Das Gerät sucht nach vorhandenen Wi-Fi-Netzwerken und zeigt sie unten am Bildschirm an.
- Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden wollen. Dann tippen Sie in das Feld "Wireless password", damit die virtuelle Tastatur angezeigt wird. Geben Sie die verlangten Netzwerkinformationen ein, tippen auf **Done**, und dann auf **Connect**.
- Ihr Gerät wird nun versuchen, eine Verbindung mit dem Wi-Fi Access Point herzustellen, der die von Ihnen eingegebenen Netzwerkparameter hat. Nach dem Anschluss an ein Wi-Fi-Netzwerk wird das Symbol  in der Statusleiste rechts auf dem Start-Bildschirm angezeigt.

8. Automatisches Upgrade

- Wenn es eine neue Systemversion gibt, wird eine Systemaktualisierungs-Dialogbox geöffnet.
- Klicken Sie auf "Download", um ein neues Firmwarepaket herunterzuladen. (Dieser Vorgang dauert lange, haben Sie bitte Geduld.)
- Wenn Sie das Herunterladen des neuen Firmwarepaketes beendet haben, klicken Sie auf "Installation", um Ihre Firmware zu

aktualisieren.

Anmerkung:

- Während der automatischen Aktualisierung sollte das Ladegerät immer am Gerät angeschlossen sein, um einen Stromausfall und in der Folge eine Unterbrechung der Aktualisierung zu vermeiden.
- Das neue Firmwarepaket sollte in einer guten WiFi-Netzwerkumgebung heruntergeladen werden.
- Während der Aktualisierung können einige Benutzerdaten verloren gehen (installierte Anwendungen, Anrufaufnahmen usw.). Sichern Sie vor der Aktualisierung bitte wichtige Dateien.



Quick Start Guide
Prestigio MultiPad
PMP3384B

EN

Technische Daten

Prozessor	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
Betriebssystem	Android 2.3 (Gingerbread)
Display	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Auflösung	800 x 600 pixels
Speicherkapazität	4 GB Flashspeicher (2,8 GB stehen dem Benutzer zur Verfügung), Speicherkartensteckplatz unterstützt microSDHC-Karte bis zu 32 GB
Schnittstelle	USB 2.0, SIM-Karte, SD (micro SDHC kompatibel), USB Host
Netzwerk	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Audioformat	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Videoformat	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT JPEG(Baseline) :96*32pixels to 8000*8000 pixels; BMP; GIF (Static); PNG
Bildformat	GIF (Static); PNG
Akku	4000 mAh Li-Polymer akku
Abmessungen	212.8x161.4x11 (mm)
Gewicht	500 g

Haftungsausschluss

Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Kurzanleitung beschrieben aufweisen.