


1. Lista de contenidos

1. Prestigio MultiPad
2. Adaptador de CA
3. Funda de transporte
4. Cable USB
5. Guía de inicio rápido
6. Tarjeta de garantía
7. Avisos legales y de seguridad

2. Presentación del dispositivo

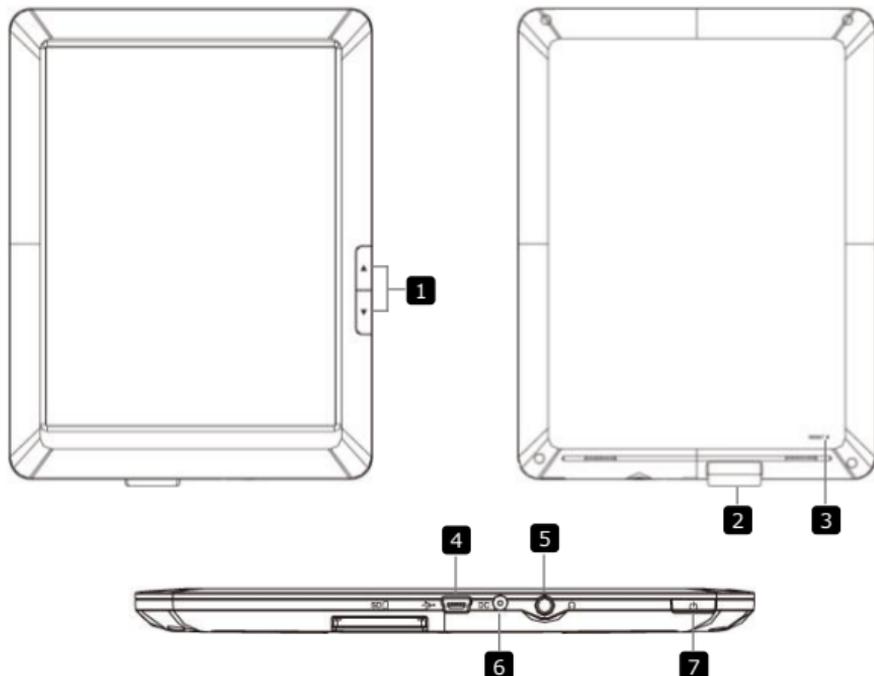

- | | | |
|----------|-----------------------------------|--|
| 1 | Botones de salto de página | Pasar a la página anterior/siguiente en el Modo de lectura de libros electrónicos
Pulse y mantenga pulsado el Botón de página anterior para regresar a la página de Inicio . Pulse y mantenga pulsado el Botón de página siguiente para regresar a la página anterior. |
| 2 | Ranura de tarjeta SD | Introducir tarjeta SD |
| 3 | Botón de reinicio | Reinicie el dispositivo para restaurar la configuración predeterminada |
| 4 | Mini puerto USB | Conexión USB |
| 5 | Toma del auricular | Conexión de auriculares |
| 6 | Puerto DC | Conexión del adaptador de CA |
| 7 | Botón de encendido | Encender/apagar el dispositivo; Suspender/Activar el dispositivo |

3. Carga

- Introduzca el conector AC en el puerto DC del dispositivo y conecte el adaptador de alimentación al enchufe de la pared para la recarga.
- Normalmente, suele tardar unas 5 horas en recargar al completo el dispositivo. Si opera el dispositivo mientras recarga con el adaptador de AC, podrá ampliar el plazo de la carga completa.

4. Encendido/Apagado

- Pulse y mantenga pulsado el botón **Encendido** para encender o el dispositivo. Accederá automáticamente a la pantalla de **Inicio** tras ver la pantalla de inicio.
- Pulse el **Botón de alimentación** una vez para acceder al modo en espera y pulse de nuevo para despertar el dispositivo.
- Pulse y mantenga pulsado el **Botón de alimentación**, y a continuación pulse en **Desactivar/En espera** para apagar el dispositivo o ponerlo en el modo de espera.

5. Introducir una tarjeta de memoria

- El dispositivo acepta las tarjetas SD/SDHC.
- Para introducir una micro-tarjeta SD, coloque el conector de tarjeta hacia el dispositivo y la etiqueta de la tarjeta hacia la parte trasera del dispositivo.
- Para retirar la tarjeta SD, pulse suavemente el borde de la tarjeta para liberar el bloqueo de seguridad y saque la tarjeta de la ranura.
- Para acceder a los archivos ubicados en la tarjeta de memoria, seleccione el modo de **Explorador** y pulse en la **Tarjeta SD**.

6. Transferir contenido desde el PC

- Conecte el dispositivo a su PC/Portátil utilizando el cable USB.
- Seleccione el contenido que desee transferir a partir de su PC/Portátil.
- Arrastre el contenido desde el PC/Portátil hasta el dispositivo.
- Por favor, no desconecte el cable USB durante la carga. Podrá provocar errores de funcionamiento del dispositivo y de los archivos.
- Haga clic izquierdo en  para desconectar el dispositivo y el PC/Portátil con toda seguridad.

7. Conexión a WiFi

- Seleccione el icono **Configuración** para acceder a la lista de opciones. Seleccione **Inalámbrica y redes**.
- Si el Wi-Fi está apagado, pulse en  y cambie a . A continuación, seleccione la **configuración Wi-Fi**.
- El dispositivo buscará las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en la parte inferior de la pantalla.
- Pulse en la red a la que desea conectarse. A continuación, indique la contraseña de conexión inalámbrica para que aparezca el teclado virtual. Indique la información de red necesaria, pulse en **Hecho** y a continuación, pulse en **Conectar**.
- Ahora, su dispositivo intentará establecer una conexión al punto de acceso Wi-Fi con los parámetros de red que indicó. Tras conectarse a una red Wi-Fi, el icono  aparece en la barra de estado ubicado en la parte derecha de la pantalla de inicio.

8. Actualización automática

- Si existe una versión nueva del sistema, aparecerá en pantalla un cuadro de diálogo de actualización del sistema.
- Pulse en "descargar" para descargar el nuevo paquete del firmware. (Este proceso tardará mucho tiempo, por favor, espere)
- Cuando termine de descargar el nuevo paquete del firmware, pulse en "instalación" para actualizar su firmware.

Aviso:

- Durante las actualizaciones automáticas, el cargador deberá estar siempre conectado al dispositivo para evitar cortes de alimentación y como resultado de ello, la interrupción del proceso de actualización.
- El nuevo paquete de firmware deberá descargarse en un entorno

de red WI-FI.

- Durante la actualización, podrán perderse algunos datos de usuario (aplicaciones instaladas, registros de llamadas, etc.). Antes de la actualización, guarde los archivos importantes.



Prestigio

Quick Start Guide
Prestigio MultiPad
PMP3384B

EN

Especificaciones técnicas

Procesador	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
Sistema operativo	Android 2.3 (Gingerbread)
Pantalla	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Resolución	800 x 600 píxeles
Capacidad de almacenamiento	Memoria volátil de 4 GB (2.8GB son accesibles por el usuario), la ranura de tarjetas de memoria acepta las micro tarjetas SDHC de hasta 32 GB
Interfaces de Comunicación	USB 2.0, SD (compatible con SDHC), puerto USB
Formato de audio	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Formato de video	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
Formato fotográfico	JPEG(básico) : de 96*32 a 8000*8000 píxeles; BMP; GIF (estático); PNG
Batería	Batería de litio-polímero de 4000 mAh
Dimensiones	212.8x161.4x11 (mm)
Peso	500 g

Cláusula de exención de responsabilidad

Como los productos de Prestigio se mejoran y actualizan constantemente, es posible que el programa de su dispositivo tenga un aspecto ligeramente distinto o tenga funcionalidades modificadas con respecto a las presentadas en la presente Guía de Inicio Rápido.

