


1. Packing List

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Vahelduvvooluadapter |
| 3. Kaitseümbris | 4. USB-kaabel |
| 5. Kiirkasutusjuhend | 6. Garantiikaart |
| 7. Õigus- ja ohutusala teave | |

2. Seadme ülevaade

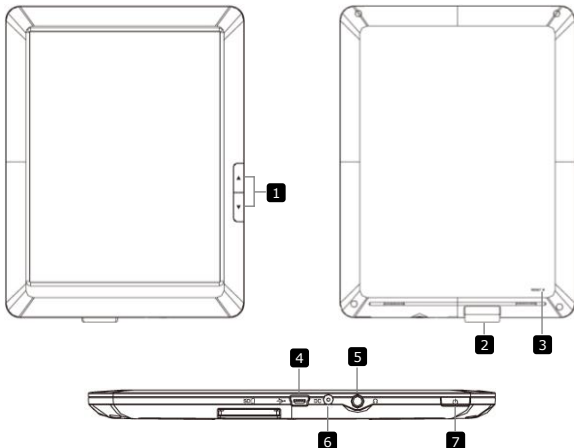

- **1** ● **Lehe hüppenupud**
- **2** ● **SD-kaardi pesa**
- **3** ● **Lähtestamisnupp**
- **4** ● **Mini-USB-port**
- **5** ● **Kõrvaklappide pistikupesa**
- **6** ● **Alalisvooluport**
- **7** ● **Toitenupp**
- Keerab e-raamatu lugemisrežiimis eelmise/järgmise lehekülje.
- **Kodulehele** naasmiseks vajutage ja hoidke **eelmise lehekülje nuppu**. Eelmisele lehele naasmiseks vajutage ja hoidke **järgmise lehekülje nuppu**.
- SD-kaardi sisestamiseks
- Seadme vaikesätete taastamine
- USB-pistiku ühendamine
- Kõrvaklappide ühendamine
- Vahelduvvooluadapteri ühendamine
- Seadme sisse- ja väljalülitamine; seadme seiskamine ja aktiveerimine

● **3. Laadimine**

- Sisestage vahelduvvoolupistik seadme alalisvooluporti ja laadimiseks ühendage toiteadapter seina pistikupesasse.
- Seadme täielikuks laadimiseks kulub tavaliselt umbes 5 tundi. Seadme kasutamine laadimise ajal vahelduvvooluadapteriga võib laadimisaega pikendada.

● **4. Sisselülitamine/väljalülitamine**

- Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke **toitenuppu**. Pärast käivitusekraani kuvamist siseneb seade automaatselt **Koduekraanile**.
- Unerežiimi sisenemiseks vajutage üks kord **toitenuppu**. Unerežiimist väljumiseks vajutage nuppu uuesti.
- Vajutage ja hoidke **toitenuppu** ning seejärel koputage **Power off/Standby (Toide välja / Ooterežiim)**, et seade välja lülitada või unerežiimi siseneda.

● **5. Mälukaardi sisestamine**

- Seade toetab SD-/SDHC-kaarte.
- Micro-SD-kaardi sisestamisel asetage kaardi kontaktid seadme poole ja kaardi silt seadme tagakülje poole.
- SD-kaardi eemaldamiseks vajutage kergelt kaardi servale, et

turvalukk vabastada, ja seejärel tõmmake kaart pesast välja.

- Mälukaardil olevate failide kasutamiseks valige režiim **Explorer** ja koputage **SD Card (SD-kaart)**.



Prestigio

Quick Start Guide
Prestigio MultiPad
PMP3384B

EN

6. Sisu teisaldamine arvutist

- Ühendage seade kaasasoleva USB-kaabli kaudu arvutiga.
- Valige sisu, mida soovite arvutist teisaldada.
- Lohistage sisu arvutist seadmesse.
- Palun ärge ühendage USB-kaablit sisu laadimise ajal lahti. See võib põhjustada seadme tõrke ja failide kahjustumise.
- Vasakklõpsake ikoonil ning ühendage seade ja arvuti ohutult lahti.

7. Wifiühenduse loomine

- Valige ikoon **Settings (Seaded)** ja pääsete suvandite loendisse. Valige **Wireless & networks (Traadita ühendus ja võrgud)**.
- Kui wifi on välja lülitatud, koputage ja lülitage see sisse . Seejärel valige **Wi-Fi settings (wifiseaded)**.
- Seade hakkab skannima saadavalolevaid wifivõrke ja kuvab need ekraani alaservas.
- Koputage võrgul, millega soovite ühenduse luua. Seejärel koputage virtuaalse klaviatuuri kuvamiseks traadita ühenduse salasõna väljal. Sisestage nõutav võrguteave, koputage valikul **Done (Tehtud)** ja seejärel koputage valikul **Connect (Ühenda)**.
- Nüüd püüab seade luua ühendust wifi pääsupunktiga, millel on teie poolt sisestatud võrgu parameetrid. Pärast wifivõrguga ühendamist ilmub kodulekraani parempoolsel küljel paiknevale olekuribale ikoon .

8. Automaatne täiendamine

- Kui saadaval on uus süsteemiversioon, kuvatakse ekraanile süsteemi värskendamise dialoogiboks.
- Klõpsake „download” (laadi alla) ja laadige alla uus püsivarapakett. (See protsess kestab kaua, palun olge kannatlik.)
- Uue püsivarapaketi allalaadimise lõppemisel klõpsake „installation” (installimine). Nii täiendate oma seadme püsivara.

Märkus

- Automaatsete värskenduste ajal peab laadija alati olema seadmega ühendatud. Sellega väldite võimsuse puudujääki, mille tagajärjel täiendamise protsess katkeb.

- Uus püsivarapakett tuleks alla laadida heas 3G- või wifikeskkonnas.
- Täiendamise ajal võivad kasutaja mõned andmed kaotsi minna (installitud rakendused, kõnesalvestised jne). Enne täiendamist palun tehke tähtsatest failidest varukoopiad.



Prestigio

Quick Start Guide
Prestigio MultiPad
PMP3384B

EN

Tehnilised andmed

Protsessor	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
Operatsiooni süsteem	Android 2.3 (Gingerbread)
Ekraan	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Resolutsioon	800 x 600 pixels
Mälumaht	4 GB välmälu (2,8 GB kasutajale kättesaadav), mälukaardi pesa toetab mikro-SDHC-kaarti (kuni 32 GB)
Liidesed	USB 2.0, SD (SDHC-ühilduv), USB-host
Võrk	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Audio	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Formaat	
Video	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
Formaat	JPEG(Põhi) :96*32pikslit kuni 8000*8000 pikslit; BMP; GIF (Staatileine); PNG
Foto Formaat	
Aku	4000 mAh liitiumpolümeeraku
Mõõtmed	212.8x161.4x11 (mm)
Kaal	500 g

Vastutusest loobumine

Kuna Prestigio tooteid täiustatakse pidevalt, võivad teie seadme tarkvarakujundus ja -funktsioonid selles kiirkasutusjuhendis kirjeldatust veidi erineda.