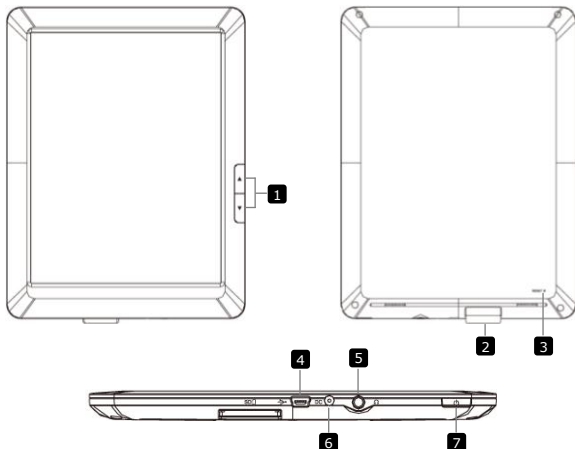


1. Contenu du pack

1. Prestigio MultiPad
3. Etui de transport
5. Guide de démarrage rapide
7. Notes sur la sécurité et la loi

2. Adaptateur CA

4. Câble USB
6. Carte de garantie

2. Présentation de l'appareil

- | | | |
|----------|--------------------------------|--|
| 1 | Boutons de saut de page | Aller à la page précédente/suivante en Mode de lecture e-livre.
Presser et maintenir le bouton Page Précédente pour retourner à la page d'accueil (Home) . Presser et maintenir le bouton Page Suivante pour retourner à la page précédente. |
| 2 | Fente de carte SD | Insérer la carte SD |
| 3 | Bouton Reset | Remettre à l'état initial (valeurs par défaut) |
| 4 | Mini port USB | Connexion USB |
| 5 | Jack d'écouteurs | Connexion des écouteurs |
| 6 | Port CC | Connexion de l'adaptateur CA |
| 7 | Bouton d'alimentation | Allumer / Eteindre l'appareil; Suspendre / Activer l'appareil. |

3. Chargement

- Insérer le connecteur CA dans le port CC de l'appareil et connecter l'adaptateur d'alimentation à la prise murale pour le chargement. Normalement, cela prend environ 3 heures pour recharger complètement l'appareil. Faire fonctionner l'appareil pendant qu'il est en charge peut rallonger le temps de chargement.

4. Allumer/Eteindre

- Presser et maintenir le **bouton d'alimentation** pour allumer l'appareil. L'écran d'accueil apparaîtra automatiquement après l'écran de démarrage.
- Presser le **bouton d'alimentation** une fois pour entrer en mode veille et le presser à nouveau pour le réactiver.
- Presser et maintenir le **bouton d'alimentation**, puis appuyer sur **Eteindre/Veille** pour éteindre l'appareil ou entrer en mode veille.

5. Insérer une carte mémoire

- L'appareil accepte les cartes SD/SDHC.
- Pour insérer une carte Micro SD, placer le connecteur de carte en direction de l'appareil et l'étiquette de la carte vers le côté arrière de l'appareil.
- Pour retirer la carte SD, presser doucement le bord de la carte pour relâcher le verrou de sécurité et retirer la carte de la fente.
- Pour accéder aux fichiers de la carte mémoire, sélectionner le mode **Explorateur** et appuyer sur **Carte SD**.

6. Transférer du contenu à partir d'un PC

- Connecter l'appareil à votre PC/Notebook à l'aide du câble USB.
- Sélectionner le contenu que vous voulez transférer de votre PC/Notebook.
- Faire glisser le contenu du PC/Notebook vers l'appareil.
- Ne pas déconnecter le câble USB lors de la charge. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et des fichiers.
- Effectuer un click gauche sur  pour déconnecter l'appareil et le PC/Notebook en toute sécurité.

7. Connexion à la Wi-Fi

- Sélection l'icône **Settings (Paramètres)** pour accéder à la liste des options. Sélectionner **Wireless & networks (Sans fil et réseaux)**.
- Si la Wi-Fi est désactivée, presser  et passer en . Puis sélectionner les **Paramètres Wi-Fi (WI-FI settings)**.
- L'appareil recherchera les réseaux Wi-Fi disponibles et les affichera au bas de l'écran.
- Presser sur le réseau auquel vous voulez vous connecter. Puis presser dans la zone du mot de passe du réseau sans fil pour faire apparaître le clavier virtuel. Saisir l'information de réseau nécessaire, presser sur **Done (Effectué)**, puis presser sur **Connect**.
- Votre appareil essaiera maintenant d'établir une connexion au point d'accès Wi-Fi avec les paramètres réseau que vous avez saisis.
- Après la connexion à un réseau Wi-Fi, l'icône  apparaît sur la barre d'état sur le côté droit de l'écran d'accueil.

8. Mise à jour automatique

- S'il y a une nouvelle version du système, une boîte de dialogue de mise à jour du système apparaîtra.
- Cliquer sur "Télécharger" pour télécharger un nouveau pack de micrologiciel. (Ce processus prend du temps, soyez patient)
- Lorsque vous avez terminé de télécharger ce nouveau pack de micrologiciel, cliquer sur "installation" pour mettre à jour votre logiciel.

Remarque:

- Lors des mises à jour automatiques, le chargeur doit toujours être connecté à l'appareil pour éviter une rupture d'alimentation, ce qui

entraînerait une interruption du processus de mise à jour.

- Le nouveau pack micrologiciel doit être téléchargé dans un bon environnement de réseau WI-FI.
- Lors de la mise à jour, des données de l'utilisateur peuvent être perdues (applications installées, enregistrement d'appels, etc.) Avant la mise à jour, sauvegarder les fichiers importants.



Prestigio

Quick Start Guide
Prestigio MultiPad
PMP3384B

Spécifications techniques

Processeur	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
Système d'exploitation	Android 2.3 (Gingerbread)
Affichage	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Résolution	800 x 600 pixels
Capacité de stockage	Mémoire flash 4 Go (2.8Go sont disponibles pour l'utilisateur), la fente pour carte mémoire accepte une carte micro SDHC jusqu'à 32 Go
Interfaces	USB 2.0, SD (compatible SDHC), hôte USB
Communications	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Format audio	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Format vidéo	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT JPEG(Baseline) :96*32pixels à 8000*8000 pixels; BMP;
Format photo	GIF (Static); PNG
Batterie	Batterie Lithium-Polymère 4000 mAh
Dimensions	212.8x161.4x11 (mm)
Poids	500 g

Avis de non-responsabilité

Comme les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel de votre appareil peut se présenter légèrement différemment dans son apparence ou dans ses fonctionnalités par rapport à ce guide de

démarrage rapide.