


1. Κατάλογος συσκευασίας

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Αντάπτορας AC |
| 3. Θήκη μεταφοράς | 4. Καλώδιο USB |
| 5. Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης | 6. Κάρτα εγγύησης |
| 7. Νομικές επισημάνσεις και επισημάνσεις ασφαλείας | |

2. Γενική επισκόπηση της συσκευής

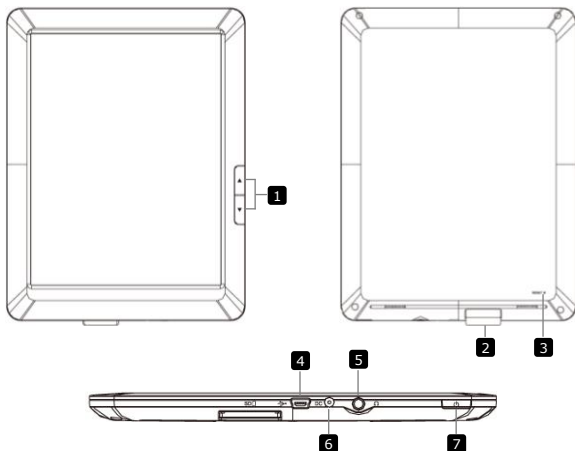

- | | | |
|----------|----------------------------------|---|
| 1 | Πλήκτρα Αλλαγής σελίδας | Γύρισμα σε προηγούμενη/ επόμενη σελίδα κατά τη λειτουργία ανάγνωσης ηλ. βιβλίου
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο Προηγούμενης σελίδας αν θέλετε επιστροφή στην Αρχική σελίδα. |
| 2 | Υποδοχή κάρτας SD | Εισαγωγή κάρτας SD |
| 3 | Κουμπί RESET (Επαναφοράς) | Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις |
| 4 | Θύρα mini USB | Σύνδεση USB |
| 5 | Υποδοχή ακουστικών | Σύνδεση ακουστικών |
| 6 | Υποδοχή τροφοδοσίας DC | Σύνδεση αντάπτορα τροφοδοσίας AC |
| 7 | Κουμπί Λειτουργίας | Θέση της συσκευής σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας, αδρανοποίηση/ επανενεργοποίηση της συσκευής. |

3. Φόρτιση

- Για τη φόρτιση εισάγετε το βύσμα του αντάπτορα τροφοδοσίας AC στην υποδοχή τροφοδοσίας DC της συσκευής. Κατόπιν συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας στην πρίζα.
- Κανονικά χρειάζονται περίπου 5 ώρες για την πλήρη φόρτιση της συσκευής. Αν χρησιμοποιηθεί η συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης με τον αντάπτορα τροφοδοσίας AC, ίσως αυξηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για πλήρη φόρτιση.

4. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί λειτουργίας**. Η συσκευή μετά την οθόνη έναρξης θα εισέλθει αυτόματα στο βασικό μενού στην **Αρχική** οθόνη.
- Πιέστε το **Κουμπί Λειτουργίας** μια φορά για είσοδο στη λειτουργία νάρκης και πιέστε το πάλι για επανενεργοποίηση της συσκευής.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί Λειτουργίας** και κατόπιν αγγίξτε το **Απενεργοποίηση/ Αναμονή** για απενεργοποίηση της συσκευής ή για είσοδο σε λειτουργία νάρκης.

5. Εισαγωγή κάρτας μνήμης

- Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες SD/SDHC.
- Για να εισάγετε μια κάρτα SD τοποθετήστε το σύνδεσμο της κάρτας προς τη συσκευή και την ετικέτα της κάρτας προς την πίσω πλευρά της συσκευής.
- Για να αφαιρέσετε την κάρτα SD, πιέστε απαλά την άκρη της κάρτας για να απασφαλιστεί η κάρτα και τραβήξτε την κάρτα από την υποδοχή.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε τη λειτουργία **Εξερευνητής** και αγγίξτε το **Κάρτα SD**.

6. Μεταφορά περιεχομένου από Η/Υ (PC)

- Συνδέστε τη συσκευή στον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή με χρήση του καλωδίου USB.
- Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή.
- Σύρετε το περιεχόμενο από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή στη συσκευή.
- Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB κατά τη φόρτωση. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και στα αρχεία.
- Για ασφαλή αποσύνδεση της συσκευής από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή κάνετε αριστερό κλικ στο .

7. Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi)

- Επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επιλογών. Επιλέξτε **Ασύρματα & δίκτυα**.
- Αν η ασύρματη επικοινωνία είναι απενεργοποιημένη, αγγίξτε το  για να το αλλάξετε σε . Κατόπιν επιλέξτε τις **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
- Η συσκευή θα πραγματοποιήσει σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi και θα τα εμφανίσει στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Αγγίξτε στο δίκτυο όπου θέλετε να συνδεθείτε. Κατόπιν αγγίξτε μέσα στο πεδίο Κωδικός ασύρματης πρόσβασης για να εμφανίσετε το εικονικό πληκτρολόγιο. Καταχωρίστε τις απαιτούμενες πληροφορίες δικτύου, αγγίξτε το κουμπί **Τέλος** και κατόπιν αγγίξτε το **Σύνδεση**.
- Η συσκευή σας τώρα θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μια σύνδεση στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους δικτύου που καταχωρίσατε. Μετά τη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης στη δεξιά πλευρά της Αρχικής οθόνης.

8. Αυτόματη αναβάθμιση

- Αν υπάρχει νέα έκδοση του συστήματος, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου για την ενημέρωση του συστήματος.
- Κάνετε κλικ στο “μεταφόρτωση” για να ληφθεί ένα νέο πακέτο υλικολογισμικού. (Η διαδικασία αυτή θα κρατήσει πολύ χρόνο. Παρακαλούμε να έχετε υπομονή)
- Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του νέου πακέτου υλικολογισμικού, κάνετε

κλικ στο “εγκατάσταση” για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της συσκευής σας.

Προσοχή:

- Κατά τις αυτόματες ενημερώσεις, ο φορτιστής θα πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένος στη συσκευή για να αποτραπεί η διακοπή της διαδικασίας ενημέρωσης λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας με ρεύμα.
- Το νέο πακέτο υλικολογισμικού θα πρέπει να μεταμορφωθεί σε περιβάλλον καλής λήψης Wi-Fi.
- Κατά την ενημέρωση ενδέχεται να χαθούν ορισμένα δεδομένα χρήστη (εγκατεστημένες εφαρμογές, καταγραφές κλήσεων κλπ.). Πριν την αναβάθμιση, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών αρχείων σας.



Prestigio

Quick Start Guide
Prestigio MultiPad
PMP3384B

EN

Τεχνικές προδιαγραφές

Επεξεργαστής	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
Λειτουργικό σύστημα	Android 2.3 (Gingerbread)
Οθόνη	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Ανάλυση	800 x 600 pixels
Χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων	Μνήμη flash 4 GB (2.8GB είναι προσβάσιμα από το χρήστη). Η υποδοχή κάρτας μνήμης υποστηρίζει κάρτα micro SDHC έως 32 GB
Διασυνδέσεις	USB 2.0, SD (συμβατή με SDHC), USB κύριου υπολογιστή
Επικοινωνίες	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Μορφή Ήχου	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Μορφή Βίντεο	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
Μορφή Φωτό	JPEG (γραμμής βάσης): 96x32 πίξελ έως 8000x8000 πίξελ, BMP, GIF (στατικό), PNG
Μπαταρία	Μπαταρία 4000 mAh λιθίου πολυμερούς
Διαστάσεις	212.8x161.4x11 (mm)
Βάρος	500 g

Αποποίηση ευθυνών

Επειδή τα προϊόντα Prestigio συνεχώς ενημερώνονται και βελτιώνονται, το λογισμικό της συσκευής σας μπορεί να έχει ελαφρά διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργικότητα σε σχέση με ότι παρουσιάζεται στον παρόντα Σύντομο Οδηγό Έναρξης Χρήσης.