


1. Lista pakiranja

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC Adapter |
| 3. Zaštitna torbica | 4. USB kabel |
| 5. Kratke upute | 6. Jamstveni list |
| 7. Pravne i sigurnosne napomene | |

2. Pregled uređaja

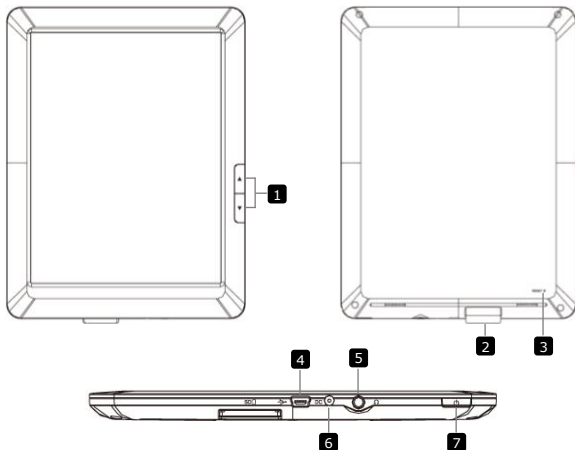

- | | | |
|----------|--------------------------------|--|
| 1 | Preskoči stranicu tipke | Okretanje na prethodnu /sljedeću stranicu u načinu čitanja eKnjige
Pritisnite i zadržite Prethodnu stranicu tipku za povratak na Home stranicu. Pritisnite i zadržite Sljedeću stranicu tipku za povratak na prethodnu stranicu. |
| 2 | Utor SD kartice | Umetnite SD karticu |
| 3 | Reset tipka | Vraćanje uređaja na zadane tvorničke postavke |
| 4 | Mini USB ulaz | USB spajanje |
| 5 | Utikač za slušalice | Spajanje na slušalice |
| 6 | DC ulaz | Spajanje na AC adapter |
| 7 | Tipka napajanja | Uključivanje /isključivanje uređaja;
Deaktivacija/Aktivacija uređaja. |

3. Punjenje

- Umetnite AC connector u DC ulaz na uređaju i spojite strujni prekidač u zidnu utičnicu za punjenje.
- Potrebno je otprilike 5 sata za potpuno punjenje uređaja. Rad s uređajem tijekom punjenja sa AC adapterom može produžiti vrijeme do potpunog punjenja.

4. Uključivanje /Isključivanje

- Pritisnite i zadržite **tipku napajanja** za uključivanje uređaja. Automatski će se otvoriti **Home** ekran nakon uključivanja ekrana.
- Pritisnite **tipku napajanja** jedanput za ulaz u tihi način rada i pritisnite ponovno za izlaz iz tihog načina rada.
- Pritisnite i zadržite **tipku napajanja**, i zatim kucnite na **Isključivanje /Tihi način** za isključivanje uređaja ili ulaza u tihi način rada.

5. Umetanje Memorijske kartice

- Uređaj podržava SD/SDHC kartice.
- Za umetanje Mikro SD kartice, konektor kartice namjestite prema uređaju i naljepnicu na kartici prema stražnjoj strani uređaja.
- Za uklanjanje SD kartice, nježno pritisnite rub kartice za otpuštanje sigurnosne brave i izvucite karticu iz utora.
- Za pristup datotekama na memorijskoj kartici, odaberite **Pretraživač** način i kucnite na **SD karticu**.

6. Prijenos sadržaja sa računala

- Spojite uređaj na vaše računalo /prijenosno računalo koristeći USB kabel.
- Odaberite sadržaj koji želite prenijeti sa vašeg računala/prijenosnog računala.
- Prebacite sadržaj sa računala /prijenosnog računala na uređaj.
- Ne isključujte USB kabel tijekom preuzimanja. To može prouzročiti kvar na uređaju i datotekama.
- Lijevim pritiskom na  isključujete uređaj i računalo /prijenosno računalo na siguran način.

7. Spajanje na Wi-Fi

- Odaberite **Postavke** ikonu za pristup listi opcija. Odaberite **Bežični & mreže**.
- Ako je Wi-Fi isključen, dotaknite na  i prebacite na . Zatim odaberite **Wi-Fi postavke**.
- Uređaj će pretraživati dostupne Wi-Fi mreže i prikazati ih na dnu zaslona.
- Dotaknite na mrežu na koju se želite spojiti. Zatim dotaknite unutar polja za lozinku "Bežični" kako bi se pojavila virtualna tipkovnica. Unesite potrebne mrežne informacije, dotaknite na **Gotovo**, i zatim na **Spajanje**.
- Vaš uređaj će sada pokušati uspostaviti vezu s Wi-Fi pristupnom točkom putem parametara mreže koje ste unijeli. Nakon spajanja na Wi-Fi mrežu,  pojavit će se ikona na statusnoj traci na desnoj strani početnog zaslona.

8. Automatska nadogradnja

- Ako postoji nova verzija sustava, pojavit će se nadogradnja sustava u dijaloškom okviru.
- Dotaknite "preuzeti" za preuzimanje novog softverskog paketa. (Ovaj proces će potrajati duže vrijeme, budite strpljivi)
- Kada preuzmete novi softver, pritisnite "instalacija" kako biste nadogradili svoj softver.

Napomena:

- Tijekom automatske nadogradnje punjač mora uvijek biti spojen na uređaj kako bi se izbjegao nedostatak napajanja koji bi rezultirao

prekidom procesa nadogradnje.

- Novi softverski paket treba preuzeti u dobroj WI-FI mreži.
- Tijekom nadogradnje neki se korisnički podatci mogu izgubiti (instalirane aplikacije, poziv, zapisi, itd). Prije nadogradnje napravite kopiju važnih datoteka.



Prestigio

Quick Start Guide

Prestigio MultiPad

PMP3384B

Tehničke specifikacije

Procesor	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
Operativni sustav	Android 2.3 (Gingerbread)
Zaslon	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Rezolucija	800 x 600 pixels
Kapacitet pohrane	4 GB memorije flash (2.8GB je dostupno po korisniku), Utor memorijske kartice podržava SDHC karticu sve do 32 GB
Sučelja	USB 2.0, SD (SDHC kompatibilna), USB ulaz
Komunikacije	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Audio Format	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Video Format	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
Photo Format	JPEG(Baseline) :96*32pixels to 8000*8000 pixels; BMP; GIF (Static); PNG
Baterija	4000 mAh Litij polimerska baterija
Dimenzije	212.8x161.4x11 (mm)
Težina	500 g

Izjava o odricanju

Kako se Prestigio proizvodi stalno nadograđuju i poboljšavaju, vaš uređaj može imati malo drugačiji izgled ili izmijenjenu funkcionalnost od one koja je prikazana u ovim kratkim uputama.