


1. Contenuti della confezione

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. adattatore per corrente |
| 3. Custodia | 4. Cavo USB |
| 5. Guida rapida | 6. Certificato di garanzia |
| 7. Info legali e precauzioni d'uso | |

2. Visualizzazione del prodotto

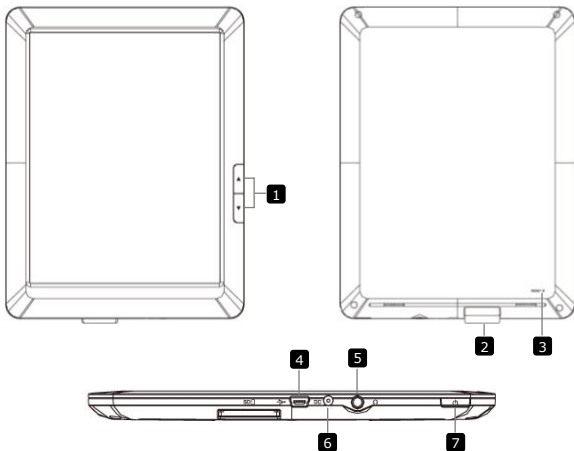

- | | | |
|----------|--------------------------|--|
| 1 | Page Jump Buttons | Turn to the previous/next page in eBook Reading Mode
Press and hold the Previous Page Button to return to Home page. Press and hold the Next Page Button to return to previous page. |
| 2 | SD Card Slot | Insert SD card |
| 3 | Reset Button | Reset the device to default settings |
| 4 | Mini USB Port | USB connection |
| 5 | Earphone Jack | Earphones connection |
| 6 | DC Port | AC adapter connection |
| 7 | Power Button | Turn on/off the device; Suspend/Activate the device. |

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | Pulsanti per sfogliare le pagine | Saltare alla pagine precedente/successiva durante la lettura del libro. |
| 2 | Porta per le schede SD | Inserire la scheda SD |
| 3 | Pulsante reset | Rinnova le impostazioni di default |
| 4 | Porta Mini USB | Connessione USB |
| 5 | Porta per le auricolari | Connessione auricolari |
| 6 | Porta DC | Connessione dell'adattatore AC |
| 7 | Pulsante di avvio | Accendere/spegnere il dispositivo; Mettere in pausa/Attivare il dispositivo |

3. Caricamento

- Inserire il connettore AC nella porta DC sul dispositivo e connettere l'altra estremità alla presa di corrente per il caricamento.
- Normalmente il dispositivo è completamente carico in 5 ore. Operare sul dispositivo durante il caricamento può prolungare il tempo di ricarica.

4. Spegnimento/Accensione

- Premere e mantenere premuto il **Pulsante di avvio** per accendere il dispositivo. Dopo la schermata di avvio si accederà direttamente al menu principale.
- Premere il **Pulsante di avvio** una volta per accedere alla modalità di sospensione e premerlo di nuovo per riattivare il dispositivo.

- Premere e mantenere premuto il **Pulsante di avvio1**, e poi premere su **Spegnere/Sospendere** per spegnere oppure sospendere il dispositivo.

5. Inserire la scheda memoria

- Il dispositivo supporta le schede SD/SDHC.
- Per inserire la scheda Micro SD, posizionare il connettore verso il dispositivo e l'etichetta della scheda verso la parte posteriore del dispositivo.
- Per rimuovere la scheda SD card, premere leggermente sui lati della scheda per rilasciare la chiusura di sicurezza ed estrarre la scheda.
- Per accedere ai file sulla scheda memoria, selezionare la modalità **Explorer** e premere sulla scheda **SD**.



Prestigio

Quick Start Guide
Prestigio MultiPad
PMP3384B

EN

6. Trasferimento dei dati dal PC

- Connettere il dispositivo ad un PC/Notebook tramite il cavo USB.
- Selezionare i contenuti nel PC/Notebook da trasferire.
- Trascinare il contenuti dal PC/Notebook sul dispositivo.
- Non disconnettere il cavo USB durante il trasferimento dati, potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo e danni ai file.
- Per disconnettere il dispositivo dal PC/Notebook in un modo sicuro fare un click sinistro su .

7. Connessione WiFi

- Selezione l'icona **Impostazioni** per accedere all'elenco di opzioni. Selezionare **Wireless & networks**.
- Se WiFi è disattivato premere su  e cambiarlo a . Poi selezionare la voce **Impostazioni Wi-Fi**.
- Il dispositivo cercherà tutti i reti WiFi disponibili e li visualizzerà nella parte inferiore dello schermo.
- Premere sulla rete per connettersi. Premere dentro il campo di Wireless password per visualizzare una tastiera virtuale. Inserire l'informazione di rete richiesta, premere su **Done**, e premere su **Connect**.
- Il dispositivo ora tenterà di stabilire la connessione al punto d'accesso WiFi secondo i parametri impostati. Dopo aver connesso alla rete Wi-Fi, l'icona  appare nella barra di stato sulla parte destra dello schermo principale.

8. Aggiornamento automatico

- Se esiste la nuova versione di sistema apparirà la finestra di aggiornamento.
- Premere su “scaricare” per scaricare il nuovo firmware. (E’ un processo durevole)
- Dopo aver finito di scaricare il nuovo firmware premere “installazione” per aggiornarlo firmware.

Nota:

- Durante l’aggiornamento automatico l’adattatore AC deve essere connesso al dispositivo per evitare scaricamento della batteria, siccome il processo di aggiornamento non può essere interrotto.
- Nuovo firmware deve essere scaricato in ambienti con buon rete WI-FI.
- Durante l’aggiornamento alcuni informazioni dell’utente possono essere perse (applicazioni installate, cronologia ecc). Prima di aggiornare il dispositivo si consiglia di fare copie di riserva dei file importanti.



Prestigio

Quick Start Guide
Prestigio MultiPad
PMP3384B

EN

Caratteristiche tecniche

Processore	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
OS	Android 2.3 (Gingerbread)
Display	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Risoluzione	800 x 600 pixel
Capacità di memoria	4 GB memoria flash (2.8GB sono accessibili dall’utente), porta per schede di memoria supporta le schede micro SDHC fino a 32 GB
Interfacce Comunicazioni	USB 2.0, SD (SDHC compatibile), USB Host Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Formato Audio	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Formato Video	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
Format Foto	JPEG(Baseline) :96*32pixel a 8000*8000 pixel; BMP; GIF (Static); PNG
Batteria	4000 mAh Li-Polymer battery
Dimensioni	212.8x161.4x11 (mm)

Peso

500 g

Declinazione di responsabilità

A causa del costante aggiornamento dei prodotti Prestigio, l'aspetto del vostro dispositivo potrebbe essere leggermente diverso o potrebbe avere qualche altra funzione rispetto al prodotto descritto in questo Manuale Utente.