


1. Pakuotės turinys

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. „Prestigio MultiPad“ | 2. Kintamosios srovės adapteris |
| 3. Ausinės | 4. USB kabelis |
| 5. Trumpasis vadovas | 6. Nešiojimosi dėklas |
| 7. Garantija | |

2. Prietaiso apžvalga

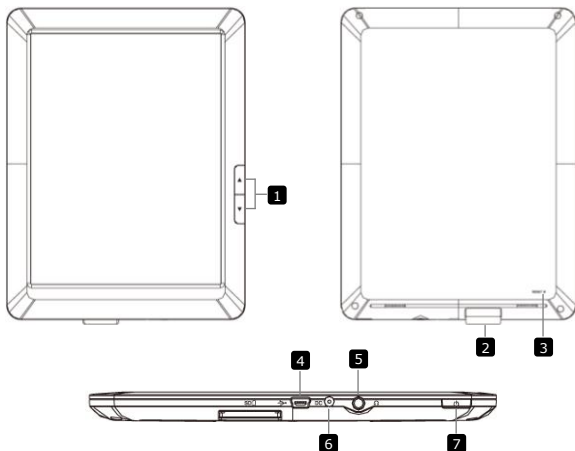

1	Peršokimo į kitą puslapį mygtukas	El. knygos skaitymo režimu atverčiamas ankstesnis / kitas puslapis Norėdami grįžti į pradžios puslapį, spustelėkite ir palaikykite ankstesnio puslapio mygtuką . Norėdami grįžti į pradžios puslapį, spustelėkite ir palaikykite ankstesnio puslapio mygtuką .
2	SD kortelės anga	Įkiškite SD kortelę
3	Nustatymo iš naujo mygtukas	Atstatomi numatytieji įrenginio nustatymai
4	Mini USB prievadas	USB jungtis
5	Ausinių lizdas	Ausinių jungtis
6	Nuolatinės srovės prievadas	Kintamosios srovės adapterio jungtis
7	Maitinimo mygtukas	Įjunkite / išjunkite įrenginį; pristabdykite / suaktyvinkite įrenginį.

3. Įkrovimas

- Įkiškite kintamosios srovės jungtį į įrenginio nuolatinės srovės prievadą ir, norėdami pradėti įkrauti, įkiškite maitinimo adapterį į lizdą sienoje.
- Įprastai reikia apytiksliai 5 valandų pilnai įkrauti įrenginį. Įrenginio naudojimas įkraunant kintamosios srovės adapteriu gali pailginti visiško įkrovimo laiką.

4. Maitinimas įjungtas / Maitinimas išjungtas

- Norėdami įjungti įrenginį, spauskite ir palaikykite nuspaudę **Maitinimo mygtuką**. Po paleidimo vinjetės jis automatiškai eis į **Pradžios** ekrano rodinį.
- Norėdami įjungti miego režimą, vieną kartą spustelėkite **Maitinimo mygtuką**, o norėdami išjungti šį režimą, spustelėkite jį dar kartą.
- Norėdami išjungti įrenginį arba įjungti miego režimą, nuspauskite ir palaikykite **Maitinimo mygtuką**, o tada bakstelėkite **Išjungti / Budėjimo režimas**.

5. Atminties kortelės įdėjimas

- Įrenginys palaiko SD / SDHC korteles.
- Norėdami įkišti „micro SD“ kortelę, kortelės jungtį pastatykite prieš įrenginį, o kortelę kiškite etikete link galinio įrenginio šono.
- Norėdami išimti SD kortelę švelniai paspauskite kortelės kraštus, kad atleistumėte apsauginį užraktą, o tada ištraukite kortelę iš lizdo.
- Norėdami prieiti prie failų atminties kortelėje, pasirinkite režimą **Naršyklė** ir spustelėkite **SD kortelė**.

6. Turinio perdavimas iš kompiuterio

- Sujunkite įrenginį ir asmeninį / asmeninį kompiuterį pridėtų USB kabeliu.
- Pasirinkite turinį, kurį norite perkelti iš savo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio.
- Vilkite asmeninio / nešiojamojo kompiuterio turinį į įrenginį.
- Perkėlimo metu neatjunkite USB kabelio. Tai gali sukelti įrenginio ir failų veikimo sutrikimą.
- Norėdami saugiai atjungti įrenginį nuo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio, spustelėkite kairįjį klavišą ant .

7. Prisijungimas prie „Wi-Fi“

- Norėdami patekti į parinkčių sąrašą, pasirinkite piktogramą **Nustatymai**. Pasirinkite **Bevielis ryšis ir tinklai**.
- Jei „Wi-Fi“ išjungtas, bakstelėkite  ir jį įjunkite . Tuomet pasirinkite **„Wi-Fi“ nustatymai**.
- Įrenginys ieškos galimų „Wi-Fi“ tinklų ir parodys juos ekrano apačioje.
- Bakstelėkite tinklą, kurį norite prijungti. Tuomet bakstelėkite bevielio ryšio slaptažodžio laukelį, kad atsirastų virtuali klaviatūra. Įveskite reikiamą tinklo informaciją, bakstelėkite **Atlikta**, tuomet spustelėkite **Prisijungti**.
- Dabr jūsų įrenginys bandys užmegzti ryšį su „Wi-Fi“ prieigos tašku pagal tinklo parametrus, kuriuos įvedėte. Prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, dešinėje pradžios ekrano pusėje esančioje būsenos juostoje atsiranda piktograma .

8. Automatinis naujinimas

- Atsiradus naujai sistemos versijai, išsiskleidžia sistemos atnaujinimo langas.
- Norėdami atsisiųsti aparatinės įrangos paketą, spustelėkite „Atsisiųsti“. (Šis procesas ilgai užtrunka, būkite kantrūs)
- Baigę siųstis naujos aparatinės įrangos paketą, spustelėkite „Diegimas“ ir atnaujinkite savo aparatinę įrangą.

Pastaba:

- Automatinių atnaujinimų metu įkroviklis visuomet turėtų būti prijungtas prie įrenginio, kad būtų išvengta energijos trūkumo ir dėl to kilusio atnaujinimo proceso nutraukimo.

- Naujos aparatinės įrangos paketą reiktų atsisiųsti geroje WI-FI[®] tinklo aplinkoje.
- Atnaujinimo metu gali būti prarasti kai kurie vartotojo duomenys (įdiegtos programos, skambučių įrašai ir t. t.) Prieš atnaujindami sukurkite atsarginę svarbių failų kopiją.



Prestigio

Quick Start Guide
Prestigio MultiPad
PMP3384B

Techninės specifikacijos

Procesorius	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
Operacinė sistema	Android 2.3 (Gingerbread)
Ekranas	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Skyra	800 x 600 pikselių
Atminties talpa	4 GB atminties kortelė (naudotojui prieinama 2,8 GB), atminties kortelės lizdas palaiko mikro SDHC kortelę iki 32 GB
Sąsajos Ryšiai	USB 2.0, SD (suderinama SDHC), „USB Host“
Audio formatas	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Video formatas	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Nuotraukų formatas	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
Akumuliatoriaus	JPEG :96*32pix iki 8000*8000 pix; BMP; GIF (Static); PNG
Matmenys	4000 mAh ličio polimerų akumuliatorius
Svoris	212.8x161.4x11 (mm)
	500 g

Atsakomybės neprisiėmimas

Kadangi „Prestigio“ gaminiai nuolatos yra atnaujinami ir tobulinami, jūsų įrenginys gali atrodyti šiek tiek kitaip arba turėti pakeistas funkcijas nei tos, kurios yra šiame trumpajame vadove.