


1. Lista de itens

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. MultiPad da Prestigio | 2. Transformador CA |
| 3. Estojo de transporte | 4. Cabo USB |
| 5. Guia de introdução | 6. Cartão de garantia |
| 7. Avisos legais e de segurança | |

2. Descrição geral do dispositivo

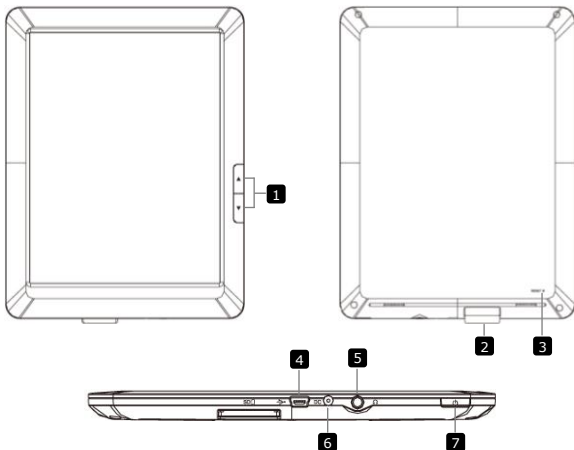

- | | | |
|----------|---|--|
| 1 | Page Jump Buttons
(Botões de acesso a páginas) | Mudar para a página anterior/seguinte no Modo de leitura do eBook. Prima e mantenha premido o Previous Page Button (Botão Página anterior) para voltar para a página Home (Início) . Prima e mantenha premido Botão Página seguinte para voltar para a página anterior. |
| 2 | Ranhura do cartão SD | Inserir o cartão SD |
| 3 | Botão Reset (Reiniciar) | Repor o dispositivo para as predefinições |
| 4 | Mini-porta USB | Ligação USB |
| 5 | Tomada para auscultadores | Ligação dos auscultadores |
| 6 | Porta CC | Ligação do transformador CA |
| 7 | Botão Power (Alimentação) | Ligar/desligar o dispositivo; Suspender/activar o dispositivo. |

3. Carregar

- Insira o conector CA na porta CC no dispositivo e ligue o transformador à tomada de parede para proceder à carga.
- Normalmente, são necessárias cerca de 5 horas para carregar o dispositivo por completo. A utilização do dispositivo durante o processo de carga com o transformador CA pode aumentar o tempo de carga total.

4. Ligar/Desligar

- Prima e mantenha premido o botão **Botão Power (Alimentação)** para ligar o dispositivo. Acede automaticamente ao menu principal no menu **Home (Início)** após o ecrã de arranque.
- Prima o **Botão Power (Alimentação)** uma vez para entrar no modo de suspensão e prima-o novamente para activar o dispositivo.
- Prima e mantenha premido o **Botão Power (Alimentação)** e, em seguida, toque em **Power off/Standby (Desligar/Espera)** para desligar o dispositivo ou entrar no modo de suspensão.

5. Inserir um cartão de memória

- O dispositivo é compatível com cartões SD/SDHC.
- Para inserir um cartão Micro SD, coloque o conector do cartão na direcção do dispositivo e a etiqueta do cartão para a parte de trás do dispositivo.
- Para remover o cartão SD, prima ligeiramente a extremidade do cartão para libertar a patilha de bloqueio e puxe o cartão para fora da ranhura.
- Para aceder aos ficheiros no cartão de memória, selecione o modo **Explorer (Explorador)** e toque em **SD Card (Cartão SD)**.

6 Transferir conteúdo a partir do PC

- Ligue o dispositivo ao PC/portátil com o cabo USB.
- Selecione o conteúdo que pretende transferir do PC/portátil.
- Arraste o conteúdo do PC/portátil para o dispositivo.
- Não desligue o cabo USB durante o processo de carga. O dispositivo ou o ficheiros podem funcionar incorrectamente.
- Clique com o botão esquerdo em  para desligar o dispositivo e o PC/portátil em segurança.

7. Ligação a Wi-Fi

- Selecione o ícone **Definições** para aceder à lista de opções. Selecione **Sem fios e redes**.
- Se a opção Wi-Fi estiver desactivada, toque em  e altere-a para . Em seguida, selecione a opção **Definições de Wi-Fi**.
- O dispositivo irá procurar as redes Wi-Fi disponíveis e apresentá-las na parte inferior do ecrã.
- Toque na rede à qual pretende estabelecer ligação. Em seguida, toque no campo da palavra-passe sem fios para apresentar o teclado virtual. Introduza as informações de rede necessárias, toque em **Concluído** e, em seguida, em **Ligar**.
- Em seguida, o seu dispositivo irá tentar estabelecer ligação ao ponto de acesso Wi-Fi de acordo com os parâmetros que introduziu. Depois de estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi, o ícone  é apresentado na barra de estado, no lado direito do ecrã Início.

8. Actualização automática

- Se estiver disponível uma nova versão do sistema, é apresentada uma caixa de diálogo de actualização.
- Clique em "Transferir" para transferir um novo pacote de firmware. (Este processo pode demorar bastante tempo, aguarde por favor.)
- Quando o novo pacote de firmware for transferido, clique em "Instalação" para actualizar o firmware.

Aviso:

- Durante as actualizações automáticas, o carregador deve ser sempre ligado ao dispositivo para evitar quaisquer falhas de energia eléctrica e, como resultado, uma interrupção do processo de actualização.
- O novo pacote de firmware deve ser transferido para um ambiente

WI-FI adequado.

- Durante o processo de actualização, alguns dados de utilizador podem ser perdidos (aplicações instaladas, registos de chamadas, etc). Antes da actualização, faça uma cópia de segurança dos ficheiros importantes.



Prestigio

Quick Start Guide

Prestigio MultiPad

PMP3384B

EN

Especificações técnicas

Processador	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
SO	Android 2.3 (Gingerbread)
Ecrã	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Resolução	800 x 600 pixels
Capacidade de armazenamento	Memória flash de 4 GB (cada utilizador tem acesso a 2,8 GB), a ranhura do cartão de memória é compatível com um cartão SDHC com capacidade até 32 GB
Interfaces de Comunicação	USB 2.0, SD (compatível com SDHC), anfitrião USB
Formato de áudio	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Formato de vídeo	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Formato de fotografia	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
Bateria	JPEG(linha de base) :96*32 pixéis para 8000*8000 pixéis; BMP; GIF (estático); PNG
Dimensões	Bateria de polímeros de lítio de 4 000 mAh
Peso	212.8x161.4x11 (mm)
	500 g

Renúncia de responsabilidade

Uma vez que os produtos da Prestigio estão sempre a ser melhorados e actualizados, o software do seu dispositivo pode ter um aspecto ou um funcionamento ligeiramente diferentes dos apresentados no Guia de introdução.

