


## 1. Packing List

1. Планшетный ПК Prestigio
2. Адаптер переменного тока
3. Чехол
4. USB-кабель
5. Краткое руководство
6. Гарантийный талон
7. Уведомление о юридической ответственности и безопасности

## 2. Обзор устройства

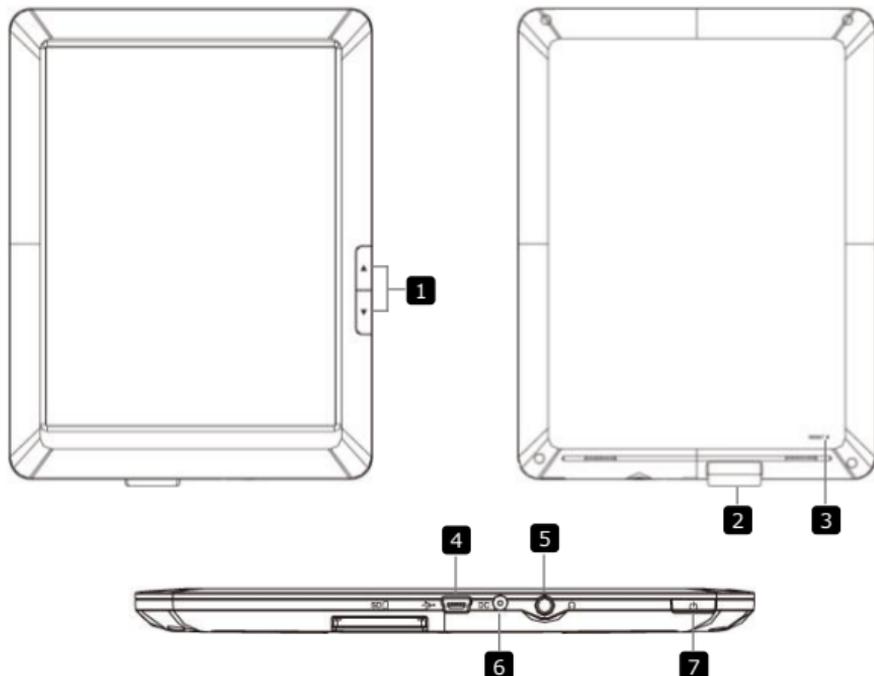

- |          |                                      |  |
|----------|--------------------------------------|--|
| <b>1</b> | <b>Кнопки перелистывания страниц</b> | Возврат к предыдущей/следующей странице во время чтения<br>Нажмите и удерживайте <b>Кнопку Назад</b> , чтобы вернуться на главный экран. Нажмите и удерживайте <b>Кнопку Вперед</b> , чтобы вернуться к предыдущей странице. |
| <b>2</b> | <b>Разъем для SD-карт</b>            | Вставьте SD-карту  |
| <b>3</b> | <b>Кнопка сброса</b>                 | Восстановление заводских настроек  |
| <b>4</b> | <b>Порт Mini USB</b>                 | USB-подключение  |
| <b>5</b> | <b>Разъем для наушников</b>          | Подключение наушников  |
| <b>6</b> | <b>Порт DC</b>                       | Подключение адаптера питания   |
| <b>7</b> | <b>Кнопка включения</b>              | Включение/выключение устройства; Перевод устройства в спящий режим.  |

### 3. Зарядка

- Вставьте разъем адаптера переменного тока в порт DC на устройстве и подключите силовой адаптер к источнику тока для зарядки.
- Устройство полностью заряжается в течение 5 часов. В случае, если устройство работает во время зарядки, длительность зарядки может увеличиться.

### 4. Включение/Включение

- Нажмите и удерживайте **Кнопку включения**, чтобы включить устройство. После стартового экрана устройство автоматически перейдет к главному меню.
- Нажмите **Кнопку включения** один раз, чтобы перейти в спящий режим, и нажмите ее снова, чтобы активировать устройство.
- Нажмите и удерживайте **Кнопку включения**, а затем нажмите **Выключить/Перевести в режим ожидания**, чтобы выключить устройство или перевести его в спящий режим.

### 5. Установка карты памяти

- Устройство поддерживает карты SD/SDHC.
- Чтобы вставить карту Micro SD, разместите разъем карты по направлению к устройству, при этом этикетка карты должна быть повернута к задней панели устройства.
- Чтобы извлечь карту Micro SD, слегка нажмите на карту, чтобы освободить защелку и извлечь карту из разъема.
- Чтобы получить доступ к файлам на карте памяти, выберите режим **Explorer** и нажмите на **SD-карту**.

## 6. Передача контента с ПК

- Подключите устройство к ПК с помощью USB-кабеля.
- На ноутбуке или ПК выберите контент для пересылки.
- Перетащите контент с ПК/ноутбука на устройство.
- Не отключайте кабель USB во время загрузки. Это может привести к ошибке на устройстве или в файлах.
- Нажмите левой кнопкой мыши на символ , чтобы отключить устройство и ПК/ноутбук.

## 7. Подключение к Wi-Fi

- Выберите **Настройки**, чтобы перейти к списку настроек. Выберите **Беспроводные сети**.
- Если WiFi выключено, нажмите , чтобы перевести его в состояние . Затем выберите **настройки Wi-Fi**.
- Устройство начнет поиск доступных WiFi-сетей и отобразит их внизу экрана.
- Нажмите на сеть для подключения. Затем нажмите на пароль, чтобы вывести на экран виртуальную клавиатуру. Введите требуемую сетевую информацию, нажмите **Готово**, а затем нажмите **Соединение**.
- Устройство попытается установить соединение с указанной точкой доступа WiFi. После подключения к сети Wi-Fi на статусной панели справа появится символ .

## 8. Автоматическое обновление

- При появлении новой версии системы появится диалоговое окно с системными обновлениями.
- Нажмите "загрузка", чтобы загрузить новую прошивку. (Это займет некоторое время)
- После завершения загрузки новой прошивки нажмите "инсталляция", чтобы обновить прошивку.

### Внимание:

- Во время автоматического обновления зарядное устройство должно быть подключено к планшету, чтобы исключить возможное прекращение питания и прерывание процесса.
- Новое обновление прошивки должно осуществляться при стабильном соединении WI-FI.
- Во время обновления некоторая пользовательская информация

может быть утеряна (установленные приложения, история звонков и т.д.). Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию важных файлов.



Quick Start Guide  
Prestigio MultiPad  
PMP3384B

EN

## Технические характеристики

<b>Процессор</b>	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
<b>RAM</b>	512MB DDR3
<b>ОС</b>	Android 2.3 (Gingerbread)
<b>Экран</b>	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
<b>Разрешение</b>	800 x 600 pixels
<b>Память</b>	4 ГБ флеш-памяти (2.8ГБ доступны пользователю), разъем для карты памяти поддерживает карты micro SDHC размером до 32 ГБ
<b>Интерфейсы</b>	USB 2.0, SD (совместима с SDHC), USB Host
<b>Беспроводные средства связи</b>	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
<b>Аудио-форматы</b>	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
<b>Видео-форматы</b>	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
<b>Фото-форматы</b>	JPEG(Baseline) :96*32pixels to 8000*8000 pixels; BMP; GIF (Static); PNG
<b>Батарея</b>	4000 мА, литий-полимерная
<b>Габариты</b>	212.8x161.4x11 (мм)
<b>Вес</b>	500 г

## Примечание

Поскольку продукты Prestigio постоянно обновляются и улучшаются, ПО Вашего устройства может незначительно отличаться внешним видом или функциональностью от представленного в данном кратком руководстве.