


1. Vsebina paketa

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Napajalnik AC |
| 3. Torbica za prenašanje | 4. Kabel USB |
| 5. Kratka navodila za uporabo | 6. Garancija |
| 7. Pravna in varnostna obvestila | |

2. Pregled naprave

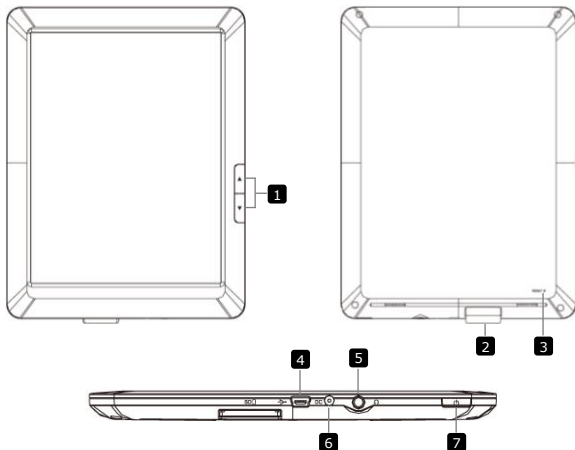

- | | | |
|----------|--------------------------------------|---|
| 1 | Tipke za pomikanje po straneh | Pomik na prej./nasl. stran v načinu branja eBook. Pritisnite in držite gumb za pomik na prejšnjo str. , da se vrnete na stran Domov . Pritisnite in držite gumb za pomik na naslednjo str. , da se vrnete na prejšnjo str. |
| 2 | Reža za SD | Vstavitve kartice SD. |
| 3 | Gumb za ponast. | Ponastavitev naprave na privzete nastavitve. |
| 4 | Vhod mini-USB | Povezava USB. |
| 5 | Priklj. za slušalke | Priključitev slušalk. |
| 6 | Vhod DC | Povezovanje z napajalnikom AC. |
| 7 | Gumb za vklop | Vklop/izklop naprave; mirovanje/aktiviranje naprave. |

3. Polnjenje

- Napajalnik AC vstavite v vhod DC na napravi in priključite napajalnik v stensko vtičnico za polnjenje.
- Naprava se do konca napolni v približno 5 urah. Če napravo uporabljate, medtem ko je priključena na napajalnik, se čas do popolne napolnjenosti lahko podaljša.

4. Vklop/izklop naprave

- Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da vklopite napravo. Po prikazu začetnega zaslona naprava samodejno vstopi v zaslon **Domov**.
- Pritisnite **gumb za vklop** enkrat, da vstopite v način mirovanja. Pritisnite znova, da izklopite način mirovanja.
- Pritisnite in držite **gumb za vklop** in se dotaknite **Izklop/Stanje pripravljenosti**, da izklopite napravo ali vstopite v način mirovanja.

5. Vstavljanje pomnilniške kartice

- Naprava podpira kartici SD/SDHC.
- Kartico micro SD vstavite v napravo tako, da priključek obrnete proti napravi, oznaka pa mora biti obrnjena proti hrbtani strani naprave.
- Kartico SD odstranite tako, da nežno pritisnete na njen rob in tako sprostite varnostno zapiralo ter izvlečete kartico.
- Za dostop do datotek na pomnilniški kartici izberite način **Raziskovalec** in se dotaknite možnosti **Kartica SD**.

6. Prenašanje vsebine z računalnika

- S kablom USB povežite računalnik/prenosnik in napravo.
- Izberite vsebino, ki jo želite prenesti z računalnika/prenosnika.
- Vsebino z računalnika/prenosnika povlecite v napravo.
- Med nalaganjem vsebine ne izklaplajte kabla USB. Lahko pride do okvare naprave ali datotek.
- Z levo miškino tipko kliknite , da varno odklopite napravo in računalnik/prenosnik.

7. Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- Izberite ikono **Settings (Nastavitve)**, da odprete seznam z možnostmi. Izberite **Wireless & networks (Brezžična povezava in omrežja)**.
- Če je povezava Wi-Fi prekinjena, se dotaknite  in preklopite na . Nato izberite **Wi-Fi settings (Nastavitve Wi-Fi)**.
- Naprava poišče razpoložljiva omrežja Wi-Fi in jih prikaže na dnu zaslona.
- Dotaknite se omrežja, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Nato tapnite v polje za geslo brezžične povezave, da se prikaže navidezna tipkovnica. Vnesite zahtevane omrežne informacije, se dotaknite možnosti **Done (Končano)** in nato še možnosti **Connect (Poveži)**.
- Naprava bo z omrežnimi parametri, ki ste jih vnesli, poskušala vzpostaviti povezavo z dostopno točko Wi-Fi. Ko se povežete z omrežjem Wi-Fi, se v vrstici stanja na desni strani domačega zaslona prikaže ikona .

8. Samodejna nadgradnja

- Če je na voljo nova različica sistema, se bo pojavilo pogovorno okno za posodobitev sistema.
- Kliknite možnost "download (prenesi)", da prenesete nov paket programske opreme. (Ta postopek bo trajal dlje časa, zato bodite potrpežljivi.)
- Ko je prenos paketa nove programske opreme dokončan, kliknite možnost "installation (namestitev)", da nadgradite programsko opremo.

Opomba:

- Med samodejno nadgradnjo mora biti naprava vedno priključena na

polnilnik, da ne pride do prekinitve napajanja in s tem do prekinitve postopka nadgradnje.

- Paket nove programske opreme naj se prenaša v zmogljivem omrežnem okolju WI-FI.
- Med nadgradnjo bodo nekateri uporabniški podatki morda izgubljeni (nameščene aplikacije, sezname klicev itd). Pred posodobitvijo naredite varnostno kopijo pomembnih datotek.



Prestigio

Quick Start Guide
Prestigio MultiPad
PMP3384B

EN

Tehnične podrobnosti

Procesor	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
Operac. sistem	Android 2.3 (Gingerbread)
Zaslon	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Ločljivost	800 x 600 pixels
Pomnilnik	4 GB flash memory (2.8GB are accessible by user), Memory card slot supports SDHC card up to 32 GB
Vmesniki	USB 2.0, SD (SDHC compatible), USB Host
Komunikacija	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Audio format	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Video format	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT JPEG(Baseline) :96*32 pixlov do 8000*8000 pixlov;
Foto format	BMP; GIF (Static); PNG
Baterija	4000 mAh, litij-polimerska baterija
Dimenzije	212.8x161.4x11 (mm)
Teža	500 g

Izjava o odgovornosti

Ker se izdelki Prestigio nenehno posodablajo in nadgrajujejo, ima lahko programska oprema vaše naprave nekoliko drugačen videz ali drugačne funkcije od tistih, ki so navedene v teh kratkih navodilih za uporabo.