


1. Sadržaj pakovanja

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC Adapter |
| 3. USB kabl | 4. Futrola za prenos |
| 5. Brze instrukcije | 6. Garantni list |
| 7. Bezbednosne napomene | |

2. Prkiaz uređaja

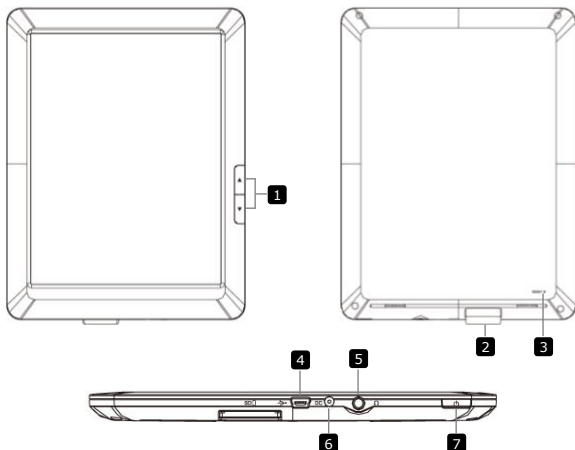

- | | | |
|----------|----------------------------|---|
| 1 | Page Jump taster | Prelazak na prethodnu, sledeću stranu u re Imu eBook Reading
Pritisnite i zadržite Previous Page taster za povratak na Home stranicu. Pritisnite i zadržite Next Page taster za povratak na prethodnu stranicu. |
| 2 | Otvor za SD kartice | Postavljanje SD kartica |
| 3 | Reset taster | Reset uređaja na fabrička podešavanja |
| 4 | Mini USB Port | USB konekcija |
| 5 | Earphone Jack | Konekcija slušalice |
| 6 | DC Port | AC adapter konekcija |
| 7 | Power taster | Uklj/isklj uređaja; aktiviranje i deaktiviranje uređaja. |

3. Punjenje

- Postavite AC konektor u DC port uređaja i povežite adapter napajanja na zidnu utičnicu radi punjenja.
- Obično je potrebno približno 5 sati da se uređaj napuni. Upotreba uređaja tokom punjenja sa AC adapterom može produžiti vreme punjenja.

4. Napajanje uklj/isklj

- Pritisnite i zadržite **Taster napajanja** da uključite uređaj. Automatski će ući na **Homre** ekran nakon start-up ekrana.
- Pritisnite **Power taster** jedanput za ulazak u sleep mod i pritisnite ponovo da probudite uređaj.
- Pritisnite i zadržite **Power taster**, zatim dodirnite **Power off/Standby** da isključite uređaj ili da uđete u sleep mod.

5. Postavljanje memorijske kartice

- Uređaj podržava SD/SDHC kartice.
- Da postavite SD karticu, usmerite konektor u pravcu uređaja i nalepnicu na kartici ka zadnjoj strani uređaja.
- Da uklonite SD karticu, lagano pritisnite ivicu kartice da oslobodite sigurnosno zaključavanje i izvucite karticu iz otvora.

- Da pristupite fajlovima na memorijskoj kartici, selektujte **Explorer** mod i dodirnite **SD kartica**.



Brz instrukcije
Prestigio MultiPad
PMP3384B

SRB

6. Transfer sadržaja na uređaj

1. Povežite uređaj na vaš računar ili notebook upotrebom USB kabela.
2. Selektujte sadržaj koji želite da prebacite sa računara
3. Prevucite sadržaj sa računara na uređaj
4. Nemojte diskonektovati USB kabl tokom učitavanja. Može dovesti do problema u radu uređaja ili oštećenja fajlova
5. Levi klik na da diskonektujete uređaj i računar bezbedno.

NAPOMENA:

Sadržaj se može preneti na SD karticu uređaja

7. Konekcija na Wi-Fi

- Selektujte **Settings** ikonu za pristup listi opcija. Selektujte **Wireless & networks**.
- Ukoliko je Wi-Fi isključen, dodirnite i promenite u . Zatim selektujte **Wi-Fi settings**.
- Uređaj će skenirati dostupne Wi-Fi mreže i prikazati ih u donjem delu ekrana.
- Dodirnite mrežu na koju želite da se konektujete. Zatim dodirnite u polje za lozinku kako bi se pojavila virtuelna tastatura. Unesite potrebne informacije, dodirnite **Done**, i zatim **Connect**.
- Vaš uređaj će pokušati da uspostavi konekciju sa Wi-Fi access point sa mrežnim parametrima koje ste uneli. Nakon konekcije na Wi-Fi mrežu, ikona će se pojaviti u statusnoj liniji u desnom delu Home ekrana.

8. Automatski upgrade

- Ukoliko postoji nova verzija sistema, sistem update dialog-box će se pojaviti.
- Kliknite na "download" da preuzmete novi firmware paket. (Ovaj process će potrajati, budite strpljivi)
- Kada je preuzimanje završeno novog firmware paketa, kliknite na "installation" za upgrade vašeg firmware-a.

Najpomena:

- Tokom automatskog update punjač bi trebalo da bude stalno uključen na uređaj kako bi se izbegli problem u slučaju nestanka napajanja što bi prekinulo upgrade process.
- Novi firmware paket bi trebalo preuzeti samo uz WI-FI mrežnu konekciju.
- Tokom ovog procesa neki podaci korisnika mogu biti izgubljeni

(instalirane aplikacije). Pre upgrade molimo vas izvršite backup važnih podataka.



Prestigio

Brz instrukcije
Prestigio MultiPad
PMP3384B

SRB

Technical Specifications

Procesor	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
OS	Android 2.3 (Gingerbread)
Ekran	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Rezolucija	800 x 600 pixels
Smeštajni kapacitet	4 GB flash memorija (2.8GB dostupno z akorisnika), otvor za memorijske kartice podržava SDHC do 32 GB
Interfejs	USB 2.0, SD (SDHC compatible), USB Host
Komunikacija	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Audio format	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Video format	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
Foto format	JPEG(Baseline) :96*32pixels to 8000*8000 pixels; BMP; GIF (Static); PNG
Baterija	4000 mAh Li-Polymer baterija
Dimenzije	212.8x161.4x11 (mm)
Težina	500 g

Odricanje od odgovornosti

Kako se Prestigio proizvodi neprekidno usavršavaju i menjaju, softver vašeg uređaja može se neznatno razlikovati u izgledu ili funkcijama u odnosu na ovaj prezentovan u Brzim instrukcijama.