


1. I paketet

- | | |
|--|----------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC-adapter |
| 3. Fodral | 4. USB-kabel |
| 5. SNABBSTARTSGUIDE | 6. Garantikort |
| 7. Villkor och regler samt
säkerhetsinformation | |

2. Översikt

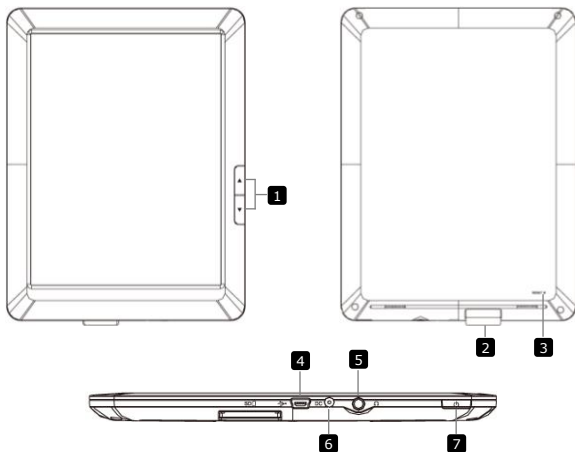

- | | | |
|----------|----------------------------|--|
| 1 | Hoppa till sida | Gå till föregående/nästa sida i eBook läsläge
Tryck ner och håll kvar knappen Föregående sida för att gå tillbaka till startsidan. Tryck ner och håll kvar knappen Nästa sida för att gå tillbaka till föregående sida. |
| 2 | SD-kortuttag | Sätt i ett SD-kort |
| 3 | Återställningsknapp | Återställ till fabriksinställningar |
| 4 | Mini USB-port | USB-anslutning |
| 5 | Hörlursuttag | Anslutning av hörlurar |
| 6 | DC-port | AC-adapteranslutning |
| 7 | På/av | Stäng av/sätt på e-bokläsare Avaktivera/aktivera enheten |

3. Laddning

- Sätt in AC-kontakten i DC-platsen på apparaten och anslut strömkabeln till eluttaget för laddning.
- Normalt tar det ca 5 timmar att ladda apparaten helt. Användning av enheten medan du laddar med nätadaptorn kan förlänga tiden för full laddning.

4. På/Av

- Tryck ner och håll kvar **På/Av-knappen** för att sätta på/stänga av apparaten. Huvudmenyn på Startsidan (**Hem**) öppnas automatiskt efter startskärmen.
- Tryck på **På/Av-knappen** en gång för att gå till viloläge och tryck igen för att väcka enheten
- Tryck ner och håll kvar **På/Av-knappen** och knacka sedan på **Av/Standby** för att stänga av apparaten och starta viloläget.

5. Sätt i ett minneskort

- E-bokläsaren stöder SD/SDHC-kort.
- Sätt in ett Micro SD-kort genom att placera kortet med kontakten mot enheten och kortetiketten mot baksidan av enheten.
- För att ta bort ett SD-kort, tryck försiktigt på kanten av kortet för att frigöra säkerhetsspärren och dra ut kortet ur kortplatsen.
- För att komma åt filerna på minneskortet väljer du **Explorer**-läge och knackar lätt på **SD-kortet**.

6. Överföra innehåll från dator

- Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
- Välj innehåll som du vill överföra från din dator.
- Dra innehållet från datorn till enheten.
- Koppla inte loss USB-kabeln under pågående laddning. Det kan leda till att enheten och filerna inte fungerar som de ska.
- Vänsterklicka på  för att koppla ur enheten och datorn på ett säkert sätt.

7. Ansluta till WiFi

- Välj Ikonen **Inställningar** för att visa listan med alternativ. Välj **Wireless & networks (Trådlöst och nätverk)**.
- Om Data enabled (Data aktiverad) är avstängd, tryck på  och byt till . Välj sedan **Wi-Fi settings (WiFi-inställningar)**.
- Enheten söker efter tillgängliga WiFi-nätverk och visar dessa längst ned på skärmen.
- Tryck på det nätverk du vill ansluta till. Tryck sedan i lösenordsfältet för trådlös anslutning för att få fram det virtuella tangentbordet. Ange nätverksinformation, tryck på **Done (Klar)**, och sedan på **Connect (Anslut)**.
- Din enhet försöker nu upprätta en anslutning till WiFi-anslutningspunkten med de nätverksparametrar du angett. När du anslutit till ett WiFi-nätverk, visas ikonen  i statusfältet till höger på startsidan.

8. Automatisk uppgradering

- Om det finns en ny systemversion, kommer en dialogruta för systemuppdatering att visas.
- Klicka på "Download" för att hämta det nya firmware-paketet. (Denna process kommer att ta lång tid, ha tålamod)
- När hämtningen av det nya firmware-paketet är klar, klicka på "installation" för att uppgradera din firmware.

Tänk på:

- För att undvika strömavbrott och avbrott i uppgraderingen som blir följden av det, bör laddaren alltid vara ansluten till enheten när automatiska uppdateringar genomförs.

- Nya firmware-paketet bör hämtas i en bra WiFi-nätverksomgivning.
- Under uppgraderingen kan en del användardata kan gå förlorade (installerade program, samtalslistor, etc). Säkerhetskopiera därför viktiga filer innan du uppgraderar.



Quick Start Guide
Prestigio MultiPad
PMP3384B

EN

Tekniska data

Processor	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
OS	Android 2.3 (Gingerbread)
Display	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Upplösning	800 x 600 pixels
Lagringsutrymme	4 GB flashminne (2,8GB för användaren), minneskortplatsen stöder SDHC-kort upp till 32 GB
Gränssnitt Kommunikation	USB 2.0, SD (SDHC-kompatibel), USB Host HDMI
	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Ljudformat	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Bildformat	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT JPEG(Baslinje) :96*32pixlar till 8000*8000 pixlar; BMP;
Fotoformat	GIF (Statisk); PNG
Batteri	4000 mAh Li-Pol-batteri
Mått	212.8x161.4x11 (mm)
Vikt	500 g

Ansvarsfriskrivning

Prestigios produkter uppdateras och förbättras kontinuerligt, och därför kan mjukvaran och/eller funktionaliteten i enheten skilja sig något åt från de som visas i denna snabbstartsguide.