


1. Комплект поставки

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Блок живлення |
| 3. Чохол | 4. USB кабель |
| 5. Стилий посібник | 6. Гарантійний талон |
| 7. Повідомлення про юридичну відповідальність і безпеку | |

2. Огляд пристрою

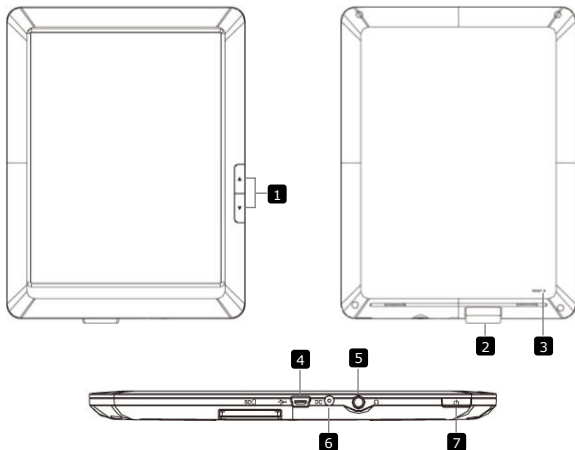

- | | | |
|----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Кнопки перегортання сторінок | Повернення до попередньої/наступної сторінки під час читання.

Натисніть і утримуйте Кнопку Назад , щоб повернутися на головний екран. Натисніть і утримуйте Кнопку Вперед , щоб повернутися до попередньої сторінки. |
| 2 | Роз'єм для SD-карт | Вставте SD-карту |
| 3 | Кнопка скидання | Відновлення заводських налаштувань |
| 4 | Порт Mini USB | USB-приєднання |
| 5 | Роз'єм для навушників | Приєднання навушників |
| 6 | Порт DC | Приєднання адаптера живлення |
| 7 | Кнопка ввімкнення | Ввімкнення/вимкнення пристрою; Переведення пристрою в сплячий режим. |

3. Зарядження

- Вставте роз'єм адаптера перемінного струму в порт DC на пристрої і приєднайте напруговий адаптер до джерела струму для зарядження.
- Пристрій повністю заряджається протягом 5 годин. У разі, якщо пристрій працює під час зарядження, тривалість зарядження може збільшитися.

4. Ввімкнення/Вимкнення

- Натисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення**, щоб ввімкнути пристрій. Після стартового екрану пристрій автоматично перейде до головного меню.
- Натисніть **Кнопку ввімкнення** один раз, щоб перейти в сплячий режим, і натисніть її знову, щоб активувати пристрій.
- Наисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення**, а потім натисніть **Вимкнути/Перевести в режим очікування**, щоб вимкнути пристрій або перевести його в сплячий режим.

5. Встановлення карти пам'яті

- Пристрій підтримує карти SD/SDHC.
- Щоб вставити карту Micro SD, розмістіть роз'єм карти у напрямку до пристрою, при цьому етикетка карти має бути повернута до задньої панелі пристрою.
- Щоб вийняти карту Micro SD, злегка натисніть на карту, щоб звільнити засувку і дістати карту з роз'єму.
- Щоб отримати доступ до файлів на карті пам'яті, оберіть режим **Explorer** і натисніть на **SD-карту**.

6. Передача контенту з ПК

- Приєднайте пристрій до ПК за допомогою USB-кабелю.
- На ноутбуці або ПК оберіть контент для пересилання.
- Перетягніть контент з ПК/ноутбука на пристрій.
- Не вимикайте кабель USB під час завантаження. Це може призвести до помилки на пристрої або в файлах.
- Натисніть лівою кнопкою мишки на символ , щоб вимкнути пристрій і ПК/ноутбук.

7. Приєднання до WiFi

- В головному меню натисніть кнопку **Налаштування**, щоб перейти до списку налаштувань. Оберіть **Бездротові мережі**.
- Якщо WiFi вимкнено, натисніть  для ввімкнення. Потім оберіть **налаштування Wi-Fi**.
- Пристрій почне пошук доступних WiFi-мереж і відобразить їх внизу екрану.
- Натисніть на мережу для приєднання. Потім натисніть на пароль, щоб вивести на екран віртуальну клавіатуру. Введіть потрібну мережеву інформацію, натисніть **Готово**, а потім натисніть **З'єднання**.
- Пристрій спробує встановити з'єднання із зазначеною точкою доступу WiFi. Після приєднання до мережі Wi-Fi на статусній панелі справа з'явиться символ .

8. Автоматичне оновлення

- При появі нової версії системи з'явиться діалогове вікно з системними оновленнями.
- Натисніть "завантаження", щоб завантажити нову прошивку. (Це вимагає деякого часу)
- Після завершення завантаження нової прошивки натисніть "інсталяція", щоб оновити прошивку.

Увага:

- Під час автоматичного оновлення зарядний пристрій має бути підключений до планшета, щоб уникнути можливого припинення живлення і переривання процесу.
- Нове оновлення прошивки має здійснюватися при стабільному

з'єднанні WI-FI.

- Під час оновлення деяку інформацію користувача може бути втрачено (встановлені додатки, історія дзвінків і т.д.). Перед оновленням рекомендується зробити резервну копію важливих файлів.



Quick Start Guide
Prestigio MultiPad
PMP3384B

EN

Технічні характеристики

Процесор	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
ОС	Android 2.3 (Gingerbread)
Екран	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Розділення	800 x 600 пікселів
Підтримка файлових форматів	4 ГБ флеш-пам'яті (2.8ГБ доступні користувачу), роз'єм для карти пам'яті підтримує карти SDHC розміром до 32 ГБ
Інтерфейси	USB 2.0, SD (сумісна з SDHC), USB Host
Бездротові засоби зв'язку	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Аудіо-формат	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Відео-формат	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
Фото-формат	JPEG(Baseline) :96*32 пікселі до 8000*8000 пікселів; BMP; GIF (Static); PNG
Батарея	4000 мА, літій-полімерна
Габарити	212.8x161.4x11 (мм)
Вага	500 г

Примітка

Оскільки продукти Prestigio постійно оновлюються і покращуються, ПЗ Вашого пристрою може незначно відрізнятися зовнішнім виглядом або функціональністю від представленого в даному стислому посібнику.