


1. Κατάλογος συσκευασίας

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Αντάπτορας AC |
| 3. Θήκη μεταφοράς | 4. Καλώδιο USB |
| 5. Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης | 6. Κάρτα εγγύησης |
| 7. Νομικές επισημάνσεις και επισημάνσεις ασφαλείας | |

2. Γενική επισκόπηση της συσκευής

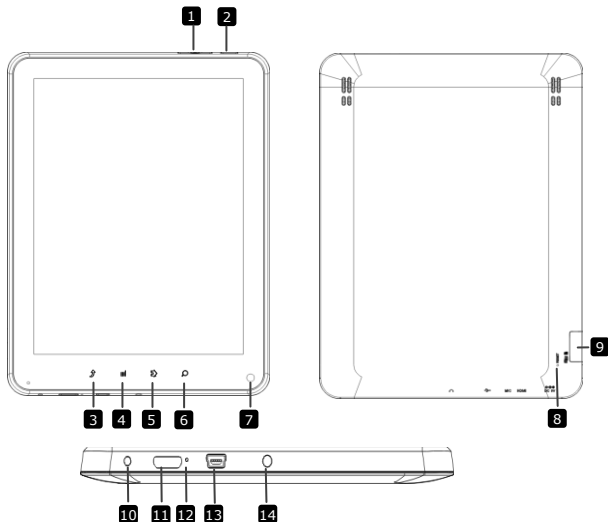

1	Κουμπί Ένταση + \ Ένταση -	Ρύθμιση της στάθμης της έντασης ήχου
2	Λειτουργία	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής. Θέση σε αναμονή/επανεργοποίηση της συσκευής
3	ESC	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
4	Μενού	Εμφάνιση επιλογών μενού
5	Αρχική	Επιστροφή στην Αρχική οθόνη
6	Αναζήτηση	Απ' ευθείας μετάβαση στην αρχική σελίδα αναζήτησης του Google
7	Φωτ. μηχανή	Λήψη φωτογραφιών
8	Επαναφορά	Πραγματοποίηση επαναφοράς στη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά.
9	Κάρτα Micro SD - Υποδοχή	Εισαγωγή κάρτας micro SD.
10	Υποδοχή τροφοδοσίας DC	Σύνδεση αντάπτορα τροφοδοσίας AC.
11	Έξοδος βίντεο Mini-HDMI	Σύνδεση καλωδίου HDMI.
12	Ενσωματωμένο μικρόφωνο	Εγγραφή ήχων.
13	Θύρα USB	Σύνδεση USB.
14	Υποδοχή ακουστικών	Σύνδεση ακουστικών.

Τα πρώτα βήματα

3. Φόρτιση

- Για τη φόρτιση εισάγετε το βύσμα του αντάπτορα τροφοδοσίας AC στην υποδοχή τροφοδοσίας DC της συσκευής. Κατόπιν συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας στην πρίζα.
- Κανονικά χρειάζονται περίπου 4 ώρες για την πλήρη φόρτιση της συσκευής. Αν χρησιμοποιηθεί η συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης με τον αντάπτορα τροφοδοσίας AC, ίσως αυξηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για πλήρη φόρτιση.

4. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί Λειτουργίας**. Η συσκευή μετά την οθόνη έναρξης θα εισέλθει αυτόματα στην **Αρχική** οθόνη.
- Πιέστε το **Κουμπί Λειτουργίας** μία φορά για είσοδο στη λειτουργία αναμονής και πιέστε το πάλι για επανενεργοποίηση της συσκευής.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί Λειτουργίας** και κατόπιν αγγίξτε το **Απενεργοποίηση/Αναμονή** για απενεργοποίηση της συσκευής ή για είσοδο σε λειτουργία αναμονής.



Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης
Prestigio MultiPad
PMP5080C

5 • Εισαγωγή κάρτας μνήμης

- Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες micro SD/SDHC.
- Για να εισάγετε μια κάρτα micro SD τοποθετήστε το σύνδεσμο της κάρτας προς την μπροστινή πλευρά της συσκευής και την τυπωμένη πλευρά της κάρτας προς την πίσω πλευρά της συσκευής.
- Για να αφαιρέσετε την κάρτα micro SD, πιέστε ελαφρά την άκρη της κάρτας για να ελευθερώσετε την ασφάλιση και κατόπιν τραβήξτε την κάρτα από την υποδοχή.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε το εικονίδιο **Αρχείο** και αγγίξτε το **Κάρτα SD**.

Προσοχή:

Όταν διαβάζετε το αρχείο από κάρτα micro SD, μην την αφαιρέσετε, διαφορετικά η συσκευή ίσως να μην μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.

6. Αρχικό Μενού



Πρόγνωση καιρού
(απαιτείται σύνδεση
Wi-Fi)

Περισσότερες
εφαρμογές
Αγγίξτε για να
ευφρανιστεί

7. Συντομεύσεις

Στην **Αρχική** οθόνη διατίθενται οι εξής συντομεύσεις:



Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης
Prestigio MultiPad
PMP5080B



Πίσω - επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.



Μενού - προσφέρει επιλογές μενού ανάλογα με την τρέχουσα οθόνη.



Αρχική - ένα πάτημα: επιστροφή στην **Αρχική** οθόνη.
Πάτημα και κράτημα: μεταπήδηση σε μία από τις πρόσφατες εφαρμογές.



Ένταση - ρύθμιση της έντασης του ήχου

8. Χρήση του πληκτρολογίου



- Αγγίξτε το πλήκτρο **Κλειδωμα κεφαλαίων** για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής κεφαλαίων/πεζών στοιχείων.
- Αγγίξτε το πλήκτρο **Αλλαγή λειτουργίας** για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής αριθμών/ συμβόλων/ γραμμάτων.
- Πιέστε το πλήκτρο **Διαγραφή προς τα πίσω** αν θέλετε να διαγράψετε ένα χαρακτήρα πριν το δρομέα. Πιέστε το πλήκτρο **Καταχώριση** για επιβεβαίωση της επιλογής. Πιέστε το πλήκτρο **Διάστημα** για να εισάγετε ένα διάστημα.

9. Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο (WiFi)

- Στο μενού Αρχική πιέστε το εικονίδιο  και επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επιλογών. Επιλέξτε **Ασύρματα & δίκτυα**.
- Αν η σύνδεση WiFi είναι απενεργοποιημένη, αγγίξτε τη γραμμή Wi-Fi για να την ενεργοποιήσετε. Κατόπιν επιλέξτε τις **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.



Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης
Prestigio MultiPad
PMP5080B

- Η συσκευή θα πραγματοποιήσει σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα WiFi και θα τα εμφανίσει στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Αγγίξτε στο δίκτυο όπου θέλετε να συνδεθείτε. Κατόπιν αγγίξτε μέσα στο πεδίο Κωδικός ασύρματης πρόσβασης για να εμφανίσετε το εικονικό πληκτρολόγιο. Καταχωρίστε τις απαιτούμενες πληροφορίες δικτύου, αγγίξτε το κουμπί **Τέλος** και κατόπιν αγγίξτε το **Σύνδεση**.
- Η συσκευή σας τώρα θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μια

σύνδεση στο σημείο πρόσβασης WiFi χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους δικτύου που καταχωρίσατε.

10. Μεταφορά περιεχομένου από Η/Υ (PC)

- Συνδέστε τη συσκευή στον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή με χρήση του καλωδίου USB.
- Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή.
- Σύρετε το περιεχόμενο από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή στη συσκευή.
- Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB κατά τη φόρτωση. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και στα αρχεία.
- Για ασφαλή αποσύνδεση της συσκευής από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή κάνετε αριστερό κλικ στο .

11. Λήψη περιεχομένου από AppsLib

- Μπορείτε να λάβετε δωρεάν ή επί πληρωμή εφαρμογές απ' ευθείας με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών **AppsLib**.
- Πριν εισέλθετε στο **AppsLib** βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει η **Σύνδεση WiFi**.
- Αφού έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση στο Διαδίκτυο  έχετε το εικονίδιο στην **Αρχική** οθόνη.
- Με την είσοδό σας στο κατάστημα **AppsLib** μπορείτε να δείτε τη λίστα των δωρεάν και επί πληρωμή εφαρμογών και να εγκαταστήσετε τις επιθυμητές εφαρμογές.
- Όταν πιέσετε την καρτέλα **Μενού** η συσκευή θα προσφέρει τις εξής επιλογές:

Οι εφαρμογές μου	Προβολή της λίστας εγκατεστημένων εφαρμογών. Ενημέρωση ή απεγκατάσταση εφαρμογών.
Ρυθμίσεις	Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού AppsLib , Διαγραφή cache και Διαγραφή cache αναζήτησης .
Σχετικά	Πρόσβαση στη Συμφωνία άδειας τελικού χρήστη AppsLib .
Έξοδος	Έξοδος από το πρόγραμμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Επεξεργαστής	Υψηλών επιδόσεων ARM Cortex A8 στο 1 GHz
RAM	512MB DDR3
Λειτ. σύστημα	Android 2.3 (Froyo)
Οθόνη	8" TFT LCD, πυκνωτική αφής
Ανάλυση	800 x 600 πίξελ
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων	Βίντεο: AVI · 3GP · MP4 · RM · RMVB · FLV · MOV Ήχος: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Εικόνα: JPEG (γραμμής βάσης) · BMP · GIF (στατική) · PNG
Χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων	Μνήμη flash 4 GB (2.81GB είναι προσβάσιμα από το χρήστη). Η υποδοχή κάρτας μνήμης υποστηρίζει κάρτα micro SDHC έως 32 GB
Διασυνδέσεις	USB 2.0, Micro SD (συμβατή με SDHC), κύριου υπολογιστή USB, HDMI
Επικοινωνίες	WiFi (802.11 b/g/n)
Μπαταρία	Μπαταρία 5400 mAh Li-Pol (λιθίου πολυμερούς)
Διαστάσεις	203,1 x 153,4 x 11,2 (mm) (Μ x Π x Υ)
Βάρος	510 g

Αποποίηση ευθυνών

Επειδή τα προϊόντα Prestigio συνεχώς ενημερώνονται και βελτιώνονται, το λογισμικό της συσκευής σας μπορεί να έχει ελαφρά διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργικότητα σε σχέση με ότι παρουσιάζεται στον παρόντα Σύντομο Οδηγό Έναρξης Χρήσης.