


1. Popis pakiranja

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC adapter |
| 3. Zaštitna torbica | 4. USB kabel |
| 5. Kratke upute | 6. Jamstveni list |
| 7. Pravne i sigurnosne napomene | |

2. Pregled uređaja

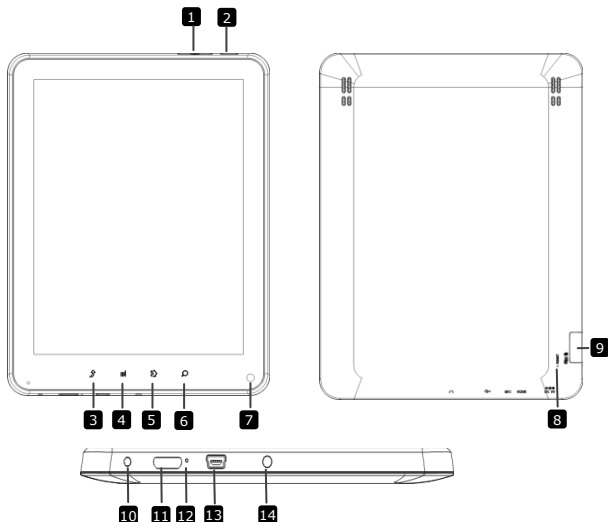

1	Vol + \ Vol - tipka	Namještanje glasnoće
2	Napajanje	Uključivanje/isključivanje uređaja
3	ESC	Povratak na prethodnu stranicu
4	Izbornik	Prikaz opcija izbornika
5	Doma	Povratak na početnu stranicu
6	Traži	Idi na Google-ovu početnu stranicu i direktno pretraži
7	Kamera	Uzmi fotografije
8	Resetiranje	Resetirajte uređaj ako ne radi ispravno
9	Utor mikro kartice SD	Umetnite mikro karticu SD
10	DC ulaz	Spajanje AC adapter-a
11	Mini-HDMI video izlaz	Spajanje HDMI kabelom
12	Ugrađeni mikrofon	Snimanje zvuka
13	USB ulaz	USB spajanje
14	Utikač za slušalice	Spajanje na slušalice

Početak

3. Punjenje

- Umetnite AC konektor u DC ulaz na uređaju i spojite strujnim adapterom u zidnu utičnicu za punjenje.
- Potrebno je otprilike 4 sata za potpuno punjenje uređaja. Upravljanje uređajem tijekom punjenja sa AC adapterom može produljiti vrijeme do potpunog punjenja.

4. Uključivanje/Isključivanje

- Pritisnite i zadržite **tipku napajanja** za uključivanje uređaja. Automatski će se otvoriti **početni** zaslon nakon uključivanja zaslona.
- Pritisnite **tipku napajanja** jednom za ulaz u tihi način rada i pritisnite ponovno za izlaz iz tihog načina rada uređaja.
- Pritisnite i zadržite **tipku napajanja**, zatim dotaknite na **napajanje isključeno/tihi način rada** za isključivanje uređaja ili ulaza u tihi način rada.

5. Umetanje memorijske kartice

- Uređaj podržava mikro SD/SDHC kartice.
- Za umetanje mikro SD kartice, postavite konektor kartice prema prednjoj strani uređaja a stranu koja je ispisana prema stražnjoj strani uređaja.
- Kako biste uklonili mikro SD karticu, nježno pritisnite rub kartice kako biste otpustili sigurnosno zaključavanje i nježno izvucite karticu iz utora.
- Za pristup datotekama na memorijskoj kartici, odaberite **datoteka** ikonu i taknite na **SD karticu**.

Napomena:

Kada čitate datoteku s mikro SD kartice, nemojte ju uklanjati, jer uređaj ne može ispravno raditi.

6. Početni izbornik



Više aplikacija
Taknite za otvaranje
stranice s
aplikacijama

Vremenska prognoza
(Wi-Fi povezivanje je
potrebno)

7. Kratice

Na **početnom** zaslonu sljedeće kratice su dostupne:



Natrag - povratak na prethodni zaslon.



Izbornik - nudi opcije izbornika prema trenutačnom zaslonu.




Doma - pritisnite jednom: povratak na **početni** zaslon. Pritisnite i zadržite: skakanje na jednu od nedavnih aplikacija.



Glasnoća - namještanje glasnoće

8. Korištenje tipkovnice

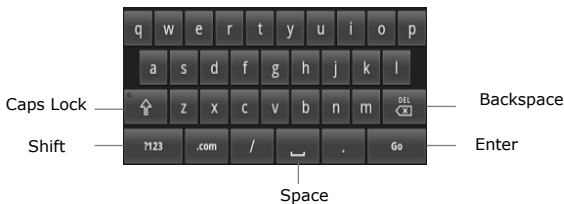

- Dotaknite na **Caps Lock** tipku za prijelaz između velikih/malih slova ulazne metode.
- Dotaknite na **Shift** tipku za prijelaz između broja/znaka/slova ulazne metode.
- Pritisnite **Backspace** tipku za brisanje znaka prije pokazivača. Pritisnite **Enter** tipku za potvrdu opcije. Pritisnite **Space** tipku za unos razmaka.

9. Spajanje na WiFi

- Na početnom izborniku pritisnite  ikonu i odaberite **Postavke** ikonu za pristup popisu opcija. Odaberite **Bežični & mreže**.
- Ako je WiFi isključen, dotaknite na Wi-Fi liniju za uključivanje. Zatim odaberite **Wi-Fi postavke**.

- Uređaj će pretraživati dostupne WiFi mreže i prikazati ih na dnu zaslona.
- Dotaknite na mrežu s kojom se želite spojiti. Zatim taknite na polje za lozinku kako bi se prikazala virtualna tipkovnica. Unesite zatraženu mrežnu informaciju, taknite na **Done**, i zatim na **Connect**.
- Vaš uređaj će sada pokušati uspostaviti vezu s WiFi pristupnom točkom parametara koje ste unijeli.

10. Prijenos sadržaja sa računala

- Spojite uređaj na vaše računalo/prijenosno računalo koristeći USB kabel.
- Odaberite sadržaj koji želite prenijeti sa vašeg računala/prijenosnog računala.
- Povucite sadržaj sa računala/prijenosnog računala na uređaj.
- Ne isključujte USB kabel tijekom preuzimanja. To može prouzročiti kvar na uređaju i datotekama.
- Lijevim pritiskom na  isključujete uređaj i računalo/prijenosno računalo na siguran način.

11. Preuzimanje sadržaja sa AppSLib

- Možete preuzeti besplatne ili plaćene aplikacije direktno sa vašeg uređaja koristeći **AppSLib** tržište aplikacija.
- Prije ulazanja u **AppSLib** osigurajte da je **WiFi veza** uspostavljena.
- S uspostavljenom internetskom vezom, pritisnite ikonu  na **početnom** zaslonu.
- Nakon što ste ušli u **AppSLib** prikazat će vam se popis besplatnih i kupovnih aplikacija kao i instaliranje i primjena željene aplikacije.
- Nakon pritiska na **Izbornik** uređaj će vam ponuditi sljedeće opcije:

Moje aplikacije Postavke

Pogledajte popis instaliranih aplikacija. Preuzmite ili deinstalirajte aplikacije.

O

Izlaz

Promijenite postavke **AppSLib** računa, **Očistite predmemoriju** i **očistite predmemoriju pretraživanja**.

Pristup **AppSLib** i **dozvola korisničkog ugovora**.

Izlaz iz programa.

Tehničke specifikacije

Procesor	Visoka izvedba ARM Cortex A8 na 1 GHz
RAM	512MB DDR3
Operativni sustav	Android 2.3 (Gingerbread)
Rezolucija zaslona	8" TFT LCD, višenamjenski kapacitet 800 x 600 piksela
Podržani formati datoteka	Video: AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV Audio: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Slika: JPEG(Baseline), BMP, GIF (Static), PNG
Kapacitet pohrane	4 GB memorije flash (2.81GB je dostupno od strane korisnika), utor memorijske kartice podržava mikro SDHC karticu sve do 32 GB
Sučelja	USB 2.0, Mikro SD (mikro SDHC sukladni), USB ulaz, HDMI
Veze	WiFi (802.11 b/g/n)
Baterija	5400 mAh Litij-polimerska baterija
Dimenzije	203.1*153.4*11.2 (mm) (D x Š x V)
Težina	510 g

Izjava o odricanju

Kako se Prestigio proizvodi stalno ažuriraju i poboljšavaju, softver vašeg uređaja može imati malo drugačiji izgled ili izmjenjenu funkcionalnost od prikazane u ovim kratkim uputama.