


1. Contenuti del pacco

1. Prestigio MultiPad
2. Adattatore AC
3. Custodia
4. Cavo USB
5. Guida rapida
6. Certificato di garanzia

2. Visualizzazione del prodotto

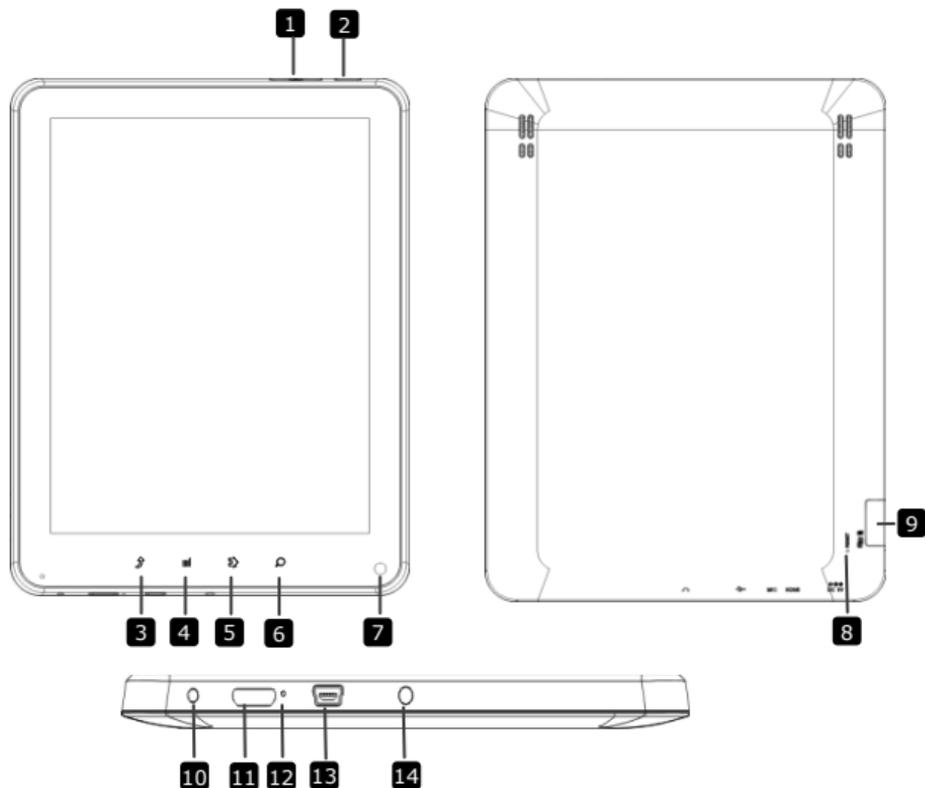

1	Pulsante Vol + \ Vol -	Regola il volume
2	Pulsante di Accensione	Accende/spegne il dispositivo; Sospende/Riattiva il dispositivo
3	ESC	Ritorna alla pagina precedente
4	Menu	Visualizza le opzioni del menu
5	Home	Ritorna al menu principale
6	Ricerca	Visualizza la pagina di ricerca Google
7	Camera	Scatta le foto
8	Reset	Riavvia il dispositivo se non funziona correttamente.
9	Porta per la microscheda SD	Inserire la microscheda SD.
10	Porta DC	Connessione dell'adattatore elettrico.
11	Output Mini-HDMI per video	Connessione del cavo HDMI.
12	Microfono incorporato	Registrazione di suono.
13	Porta USB	Connessione USB.
14	Porta per auricolari	Connessione di auricolare.

Avvio

3. Ricarica

- Inserire il connettore AC nella porta DC sul dispositivo e connettere l'altra estremità alla presa di corrente per la ricarica.
- Normalmente il dispositivo è completamente carico in 4 ore. L'uso del dispositivo durante la ricarica può posticipare il completamento della ricarica.

4. Spegnimento/Accensione

- Premere e tenere premuto il **Pulsante di avvio** per accendere il dispositivo. Dopo la schermata di avvio si visualizza il menu principale.
- Premere il **Pulsante di avvio** una volta per accedere alla modalità di sospensione e premerlo di nuovo per riattivare il dispositivo.

Premere e tenere premuto il **Pulsante di avvio**, e poi premere su

Spegnere/Sospendere per spegnere oppure sospendere il dispositivo.



Guida rapida
Prestigio MultiPad
PMP5080C

EN

5. Inserire la scheda di memoria

- Il dispositivo supporta le microschede SD/SDHC.
- Per inserire una microscheda SD, posizionare il lato del connettore della scheda nel verso di lato anteriore del dispositivo e l'etichetta della scheda nel verso di parte posteriore del dispositivo.
- Per rimuovere la scheda SD, premere leggermente sui lati della scheda per sganciare la lucchetto di sicurezza ed espellere la scheda. Per accedere ai file sulla scheda di memoria, selezionare la voce **File** e premere sulla **Scheda SD**.

Attenzione:

L'estrazione della microscheda SD durante la lettura di un file può provocare i danni al dispositivo.

6. Menu Principale



Altre Applicazioni
Premere per
visualizzare la pagina
di applicazioni.

Previsioni del tempo
(richiede la connessione
Wi-Fi)

7. Barra di notifiche

Sullo schermo principale ci sono disponibili le seguenti icone:



Indietro. Premere per ritornare all'opzione precedente.



Menu – offre opzioni di menu a seconda dello schermo corrente.



Menu principale – premere una volta: ritorna allo schermo principale. Premere e trattenere: torna ad una delle applicazioni recenti.



Volume – regola il volume

8. L'uso della tastiera



- Premere il pulsante **Caps Lock** per l'inserimento di caratteri maiuscoli e premerlo un'altra volta per inserire i minuscoli.
- Premere il pulsante **Shift** per selezionare la tastiera numerica/di simboli/di lettere.
- Premere il pulsante **Backspace** per eliminare una lettera. Premere il pulsante **Enter** per confermare l'opzione. Premere il pulsante **Spazio** per inserire lo spazio.

9. Connessione WiFi

- Nel menu principale premere l'icona  e selezionare **Impostazioni** per accedere all'elenco di opzioni. Selezionare **Wireless & networks**.
- Se WiFi è disattivato premere sulla voce Wi-Fi per accenderla. Successivamente, selezionare la voce **Impostazioni Wi-Fi**.

- Il dispositivo cercherà tutti i reti WiFi disponibili e li visualizzerà nella parte inferiore dello schermo.
- Premere sulla rete per connettersi. Premere dentro il campo di Wireless password per visualizzare una tastiera virtuale. Inserire l'informazione di rete richiesta, premere su **Done**, e premere su **Connect**.
- Il dispositivo ora tenterà di stabilire la connessione al punto d'accesso WiFi secondo i parametri impostati.

10. Trasferimento dei dati dal PC

- Connettere il dispositivo ad un PC/Notebook tramite il cavo USB.
- Selezionare i contenuti nel PC/Notebook da trasferire.
- Trascinare il contenuti dal PC/Notebook sul dispositivo.
- Non disconnettere il cavo USB durante il trasferimento dati, potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo e danni ai file.
- Per disconnettere il dispositivo dal PC/Notebook in un modo sicuro fare un click sinistro su .

11. Caricando content da AppsLib

- E' possibile caricare qualsiasi applicazione (gratuita e non) direttamente dal vostro dispositivo tramite il marketplace di **AppsLib**.
- Prima di accedere **AppsLib**, assicurarsi che la connessione **WiFi** sia attivata.
- Una volta la connessione **WiFi** è attivata, premere  sullo schermo principale.
- Nel **AppsLib** si visualizzerà l'elenco delle applicazioni gratuiti o a pagamento, da dove è possibile scaricarle.
- Premendo sul **Menu** il dispositivo offre le seguenti opzioni:

My apps Si visualizza l'elenco delle applicazioni installati. Potete aggiornare o cancellare le applicazioni.

Settings Cambia le impostazioni di account sul **AppsLib**, **Clear cache** e **Clear search cache**.

About Visualizza il contratto di licenza di **AppsLib** per l'utente finale.

Exit Uscire dal programma.

Caratteristiche tecniche

Processore	High performance ARM Cortex A8 su 1 GHz
RAM	512MB DDR3
OS	Android 2.3 (Gingerbread)
Display	8" TFT LCD, Capacitive multitouch
Risoluzione	800 x 600 pixel
Formati di file supportati	Video: AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV Audio: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Immagini: JPEG (Baseline), BMP, GIF (Static), PNG
Capacità di memoria	4 GB memoria flash (2.81GB sono accessibili dall'utente), le microschede estraibili: SDHC fino a 32 GB
Interfacce	USB 2.0, Micro SD (microscheda SDHC compatibile), USB Host, HDMI
Comunicazioni	WiFi (802.11 b/g/n)
Batteria	5400 mAh Li-Pol battery
Dimensioni	203.1*153.4*11.2 (mm) (L x W x H)
Peso	510 g

Declinazione di responsabilità

A causa del costante aggiornamento dei prodotti Prestigio, l'aspetto del vostro dispositivo potrebbe essere leggermente diverso o potrebbe avere qualche altra funzione rispetto al prodotto descritto in questo Manuale Utente.