


1. Zawartość opakowania

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Zasilacz AC |
| 3. Futerał | 4. Kabel USB |
| 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia | 6. Karta gwarancyjna |
| 7. Informacje prawne i dotyczące bezpieczeństwa | |

2. Budowa urządzenia

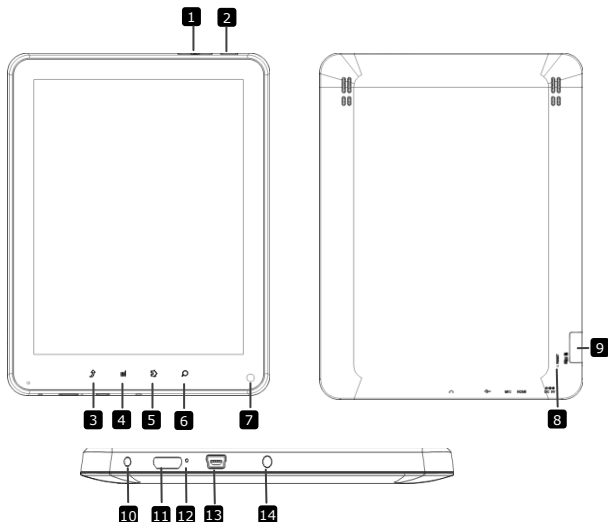

1	Przycisk Vol + \ Vol -	Regulacja poziomu głośności
2	Przycisk zasilania	Włączanie/wyłączanie urządzenia; zawieszenie/aktywacja urządzenia
3	ESC	Powrót do poprzedniej strony
4	Menu	Opcje menu wyświetlacza
5	Główne menu	Powrót do głównego ekranu
6	Search	Przejdź bezpośrednio do wyszukiwarki Google
7	Kamera	Robienie zdjęć
8	Reset	Reset urządzenia w razie nieprawidłowego działania.
9	Gniazdo kart Micro SD	Do włożenia karty Micro SD.
10	Port prądu stałego	Podłączenie zasilacza prądu zmiennego.
11	Wyjście wideo Mini HDMI	Podłączenie kabla HDMI.
12	Wbudowany mikrofon	Rejestracja dźwięków.
13	Port USB	Podłączenie USB.
14	Gniazdo słuchawkowe	Podłączenie słuchawek.

Szybkie uruchomienie

3. Ładowanie

- Podłączyć zasilacz prądu zmiennego do portu prądu stałego urządzenia, a następnie zasilacz elektryczny do gniazda w ścianie w celu naładowania.
- Całkowite naładowanie urządzenia zajmuje zazwyczaj ok. 4 godziny. Korzystanie z urządzenia w czasie jego ładowania przy pomocy zasilacza prądu przemiennego może wydłużyć czas całkowitego naładowania.

4. Włączanie/wyłączanie

- Aby włączyć urządzenie, przytrzymać wciśnięty **przycisk zasilania**. Po ekranie powitalnym przejdzie ono automatycznie do **głównego menu**.
- Jednokrotne naciśnięcie **przycisku zasilania** powoduje przejście w tryb uśpienia, a ponowne jego naciśnięcie aktywuje urządzenie.
- Przytrzymać wciśnięty **przycisk zasilania**, a następnie uderzyć palcem w **Power off/Standby**, aby wyłączyć urządzenie lub przejść w tryb uśpienia.

5. Wkładanie karty pamięci

- Urządzenie obsługuje karty micro SD/SDHC.
- Aby założyć kartę Micro SD, włożyć kartę złączem zwróconym w kierunku przodu urządzenia, a nadrukiem w kierunku tyłu urządzenia.
- Aby wyjąć kartę micro SD, delikatnie nacisnąć krawędź karty w celu zwolnienia blokady bezpieczeństwa i wysunąć kartę z gniazda.
- Aby dostać się do plików zapisanych na karcie pamięci, wybrać ikonę **File** i uderzyć palcem **SD Card**.

Uwaga:

Nie wyjmować karty micro SD w czasie wczytywania pliku, ponieważ w przeciwnym razie urządzenie może przestać prawidłowo działać.

6. Główne menu



Więcej aplikacji
 Uderzyć palcem, aby
 otworzyć stronę z
 aplikacjami

Prognoza pogoda
 (wymagane jest połączenie
 Wi-Fi)

7. Skróty

Na **głównym menu** dostępne są następujące skróty:



Wstecz – powrót do poprzedniego ekranu.



Menu – oferuje opcje menu w zależności od aktualnego ekranu.



Główne menu – jednokrotne naciśnięcie: powrót do **głównego menu**, naciśnięcie i przytrzymanie: przejście do jednej z ostatnio używanych aplikacji.



Głośność – regulacja głośności

8. Korzystanie z klawiatury



- Uderzenie palcem w przycisk **Caps Lock** umożliwia przełączenie pomiędzy wprowadzaniem wielkich/małych liter.
- Uderzenie palcem w przycisk **Shift** umożliwia przełączenie pomiędzy wprowadzaniem liczb/symboli/liter.
- Naciśnięcie przycisku **Backspace** powoduje skasowanie znaku stojącego przed kursorem. Naciśnięcie przycisku **Enter** potwierdza wybór opcji. Naciśnięcie przyciski **spacji** powoduje wprowadzenie spacji.

9. Podłączanie WiFi

- W menu głównym nacisnąć ikonę  i wybrać ikonę **Settings**, aby uzyskać dostęp do listy opcji. Wybrać **Wireless & networks**.
- Jeśli WiFi jest wyłączone, uderzyć palcem w wiersz Wi-Fi, aby je włączyć. Następnie wybrać **Wi-Fi settings**.

- Urządzenie wyszuka wszystkie dostępne sieci WiFi i wyświetli je w dolnej części ekranu.
- Uderzyć palcem w sieć, z którą urządzenie ma się połączyć. Następnie uderzyć palcem w pole Wireless password, aby pojawiła się wirtualna klawiatura. Wpisać żądane informacje o sieci, uderzyć palcem w **Done**, a następnie w **Connect**.
- Urządzenie podejmie teraz próbę nawiązania połączenia z punktem dostępu WiFi przy pomocy wprowadzonych parametrów.

10. Przesyłanie treści z komputera

- Podłączyć urządzenie do komputera/notebooka przy pomocy kabla USB.
- Zaznaczyć treści, jakie mają zostać przesłane z komputera/notebooka.
- Przeciągnąć treści z komputera/notebooka do urządzenia.
- Proszę nie odłączać kabla USB w czasie ładowania. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i plików.
- Kliknąć lewym przyciskiem na  w celu bezpiecznego odłączenia urządzenia i komputera/notebooka.

11. Pobieranie treści z AppsLib

- Z biblioteki aplikacji **AppsLib** można pobierać bezpośrednio przy pomocy urządzenia bezpłatne lub płatne aplikacje.
- Przed wejściem do **AppsLib** upewnić się, że **połączenie WiFi** zostało nawiązane.
- Po ustanowieniu połączenia z Internetem nacisnąć ikonę  na ekranie **menu głównego**.
- Po wejściu do **AppsLib** można przejrzeć listę bezpłatnych i odpłatnych aplikacji, a także zainstalować preferowane aplikacje.
- Po naciśnięciu zakładki **Menu** urządzenie zaproponuje następujące opcje:

My apps	Przeglądanie listy zainstalowanych aplikacji. Aktualizacja i odinstalowanie aplikacji.
Settings	Zmiana ustawień konta AppsLib , Clear cache i Clear search cache .
About	Dostęp do umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym AppsLib .
Exit	Wyjście z programu.

Specyfikacja techniczna

Procesor	High performance ARM Cortex A8 at 1 GHz
Pamięć RAM	512MB DDR3
System operacyjny	Android 2.3 (Gingerbread)
Wyświetlacz	LCD TFT 8", pojemnościowy dotykowy
Rozdzielczość	800 x 600 pikseli
Obsługiwane formaty plików	Video: AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV Audio: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Picture: JPEG(Baseline), BMP, GIF (Static), PNG
Wielkość pamięci dyskowej	Pamięć flash 4 GB (2,81 GB dostępne dla użytkownika), gniazdo karty pamięci obsługuje karty micro SDHC o pojemności do 32 GB
Interfejsy	USB 2.0, Micro SD (kompatybilny z micro SDHC), USB Host, HDMI
Komunikacja	WiFi (802.11 b/g/n)
Bateria	Bateria litowo-polimerowa 5400 mAh
Wymiary	203.1*153.4*11.2 (mm) (L x W x H)
Ciężar	510 g

Wyłączenie odpowiedzialności

Ponieważ produkty Prestigio są stale aktualizowane i udoskonalane, urządzenie może mieć nieco zmieniony wygląd lub funkcje inne niż pokazano w niniejszej instrukcji szybkiego uruchomienia.