


1. Paket İçeriği

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC Adaptör |
| 3. Taşıma Kılıfı | 4. USB Kablosu |
| 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu | 6. Garanti Kartı |
| 7. Yasal Güvenlik Uyarıları | |

2. Cihaz Görünümü

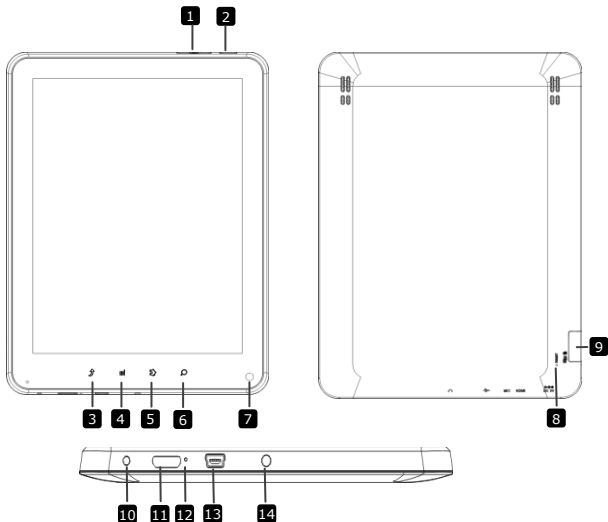

1	Ses + \ Ses - Tuşu	Ses seviyesini ayarlamak için
2	Güç	Cihazı Açmak/Kapatmak; Beklemeye almak/Aktif etmek için
3	ESC	Önceki ekrana dönmek için
4	Menü	Menü seçeneklerini gösterir
5	AnaSayfa	Ana ekrana geri döner
6	Ara	Direkt olarak Google arama sayfasına gider
7	Kamera	Fotoğraf çekmek için
8	Sıfırla	Cihaz düzgün çalışmadığında sıfırlamak için.
9	Micro SD Kard Yuvası	Micro SD kart takınız.
10	Güç Yuvası	AC adaptor girişi.
11	Mini-HDMI video çıkışı	HDMI kablo bağlantısı.
12	Dahili Mikrofon	Ses kaydı için.
13	USB yuvası	USB bağlantı yuvası.
14	Kulaklık Girişi	Kulaklık takınız.

Başlangıç

3. Şarj

- Şarj aletini cihazın güç girişine takınız ve prize bağlayınız.
- Normal olarak tam şarj süresi 4 saattir. Şarj esnasında cihazın kullanımı bu süreyi uzatabilir.

4. Aç/Kapat

- Cihazı açmak için **Güç tuşuna** basılı tutun. Başlangıç ekranından sonra otomatik olarak **AnaSayfa** ekranına geçecektir.
- Uyku moduna geçmek için **Güç Tuşuna** bir defa basın, aktif etmek için tekrar basın.
- Cihazı tamamen kapatmak ya da uyku moduna geçirmek için **Güç tuşuna** basınız ve **Kapat/Beklet** seçeneklerinden seçiniz.

5. Hafıza Kartını Takmak

- Cihazınız micro SD/SDHC kartlarını desteklemektedir.
- Micro SD kart takmak için kartın bağlantı noktaları cihazın önyüzüne, yazılı yüzü arka yüzüne gelecek şekilde tutarak nazikçe yuvaya itiniz.
- Micro SD kartı çıkarmak için, kartın arkasına hafifçe bastırın ve güvenlik kilidini iptal edin, sonar kartı dışarıya doğru çekin.
- Hafıza kartı üzerindeki dosyalara erişebilmek için **Dosya** simgesinden **SD Card** seçeneğini seçiniz.

Uyarı:

Kart üzerinde herhangi bir dosya üzerinde çalışıyor ya da görüntülüyorsanız kartınızı cihazdan çıkartmayın. Aksi halde cihazınız düzgün çalışmayabilir.

6. Ana Menü



Diğer Uygulamalar
Uygulamalar sayfasını
görmek için dokununuz.

Hava Durumu
(Wi-Fi bağlantısı
gerekmektedir)

7. Kısayollar

AnaSayfa ekranında aşağıdaki kısayollar mevcuttur:



Geri – bir önceki ekrana döner.



Menü – açık ekrana bağlı olarak menu seçeneklerini görüntüler.



AnaSayfa – tek tıklama: **AnaSayfa** ekranına döner.
Basılı tutma: geçmiş uygulamalardan birini açmak için.



Ses – ses seviyesi ayarı

8. Klavye Kullanımı



- **Büyük Harf** tuşuna basarak giriş yönteminizi Büyük/Küçük harf olarak değiştirebilirsiniz.
- **Üst Karakter** tuşuna basarak rakam/sembol/harf giriş metodlarını seçebilirsiniz.
- İmlecin önündeki karakteri silmek için **Geri** tuşuna basınız. Seçeneği ya da girişi onaylamak için **Giriş** tuşuna basınız. Boşluk bırakmak için **Boşluk** tuşunu kullanınız.

9. Kablosuz ağa bağlanmak

- AnaSayfa menüsünde  simgesine tıklayarak **Ayarlar** altında seçenekler listesinden **Kablosuz & Ağ** ayarlarını seçin.
- Eğer WiFi kapalı ise, WiFi satırına tıklayarak aktif hale getirin. Sonra **Kablosuz ayarları**'nı seçin.

- Cihazınızın bir süre kullanılabilir kablolu ağı tarayacak ve ekranın altında ulaşılabilir olanları listeleyecektir.
- Bağlanmak istediğiniz ağı üzerine tıklayarak seçiniz. Şifre gerekiyorsa girmek için Kablosuz ağı şifresi alanına tıklayın, sanal klavye belirecektir. İstenilen ağı şifresini girdikten sonra **Tamam** tuşuna basıp, **Bağlan** seçeneğini seçiniz.
- Cihazınız girdiğiniz parametreler doğrultusunda bir Kablosuz ağı bağlantısı oluşturmaya çalışacaktır.

10. PC'den içerik aktarımı

- USB kablolu kullanarak cihazınızı PC ya da Notebook'a bağlayınız.
- Bilgisayarınızdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.
- Seçilen içeriği sürükleyip bırak yöntemiyle cihazınızın içine bırakın.
- Yükleme esnasında USB bağlantısını kesmeyin. Cihaza ve dosyalarınıza zarar verebilir.
-  simgesine sağ tuşa tıklayıp bağlantıyı güvenli şekilde sonlandırabilirsiniz.

11. AppsLib'den içerik yüklemek

- Direkt olarak cihazınız üzerinden **AppsLib** uygulama marketini kullanarak ücretli/ücretsiz uygulamaları indirebilirsiniz.
- **AppsLib** uygulama marketine girmeyi denemeden önce **Kablolu Ağı** bağlantısının hazır olduğundan emin olunuz.
- İnternet erişiminiz sağlandıysa **AnaSayfa**'daki  simgesine tıklayınız.
- **AppsLib** uygulama marketine girdikten sonra ücretli ve ücretsiz programların ve yüklü ya da önerilen uygulamaların bir listesini görebilirsiniz.
- **Menü** sekmesine tıkladıktan sonra cihazınız aşağıdaki seçenekleri sunacaktır:

Uygulamalarım	Yüklü uygulamaları göster. Güncelle ya da sil.
Ayarlar	AppsLib hesap ayarlarını değiştir, Arabelleği temizle ve Arama geçmişi sil .
Hakkında	AppsLib Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi
Çıkış	Programdan Çıkış.

Teknik Özellikler

İşlemci	Yüksek performanslı 1 GHz ARM Cortex A8
RAM	512MB DDR3
İşletim Sistemi	Android 2.3 (Gingerbread)
Ekran	8" TFT LCD, Kapasitif multitouch
Çözünürlük	800 x 600 piksel
Desteklenen	Video: AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV
Dosya	Ses: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC
Formatları	Resim: JPEG(Baseline), BMP, GIF (Static), PNG
Hafıza	4 GB Flaş hafıza (2.81GB kullanıcı tanımlı), Kart
Kapasitesi	yuvası 32 GB a kadar micro SDHC card destekler
Arayüzler	USB 2.0, Micro SD (micro SDHC uyumlu), USB Sunucu, HDMI
Bağlantı	WiFi (802.11 b/g/n)
Pil	5400 mAh Li-Pol
Boyutlar	203.1*153.4*11.2 (mm) (L x W x H)
Ağırlık	510 g

Yasal Uyarı

Prestigio ürünleri her geçen gün geliştirildiğinden cihazınız bu klavuzda belirtilenden farklılıklar gösterebilir ya da değiştirilmiş fonksiyonlara sahip olabilir.