


1. Комплект поставки

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Планшетний ПК Prestigio | 2. Блок живлення |
| 3. Чохол | 4. USB-кабель |
| 5. Стислий посібник | 6. Гарантійний талон |
| 7. Повідомлення про юридичну відповідальність і безпеку | |

2. Огляд пристрою

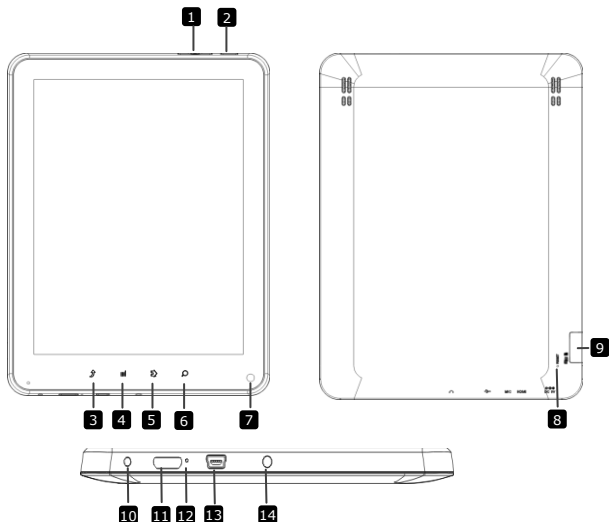

1	Регулятор гучності + \ -	Регулювання гучності
2	Живлення	Ввімкнення/вимкнення пристрою; Переведення пристрою в сплячий режим
3	Назад	Повернення до попередньої сторінки
4	Меню	Відображення опцій меню
5	Головний екран	Перехід в головне меню
6	Пошук	Прямий перехід до сторінки пошуку Google
7	Фото-камера	Зйомка фотографій
8	Скидання	Перезапуск пристрою, якщо він працює неправильно.
9	Роз'єм для карт Micro SD	Приєднання карти Micro SD.
10	Порт DC	Приєднання адаптера живлення.
11	Відео-вихід Mini-HDMI	Приєднання HDMI-кабелю.
12	Вбудований мікрофон	Запис звуку.
13	Порт USB	USB-приєднання.
14	Роз'єм для навушників	Приєднання навушників.

Початок роботи

3. Заряджання

- Вставте роз'єм блоку живлення в порт DC на пристрої і приєднайте блок живлення до джерела постійного струму для заряджання.
- Пристрій повністю заряджається за 4 години. Якщо під час заряджання пристрій працює, час заряджання може збільшитися

4. Ввімкнення/Вимкнення

- Натисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення\блокування**, щоб ввімкнути пристрій. Після стартового екрану пристрій автоматично перейде до головного меню.
- Натисніть **Кнопку ввімкнення** один раз, щоб перейти в режим очікування, і натисніть її знову, щоб активувати пристрій.
- Натисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення**, а потім натисніть **Вимкнути/Перевести в режим очікування**, щоб вимкнути пристрій або перевести його в сплячий режим.

5. Встановлення карти пам'яті

- Пристрій підтримує карти SD/SDHC.
- Щоб вставити карту Micro SD, розмістіть роз'єм карти у напрямку до пристрою, при цьому етикетка карти має бути повернута до задньої панелі пристрою.
- Щоб вийняти карту Micro SD, злегка натисніть на карту, щоб звільнити засувку і дістати карту з роз'єму.
- Щоб отримати доступ до файлів на карті пам'яті, оберіть режим **Explorer** і натисніть на **SD-карту**.

Увага:

При читанні файлу з карти micro SD не видаляйте її, оскільки це може призвести до неправильного функціонування пристрою.

6. Головне меню



Прогноз погоди
(необхідне з'єднання
Wi-Fi)

Більше додатків
Натисніть, щоб
вивести на екран всі
додатки.

7. Клавiши швидкого виклику

На головному екрані доступні наступні кнопки:



Назад – повернення до попереднього екрану.



Меню – опції меню в залежності від поточного екрану.



Головне меню – один натиск: повернення в головне меню. Натиснути і утримувати: перехід до одного з останніх додатків.



Гучність – регулювання гучності

8. Використання клавіатури



- Натисніть на **Caps Lock**, щоб обрати регістр введення літер (верхній або нижній).
- Натисніть кнопку **Shift**, щоб переключитися між введенням цифр/символів/літер.
- Натисніть кнопку **Backspace**, щоб видалити знак перед курсором. Натисніть кнопку **Enter** для підтвердження. Натисніть кнопку **Пробіл**, щоб ввести пробіл.

9. Приєднання до WiFi

- В головному меню натисніть кнопку **Налаштування**, щоб перейти до списку налаштувань. Оберіть **Бездротові мережі**.

Якщо WiFi вимкнено, натисніть на нього для ввімкнення. Потім оберіть **налаштування Wi-Fi**.

- Пристрій почне пошук доступних WiFi-мереж і відобразить їх внизу екрану.
- Натисніть на мережу для приєднання. Потім натисніть на пароль, щоб вивести на екран віртуальну клавіатуру. Введіть потрібну мережеву інформацію, натисніть **Готово**, а потім натисніть **З'єднання**.
- Пристрій спробує встановити з'єднання із зазначеною точкою доступу WiFi.

10. Передача контенту з ПК

- Приєднайте пристрій до ПК за допомогою USB-кабелю.
- На ноутбучі або ПК оберіть контент для пересилання.
- Перетягніть контент з ПК/ноутбука на пристрій.
- Не вимикайте кабель USB під час завантаження. Це може призвести до помилки на пристрої або в файлах.
- Натисніть лівою кнопкою мишки на символ , щоб вимкнути пристрій і ПК/ноутбук.

11. Завантаження контенту з AppSLib

- Ви можете завантажити безкоштовні або платні додатки в Інтернет-магазині додатків **AppSLib** напряму з Вашого пристрою.
- Перш, ніж перейти на **AppSLib**, переконайтесь, що **з'єднання WiFi** встановлено.

- Після налаштування Інтернет-з'єднання натисніть  в головному меню.
- Перейшовши на сайт **AppSLib** Ви побачите список безкоштовних і платних додатків, і зможете встановити будь-які з них.

Натискання на кнопку **Меню** виведе на екран наступні опції:

My apps (Мої додатки)

Перегляд списку встановлених додатків. Їх оновлення або деінсталяція.

Settings
(Налаштування)

Зміна облікового запису **AppSLib**, **Clear cache** (Очистити кеш) і **Clear search cache** (Очистити пошук).

About
(Про сайт)

Доступ до **Клієнтської угоди AppSLib**.

Exit
(Вихід)

Залишити програму.

Технічні характеристики

Процесор	High performance ARM Cortex A8 на 1 ГГц
RAM	512MB DDR3
ОС	Android 2.3 (Gingerbread)
Екран	8" TFT LCD, Capacitive multitouch
Розділення	800 x 600 пікселів
Підтримка файлових форматів	Video: AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV Audio: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Picture: JPEG(Baseline), BMP, GIF (Static), PNG
Пам'ять	4 ГБ флеш-пам'яті (2.81ГБ доступні користувачу), роз'єм для карти пам'яті
Інтерфейси	підтримує карти micro SDHC розміром до 32 ГБ USB 2.0, Micro SD (сумісний з micro SDHC), USB Host, HDMI
Бездротові засоби зв'язку	WiFi (802.11 b/g/n)
Батарея	5400 мА, літій-полімерна
Габарити	203.1*153.4*11.2 (мм) (Д x Ш x В)
Вага	510 г

Примітка

Оскільки продукти Prestigio постійно оновлюються і покращуються, ПЗ Вашого пристрою може незначно відрізнятися зовнішнім виглядом або функціональністю від представленого в даному стислому посібнику.