


دليل البدء بالتشغيل السريع

برستيجيو ملتي باد

PMP7074B3G

- 1- قائمة المحتويات
- 2- محول الكهرباء المتناوب
- 3- حقيبة حمل الجهاز
- 4- كابل الناقل التسلسلي العام
- 5- دليل البدء التشغيل السريع
- 6- بطاقة الكفالة
- 7- الإشعارات القانونية وإشعارات السلامة

2- نظرة عامة عن الجهاز

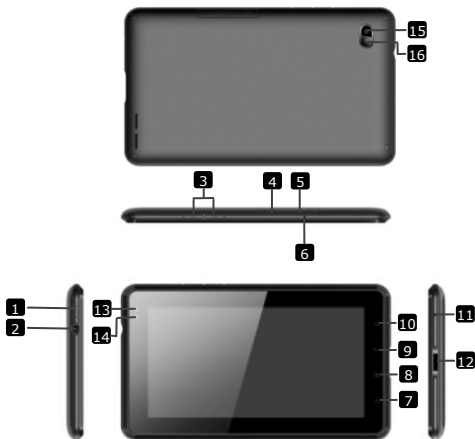

دليل البدء بالتشغيل السريع

برستيجيو ملتي باد

PMP7074B3G

EN

1	الطاقة	شغل، أطفئ الجهاز، ضع الجهاز في وضع التعليق/ وضع الانطلاق
2	مقبس سماعة الأذن	سماعة الأذن
3	زر التحكم بالصوت	التحكم بمستوى الصوت
4	فتحة " وحدة تعريف المشترك " سم	سمادخل بطاقة وحدة تعريف المشترك
5	فتحة البطاقة الرقمية الأمانة المصغرة مايكرو أس دي	أدخل البطاقة الرقمية الأمانة المصغرة مايكرو أس دي
6	ميكروفون مثبت بالجهاز	لتسجيل الأصوات والدردشة مع الآخرين
7	البداية	عودة إلى شاشة البداية
8	القائمة	عرض خيارات القائمة
9	العودة	عودة إلى الصفحة السابقة
10	بحث	إذهب إلى صفحة البحث البداية لغوغل
11	الإعادة إلى الوضع السابق	أعد الجهاز إلى الوضع السابق إذا لم يعمل بشكل صحيح
12	منفذ الناقل التسلسلي العام يو أس بي	وصلة البطارية
13	عدسة الكاميرا الخلفية	التقاط الصور
14	جهاز استشعار الضوء المحيط	أحداث الضوء المتغير
15	لمبة فلاش	زيادة الضوء
16	عدسة الكاميرا الخلفية	التقاط الصور

البدء بالعمل

3- الشحن

- * أدخل وصلة الكهرباء في مدخل التيار المباشر في الجهاز وأوصل محول الكهرباء في مقبس الجدار لعملية الشحن.
- * عادة يأخذ من الوقت ثلاثة ساعات لكي يتم شحن الجهاز بشكل كامل وتشغيل الجهاز أثناء الشحن بمحول الكهرباء يمكن أن يزيد من وقت الشحن الكامل.

4- تشغيل/إطفاء

- * أضغط وأبقي يدك على مفتاح الكهرباء لتشغيل الجهاز وسوف يدخل إلى شاشة البداية بعد شاشة البدء الأولية.
- * أضغط على كبسة الطاقة مرة واحدة للدخول في وضع السبات وأضغط عليه مرة أخرى لإعادته من وضع السبات.


5- أضغط على كبسة الطاقة وأبقى الضغط على كبسة الطاقة، وثم أضغط على كبسة الإيقاف، الانتظار لكي يتم إطفاء الجهاز أو للدخول إلى وضع السبات.

دليل البدء بالتشغيل السريع

برستيجيو ملتي باد

PMP7074B3G

5- إدخال بطاقة الذاكرة

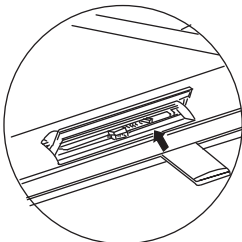


إدخال صحيح



إدخال خاطئ

- * الجهاز يدعم بطاقات ميكرو أس دي وبطاقات أس دي ذات السعة العالية.
- * إدخال بطاقة ميكرو أس دي ضع وصلة البطاقة نحو الجزء الأمامي من الجهاز وجانب الطباعة من الكرت نحو الجانب الأسفل من الجهاز.
- * إزالة بطاقة مايكرو أس دي أضغط برفق على حافة البطاقة لكي يتم تحرير قفل السلامة، واسحب البطاقة من الفتحة.
- * للوصول إلى الملفات على بطاقة الذاكرة اختار أيقونة الملف وأضغط على بطاقة أس دي ملاحظة: عندما تقرأ الملف من بطاقة الأس دي الرجاء عدم إزالتها وغير ذلك فإن الجهاز يمكن أن لا يعمل بشكل صحيح.

6- إدخال بطاقة وحدة تعريف المشترك:

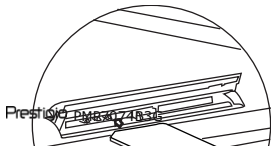

دليل البدء بالتشغيل السريع

برستيجيو ملتي باد

PMP7074B3G

EN

* إدخال بطاقة وحدة تعريف المشترك ضع القسم المعدني لبطاقة تعريف المشترك نحو الجانب الأمامي للجهاز والمقطع المثلي للكرت سوغ يُدخل في الجهاز.

* إزالة بطاقة وحدة تعريف المشترك أضغط برفق على حافة الكرت لتحرير قفل السلامة واسحب الكرت من الفتحة.

ملاحظة: لا تدخل أو تزيل بطاقة وحدة تعريف المشترك عندما يكون الجهاز مشغلاً، الرجاء إدخال أو إزالة بطاقة وحدة تعريف المشترك عندما يكون الجهاز في وضع عدم التشغيل.

7- المعايرة الذاتية الأوتوماتيكية

* الرجاء إطفاء اللوح عندما تعابير شاشة اللمس

* أضغط وأبق ضاغطاً على كبسة "-" التحكم بالصوت على يمين الجهاز وأبق الضغط على زر الطاقة بشكل متزامن لإطفاء الجهاز.

* أرفع يدك عن كبسة الطاقة عندما يهتز الجهاز، ومن ثم أرفع يدك عن كبسة "-" التحكم بالصوت وعندما تعابير شاشة اللمس لا تلمس الشاشة وسيظهر ... أوكيه على الشاشة.

ملاحظة: لا تلمس الشاشة خلال عملية المعايرة.

8- الترقية التلقائية.

* إذا كان هناك اصدار نظام جديد ستظهر خانة حوار تحديث النظام، انقر "تنزيل" وذلك لتنزيل البرمجيات الثابتة الجديدة (وهذه العملية تستغرق وقت طويل ولذلك يرجى الصبر).

* عندما ينتهي تنزيل البرمجيات الثابتة الجديدة انقر على "تنصيب" لترقية برمجياتك الثابتة
ملاحظة :

* تأكد من ان بطاقة مايكرو اس دي قد تم ادخالها قبل تحميل البرمجيات الجديدة، وان سعة التخزين المتبقية في بطاقة مايكرو اس دي المتبقية اكثر من 200 ميجا بايت .

*خلال التحديثات الذاتية الاوتوماتيكية فأن الشاحن يجب ان يكون موصول بالجهاز لتجنب تعطل الطاقة كنتيجة للانقطاع في عملية الترقية .

*يجب ان يتم تنزيل رزمة البرمجيات الثابتة في بيئة شبكات جيدة من الجيل الثالث او لاسلكية.

*خلال عملية الترقية فأن بيانات المستخدم ممكن ان يتم فقدانها (التطبيقات المثبتة, سجلات المكالمات ,الخ. وقبل الترقية الرجاء اخذ نسخة احتياطية من الملفات المهمة .

دليل البدء بالتشغيل السريع

برستيجيو ملتي باد

PMP7074B3G

9.الاتصال بالشبكة اللاسلكية

*اختار ايقونة الاعدادات للنفاذ الى قائمة الخيارات وقم بأختيار اللاسلكي والشبكات .

*اذا كانت غير فعالة اضغط على (صح) ثم قم بالتبديل الى المربع(صح بالأخضر) ثم قم بأختيار

الاعدادات اللاسلكية .

*سيقوم الجهاز بعملية مسح للشبكات اللاسلكية المتوفرة وعرضها على اسفل الشاشة.

*اضغط على الشبكة التي تريد ان تقوم بالاتصال بها ثم اضغط داخل حقل كلمة السر اللاسلكية لكي

يتم ظهور لوحة المفاتيح الافتراضية. ادخل معلومات الشبكة المطلوبة اضغط على انتهى. ثم اضغط

على اتصال.

*سيحاول جهازك الآن الاتصال مع نقطة النفاذ اللاسلكية مع البرامترات"المتحولات الوسيطة "

اللاسلكية التي ادخلتها .وبعد الاتصال بالشبكة اللاسلكية ,ستظهر ايقونة خضراء على شريط الحالة

في الجانب الايمن للشاشة الرئيسية.

10. استعمال شبكة الجيل الثالث

* ادخل بطاقة وحدة تعريف المشترك، وثم اختر ايقونة الاعدادات للتنفيذ الى قائمة الخيارات .

* اختر اللاسلكي وشبكات ثم قم بلمس شبكات المتنقلة .

* اذا كانت البيانات المفعلة غير فعالة اضغط على اشارة (صح) ثم قم بالتبديل الى اشارة (صح)

بالأخضر.

* اختر اسماء نقاط النفاذ، وإذا لم تجد شيئ الرجاء ان تلمس زر القائمة ثم اختر خيار اسم نقطة

نفاذ جديدة ثم قم بملئ معلومات التي حصلت عليها من مشغل بطاقة وحدة تعريف المشترك.

* اختر خيار مشغلي الشبكات ثم اختر مشغل بطاقة وحدة تعريف المشترك، وستظهر ايقونة خضراء

على الجانب الأيمن من شريط الحالة، وعندها ستكون متصلا بشكل مباشر بدون لاسلكي الآن

11. نقل المحتوى من الحاسوب الشخصي .

* قم بوصل جهازك مع حاسوبك الشخصي /حاسوب المفكرة باستعمال كابل الناقل التسلسلي العام

يو اس بي .

* قم باختيار المحتوى الذي تريد نقله من حاسوبك الشخصي/حاسوب المفكرة .

* قم بسحب المحتوى من الحاسوب الشخصي/حاسوب المفكرة الى الجهاز .

* الرجاء عدم فصل كابل الناقل المتسلسل العام خلال عملية التحميل. وهذا يمكن ان يؤدي الى عطل

في الجهاز والملفات.

* انقر نقرة باليسار على الايقونة الخضراء لفصل الجهاز والحاسوب الشخصي/حاسوب المفكرة بشكل آمن

دليل البدء بالشغيل السريع

برستيجيو ملتي باد

PMP7074B3G

*المواصفات الفنية

المعالج: آرم كورتكس آيه8 بسرعة 800ميغا هيرتز

الذاكرة: 512ميغا بايت دي دي آر 2

نظام التشغيل: اندرويد 2.3 (جنجر برد)

الشاشة: شاشة بلورات سائلة 7 انش ذات كيبات لمس متعددة ذات سعة.

الدقة: 800*480 بيكسل

سعة التخزين : ذاكرة فلاش 4 جيجا بايت (2.73 جيجا بايت يمكن الوصول اليها من قبل المستخدم).

فتحة بطاقة الذاكرة تدعم بطاقة اس دي اتش سي ذات السعة العالية ولغاية 32 جيجا بايت

الواجهات: الناقل التسلسلي العام 2.0 ' بطاقة تعريف وحدة المشترك مايكرو اس دي (متطابق مع مايكرو اس

دي اتش سي ذو السعة العالية مضيف "الناقل التسلسلي العام")

الاتصالات: لاسلكي (802.11b\g\n) الجيل الثالث رمز تقسيم النطاق العريض للنفاذ المتعدد

بلوتوث.

نظام تحديد المواقع العالمي : على الجهاز نطاق النظام العالمي للاتصالات المتنقلة: النفاذ عالي السرعة لرزمة

الوصل الهابطة اتش اس دي بي ايه \ نظام الاتصالات المتنقلة العالمي يو ام تي اس 900/2100

*تناق الاتصالات العامة التنقلة :النظام العالمي للاتصالات المتنقلة/خدمة الحزمة الراديوية العامة /معدلات البيانات

المعززة لتطور النظام العالمي للاتصالات المتنقلة **1900/1800/900/850** ميغا هيرتز مسارع ثلاثي

المحاور

*الحساس: حساس ضوء بوضلي ثلاثي المحاور .

*البطارية:ليثيوم بوليمر **4000**امبير –ساعة .

*الأبعاد:**192*122*12.2** ملم (الطول *العرض *الارتفاع)

*الوزن: **460**جرام

*تنازل عن المسؤولية

حيث ان منتجات برستيجيو يتم تحديثها وتحسينها فأن برمجيات جهازك يمكن ان تختلف قليلا بالشكل او الوظيفية

المعدلة من تلك المقدمة في دليل البدء بالتشغيل السريع هذا .