


1. Packliste

- | | |
|--|------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Netzadapter |
| 3. Tragetasche | 4. USB-Kabel |
| 5. Schnellstartanleitung | 6. Garantiekarte |
| 7. Anmerkungen zum Gesetz und zur Sicherheit | |

2. Geräteüberblick

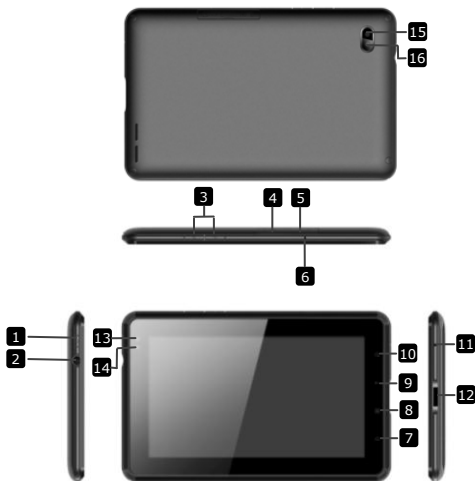

1	Netz	Schaltet das Gerät an/aus. Deaktiviert/aktiviert das Gerät.
2	Ohrhörerbuchse	Ohrhöreranschluss
3	Vol + \ Vol - Taste	Stellt die Lautstärke ein
4	SIM-Steckplatz	Zum Einstecken der SIM-Karte
5	microSD-Kartensteckplatz	Zum Einstecken der microSD-Karte
6	Eingebautes Mikrofon	Zum Aufnehmen von Tönen oder zum Chatten mit anderen
7	Start	Zurück zum Start-Bildschirm
8	Menü	Menüoptionen anzeigen.
9	Zurück	Zurück zur vorigen Seite
10	Suchen	Direkt zur Google-Startsuchseite gehen
11	Rücksetzen	Setzt das Gerät zurück, wenn es nicht richtig funktioniert
12	USB/DC-Anschluss	USB/DC-Anschluss
13	Vordere Kameralinse	Fotos aufnehmen
14	Umgebungslichtsensor	Nimmt die Änderung des Lichts auf
15	Blitzlichtlampe	Verstärkt das Licht
16	Hintere Kameralinse	Fotos aufnehmen

Erste Schritte

3. Aufladen

- Zum Aufladen schließen Sie den Netzadapter an den DC-Anschluss des Geräts und an die Wandsteckdose an.
- Normalerweise dauert es etwa 3 Stunden, um das Gerät voll zu laden. Wenn das Gerät arbeitet, während es vom Netzadapter aufgeladen wird, kann sich die Zeit zum vollständigen Aufladen verlängern.

Anmerkung: Das Gerät kann nicht über USB aufgeladen werden.

4. Anschalten / Ausschalten

- Halten Sie die **Netztaste** gedrückt, um das Gerät anzuschalten. Nach dem Hochfahr-Bildschirm öffnet sich automatisch der **Start-Bildschirm**.


- Drücken Sie die **Netztaste** einmal, um den Schlaf-Modus zu öffnen, und drücken Sie noch einmal, um das Gerät aufzuwecken.
- Halten Sie die **Netztaste** gedrückt und drücken dann auf **Power off/Standby**, um das Gerät auszuschalten oder den Schlaf-Modus zu öffnen.



Schnellstartanleitung
Prestigio MultiPad
PMP7074B3G

DE

5. Einstecken einer Speicherkarte

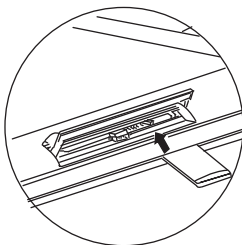

Richtig




Falsch

- Das Gerät unterstützt microSD/SDHC-Karten.
- Um eine microSD-Karte einzustecken, halten Sie den Kartenstecker zur Vorderseite des Geräts hin und die bedruckte Seite der Karte zur Rückseite des Geräts hin.
- Um die microSD-Karte herauszunehmen, drücken Sie vorsichtig auf den Rand der Karte, um die Sicherheitsverriegelung zu lösen, und ziehen die Karte aus dem Steckplatz.
- Um auf die Dateien der Speicherkarte zuzugreifen, wählen Sie das Symbol **File** und drücken auf **SD Card**.

Anmerkung: Wenn Sie die Datei von der microSD-Karte lesen, ziehen Sie die Karte bitte nicht ab, sonst könnte das Gerät nicht richtig funktionieren.

6. Einstecken einer SIM-Karte

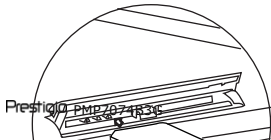

- Um eine SIM-Karte einzustecken, richten Sie die Metallseite der SIM-Karte zur Vorderseite des Geräts, und der dreieckige Einschnitt der Karte wird in das Gerät eingesteckt.
- Um die SIM-Karte herauszunehmen, drücken Sie vorsichtig auf den Rand der Karte, um die Sicherheitsverriegelung zu lösen, und ziehen die Karte aus dem Steckplatz heraus.

Anmerkung: Stecken Sie die SIM-Karte nicht hinein oder ziehen sie heraus, wenn das Gerät an ist. Bitte stecken Sie die SIM-Karte hinein oder ziehen sie heraus, wenn das Gerät aus ist.

7. Automatische Eichung

- Schalten Sie das Tablet bitte aus, wenn Sie den Touchscreen eichen
- Halten Sie die Vol- Taste auf der rechten Seite des Geräts gedrückt und halten gleichzeitig die Netztaste gedrückt, um das Gerät anzuschalten.
- Lassen Sie die Netztaste los, wenn das Gerät vibriert, dann lassen Sie die Vol- Taste los, wenn "Touch Screen Calibration, Don't Touch The Screen" auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Anmerkung: Berühren Sie den Bildschirm während der Eichung nicht.

8. Automatisches Upgrade

- Wenn es eine neue Systemversion gibt, wird eine Systemaktualisierungs-Dialogbox geöffnet.
- Klicken Sie auf "Download", um ein neues Firmwarepaket herunterzuladen. (Dieser Vorgang dauert lange, haben Sie bitte Geduld.)
- Wenn Sie das Herunterladen des neuen Firmwarepakets beendet haben, klicken Sie auf "Installation", um Ihre Firmware zu aktualisieren.

Anmerkung:

- Achten Sie darauf, dass die microSD-Karte eingesteckt ist, bevor Sie

die neue Firmware herunterladen, und dass auf der microSD-Karte mehr als 200 MB freier Speicher ist.

- Während der automatischen Aktualisierung sollte das Ladegerät immer am Gerät angeschlossen sein, um einen Stromausfall und in der Folge eine Unterbrechung der Aktualisierung zu vermeiden.
- Das neue Firmwarepaket sollte in einer guten 3G- oder WiFi-Netzwerkumgebung heruntergeladen werden.
- Während der Aktualisierung können einige Benutzerdaten verloren gehen (installierte Anwendungen, Anrufaufnahmen usw.). Sichern Sie vor der Aktualisierung bitte wichtige Dateien.



Schnellstartanleitung
Prestigio MultiPad
PMP7074B3G

DE

9. Anschluss an Wi-Fi

- Wählen Sie das Symbol **Settings**, um auf die Liste der Optionen zuzugreifen. Wählen Sie **Wireless & networks**.
- Wenn WiFi aus ist, klicken Sie auf  und schalten es auf . Dann wählen Sie **Wi-Fi settings**.
- Das Gerät sucht nach vorhandenen Wi-Fi-Netzwerken und zeigt sie unten am Bildschirm an.
- Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden wollen. Dann tippen Sie in das Feld "Wireless password", damit die virtuelle Tastatur angezeigt wird. Geben Sie die verlangten Netzwerkinformationen ein, tippen auf **Done**, und dann auf **Connect**.
- Ihr Gerät wird nun versuchen, eine Verbindung mit dem Wi-Fi Access Point herzustellen, der die von Ihnen eingegebenen Netzwerkparameter hat. Nach dem Anschluss an ein Wi-Fi-Netzwerk wird das Symbol  in der Statusleiste rechts auf dem Start-Bildschirm angezeigt.

10. Benutzung eines 3G-Netzwerks

- Stecken Sie eine SIM-Karte ein, und wählen Sie dann das Symbol **Settings**, um auf die Liste der Optionen zuzugreifen.
- Wählen Sie **Wireless & networks**, dann berühren Sie **Mobile networks**.
- Wenn **Data enabled** aus ist, klicken Sie auf  und schalten es auf



- Wählen Sie **Access Point Names**. Wenn Sie nichts finden, berühren Sie bitte die Schaltfläche **Menu**. Wählen Sie die Option **New APN**, dann tragen Sie die Optionen ein, die Sie vom Betreiber der SIM-Karte erhalten haben.
- Wählen Sie die Option **Network operators**, dann wählen Sie den Betreiber der SIM-Karte. Auf der rechten Seite der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt. Jetzt können Sie direkt online gehen ohne Wi-Fi.

11. Übertragung von Inhalt vom PC

- Schließen Sie Ihr Gerät mit dem USB-Kabel an Ihren PC/Ihr Notebook an.
- Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie von Ihrem PC/Notebook übertragen möchten.
- Ziehen Sie den Inhalt vom PC/Notebook auf das Gerät.
- Trennen Sie das USB-Kabel beim Laden bitte nicht ab. Das Gerät und die Dateien können gestört werden.
- Klicken Sie mit links auf , um das Gerät und den PC/das Notebook sicher zu trennen.



Prestigio

Schnellstartanleitung
Prestigio MultiPad
PMP7074B3G

DE

Technische Daten

Prozessor	Hochleistungs-ARM Cortex A8 bei 800 MHz
RAM	512 MB, DDR2
Betriebssystem	Android 2.3 (Gingerbread)
Display	7" TFT LCD, Capacitive multi touch
Auflösung	800 x 480 Pixel
Speicherkapazität	4 GB Flashspeicher (2,73 GB stehen dem Benutzer zur Verfügung), Speicherkartensteckplatz unterstützt microSDHC-Karte bis zu 32 GB
Schnittstellen	USB 2.0, SIM-Karte, Micro SD (micro SDHC kompatibel), USB Host

Kommunikationsmethoden	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA), Bluetooth
GPS	Integriert
GSM-Band	HSDPA/UMTS 2100/900 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Sensor	3-achsiger Beschleunigungsmesser 3-achsiger Kompass Lichtsensor
Akku	4000 mAh Li-Polymer Akku
Abmessungen	192*122*12,2 (mm) (L x B x H)
Gewicht	460 g

Haftungsausschluss

Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Kurzanleitung beschrieben aufweisen.