


1. Κατάλογος συσκευασίας

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Αντάπτορας AC |
| 3. Θήκη μεταφοράς | 4. Καλώδιο USB |
| 5. Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης | 6. Κάρτα εγγύησης |
| 7. Νομικές επισημάνσεις και επισημάνσεις ασφαλείας | |

2. Γενική επισκόπηση της συσκευής

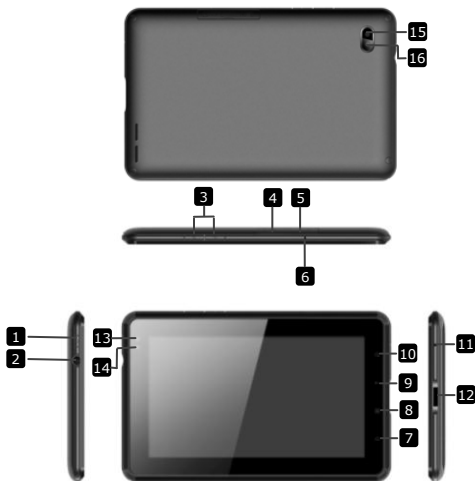

- 1 Λειτουργία** Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής. Θέση σε αναμονή/επανενεργοποίηση της συσκευής
- 2 Υποδοχή ακουστικών** Σύνδεση ακουστικών.
- 3 Κουμπι Ένταση + \ Ένταση -** Ρύθμιση της στάθμης της έντασης ήχου
- 4 Υποδοχή κάρτας SIM** Εισαγωγή της κάρτας SIM
- 5 Υποδοχή κάρτας Micro SD** Εισαγωγή κάρτας Micro SD
- 6 Ενσωματωμένο μικρόφωνο** Εγγραφή ήχων ή συνομιλίας με άλλους
- 7 Αρχική** Επιστροφή στην Αρχική οθόνη
- 8 Μενού** Εμφάνιση επιλογών μενού.
- 9 Επιστροφή** Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
- 10 Αναζήτηση** Απ' ευθείας μετάβαση στην αρχική σελίδα αναζήτησης του Google
- 11 Επαναφορά** Πραγματοποίηση επαναφοράς στη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά
- 12 Θύρα USB / DC** Σύνδεση USB / ρεύματος DC
- 13 Φακός μπροστινής φωτογραφικής μηχανής** Λήψη φωτογραφιών
- 14 Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος** Ανίχνευση των μεταβολών φωτισμού
- 15 Λυχνία φλας** Ενίσχυση του φωτισμού
- 16 Φακός πίσω φωτογραφικής μηχανής** Λήψη φωτογραφιών

Τα πρώτα βήματα

3. Φόρτιση

- Για τη φόρτιση εισάγετε το βύσμα του αντάπτορα τροφοδοσίας AC στην υποδοχή τροφοδοσίας DC της συσκευής. Κατόπιν συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας στην πρίζα.
- Κανονικά χρειάζονται περίπου 3 ώρες για την πλήρη φόρτιση της συσκευής. Αν χρησιμοποιηθεί η συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης με τον αντάπτορα τροφοδοσίας AC, ίσως αυξηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για πλήρη φόρτιση.

Προσοχή: Η συσκευή δεν μπορεί να φορτιστεί μέσω USB.

4. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση


- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί λειτουργίας**. Η συσκευή μετά την οθόνη έναρξης θα εισέλθει αυτόματα στην **Αρχική** οθόνη.
- Πιέστε το **Κουμπί λειτουργίας** μία φορά για είσοδο στη λειτουργία αναμονής και πιέστε το πάλι για επανενεργοποίηση της συσκευής.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί λειτουργίας** και κατόπιν αγγίξτε το **Απενεργοποίηση/Αναμονή** για απενεργοποίηση της συσκευής ή για είσοδο σε λειτουργία αναμονής.



Prestigio

Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης
Prestigio MultiPad
PMP7074B3G

5 · Εισαγωγή κάρτας μνήμης

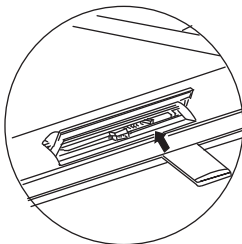

Σωστό



Λάθος



- Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες micro SD/SDHC.
- Για να εισάγετε μια κάρτα micro SD τοποθετήστε το σύνδεσμο της κάρτας προς την μπροστινή πλευρά της συσκευής και την τυπωμένη πλευρά της κάρτας προς την πίσω πλευρά της συσκευής.
- Για να αφαιρέσετε την κάρτα micro SD, πιέστε ελαφρά την άκρη της

κάρτας για να ελευθερώσετε την ασφάλιση και κατόπιν τραβήξτε την κάρτα από την υποδοχή.


- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε το εικονίδιο **Αρχείο** και αγγίξτε το **Κάρτα SD**.

Προσοχή: Όταν διαβάζετε το αρχείο από κάρτα micro SD, μην την αφαιρέσετε, διαφορετικά η συσκευή ίσως να μην μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.

6 • Εισαγωγή κάρτας SIM

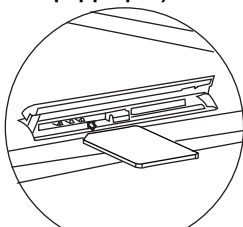

Σωστό



Λάθος



Prestigio

Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης
Prestigio MultiPad
PMP7074B3G

- Για την εισαγωγή μιας κάρτας SIM, τοποθετήστε τη μεταλλική πλευρά της κάρτας SIM προς τη μπροστινή πλευρά της συσκευής και την τριγωνικό κομμένο τμήμα της κάρτας θα εισαχθεί στη συσκευή.
- Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, πιέστε απαλά την άκρη της κάρτας για να απασφαλιστεί η κάρτα και τραβήξτε την κάρτα από την υποδοχή.

Προσοχή: Μην εισάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα SIM ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή. Παρακαλούμε να εισάγετε ή να αφαιρέσετε την κάρτα SIM με τη συσκευή απενεργοποιημένη.

7. Αυτόματη βαθμονόμηση

- Απενεργοποιείτε την ταμπλέτα όταν βαθμονομείτε την οθόνη αφής
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ένταση "-" στη δεξιά πλευρά της συσκευής και πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα πατημένο το κουμπί Λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Απελευθερώστε το κουμπί Λειτουργίας όταν δονείται η συσκευή και κατόπιν απελευθερώστε το κουμπί Ένταση "-" όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Βαθμονόμηση της οθόνης αφής, μην αγγίζετε

την οθόνη...OK”.

Προσοχή: Μην αγγίξετε την οθόνη κατά τη διαδικασία βαθμονόμησης.

8. Αυτόματη αναβάθμιση

- Αν υπάρχει νέα έκδοση του συστήματος, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου για την ενημέρωση του συστήματος.
- Κάνετε κλικ στο “μεταφόρτωση” για να ληφθεί ένα νέο πακέτο υλικολογισμικού. (Η διαδικασία αυτή θα κρατήσει πολύ χρόνο. Παρακαλούμε να έχετε υπομονή)
- Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του νέου πακέτου υλικολογισμικού, κάνετε κλικ στο “εγκατάσταση” για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της συσκευής σας.

Προσοχή:

- Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί η κάρτα Micro SD πριν τη λήψη του νέου υλικολογισμικού και ότι ο υπολειπόμενος χώρος στην κάρτα Micro SD είναι τουλάχιστον 200MB.
- Κατά τις αυτόματες ενημερώσεις, ο φορτιστής θα πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένος στη συσκευή για να αποτραπεί η διακοπή της διαδικασίας ενημέρωσης λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας με ρεύμα.
- Το νέο πακέτο υλικολογισμικού θα πρέπει να μεταμορφωθεί σε περιβάλλον καλής λήψης 3G ή Wi-Fi.
- Κατά την ενημέρωση ενδέχεται να χαθούν ορισμένα δεδομένα χρήστη (εγκατεστημένες εφαρμογές, καταγραφές κλήσεων κλπ.). Πριν την αναβάθμιση, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών αρχείων σας.



Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης
Prestigio MultiPad
PMP7074B3G

9. Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi)

- Επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επιλογών. Επιλέξτε **Ασύρματα & δίκτυα**.
- Αν η ασύρματη επικοινωνία είναι απενεργοποιημένη, αγγίξτε το  για να το αλλάξετε σε . Κατόπιν επιλέξτε τις **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
- Η συσκευή θα πραγματοποιήσει σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi και θα τα εμφανίσει στο κάτω μέρος της οθόνης.

- Αγγίξτε στο δίκτυο όπου θέλετε να συνδεθείτε. Κατόπιν αγγίξτε μέσα στο πεδίο Κωδικός ασύρματης πρόσβασης για να εμφανίσετε το εικονικό πληκτρολόγιο. Καταχωρίστε τις απαιτούμενες πληροφορίες δικτύου, αγγίξτε το κουμπί **Τέλος** και κατόπιν αγγίξτε το **Σύνδεση**.
- Η συσκευή σας τώρα θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μια σύνδεση στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους δικτύου που καταχωρίσατε. Μετά τη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης στη δεξιά πλευρά της Αρχικής οθόνης.

10. Χρήση δικτύου 3G

- Εισάγετε μια κάρτα SIM και κατόπιν επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επιλογών.
- Επιλέξτε **Ασύρματα & δίκτυα** και κατόπιν αγγίξτε την επιλογή **Δίκτυα κινητής**.
- Αν η επιλογή **Ενεργοποίηση δεδομένων** είναι απενεργοποιημένη, αγγίξτε το  και αλλάξτε το σε .
- Επιλέξτε **Ονόματα σημείων πρόσβασης**. Αν δεν βρείτε τίποτα, αγγίξτε το κουμπί **Μενού**. Επιλέξτε το στοιχείο **Νέος APN** και κατόπιν συμπληρώστε τις πληροφορίες που πήρατε από τον πάροχο της κάρτας SIM.
- Επιλέξτε το στοιχείο **Πάροχοι δικτύου** και κατόπιν επιλέξτε τον πάροχο της κάρτας SIM. Στη δεξιά πλευρά της γραμμής κατάστασης εμφανίζεται το εικονίδιο . Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο χωρίς Wi-Fi.

11. Μεταφορά περιεχομένου από Η/Υ (PC)

- Συνδέστε τη συσκευή στον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή με χρήση του καλωδίου USB.
- Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή.
- Σύρετε το περιεχόμενο από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή στη συσκευή.
- Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB κατά τη φόρτωση. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και στα αρχεία.
- Για ασφαλή αποσύνδεση της συσκευής από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή κάνετε αριστερό κλικ στο .

Τεχνικές προδιαγραφές

Επεξεργαστής	Υψηλών επιδόσεων ARM Cortex A8 στα 800MHz
RAM	512MB, DDR2
Λειτ. σύστημα	Android 2.3 (Gingerbread)
Οθόνη	7" TFT LCD, πυκνωτική αφή
Ανάλυση	800 x 480 πιξελ
Χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων	Μνήμη flash 4 GB (2.73GB είναι προσβάσιμα από το χρήστη). Η υποδοχή κάρτας μνήμης υποστηρίζει κάρτα micro SDHC έως 32 GB
Διασυνδέσεις	USB 2.0, κάρτα SIM, Micro SD (συμβατή με micro SDHC), USB κύριου υπολογιστή
Επικοινωνίες	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA), Bluetooth
GPS	Ενσωματωμένο
Ζώνη συχνοτήτων GSM	HSDPA/UMTS 2100/900 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Αισθητήρας	Επιταχυνσιόμετρο 3 αξόνων Πυξίδα 3 αξόνων Αισθητήρας φωτός
Μπαταρία	Μπαταρία 4000 mAh λιθίου πολυμερούς
Διαστάσεις	192*122*12,2 (mm) (Μ x Π x Υ)
Βάρος	460 g

Αποποίηση ευθυνών

Επειδή τα προϊόντα Prestigio συνεχώς ενημερώνονται και βελτιώνονται, το λογισμικό της συσκευής σας μπορεί να έχει ελαφρά διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργικότητα σε σχέση με ότι παρουσιάζεται στον παρόντα Σύντομο Οδηγό Έναρξης Χρήσης.