


1. Lista pakiranja

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC Adapter |
| 3. Zaštitna torbica | 4. USB kabel |
| 5. Kratke upute | 6. Jamstveni list |
| 7. Pravne i sigurnosne napomene | |

2. Pregled uređaja

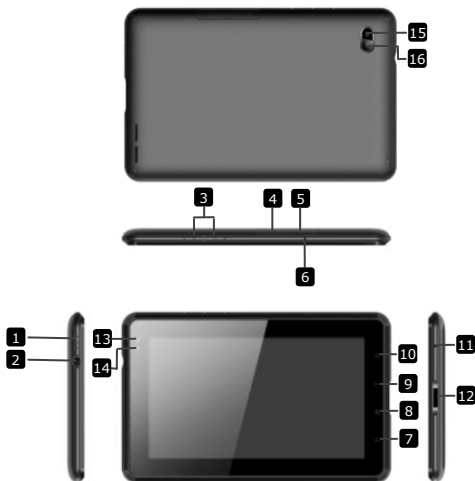

1	Napajanje	Uključivanje /isključivanje uređaja; Zaustavljanje/aktiviranje uređaja
2	Utikač za slušalice	Spajanje na slušalice
3	Vol + \ Vol - tipka	Namještanje glasnoće
4	Utor SIM	Umetnite karticu SIM
5	Utor mikro kartice SD	Umetnite mikro karticu SD
6	Ugrađeni mikrofoni	Snimanje zvukova ili razgovor s drugima
7	Početna stranica	Povratak na početni zaslon
8	Izbornik	Prikaz opcija izbornika
9	Povratak	Natrag na prethodnu stranicu
10	Pretraživanje	Idi direktno na Googleovu početnu stranicu
11	Resetiranje	Resetirajte uređaj ako ne radi ispravno
12	USB / DC ulaz	USB / DC spajanje
13	Objektiv prednje kamere	Fotografiranje
14	Senzor osvjetljenja prostora	Postavljanje promjene osvjetljenja
15	Bljesak svjetiljke	Pojačanje svjetlosti
16	Objektiv stražnje kamere	Fotografiranje

Početak

3. Punjenje

- Umetnite AC priključak u DC ulaz na uređaju i spojite strujnim adapterom u zidnu utičnicu za punjenje.
- Potrebno je otprilike 3 sata za potpuno punjenje uređaja. Rad uređaja tijekom punjenja s AC adapterom može produžiti vrijeme do potpunog punjenja.

Napomena: Uređaj se ne može puniti preko USB diska.

4. Napajanje uključeno/isključeno

- Pritisnite i zadržite **tipku napajanja** za uključivanje uređaja. Automatski će se otvoriti **početni** zaslon nakon uključivanja zaslona.


- Pritisnite **tipku napajanja** jedanput za ulaz u tihi način rada i pritisnite ponovno za izlaz iz načina.
- Pritisnite i zadržite **tipku napajanja**, zatim dotaknite na **napajanje isključeno/na čekanju** za isključivanje uređaja ili ulaza u tihi način rada.



Kratke upute
Prestigio MultiPad
PMP7074B3G

HR

5. Umetanje memorijske kartice

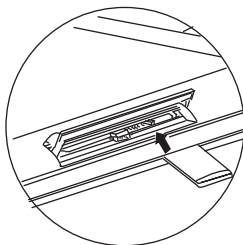

Ispravno






Neispravno

- Uređaj podržava mikro kartice SD/SDHC.
- Za umetanje mikro kartice SD, postavite konektor kartice prema prednjoj strani uređaja i stranu sa ispisom na kartici prema stražnjoj strani uređaja.
- Kako biste izvadili karticu SD, nježno pritisnite rub kartice za otpuštanje sigurnosne brave i izvucite karticu iz utora.
- Za pristup datotekama na memorijskoj kartici, odaberite ikonu **datoteka** i dotaknite na **karticu SD**.

Napomena: Kada ste pročitali datoteku s kartice SD, nemojte ju ukloniti, jer bi uređaj mogao neispravno raditi.

6. Umetanje kartice SIM

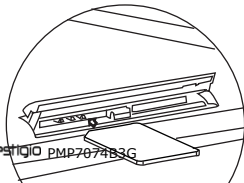

- Za umetanje kartice SIM, namjestite metalnu stranu kartice SIM prema prednjoj strani uređaja i dio kartice gdje je izrezani trokut bit će umetnut u uređaj.
 - Kako biste izvadili karticu SIM, nježno pritisnite rub kartice kako biste otpustili sigurnosnu bravu i izvucite karticu iz utora.
- Napomena:** Nemojte umetati ili uklanjati karticu SIM kad je uređaj uključen. Umetnite ili uklonite karticu SIM kad je uređaj isključen.

7. Automatsko kalibriranje

- Isključite uređaj kada kalibrirate dodirni zaslon
- Pritisnite i zadržite tipku glasnoće “-” na desnoj strani uređaja i pritisnite i zadržite tipku napajanja istovremeno za uključivanje uređaja.
- Otpustite tipku napajanja kad uređaj vibrira, zatim otpustite tipku glasnoće “-” kada se “Dodirni zaslon se kalibrira, ne dodirujte zaslon...U redu” prikazuje na zaslonu.

Napomena: Ne dodirujte zaslon tijekom procesa kalibriranja.

8. Automatska nadogradnja

- Ako postoji nova verzija sustava, pojavit će se nadogradnja sustava u dijaloškom okviru.
- Dotaknite “preuzeti” za preuzimanje novog softverskog paketa. (Ovaj proces će potrajati duže vrijeme, budite strpljivi)
- Kada preuzmete novi softver, pritisnite “instalacija” kako biste nadogradili svoj softver.

Napomena:

- Osigurajte da je mikro kartica SD umetnuta prije preuzimanja novog softvera, i da je ostalo više od 200MB za pohranu na mikro kartici SD.
- Tijekom automatske nadogradnje punjač mora uvijek biti spojen na uređaj kako bi se izbjegao nedostatak napajanja koji bi rezultirao prekidom procesa nadogradnje.
- Novi softverski paket treba preuzeti u dobroj 3G ili WI-FI mreži.
- Tijekom nadogradnje neki se korisnički podatci mogu izgubiti (instalirane aplikacije, poziv, zapisi, itd). Prije nadogradnje napravite kopiju važnih datoteka.

9. Spajanje na Wi-Fi

- Odaberite **Postavke** ikonu za pristup listi opcija. Odaberite **Bežični & mreže**.
- Ako je Wi-Fi isključen, dotaknite na  i prebacite na . Zatim odaberite **Wi-Fi postavke**.
- Uređaj će pretraživati dostupne Wi-Fi mreže i prikazati ih na dnu zaslona.
- Dotaknite na mrežu na koju se želite spojiti. Zatim dotaknite unutar polja za lozinku "Bežični" kako bi se pojavila virtualna tipkovnica. Unesite potrebne mrežne informacije, dotaknite na **Gotovo**, i zatim na **Spajanje**.
- Vaš uređaj će sada pokušati uspostaviti vezu s Wi-Fi pristupnom točkom putem parametara mreže koje ste unijeli. Nakon spajanja na Wi-Fi mrežu,  pojavit će se ikona na statusnoj traci na desnoj strani početnog zaslona.

10. Korištenje 3G mreže

- Umetnite karticu SIM, odaberite ikonu **Postavke** za pristup listi opcija.
- Odaberite **Bežični & mreže**, zatim dotaknite na **mobilne mreže**.
- Ako su **podatci onemogućeni** isključeno je, dotaknite na  i prebacite na .
- Odaberite **naziv pristupne točke**, ako niste ništa pronašli, dotaknite tipku **Izbornik**. Odaberite **novu APN** opciju, i unesite informacije koje ste dobili od operatera za karticu SIM.
- Odaberite opciju **mrežni operateri**, i odaberite operatera kartice SIM. Pojavit će se ikona  na desnoj strani statusne trake. Sada se možete direktno spojiti na internet bez Wi-Fi mreže.

11. Prijenos sadržaja sa računala

- Spojite uređaj na vaše računalo /prijenosno računalo koristeći USB kabel.
- Odaberite sadržaj koji želite prenijeti sa vašeg računala/prijenosnog računala.
- Prebacite sadržaj sa računala /prijenosnog računala na uređaj.
- Ne isključujte USB kabel tijekom preuzimanja. To može prouzročiti

kvar na uređaju i datotekama.

- Lijevim pritiskom na  isključujete uređaj i računalo /prijenosno računalo na siguran način.



Kratke upute
Prestigio MultiPad
PMP7074B3G

HR

Tehničke specifikacije

Procesor	Vrhunski ARM Cortex A8 od 800MHz
RAM	512MB DDR2
Operativni sustav	Android 2.3 (Gingerbread)
Zaslon	7" TFT LCD, višedodirni kapacitetni
Rezolucija	800 x 480 piksela
Kapacitet pohrane	4 GB memorije flash (2.73GB je dostupno po korisniku), Utor memorijske kartice podržava mikro SDHC karticu sve do 32 GB
Sučelja	USB 2.0, kartica SIM, mikro SD (mikro SDHC kompatibilna), USB ulaz
Komunikacije	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA), Bluetooth
GPS	Uključen
GSM Band	HSDPA/UMTS 2100/900 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Senzor	Trosmjerni akcelerometar Trosmjerni kompas Svjetlosni senzor
Baterija	4000 mAh Litij polimerska baterija
Dimenzije	192*122*12.2 (mm) (D x Š x V)
Težina	460 g

Izjava o odricanju

Kako se Prestigio proizvodi stalno nadograđuju i poboljšavaju, vaš uređaj može imati malo drugačiji izgled ili izmijenjenu funkcionalnost od one koja je prikazana u ovim kratkim uputama.