


## 1. Contenuti della confezione

1. Prestigio MultiPad
2. adattatore per corrente
3. Custodia
4. Cavo USB
5. Guida rapida
6. Certificato di garanzia

## 2. Visualizzazione del prodotto

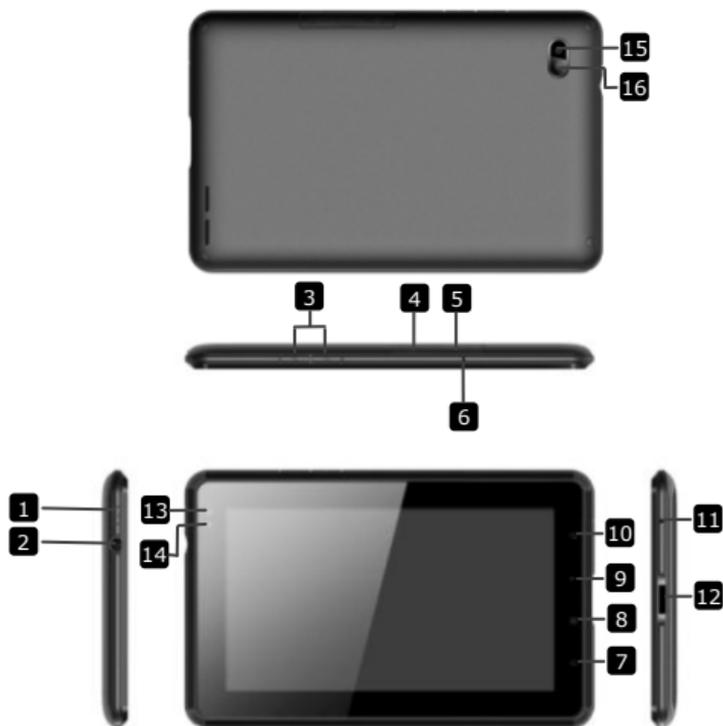

1	<b>Pulsante di Accensione</b>	Accende/spigne il dispositivo; Sospende/Riattiva il dispositivo
2	<b>Porta per auricolari</b>	Connessione dell'auricolare.
3	<b>Pulsante Vol + \ Vol -</b>	Regola il volume
4	<b>Porta per scheda SIM</b>	Per inserire la scheda SIM
5	<b>Porta per la microscheda SD</b>	Per inserire la microscheda SD.
6	<b>Microfono incorporato</b>	Registrazione dei suoni.
7	<b>Home</b>	Ritorna al menu principale
8	<b>Menu</b>	Visualizza le opzioni del menu
9	<b>Ritorna</b>	Ritorna alla pagina precedente
10	<b>Ricerca</b>	Visualizza la pagina di ricerca Google
11	<b>Riavvio</b>	Riavvia il dispositivo se non funziona correttamente.
12	<b>Porta USB / DC</b>	Connessione USB / DC
13	<b>Camera frontale</b>	Scattare le foto
14	<b>Sensore di luminosità</b>	Regolazione di luminosità
15	<b>Luce Flash</b>	Aumenta l'illuminazione
16	<b>Camera posteriore</b>	Scattare le foto

## Avvio

### 3. Ricarica


- Inserire il connettore del caricatore alla porta adattatore della corrente sul dispositivo e connettere l'altra estremità alla presa di corrente per la ricarica.
- Normalmente il dispositivo è completamente carico in 3 ore. L'uso del dispositivo durante la ricarica può posticipare il completamento della ricarica.

**Nota:** Il dispositivo non può essere caricato via USB.

### 4. Spegnimento/Accensione

- Premere e tenere premuto il **Pulsante di avvio** per accendere il dispositivo. Dopo la schermata di avvio si visualizza il menu principale.
- Premere il **Pulsante di avvio** una volta per accedere alla modalità di sospensione e premerlo di nuovo per riattivare il dispositivo.
- Premere e tenere premuto il **Pulsante di avvio**, e poi premere su **Spegnere/Sospendere** per spegnere oppure sospendere il dispositivo.

## 5. Inserire la scheda di memoria

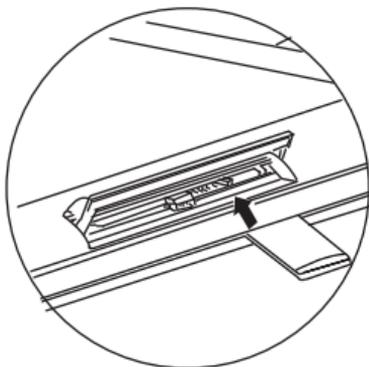

Giustamente




Ingiustamente

- Il dispositivo supporta le microschede SD/SDHC.
- Per inserire una microscheda SD, posizionare il lato del connettore della scheda nel verso di lato anteriore del dispositivo e l'etichetta della scheda nel verso di parte posteriore del dispositivo.
- Per rimuovere la scheda SD, premere leggermente sui lati della scheda per sganciare la lucchetto di sicurezza ed espellere la scheda. Per accedere ai file sulla scheda di memoria, selezionare la voce **File** e premere sulla **Scheda SD**.

### Attenzione:

L'estrazione della microscheda SD durante la lettura di un file può provocare i danni al dispositivo.

## 6. Inserire la scheda SIM

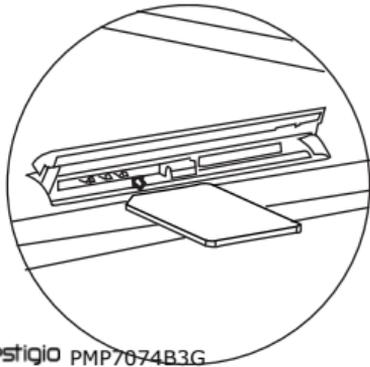

Correct



Incorrect

- Per inserire la scheda SIM, posizionare il lato metallico della scheda SIM nel verso di parte anteriore del dispositivo e la parte triangolare della scheda deve essere inserita nel dispositivo.
- Per rimuovere la scheda, premere leggermente sui lati della scheda per sganciare la lucchetto di sicurezza ed espellere la scheda.  
**Nota:** Non inserire o rimuovere la scheda SIM quando il dispositivo è acceso. Si prega di inserire o rimuovere la scheda SIM quando il dispositivo è spento.

## 7. Auto calibrazione

- Spegnere il dispositivo prima di effettuare la calibrazione dello schermo.
- Premere e tenere premuto il pulsante Volume “-” e il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
- Rilasciare il pulsante di accensione quando il dispositivo vibra, poi rilasciare il pulsante Volume “-” quando il seguente messaggio appare sullo schermo: “Touch Screen Calibration, Don't Touch The Screen...OK (Calibrazione dello schermo, non toccare lo schermo... OK”.
- **Nota:** Non toccare lo schermo durante il processo di calibrazione.

## 8. Aggiornamento automatico

- Se esiste la nuova versione di sistema apparirà la finestra di aggiornamento.
- Premere su “scaricare” per scaricare il nuovo firmware. (E’ un processo durevole)
- Dopo aver finito di scaricare il nuovo firmware premere “installazione” per aggiornarlo firmware.  
**Nota:**
- Assicurarsi che la scheda Micro SD sia inserita prima della scarica del nuovo firmware, e la memoria disponibile della scheda Micro SD sarà più di 200MB.
- Durante l’aggiornamento automatico l’adattatore AC deve essere connesso al dispositivo per evitare scaricamento della batteria, siccome il processo di aggiornamento non può essere interrotto.
- Nuovo firmware deve essere scaricato in ambienti con buon rete 3G o WI-FI.
- Durante l’aggiornamento alcuni informazioni dell’utente possono essere perse (applicazioni installate, cronologia ecc). Prima di aggiornare il dispositivo si consiglia di fare copie di riserva dei file importanti.

## 9. Connessione WiFi

- Selezione l'icona **Impostazioni** per accedere all'elenco di opzioni. Selezionare **Wireless & networks**.
- Se WiFi è disattivato premere su  e cambiarlo a . Poi selezionare la voce **Impostazioni Wi-Fi**.
- Il dispositivo cercherà tutti i reti WiFi disponibili e li visualizzerà nella parte inferiore dello schermo.
- Premere sulla rete per connettersi. Premere dentro il campo di Wireless password per visualizzare una tastiera virtuale. Inserire l'informazione di rete richiesta, premere su **Done**, e premere su **Connect**.
- Il dispositivo ora tenterà di stabilire la connessione al punto d'accesso WiFi secondo i parametri impostati. Dopo aver connesso alla rete Wi-Fi, l'icona  appare nella barra di stato sulla parte destra dello schermo principale.

## 10. Uso di 3G

- Inserire la scheda a SIM, e poi selezionare l'icona **Impostazioni** per accedere alla lista d'opzioni.
- Selezionare **Wireless & networks**, poi premere **Mobile networks**.
- Se **Data enabled** sia spento, premere su  e cambiarlo a .
- Selezionare **Access Point Names**, se nessuno è trovato premere il pulsante **Menu**. Selezionare l'opzione **New APN**, digitare l'informazione ottenuta dall'operatore di scheda SIM.
- Selezionare l'opzione **Network operators**, poi selezionare l'operatore della scheda SIM. L'icona  appare nella parte destra della barra di stato. Adesso il dispositivo è connesso all'Internet senza reti Wi-Fi now.

## 11. Trasferimento dei dati dal PC

- Connettere il dispositivo ad un PC/Notebook tramite il cavo USB.
- Selezionare i contenuti nel PC/Notebook da trasferire.
- Trascinare il contenuti dal PC/Notebook sul dispositivo.
- Non disconnettere il cavo USB durante il trasferimento dati, potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo e danni ai file.

Per disconnettere il dispositivo dal PC/Notebook in un modo sicuro fare un click sinistro su .

## Caratteristiche tecniche

<b>Processore</b>	High performance ARM Cortex A8 su 800MHz
<b>RAM</b>	512MB DDR2
<b>OS</b>	Android 2.3 (Gingerbread)
<b>Display</b>	7" TFT LCD, Capacitive multi touch
<b>Risoluzione</b>	800 x 480 pixel
<b>Capacità di memoria</b>	4 GB memoria flash (2.73GB sono accessibili dall'utente), porta per schede di memoria sopporta le schede micro SDHC fino a 32 GB
<b>Interfacce</b>	USB 2.0, Sim card, Micro SD (micro SDHC compatibile), USB Host
<b>Comunicazioni</b>	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA), Bluetooth
<b>GPS</b>	Incorporato
<b>Banda GSM</b>	HSDPA/UMTS 2100/900 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
<b>Sensori</b>	3-asse-accelerometro 3-asse-bussola Sensore di luminosità
<b>Batteria</b>	4000 mAh Li-Polymer battery
<b>Dimensioni</b>	192*122*12.2 (mm) (L x W x H)
<b>Peso</b>	460 g

## Declinazione di responsabilità

A causa del costante aggiornamento dei prodotti Prestigio, l'aspetto del vostro dispositivo potrebbe essere leggermente diverso o potrebbe avere qualche altra funzione rispetto al prodotto descritto in questo Manuale Utente.