


1. Pakuotės turinys

1. „Prestigio MultiPad“
2. Kintamosios srovės adapteris
3. Nešiojimosi dėklas
4. USB kabelis
5. Trumpasis vadovas
6. Garantinė kortelė
7. Teisiniai ir saugos įspėjimai

2. Prietaiso apžvalga

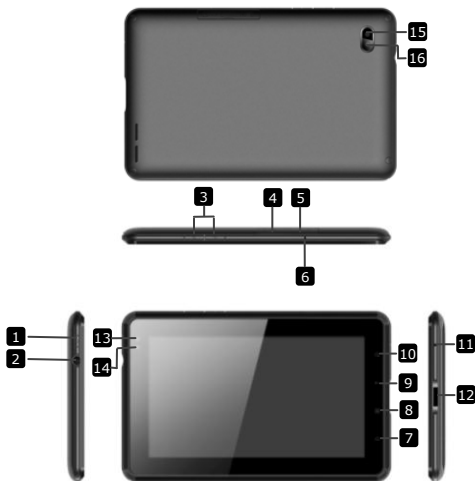

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1 | Maitinimas | Ijunkite / išjunkite įrenginį;
pristabdykite / aktyvuokite įrenginį |
| 2 | Ausinių lizdas | Ausinių jungtis |
| 3 | Vol + / Vol -
mygtukas | Reguliuokite garsumo lygį |
| 4 | SIM Slot | Įdėkite SIM kortelę |
| 5 | Mikro SD kortelės
lizdas | Įdėkite mikro SD kortelę |
| 6 | Įmontuotas
mikrofonas | Įrašykite garsus arba plepėkite su
kitais |
| 7 | Pradžia | Grįžtama į pradžios ekraną |
| 8 | Meniu | Rodomas meniu parinktys. |
| 9 | Grįžti | Grįžtama į ankstesnį puslapį |
| 10 | Paieška | Eikite į „Google“ paieškos puslapį
tiesiogiai |
| 11 | Nustatyti iš naujo | Jei įrenginys blogai veikia,
nustatykite jį iš naujo |
| 12 | USB / DC prievadas | USB / DC jungtis |
| 13 | Priekini kameros
objektyvas | Fotografuokite |
| 14 | Aplinkos šviesos
jutiklis | Nustatykite besikeičiančią šviesą |
| 15 | Blykstės lempa | Padidinkite šviesą |
| 16 | Galinis kameros
objektyvas | Fotografuokite |

Darbo pradžia

3. Įkrovimas

- Įkiškite kintamosios srovės jungtį į įrenginio nuolatinės srovės prievadą ir prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, kad pradėtumėte įkrovimą.
- Įprastai reikia apytiksliai 3 valandų pilnai įkrauti įrenginį. Įrenginio naudojimas įkraunant kintamosios srovės adapteriu gali pailginti

pilno įkrovimo laiką.

Pastaba: įrenginio negalima įkrauti naudojant USB.

4. Maitinimas įjungtas / Maitinimas išjungtas


- Norėdami išjungti prietaisą, spauskite ir laikykite nuspaudę **maitinimo mygtuką**. Po paleidimo ekrano rodinio, bus automatiškas įjungtas **Pradžios** ekranas.
- Norėdami įjungti miego režimą, vieną kartą spustelėkite **maitinimo mygtuką**, o norėdami išeiti iš miego režimo, spustelėkite jį dar kartą.
- Norėdami išjungti įrenginio maitinimą arba įjungti miego režimą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **maitinimo mygtuką**, o tuomet spustelėkite **maitinimo išjungimo / parengties mygtuką**.



Trumpasis vadovas
„Prestigio MultiPad
PMP7074B3G“

5. Atminties kortelės įdėjimas

EN

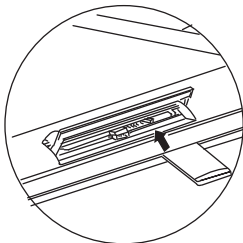

Teisingai





Neteisingai

- Įrenginys palaiko mikro SD / SDHC korteles.
- Norėdami įdėti mikro SD kortelę, stumkite kortelės jungtį link priekinės įrenginio pusės, nukreipdami atspausdintą kortelės pusę į užpakalinę įrenginio pusę.
- Norėdami išimti tikrą SD kortelę, švelniai paspauskite kortelės kraštus, kad atleistumėte apsauginį užraktą ir ištraukite kortelę iš lizdo.
- Norėdami prieiti prie kortelėje esančių failų, pasirinkite piktogramą **Failas** ir bakstelėkite **SD kortelę**.


Pastaba: kai skaitote failą iš mikro SD kortelės, neišimkite jos, nes

įrenginys nebegalės tinkamai veikti.

6. SIM kortelės įdėjimas

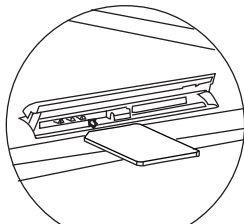

Teisingai



Neteisingai



Trumpasis vadovas
„Prestigio MultiPad
PMP7074B3G“

EN

- Norėdami įdėti SIM kortelę, nukreipkite metalinę SIM kortelės pusę link priekinės įrenginio pusės, o trikampis kortelės nupjovimas įstatomas į įrenginį.
- Norėdami išimti SIM kortelę, švelniai paspauskite kortelės kraštus, kad atleistumėte apsauginį užraktą ir ištraukite kortelę iš lizdo.
Pastaba: SIM kortelės nedėkite ir neimkite, kol įrenginys yra įjungtas. SIM kortelę įdėkite arba išimkite, kai įrenginys yra išjungtas.

7. Automatinis kalibravimas

- Kalibruodami jutiklinį ekraną, išjunkite planšetinį kompiuterį.
- Nuspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo sumažinimo „-“ mygtuką, esantį įrenginio dešinėje, o norėdami išjungti, tuo pat metu nuspauskite ir laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką.
- Kai įrenginys suvibruoja, atleiskite maitinimo mygtuką, o kai ekrane rodomas pranešimas „Jutiklinio ekrano kalibravimas, neliaskite ekrano... Gerai“, atleiskite garsumo sumažinimo „-“ mygtuką.

Pastaba: kalibravimo proceso metu neliaskite ekrano.

8. Automatinis naujinimas

- Atsiradus naujai sistemos versijai, išsiskleidžia sistemos atnaujinimo langas.
- Norėdami atsisiųsti aparatinės įrangos paketą, spustelėkite „Atsisiųsti“. (Šis procesas ilgai užtrunka, būkite kantrūs)
- Baigę siųstis naujos aparatinės įrangos paketą, spustelėkite „Diegimas“ ir atnaujinkite savo aparatinę įrangą.

Pastaba:

- Prieš atsisiųsdami naują aparatinę įrangą įsitikinkite, kad mikro SD kortelė įdėta, o mikro SD kortelėje yra daugiau kaip 200 MB laisvos atminties vietos.
- Automatinių atnaujinimų metu įkroviklis visuomet turėtų būti prijungtas prie įrenginio, kad būtų išvengta energijos trūkumo ir dėl to kilusio atnaujinimo proceso nutraukimo.
- Naujos aparatinės įrangos paketą reiktų atsisiųsti geroje 3G arba „WI-FI“ tinklo aplinkoje.
- Atnaujinimo metu gali būti prarasti kai kurie vartotojo duomenys (įdiegtos programos, skambučių įrašai ir t. t.) Prieš atnaujindami sukurkite atsarginę svarbių failų kopiją.



Prestigio

Trumpasis vadovas
„Prestigio MultiPad
PMP7074B3G“

EN

9. Prisijungimas prie „Wi-Fi“

- Norėdami patekti į parinkčių sąrašą, pasirinkite piktogramą **Nustatymai**. Pasirinkite **Bevielis ryšis ir tinklai**.
- Jei „Wi-Fi“ išjungtas, bakstelėkite  ir jį įjunkite . Tuomet pasirinkite **„Wi-Fi“ nustatymai**.
- Įrenginys ieškos galimų „Wi-Fi“ tinklų ir parodys juos ekrano apačioje.
- Bakstelėkite tinklą, kurį norite prijungti. Tuomet bakstelėkite bevielio ryšio slaptažodžio laukelį, kad atsirastų virtuali klaviatūra. Įveskite reikiamą tinklo informaciją, bakstelėkite **Atlikta**, tuomet spustelėkite **Prisijungti**.
- Dabr jūsų įrenginys bandys užmegzti ryšį su „Wi-Fi“ prieigos tašku pagal tinklo parametrus, kuriuos įvedėte. Prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, dešinėje pradžios ekrano pusėje esančioje būsenos juostoje atsiranda piktograma .

10. 3G tinklo naudojimas

- Norėdami patekti į parinkčių sąrašą, įdėkite SIM kortelę ir pasirinkite piktogramą **Nustatymai**.
- Pasirinkite **Bevielis ryšys ir tinklai**, tuomet palieskite **Mobilieji tinklai**.
- Jei **Įjungti duomenys** yra išjungti, bakstelėkite  ir juos įjunkite



- Pasirinkite **Prieigos taško vardai**; jei nieko nerandate, palieskite mygtuką **Meniu**. Pasirinkite parinktį **Naujas APN**, tuomet įrašykite informaciją, kurią gavote iš SIM kortelės operatoriaus.
- Pasirinkite parinktį Tinklo operatoriai, tuomet – SIM kortelės operatorių. Dešinėje būsenos juostos pusėje atsiras piktograma . Dabar galite prijungti prie interneto tiesiogiai, be „Wi-Fi“.

11. Turinio perdavimas iš kompiuterio

- Sujunkite įrenginį ir asmeninį / asmeninį kompiuterį pridėtų USB kabeliu.
- Pasirinkite turinį, kurį norite perkelti iš savo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio.
- Vilkite asmeninio / nešiojamojo kompiuterio turinį į įrenginį.
- Perkėlimo metu neatjunkite USB kabelio. Tai gali sukelti įrenginio ir failų veikimo sutrikimą.
- Norėdami saugiai atjungti įrenginį nuo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio, spustelėkite kairįjį klavišą ant .



Prestigio

Trumpasis vadovas
„Prestigio MultiPad
PMP7074B3G“

EN

Techninės specifikacijos

Procesorius	Didelio našumo 800 MHz „ARM Cortex A8“
RAM	512 MB, DDR2
Operacinė sistema	„Android 2.3“ („Gingerbread“)
Ekranas	Talpinis jutimui jautrus 7 col. TFT LCD ekranas
Skyra	800 x 480 pikselių
Atminties talpa	4 GB atminties kortelė (naudotojui prieinama 2,73 GB), atminties kortelės lizdas palaiko mikro SDHC kortelę iki 32 GB
Sąsajos	USB 2.0, SIM kortelė, mikro SD (suderinama mikro SDHC), „USB Host“
Ryšiai	„WiFi“ (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA), „Bluetooth“
GPS	Įlipus

GSM diapazonas	HSDPA / UMTS 2100 / 900 MHz GSM / GPRS / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3 ašių akselerometras
Jutiklis	3 ašių kompasas Šviesos jutiklis
Akumulatorius	4000 mAh ličio polimerų akumulatorius
Matmenys	192*122*12,2 (mm) (ilgis x plotis x aukštis)
Svoris	460 g

Atsakomybės neprisiėmimas

Kadangi „Prestigio“ gaminiai nuolatos yra atnaujinami ir tobulinami, jūsų įrenginys gali atrodyti šiek tiek kitaip arba turėti pakeistas funkcijas nei tos, kurios yra šiame trumpajame vadove.